

SeeSnake®

microReel™ **APX™**

**Mukana
TruSense®
Teknologia**



VAROITUS!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tämän työkalun käyttämistä. Tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä saattaa seurata sähköisku, tulipalo ja/ tai vakava loukkaantuminen.

Saat tukea ja lisätietoja microReel:n käytöstä käymällä osoitteessa support.seesnake.com/fi/microreel tai skannaamalla tämän QR-koodin.



Sisällysluettelo

Johdanto

Lakisääteiset ilmoitukset.....	3
Turvallisuussymbolit.....	3

Yleiset turvallisuusmääräykset

Työalueen turvallisuus	4
Sähköturvallisuus	4
Henkilökohtainen turvallisuus	5
Laitteen käyttö ja huolto	5
Käyttöä edeltävä tarkastus.....	6

SeeSnake microReel APX:n yleiskatsaus

Kuvaus.....	7
Tekniset tiedot.....	8
Komponentit	9

Erityiset turvallisuustiedot

microReel-turvallisuus	10
------------------------------	----

Käyttöohjeet

Sijoittaminen	11
microReel-kotelon avaaminen	11
Rummun asentaminen	12
Tarkastuksen yleiskatsaus.....	12
Putkiohjurit.....	13
Liukurengaskokoonpanon irrottaminen.....	13

Kunnossapito ja tuki

Puhdistaminen	14
Osien kunnossapito	14
Huolto ja korjaus.....	14
Hävittäminen.....	14

Liite

Liite A: Työntökaapelin uudelleenasetus	15
---	----

*Alkuperäisten ohjeiden käännös – Suomi

Johdanto

Tässä käyttöoppaassa annetut varoitukset, huomautukset ja ohjeet eivät voi kattaa kaikkia mahdollisia tapauksia ja tilanteita, joita tapahtuu. Käyttäjän on ymmärrettävä, että maalaisjärki ja varovaisuus ovat tekijöitä, joita ei voida rakentaa tähän tuotteeseen – niistä vastaa käyttäjä itse.

Lakisäätteiset ilmoitukset



EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (999-995-232.10) toimitetaan pyydetäessä käyttöohjeen mukana erillisessä vihkosena.



Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 vaatimusten mukainen. Käyttö on sallittua seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei ehkä aiheuta haitallista häiriötä, ja (2) tämän laitteen täytyy hyväksyä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.



UK Importer
Ridge Tool UK (RIDGID)
44 Baker Street
London W1U 7AL, UK

Turvallisuussymbolit

Tässä käyttöoppaassa ja tuotteessa annetaan tärkeitä turvallisuustietoja turvallisuus symboleja ja signaalisanoja käyttämällä. Tässä osiossa kuvataan nämä signaalisanat ja symbolit.



Tämä on turvallisuusasiasta varoittava symboli. Sitä käytetään varoittamaan mahdollisesta henkilövahingon vaarasta. Noudata symbolin perässä annettuja turvallisuusohjeita, jotta vältät mahdollisen henkilövahingon tai kuoleman.

VAARA

VAARA tarkoittaa vaarallista tilannetta, josta on seurauksena kuolema tai vakava henkilövahinko, ellei sitä vältetä.

VAROITUS

VAROITUS osoittaa vaarallisen tilanteen, josta voi olla seurauksena kuolema tai vakava loukkaantuminen, ellei sitä vältetä.

VARO

VARO tarkoittaa vaarallista tilannetta, josta voi olla seurauksena lievä tai kohtalainen henkilövahinko, ellei sitä vältetä.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS tarkoittaa tietoja, jotka auttavat välttämään omaisuusvahinkoja.



Tämä symboli tarkoittaa, että käyttöopas on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta ja oikeaoppisesta käytöstä.



Tämä symboli tarkoittaa, että tätä laitetta käytettäessä on silmävarusteiden käyttäminen välttämättä aina käytettävä silmäsuojausvarusteilla varustettuja turvalaseja tai suojalaseja.



Tämä symboli tarkoittaa sähköiskun vaaraa.

Yleiset turvallisuusmääräykset

VAROITUS



Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan henkilövahinkoon.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!

Työalueen turvallisuus

- **Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna.** Epäsiisti tai pimeä työalue altistaa onnettomuuksille.
- **Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisisa tiloissa, kuten tiloissa, joissa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.** Laitteesta voi syntyä kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- **Älä käytä laitetta lasten tai sivullisten läheisyydessä.** Häiriötekijät saattavat johtaa hallinnan menettämiseen.
- **Varo liikennettä.** Varo liikkuvia ajoneuvoja, kun työskentelet ajoradalla tai sen läheisyydessä. Käytä huomiovaatteita tai heijastinliiviä.

Sähköturvallisuus

- **Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja jääkaappeihin.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos käyttäjän keho on maadoitettu.
- **Älä altista laitetta sateelle tai märille olosuhteille.** Veden pääsy laitteeseen lisää sähköiskun vaaraa.
- **Pidä kaikki sähköliitännät kuivina ja irti maasta.** Laitteeseen tai pistotulppiin koskeminen märillä käsillä lisää sähköiskun vaaraa.
- **Käsittele virtajohtoa varoen.** Älä koskaan käytä virtajohtoa sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai irrottamiseen pistorasiasta. Pidä verkkojohto kaukana kuumista kohteista, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vaurioitunut tai sotkeutunut johto lisää sähköiskun vaaraa.
- **Jos verkkolaitteella toimivaa laitetta on käytettävä kosteissa olosuhteissa, käytä vikavirtakatkaisimella (GFCI) suojattua virtalähdettä.** Vikavirtakatkaisimen käyttäminen verkkolaitteen kanssa vähentää sähköiskun vaaraa.

Henkilökohtainen turvallisuus

- **Ole valppaana, keskity tehtävääsi ja käytä tervettä järkeä laitteen käytön aikana.** Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumaiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen tarkkaavaisuuden herpaantuminen laitetta käytettäessä saattaa johtaa vakavaan henkilövahinkoon.
- **Pukeudu asianmukaisesti.** Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat takerua liikkuviin osiin.
- **Noudata hyvää hygieniää.** Pese kädet ja muut viemärin sisällölle altistuneet kehonosat kuumalla saippuavedellä viemärin tarkastuslaitteiden käsittelyn tai käytön jälkeen. Älä syö tai tupakoi viemärin tarkastuslaitteen käytön tai käsittelyn aikana myrkyllisten tai tarttuvien aineiden aiheuttaman saastumisen estämiseksi.
- **Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita käsitellessäsi ja käyttäessäsi laitetta viemäreissä.** Viemäreissä voi olla kemikaaleja, bakteereja ja muita aineita, jotka voivat olla myrkyllisiä tai aiheuttaa infektoita, palovammoja tai muita ongelmia. Asianmukaisiin henkilösuojaimiin sisältyvät aina turvalasit, ja tarpeen vaatiessa pölymaski, kypärä, kuulonsuojaimet, viemärin puhdistukseen tarkoitettut käsineet tai rukkaset, lateksi- tai kumikäsineet, kasvusojuaimet, suojalasit, suojavaatteet, hengityssuojain ja teräskärkiset, luistamattomat turvajalkineet.
- **Jos viemärin puhdistus- ja tarkastuslaitetta käytetään samanaikaisesti, käytä RIDGID-viemärinpuhdistuskäsineitä.** Älä koskaan tartu pyörivään viemärinvausjouseen millään muulla, kuten muilla käsineillä tai rievulla, sillä ne saattavat kiertyä jousen ympärille ja aiheuttaa käsivammoja. Käytä lateksi- tai kumikäsineitä ainoastaan RIDGID-viemärinpuhdistuskäsineiden alla. Älä käytä rikkinäisiä viemärinpuhdistuskäsineitä.

Laitteen käyttö ja huolto

- **Älä pakota laitetta.** Käytä käyttökohteeseen soveltuvaan laitetta. Oikeilla välineillä työ hoituu paremmin ja turvallisemmin.
- **Älä käytä laitetta, jos sitä ei voida käynnistää ja pysäyttää virtakytkimellä.** Laite, jota ei voida ohjata virtakytkimellä, on vaarallinen, ja se on korjattava.
- **Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akku laitteesta, ennen kuin teet säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit laitteen.** Ennakoivat turvatoimet vähentävät henkilövahinkojen vaaraa.
- **Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä lasten ulottumattomissa äläkä salli laitetta tai näitä ohjeita tuntemattomien henkilöiden käyttää laitetta.** Laite voi olla vaarallinen tottumattomien käyttäjien käsissä.
- **Huolla laite.** Tarkasta kulmavirheet ja liikkuvien osien kiinnitys, puuttuvat osat, osien eheys ja muut laitteen käyttöön vaikuttavat asiat. Vaurioitunut laite on korjattava ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista laitteista.
- **Älä kurottele.** Pidä jalkasi tukevalla alustalla ja säilytä tasapainosi. Näin hallitset laitteen paremmin ylläpitävissä tilanteissa.
- **Käytä laitetta ja lisävarusteita näiden ohjeiden mukaisesti ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ.** Laitteen käyttö muuhun kuin sille aiotuun tarkoitukseen saattaa johtaa vaaratilanteisiin.
- **Käytä vain lisävarusteita, joita valmistaja suosittelee käytettäväksi laitteen kanssa.** Tietyille laitteelle sopivat lisävarusteet saattavat olla vaarallisia, jos niitä käytetään jossain muussa laitteessa.
- **Pidä kahvat kuivina, puhtina sekä öljyttöminä ja rasvattomina.** Puhtaat kahvat parantavat laitteen hallittavuutta.

Käyttöä edeltävä tarkastus

VAROITUS



Tarkasta kaikki laitteet ennen jokaista käyttökertaa ja korjaa mahdolliset ongelmat pienentääksesi sähköiskusta ja muista syistä johtuvan vakavan henkilövahingon vaaraa ja estääksesi laitteidesi vaurioitumisen.

Tarkasta kaikki laitteet seuraavasti:

1. Katkaise virta laitteista.
2. Irrota ja tarkasta kaikki johdot, kaapelit ja liittimet vaurioiden ja muutosten varalta.
3. Puhdista mahdollinen lika, öljy ja muut epäpuhtaudet laitteesta tarkastuksen helpottamiseksi ja estääksesi laitetta luiskahtamasta otteestasi kuljettaessasi tai käyttäessäsi sitä.
4. Tarkasta, ettei laitteessa ole rikkoutuneita, kuluneita, puuttuvia, väärin kohdistettuja tai juuttuneita osia tai muita vikoja, jotka estävät normaalin ja turvallisen käyttämisen.
5. Katso kaikkien muiden laitteiden käyttöoppaista, miten niiden hyvä käyttökunto tarkastetaan ja varmistetaan.
6. Tarkasta työskentelyalue seuraavien varalta:
 - Kunnollinen valaistus.
 - Herkästi syttyvät nesteet, höyryt tai pöly, joka voi syttyä palamaan. Mikäli alueella on näitä, älä aloita työskentelyä, ennen kuin ongelmat on tunnistettu ja korjattu. Laite ei ole räjähdyksenkestävä. Sähköliitännöistä voi syntyä kipinäitä.

- Siisti, tasainen, tukeva ja kuiva paikka käyttäjälle. Älä käytä laitteita seistessäsi vedessä.

7. Perehdy tehtävään työhön ja määritä, mikä laite sopii tehtävään parhaiten.
8. Tutki työskentelyalue ja määritä, tarvitaanko sulkuaitoja sivullisten pitämiseen poissa tieltä.

Katso tuotekohtaiset turvallisuuteen liittyvät lisätiedot ja varoitukset alkaen sivulta 10.

SeeSnake microReel APX:n yleiskatsaus



Kuvaus

RIDGID® SeeSnake® microReel™ APX™ on kannettava ja mukautettava diagnostiikka-kamerakela, jossa on parannetut kuvantamismominaisuudet.

Jäykempi työntökaapeli tekee microReelin tä ihanteellisen pitkien 38 –102 mm [1,5 –4 tuumaa] putkien tarkastamiseen. Mukana olevan jalustan avulla microReelin voi asettaa optimaaliseen asentoon vakauden takaamiseksi samalla, kaapelia työnnettään tai keritään.

MicroReelin kameran päässä on sisään-rakennettu sondi, joka voidaan sijoittaa apuohjelman paikannusvastaanottimen kanssa, jotta putkesta voidaan löytää kiinnostavia kohteita.

MicroReel on yhteensopiva kaikkien SeeSnake-näyttöjen kanssa. CSx Via™ -mobiilitarkastuslaite on helppo liittää microReel APX:ään liukurenkaan läpi.

APX-ominaisuudet

microReel APX on varustettu automaattisella kuvan kääntämisellä. SeeSnake CSx-sarjan laitteeseen liitettynä microReel APX kääntää näytöllä näkyvää kuvaa kameran pyöriessä putken läpi varmistaen samalla, että kuva pysyy pystysuorassa. Näytöllä oleva kuvake osoittaa asennon pystysuunnassa suhteessa kuvaan.

TruSense-tekniikan kuvaus

microReel APX sisältää TruSense-tekniikkaa tukevan kameran. TruSense-tekniologia muodostaa kaksisuuntaisen viestintälinkin kameran pään ja siihen kytketyn CSx-sarjan Wi-Fi-yhteydellä varustetun näytön väliin. Kameran erikoisanurit välittävät arvokasta tietoa putken sisäisestä ympäristöstä.

Sisältää TruSense-tekniikalla varustetut anturit

TiltSense™

TiltSense-inklinometri mittaa kameran kallistumisasteen ja näyttää sen CSx-sarjan Wi-Fi-yhteydellä varustetulla näytöllä. Tämä tarjoaa hyödyllisen merkin kameran kulmasta sen ollessa putken sisällä.

High Dynamic Range -kuva-anturi

HRD-sensori laajentaa kameran dynamiikka-aluetta mahdollistaen kirkkaiden ja pimeiden alueiden suuremman suhteen näytön samassa kuvassa samanaikaisesti, näkyvyydestä tinkimättä. Tuloksena on parempi selkeys ja tarkkuus, minkä ansiosta ongelmakohtat voidaan tunnistaa helposti ja nopeasti.



Tekniset tiedot	
Paino	5,8 kg [12,7 lbs]
Mitat	
Pituus	337 mm [13,3 in]
Syvyys	224 mm [8,8 in]
Korkeus	411 mm [16,2 in]
Rummun halkaisija	305 mm [12 in]
Kamera	
Pituus	26 mm [1 in]* 37 mm [1,5 in]**
Halkaisija	25 mm [1 in]
Resoluutio	640 × 480 pikseliä
Sondi	
Tyyppi	Integroitu
Taajuus	512 Hz
Etäisyyden mitta	
Tyyppi	TruSense-mittari
Tietoliikenne	Kahdensuuntainen
Työntökaapeli	
Pituus	30 m [100 ft]
Halkaisija	6,7 mm [0,27 in]
Lasikuituytimen halkaisija	3 mm [0,12 in]
Pienin taivutussäde	64 mm [2,5 in]

Tekniset tiedot	
Putken kapasiteetti §	38-101 mm [1,5-4 tuumaa]
Järjestelmä-kaapelin pituus	3 m [10 ft]
Käyttöympäristö	
Käyttö-lämpötila ‡	0°C - 46°C [32°F - 115°F]
Säilytys-lämpötila	-20°C - 70°C [-4°F - 158°F]
Sisääntulosuoja (ilman näyttöä)	IP×5
Suhteellinen kosteus	5 – 95 prosenttia
Korkeus	4 000 m [13 123 ft]
Kameran syvyysluokitus	Vesitiivis 100 m [328,1 ft] asti
* Linssistä jouseen mitattuna.	
** Linssistä kuitujen loppuun mitattuna.	
§ Todellinen kapasiteetti riippuu putkiston kunnosta.	
‡ Vaikka kamera voikin toimia äärimmäisissä lämpötiloissa, voi kuvissa tapahtua laadullisia muutoksia-	

Vakioalaite

- SeeSnake microReel
- Pallo-opas
- Käyttöohje

Komponentit

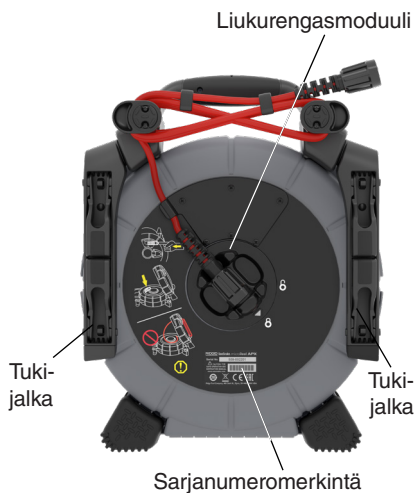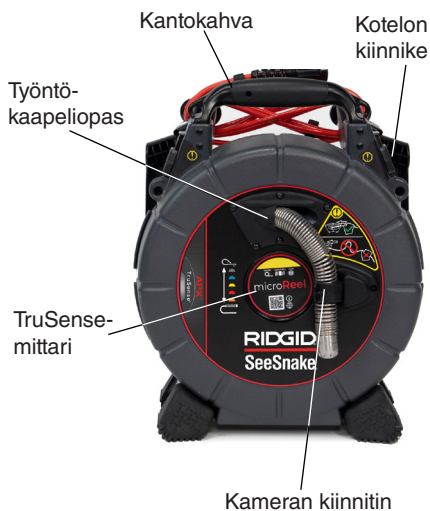

Erityiset turvallisuustiedot

VAROITUS



Tämä osio sisältää tärkeitä erityisesti RIDGID® SeeSnake® CS6x -yksikköön liittyviä turvallisuustietoja. Lue nämä varotoimet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen välttämiseksi.

SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN!

microReel-turvallisuus

- Lue ja sisäistä tämä ohjekirja, digitaalisen raportointinäytön ohjekirja ja muiden mahdollisten käyttämiesi laitteiden ohjeet ennen tämän laitteiston käyttämistä. Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa aiheutua omaisuusvahinkoja ja/tai vakava loukkaantuminen. Säilytä tämä ohjekirja laitteiston kanssa myöhempää käyttöä varten.
- Laitteiston käyttäminen vedessä lisää sähköiskun vaaraa. Älä käytä laitetta, jos seisot vedessä, tai kun laite on vedessä.
- Laitetta ei ole suunniteltu tarjoamaan korkeajännitesuojaa eikä eristystä. Älä käytä paikoissa, joissa kosketus korkeajännitteeseen on mahdollinen.
- Älä altista laitetta mekaanisille iskuille välttääksesi loukkaantumisen vaaraa ja vauriota laitteistolle. Altistaminen mekaanisille iskuille saattaa vaurioittaa laitteistoa ja kasvattaa vakavan loukkaantumisen vaaraa.
- Käytä aina tarkoituksenmukaisia suojavarusteita, kun käsittelet ja käytät

laitetta viemäreissä. Käytä sopivia suojavarusteita, kuten lateksi- tai kumihanskoja, silmäsuojaimia, kasvosuojusta ja hengityssuojainta, kun tarkastat viemäreitä, jotka saattavat sisältää vaarallisia kemikaaleja tai bakteereja. Käytä aina silmäsuojaimia liian ja muiden vierasesineiden varalta.

- Varmista, että työntökaapeli on kiinnitetty rummun sisään, jotta työntökaapeli ei kelaudu itseksensä, jos rumpu poistetaan kotelosta tai jos kotelo jätetään auki rummun ollessa sisällä. Jos työntökaapeli kelaautuu auki, älä kierrä tai pakota sitä manuaalisesti takaisin pyörimättömään rumpuun. Työntökaapelin vääntyminen ja taipuminen, joka johtuu sen pakottamisesta rumpuun käyttämättä ulkokuorta sen pyörittämiseen, vahingoittaa työntökaapelia. Jos työntökaapeli on kelaunut irti rummusta, lue ohjeet sen asettamiseksi takaisin paikoilleen liitteestä A.

Käyttöohjeet

Sijoittaminen

Aseta microReel-järjestelmäsi lähelle putkiston sisäänmenoa, jotta voit hallita työntökaapelia näyttöä katsoessasi. Asettele microReel tukijalustalla niin, ettei se kaadu käytön aikana.



microReel-kotelon avaaminen

VAROITUS

Varmista, että kamera on kokonaan rummun sisällä ennen kuin avaat microReel-kotelon. Älä avaa microReel-koteloa kameran ollessa kameran kiinnittimessä. Jos kamera ei ole rummussa, työntökaapeli voi vapautua ja aiheuttaa vahinkoa tai vakavan loukkaantumisen.

Avaa microReel-kotelo reittitääksesi kameran, vaihtaaksesi rummun, kelataksesi työntökaapelin ja huoltaaksesi ja puhdistaaksesi järjestelmän.

1. Aseta laite tasaiselle alustalle ja laske se selälleen.
2. Irrota kotelon lukot microReelin molemmilta puolilta.



Kotelon kiinnike

3. Avaa etukotelo varovasti ja etsi kameran pää työntökaapelin rummusta.
4. Vedä kameran pää ulos kotelon etuosassa olevan työntökaapelin ohjaimen läpi.
5. Kiinnitä kameran pää pidikkeeseen.
6. Sulje ja lukitse kotelo.



Rummun asentaminen

miroReel-kotelon avulla voit vaihtaa rumpua, kun työ vaatii erilaisen työntökaapelin ja kameran yhdistelmän. MicroReel-koteloon voidaan asentaa microReel-rumpu sekä SeeSnake microDrain™- ja nanoReel™-järjestelmien rummut.

Asenna rumpu näin:

1. Avaa microReel-kotelo ja poista rumpu.
2. Aseta uusi rumpu microReel-koteloon.
3. Varmista, että rummun nimilappu osoittaa ylöspäin.
4. Pyöritä rumpua varmistaaksesi, että se pyörii vapaasti.
5. Sulje ja lukitse kotelo.

Tarkastuksen yleiskatsaus

Suorita putkiston tarkastus kytkemällä mikä tahansa SeeSnake-monitori kelaan, kytkemällä järjestelmään virta, työntämällä työntökaapeli putkistoon ja tarkkailemalla näyttöä.

Edistyneempiä tarkastusohjeita esimerkiksi median tallentamisesta, sondin paikantamisesta, työntökaapelin jäljittämisestä ja raporttien toimittamisesta löytyy näytön käyttöohjeesta.

Näyttöön yhdistäminen

Yhdistä järjestelmäkaapeli näyttöön kohdistamalla kaapelin kohdistusuloke kannan kanssa ja työntämällä liitin suoraan sisään.

HUOMAUTUS

Kierrä ainoastaan ulompaa lukitusholkkia. Älä koskaan taivuta tai kierrä liittintä.



CSx Viaan yhdistäminen

CSx Via Wi-Fi -tarkastuslaite voidaan liittää microReeliin liukurenkaan ontelon kautta. Irrota liukurengaskokoonpano microReelistä ja asenna CSx Via liukurenkaan onteloon.

Lisätietoja CSx Vian asentamisesta löytyy käyttöoppaasta.

Kameran kelaaminen takaisin

Vedä työntökaapeli ulos putkistos-
ta tasaista voimaa käyttämällä, ja syötä sitä samalla lyhyin jaksoin takaisin rumpuun. Puhdista työntökaapelia paperipyyhkeellä tai rätillä kelaatessasi sitä takaisin.

HUOMAUTUS

Älä käytä suurta voimaa tai vedä kaapelia terävässä kulmassa. Kaapelin vetäminen pitkin jaksoin tai sen pa-
kottaminen voi aiheuttaa silmukointia, kieroutumia tai hajoamisen.

Putkiohjurit


Putkiohjurit keskittävät kameran putkistos-
sa, parantavat kuvanlaatua ja pitävät kame-
ran linssin puhtaana. Ehkäise kamerajärjes-
telmän kulumista mahdollisuuksien mukaan putkiohjureilla.

Liukurengaskokoonpanon irrottaminen

1. Irrota järjestelmäkaapeli raportointi-
näytöstä ja irrota näyttö telakointijärjes-
telmästä.
2. Avaa järjestelmäkaapeli kaapelin kää-
reistä.
3. Irrota kaapelin ankkuri kehyksestä ja
vapauta järjestelmäkaapeli kehyksen
koukusta.
4. Käännä liukurengasvalitsinta vastapäi-
vään avataksesi asennon lukituksen **6**.
5. Vedä suoraan ulospäin.

HUOMAUTUS

Älä kosketa liuku-
rengasvalitsimen
sisällä olevia kos-
ketinnastoja.
Kosketinnastojen
painaminen voi ai-
heuttaa niiden rik-
koutumisen.

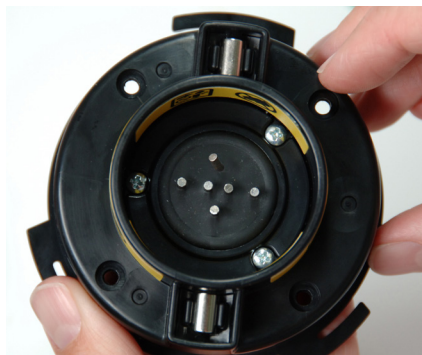

Kunnossapito ja tuki

Puhdistaminen

Paras tapa laitteen puhdistamiseen on pyyhe ja pehmeä nailonharja. Voit halutessasi käyttää mietoa pesuainetta tai desinfiointiainetta. Älä käytä liuottimia tai painepesuria minkään laitteen osan puhdistamiseen.

Osien kunnossapito

Kamerapää

Kameran naarmuilla on minimaalinen vaikutus sen suorituskykyyn. Älä käytä kaapimia tai hiekkapuhallusta poistaaksesi naarmuja kamerasta.

Työntökaapeli

Puhdista työntökaapeli rätilä ja tarkasta se silmämääräisesti viiltojen ja hankausjälkien varalta työntäessäsi sitä takaisin rumpuun. Vaihda tai korvaa työntökaapeli mikäli sen ulommassa suojakuoressa on viiltoja tai se on hankautunut rikki.

Säilytys

microReel tulee säilyttää kuivassa ja turvalisessä paikassa -20°C - 70°C [-4°F - 158°F] lämpötilassa. Säilytä laitetta lukitulla alueella lasten ja sen toiminnasta tietämättömien henkilöiden ulottumattomissa.

Tuki

Tukea ja lisätietoja järjestelmäsi käytöstä löydät osoitteesta support.seesnake.com/fi/microreel.

Huolto ja korjaus

Virheellinen huolto tai korjaus saattaa tehdä kamerakelan käytön vaaralliseksi.

Kamerakelan huolto ja korjaus tulee suorittaa itsenäisessä valtuutetussa RIDGID-huoltokeskuksessa. Tietoja lähimmästä itsenäisestä RIDGID-huoltokeskuksesta tai vastauksia huoltoon liittyviin kysymyksiin saat seuraavin tavoin:

- Ota yhteyttä paikalliseen RIDGID-jälleenmyyjään.
- Siirry osoitteeseen RIDGID.com.
- Ota yhteyttä RIDGID-yhtiön tekniseen palveluosastoon osoitteessa rtc-techservices@emerson.com tai soita Yhdysvalloissa ja Kanadassa numeroon 1-800-519-3456.

Hävittäminen

Laitejärjestelmän osat sisältävät arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan kierrättää. Kierätykseen erikoistuneita yrityksiä on mahdollista löytää paikallisesti. Hävitä komponentit kaikkien sovellettavien säädösten mukaisesti. Kysy lisätietoja paikalliselta jätehuollosta vastaavalta viranomaiselta.



EU-maat: Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteiden mukana!

Euroopan elektroniikkalaitteita ja elektroniikkajätettä koskevien 2012/19/EY-ohjeiden ja niiden käyttöönoton kansallisessa lainsäädännössä mukaisesti sähkölaitteet, joita ei voi enää käyttää, on kerättävä erikseen ja hävitettävä ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla.

Akun hävittäminen

EU-maat: Vialliset tai käytetyt akut/paristot täytyy kierrättää 2006/66/EY-standardin ohjeiden mukaan

Liite

Liite A: Työntökaapelin uudelleenasetus

HUOMAUTUS

Älä käytä liiallista voimaa, kun kelaat työntökaapelia takaisin rumpuun. Kaapelin vetäminen pitkän jakson tai sen pakottaminen voi aiheuttaa silmukointia, kieroutumia tai vahingoittaa sitä.

Jos työntökaapeli on irronnut rummusta, kiinnitä se takaisin näiden ohjeiden avulla.

1. Aseta rumpu koteloon ennen kuin asetat työntökaapelin takaisin paikalleen.



2. Jos tila sallii, kelaat työntökaapeli irti ja suorista se maassa koko pituudelta.



3. Aloita työntökaapelin kelaaminen rumpuun molemmin käsin. Jos työntökaapelia ei voi suoristaa, ole erittäin varovainen kelaatessasi sitä takaisin. Varmista, että työntökaapeli ei taivu tai jää kiinni esineisiin tai niiden alle.

Jos työntökaapeli alkaa vääntyä tai taipua, lopeta kelaaminen ja suorista työntökaapeli ennen jatkamista.

4. Varmista, että rumpu pyörii kotelossa työntökaapelin kelautuessa taaksepäin. Vältä työntökaapelin vahingoittuminen pitämällä toista kättä lähellä rumpua, kun kelaat työntökaapelia takaisin, jotta rumpu pyörii vapaasti.



5. Ohjaa kameran pää varovasti työntökaapelin ohjaimen läpi.

Jos vaihdat kameran pää, vedä ylöspäin vain kaapelin jousen sisältävästä osasta, jotta työntökaapeli ei taivu tai katkea.



Ridge Tool Company

400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA

1-800-474-3443

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)

Ondernemerslaan 5428
3800 Sint-Truiden
Belgium

+32 (0)11 598 620

© 2022 Ridge Tool Company. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki mahdollinen on tehty sen varmistamiseksi, että käyttöohjeen tiedot olisivat tarkkoja. Ridge Tool Company ja sen kumppanit pidättävät oikeuden muuttaa laitteiston, ohjelmiston tai näiden molempien käyttöohjeissa mainittuja määrittämiä ilman erillistä ilmoitusta. Katso viimeisimmät tähän tuotteeseen liittyvät päivitykset ja tukitiedot osoitteesta www.RIDGID.com. Tuotteen kehittämisen vuoksi tässä ohjekirjassa esitetyt valokuvat ja muut esitykset saattavat poiketa todellisesta tuotteesta.

RIDGID ja RIDGID-logo ovat Ridge Tool Companyn Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä mainitut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Maininnat kolmannen osapuolen tuotteista on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä kyseessä ole hyväksyntä tai suositus.

Painettu Yhdysvalloissa

2022/01/17
744-034-0207-00-0A