

⚠ WARNING

Read and understand the instructions and warnings for all equipment and material being used to reduce the risk of serious personal injury or property damage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

If you have any questions concerning this RIDGID® product:

- Contact your local RIDGID distributor.
- Visit www.RIDGID.com or www.RIDGID.eu to find your local RIDGID contact point.
- Contact Ridge Tool Technical Service Department at rttechservices@emerson.com, or in the U.S. and Canada call (800) 519-3456.

Inspection/Installation

Wipe the dies clean and inspect. Look for wear, corrosion, modification, damage or other issues that may affect safe use. Confirm that the dies are clearly marked, matched to each other and are appropriate for the application. Do not use damaged, mismatched or otherwise inappropriate dies.

Install the dies per the head instructions. Dies should fit snugly and securely and the crimping profiles should align. Do not force dies into the head. If there are any issues with die fit, do not use the dies.


Follow all electrical connector manufacturers' instructions, including information on crimp location and order.

For the most up to date RIDGID Crimp Die/Electrical Connector Compatibility Chart, go to www.RIDGID.com/CrimpDies

Die Compatibility Chart Key

- A Dies**
- B Equipment**
- C Wire**
- D VDE Class**
- E Die Markings**
- F # Crimps**
- G Connector Type/#**
- H Compatibility Statement**
- J Wire Material**
- K ASTM Class**

RIDGID Die Description/Marking

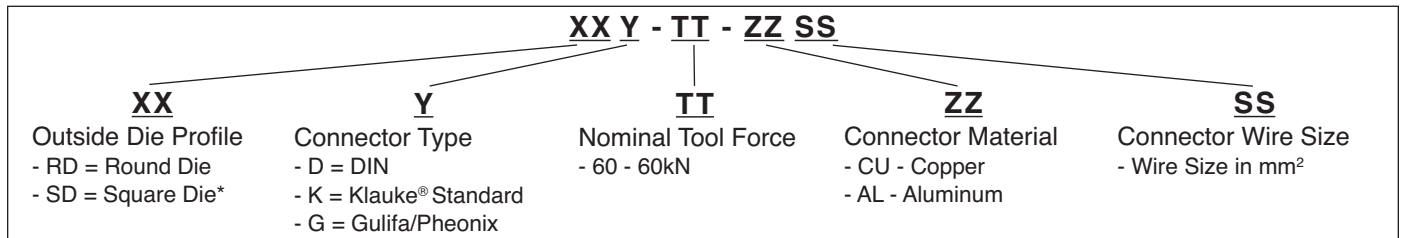

* Conforming to DIN 48083 Type 6M

Compatibility Statements

- AA** The dies and equipment listed in this chart have been tested by the Ridge Tool Company with procedures defined in UL486 for use with the Electrical Connectors listed in this chart.
- BB** The dies and equipment listed in this chart have been tested by the Ridge Tool Company with procedures defined in UL486 (with the exception of cleaning bolted connectors) for use with the Electrical Connectors listed in this chart.
- DD** The dies and equipment listed in this chart have been tested by the Ridge Tool Company with Ridge Tool Procedures to confirm that the dies fully close and thus produce crimps in accordance with the intent of the die/connector manufacturer when used with the Electrical Connectors and wire listed in this chart.

Klauke® is the registered trademark of Gustav Klauke GmbH.

⚠ AVERTISSEMENT

Familiarisez-vous avec les instructions et consignes de sécurité visant l'ensemble du matériel et des matériaux utilisés afin de limiter les risques d'accident grave et de dégâts matériels.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

En cas de questions visant ce produit RIDGID®, veuillez :

- Consulter le représentant RIDGID le plus proche
- Visiter le site RIDGID.com ou RIDGID.eu pour localiser le représentant RIDGID le plus proche
- Consulter les services techniques de Ridge Tool par mail adressé à rttechservices@emerson.com, ou bien, à partir des Etats-Unis ou du Canada, en composant le 800-519-3456.

Inspection et installation du matériel

Essayez et inspectez les matrices pour signes d'usure, de corrosion, de modification, de détérioration ou autres anomalies susceptibles de nuire à leur sécurité de fonctionnement. Assurez-vous de la lisibilité des marquages des matrices, de leur appareillage et de leur compatibilité avec les travaux envisagés. Ne jamais utiliser de matrices endommagées, désappareillées ou mal adaptées.


Installez les matrices selon les consignes du fabricant de la tête de sertissage. Les matrices devraient s'installer sans le moindre jeu et avec leurs surfaces d'attaque parfaitement alignées. Ne forcez pas les matrices dans la tête. En cas de problème d'installation, n'utilisez pas les matrices en question.

Respectez l'ensemble des consignes du fabricant des raccords électriques, et notamment en ce qui concerne leur implantation et l'ordre de sertissage approprié.

Vous trouverez la dernière mise-à-jour du tableau de compatibilité des raccords électriques sertis / matrices de sertissage RIDGID sur le site www.RIDGID.com/CrimpDies

Légende du « Tableau de compatibilité »

- A** Matrices
- B** Matériel
- C** Câble
- D** Classe VDE
- E** Marquages de matrice
- F** Nombre de sertissages
- G** Nombre de raccords
- H** Déclaration de compatibilité
- J** Composition du câble
- K** Classe ASTM

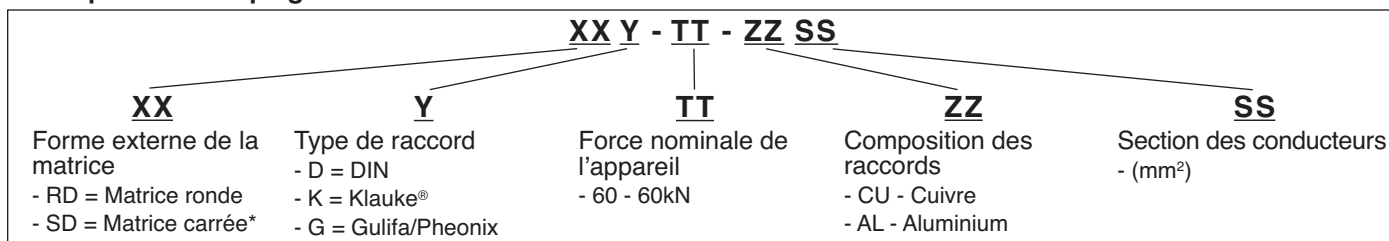Description et marquage des matrices RIDGID


* Conforme à la norme DIN 48083 type 6M

Déclarations de compatibilité

- AA** La société Ridge Tool a contrôlé les matrices et le matériel indiqués dans ce tableau selon les procédures définies par la norme UL486 visant les raccords électriques référencés.
- BB** La société Ridge Tool a contrôlé les matrices et le matériel indiqués dans ce tableau selon les procédures (à l'exclusion de celles visant le nettoyage des raccords boulonnés) définies par la norme UL486 visant les raccords électriques référencés.
- DD** La société Ridge Tool a contrôlé les matrices et le matériel indiqués dans ce tableau selon ses propres procédures afin de confirmer la parfaite fermeture des matrices et donc, la formation des sertissages prévus par le fabricant des matrices et raccords lorsque ceux-ci sont utilisés en conjonction avec les connecteurs électriques et les câbles indiqués dans le tableau.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Lea y entienda las instrucciones y advertencias de todos los aparatos y materiales que usará, para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños a la propiedad.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Si tiene alguna pregunta acerca de este producto RIDGID®:

- Comuníquese con el distribuidor RIDGID en su localidad.
- Visite www.RIDGID.com o www.RIDGID.eu para averiguar dónde se encuentran los centros autorizados de RIDGID más cercanos.
- Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de Ridge Tool en rttechservices@emerson.com, o llame por teléfono desde EE. UU. o Canadá al (800) 519-3456.

Inspección e instalación

Con un paño, limpie las terrajas y haga una inspección para verificar que no estén desgastadas, corroídas, modificadas, dañadas o que tengan algún otro problema que podría afectar su seguridad. Confirme que las terrajas están bien marcadas, se corresponden entre sí y que son las terrajas correctas para la tarea. No use terrajas dañadas, que no se corresponden o que no son apropiadas.

Instale las terrajas de acuerdo con las instrucciones del cabezal. Las terrajas deben quedar bien encajadas, sin soltarse, y los perfiles de engarzado deben quedar alineados. No fuerce las terrajas para encajarlas en el cabezal. Si no se ajustan bien al encajarlas, no use las terrajas.


Siga todas las instrucciones de los fabricantes de conectores, inclusive la información sobre dónde hacer los engarces y en qué orden.

Para obtener la tabla de compatibilidades entre terrajas de engarzado y conectores eléctricos más actualizada, visite www.RIDGID.com/CrimpDies

Clave de la tabla de compatibilidades de terrajas

- A** Terrajas
- B** Aparato
- C** Alambre
- D** Clase VDE
- E** Marcas en las terrajas
- F** N° de engarces
- G** N° de conector
- H** Declaración de compatibilidad
- J** Material del alambre
- K** Clase ASTM

Descripción y marcas de las terrajas RIDGID

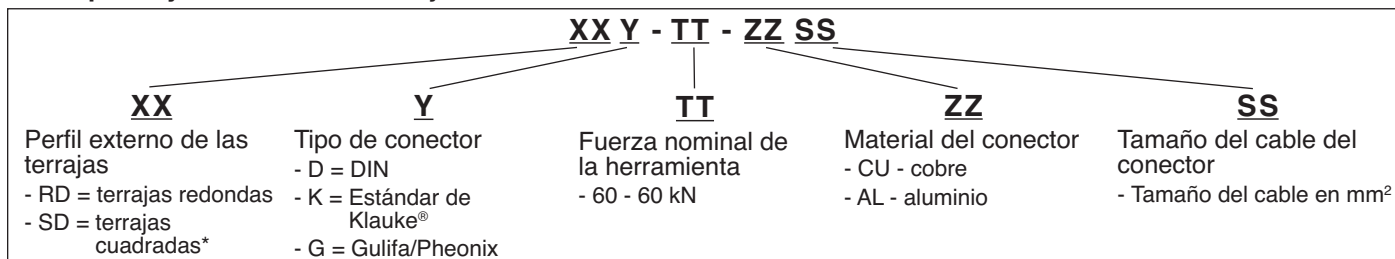

* Cumple con DIN 48083 Tipo 6M

Declaraciones de compatibilidad

- AA** Las terrajas y aparatos indicados en esta tabla han sido probados en Ridgid Tool Company con procedimientos definidos en UL486 para usar con los conectores eléctricos que figuran en esta tabla.
- BB** Las terrajas y aparatos indicados en esta tabla han sido probados en Ridgid Tool Company con procedimientos definidos en UL486 (con excepción de limpieza de conectores con perno) para usar con los conectores eléctricos que figuran en esta tabla.
- DD** Las terrajas y equipos nombrados en esta tabla han sido probados por la Ridge Tool Company mediante procedimientos para herramientas Ridge, para confirmar que las terrajas se cierran por completo y por lo tanto producen engarces que cumplen con la intención de los fabricantes de terrajas y conectores cuando se usan con los conectores eléctricos y alambres nombrados en esta tabla.

DE RE 130-M Steckverbinder-Kompatibilitätstabelle

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

⚠️ WARNUNG

Lesen und verstehen Sie Anweisungen und Warnungen für alle verwendeten Geräte und Materialien, um das Risiko von schweren Verletzungen oder Sachschäden zu reduzieren.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

Falls Sie Fragen zu diesem RIDGID® Produkt haben:

- Wenden Sie sich an Ihren örtlichen RIDGID Händler.
- Besuchen Sie www.RIDGID.com oder www.RIDGID.eu, um einen RIDGID Kontaktpunkt in Ihrer Nähe zu finden.
- Wenden Sie sich an die Technische Serviceabteilung von Ridge Tool auf rttechservices@emerson.com, oder rufen Sie in den USA und Kanada (800) 519-3456 an.

Inspektion/Installation

Wischen Sie die Backen sauber und überprüfen Sie sie. Achten Sie auf Verschleiß, Korrosion, Modifikation, Schäden oder andere Probleme, die die sichere Benutzung beeinträchtigen könnten. Vergewissern Sie sich, dass die Backen deutlich gekennzeichnet sind, zu einander passen und für die Anwendung geeignet sind. Keine schadhafte, nicht zusammenpassenden oder anderweitig ungeeignete Backen benutzen.

Installieren Sie die Backen entsprechend den Anweisungen für den Kopf. Die Backen sollten passend und sicher sitzen und die Crimp-Profile sollten ausgerichtet sein. Drücken Sie die Backen nicht gewaltsam in den Kopf. Wenn es Probleme mit dem Sitz der Backen gibt, benutzen Sie die Backen nicht.


Befolgen Sie alle Anweisungen des Herstellers der elektrischen Verbindung, einschließlich Informationen über Lage und Reihenfolge der Crimp-Verbindungen.

Die aktuellste Kompatibilitätstabelle für RIDGID Crimp-Backen/elektrische Verbindungen finden Sie auf www.RIDGID.com/CrimpDies

Legende zur Backen-Kompatibilitätstabelle

A	Backen
B	Ausrüstung
C	Draht
D	VDE Klasse
E	Backenkennzeichnungen
F	Anzahl Crimp-Verbindungen
G	Verbindungstyp/#
H	Kompatibilitätsaussage
J	Drahtmaterial
K	ASTM Klasse

RIDGID Backe Beschreibung/Kennzeichnung

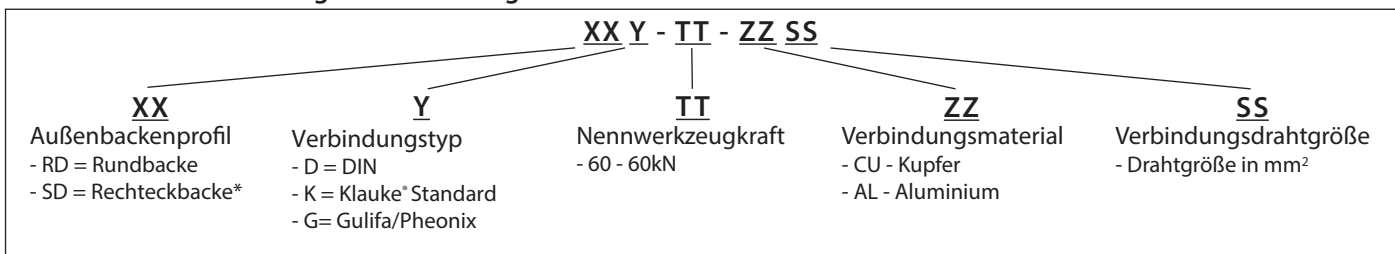

* Entspricht DIN 48083 Typ 6M

Kompatibilitätsaussagen

- AA** Die in dieser Tabelle aufgelisteten Backen und Geräte wurden von der Ridge Tool Company mit Verfahren getestet, die in UL486 für die Verwendung mit den in dieser Tabelle genannten elektrischen Verbindungen definiert wurden.
- BB** Die in dieser Tabelle aufgelisteten Backen und Geräte wurden von der Ridge Tool Company mit Verfahren getestet, die in UL486 (Reinigung von Schraubverbindungen ausgenommen) für die Verwendung mit den in dieser Tabelle genannten elektrischen Verbindungen definiert wurden.
- DD** Die in dieser Tabelle aufgeführten Pressbacken und Ausrüstungsteile wurden von der Ridge Tool Company mit Ridge Tool Verfahren getestet, um zu bestätigen, dass die Pressbacken sich vollständig schließen und somit bei Verwendung mit den Elektrosteckverbindern und Kabeln, die in dieser Tabelle aufgelistet sind, Crimp-Verbindungen herstellen, die der Absicht des Pressbacken-/Verbindungsherstellers entsprechen.

Klauke® ist eingetragenes Markenzeichen der Gustav Klauke GmbH.

NL Overzichtsschema connectorcompatibiliteit RE 130-M

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

⚠ WAARSCHUWING

Lees en begrijp de instructies en waarschuwingen voor alle gebruikte uitrustingen en materialen om het risico van ernstig lichamelijk letsel of materiële schade te verminderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!

Als u vragen hebt over dit RIDGID® product:

- neemt u contact op met uw plaatselijke RIDGID-distributeur.
- gaat u naar www.RIDGID.com of www.RIDGID.eu om uw lokale RIDGID-contactpunt te vinden.
- neemt u contact op met de Ridge Tool Technical Service Department via rttechservices@emerson.com of in de VS en Canada belt u (800) 519-3456.

Inspectie/Installatie

Veeg de bekken schoon en inspecteer ze. Controleer op slijtage, corrosie, aanpassingen, schade of andere problemen die het veilige gebruik kunnen verminderen. Ga na of de bekken duidelijk gemarkeerd zijn, op elkaar afgestemd zijn en geschikt zijn voor de toepassing. Gebruik geen beschadigde, misvormde of andere ongeschikte bekken.

Monteer deze bekken volgens de kopinstructies. De bekken moeten goed en veilig passen, en de krimpprofielen moeten uitgelijnd zijn. Bekken niet met kracht in de kop aanbrengen. Als er een probleem is met de inbouw van de bek, de bekken niet gebruiken.


Volg alle fabrikantinstructies voor de elektrische connector, waaronder informatie over de krimplocatie en de volgorde.

Ga naar www.RIDGID.com/CrimpDies voor het meest actuele overzichtsschema van combineerbare RIDGID.

Krimpkoppen/elektrische connectors

A	Bekken
B	Uitrusting
C	Draad
D	VDE-klasse
E	Bekmerktekens
F	Aantal krimpbewerkingen
G	Connectortype/nr.
H	Compatibiliteitsverklaring
J	Draadmateriaal
K	ASTM-klasse

Beschrijving/Markering RIDGID-bek

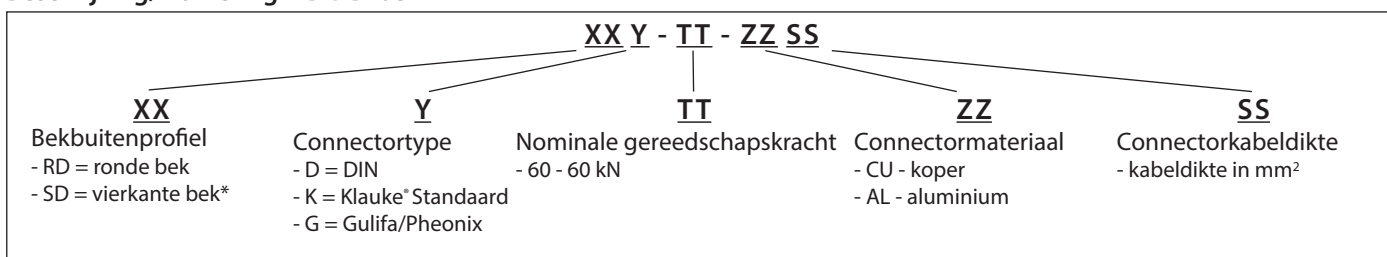

* Voldoen aan DIN 48083 type 6M

Compatibiliteitsverklaringen

- AA** De bekken en uitrusting die in dit overzicht staan vermeld, zijn getest door The Ridge Tool Company met procedures die in UL486 zijn vastgelegd voor gebruik met de elektrische connectors die in dit schema staan vermeld.
- BB** De bekken en uitrusting die in dit overzicht staan vermeld, zijn getest door The Ridge Tool Company met procedures die in UL486 (met uitzondering van het reinigen van geschroefde connectors) zijn vastgelegd voor gebruik met de elektrische connectors die in dit schema staan vermeld.
- DD** De bekken en uitrusting die in dit schema vermeld staan, zijn getest door de Ridge Tool Company volgens de Ridge Tool-procedure om er zeker van te zijn dat de bekken volledig sluiten en zodoende krimpvbindingen produceren die in overeenstemming zijn met de intentie van de bek/stekker-fabrikant wanneer ze worden gebruikt met de elektrische connectors en draden die in dit schema worden genoemd.

Klauke® is het geregistreerde handelsmerk van van Gustav Klauke GmbH.

IT Tabella sulla compatibilità del connettore RE 130-M

Traduzione delle istruzioni originali

⚠ AVVERTIMENTO

Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali o danni alle proprietà, leggere e comprendere le istruzioni e gli avvertimenti per tutte le apparecchiature e materiali usati.

CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE DELLE ISTRUZIONI!

Per qualsiasi domanda su questo prodotto RIDGID®:

- Contattare il proprio distributore RIDGID.
- Visitare il sito web www.RIDGID.com o www.RIDGID.eu per trovare la sede RIDGID di zona.
- Contattare il Reparto assistenza tecnica Ridge Tool sul sito web rttechservices@emerson.com, oppure, negli Stati Uniti e Canada, chiamare il numero verde 1-800-519-3456.

Ispezione/Installazione

Pulire gli stampi e esaminarli. Esaminare il prodotto per accertarsi che non ci siano segni di corrosione, modifica, danni o altri problemi che potrebbero influire sull'utilizzo sicuro. Confermare che gli stampi siano chiaramente contrassegnati, che corrispondano l'uno all'altro e che siano idonei all'applicazione. Non usare stampi danneggiati, non corrispondenti o comunque non idonei.

Installare gli stampi in base alle istruzioni sulla testa. Gli stampi dovrebbero adattarsi in maniera ben sicura e aderente, e i profili di pressatura dovrebbe allinearsi. Non forzare gli stampi nella testa. In caso di problemi con l'adattamento degli stampi, non usarli.


Seguire tutte le istruzioni del produttore del connettore elettrico, comprese le informazioni sulla posizione e l'ordine di pressatura.

Per ottenere informazioni aggiornate in merito alla Tabella sulla compatibilità del Connettore elettrico/Stampo di pressatura, consultare il sito web www.RIDGID.com/CrimpDies.

Chiave di lettura della tabella di compatibilità dello stampo

A	Stampi
B	Apparecchiatura
C	Filo
D	Classe VDE
E	Contrassegni dello stampo
F	N. di pressature
G	Tipo di connettore/N.
H	Dichiarazione sulla compatibilità
J	Materiale del filo
K	Classe ASTM

Descrizione/Marcatura degli stampi RIDGID

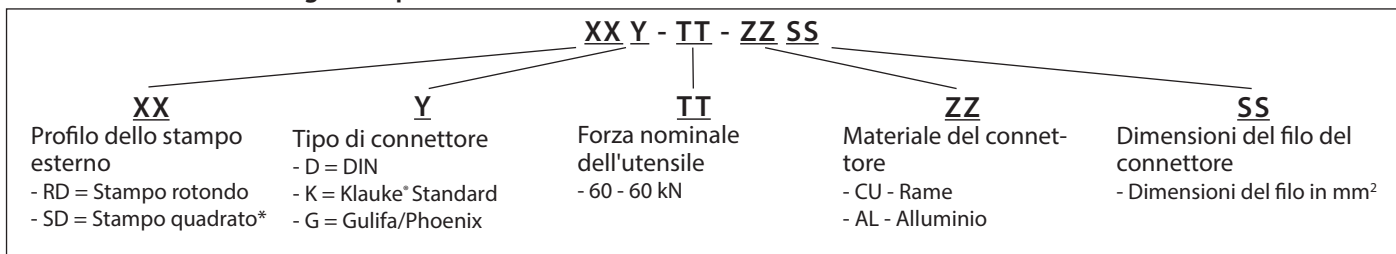

* Conforme a DIN 48083 Tipo 6M

Dichiarazioni sulla compatibilità

- AA** Gli stampi e le apparecchiature elencati nella presente tabella sono stati testati dalla Ridge Tool Company con procedure definite in UL486 per l'utilizzo con i Connettori elettrici elencati in questa tabella.
- BB** Gli stampi e le apparecchiature elencati nella presente tabella sono stati testati dalla Ridge Tool Company con procedure definite in UL486 (ad eccezione dei connettori a bullone di pulizia) per l'utilizzo con i Connettori elettrici elencati in questa tabella.
- DD** Gli stampi e le apparecchiature elencati nella presente tabella sono stati testati dalla Ridge Tool Company con Procedure Ridge Tool per garantire che gli stampi si chiudano completamente e producano quindi pressature conformi all'intento del produttore dello stampo/connettore, se utilizzati con i Connettori elettrici e il filo elencati in questa tabella.

PT Tabela de Compatibilidade do Conector RE 130-M

Tradução do manual original

⚠ AVISO

Leia e compreenda as instruções e avisos de todo o equipamento e material utilizado para reduzir o risco de acidentes pessoais graves ou danos materiais.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

Caso tenha qualquer questão relacionada com este* produto RIDGID:

- Contacte o seu distribuidor local da RIDGID.
- Visite os sites www.RIDGID.com ou www.RIDGID.eu para encontrar o seu ponto de contacto RIDGID local.
- Contacte o Departamento de Assistência Técnica da Ridge Tool rtctechservices@emerson.com, ou no caso dos EUA e Canadá, ligue para (800) 519-3456.

Inspeção/Instalação

Limpe as matrizes e inspeccione. Procure desgaste, corrosão, modificação, danos ou outros problemas que possam afectar o uso seguro. Confirme se as matrizes estão claramente marcadas, combinam uma com a outra e são apropriadas para a aplicação. Não utilize matrizes danificadas, desemparelhadas ou de qualquer forma inadequadas.

Instale as matrizes de acordo com as instruções da cabeça. As matrizes devem ajustar bem e os perfis de aperto devem estar alinhados. Não force as matrizes na cabeça. Se houver qualquer problema com o encaixe da matriz, não utilize as matrizes.


Siga as instruções do fabricante de conectores eléctricos, incluindo informações sobre a localização e a ordem de aperto.

Para a Tabela de Compatibilidade da Matriz de Aperto/do Conector Eléctrico RIDGID, consulte www.RIDGID.com/CrimpDies

Chave da Tabela de Compatibilidade da Matriz

A	Matrizes
B	Equipamento
C	Fio
D	Classe VDE
E	Marcações da Matriz
F	# Apertos
G	Tipo de Conector/#
H	Declaração de Compatibilidade
J	Material do fio
K	Classe ASTM

Descrição/Marcação da Matriz RIDGID

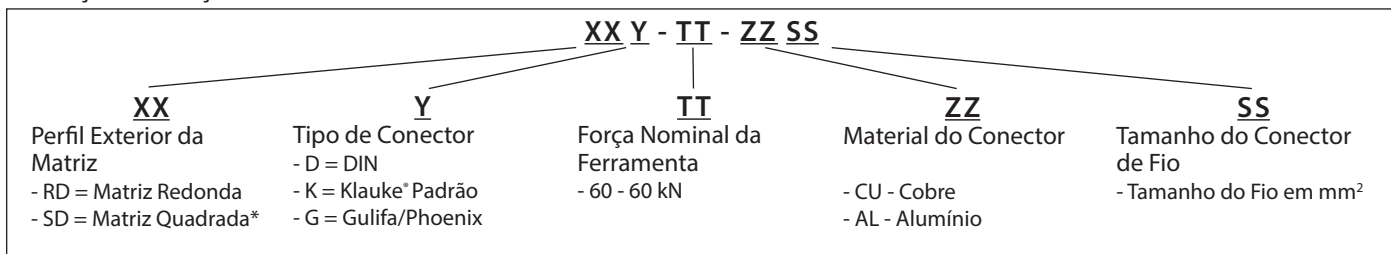

* Em conformidade com DIN 48083 Tipo 6M

Declarações de Compatibilidade

- AA** As matrizes e o equipamento enumerados nesta tabela foram testados pela Ridge Tool Company com os procedimentos definidos em UL486 para serem utilizados com os Conectores Eléctricos enumerados nesta tabela.
- BB** As matrizes e o equipamento enumerados nesta tabela foram testados pela Ridge Tool Company com os procedimentos definidos em UL486 (com a excepção dos conectores aparafusados de limpeza) para serem utilizados com os Conectores Eléctricos enumerados nesta tabela.
- DD** As tarraxas e o equipamento listados neste gráfico foram testados pela Ridge Tool Company com procedimentos da Ridge Tool para confirmar que as tarraxas fecham totalmente produzindo compressões em conformidade com a intenção do fabricante da tarraxa/do conector quando usadas com os conectores eléctricos e fio listados neste gráfico.

SE Kompatibilitetstabell för anslutningskontakt RE 130-M

Översättning av bruksanvisning i original

⚠ VARNING

Du måste ha läst och förstått alla anvisningar och varningar för all utrustning och allt material som används, så att du minskar risken för allvarliga personskador eller skador på egendom.

SPARA DESSA ANVISNINGAR!

Om du har frågor om den här RIDGID®-produkten:

- Kontakta närmaste RIDGID-distributör.
- Besök www.RIDGID.com eller www.RIDGID.eu för att lokalisera närmaste RIDGID-representant.
- Kontakta Ridge Tool Technical Service Department på rtctechservices@emerson.com. Om du befinner dig i USA eller Kanada ring (800) 519-3456.

Inspektion/Installation

Torka av backarna helt och inspektera dem. Titta efter slitage, rost, modifieringar, skador eller andra problem som kan påverka den säkra användningen. Kontrollera att backarna är tydligt uppmärkta, att de passar varandra och att de är lämpliga för uppgiften. Använd inte skadade, felaktiga eller på annat sätt olämpliga backar.

Montera backarna enligt anvisningarna för verktygshuvudet. Backarna ska passa exakt och säkert och pressprofilerna ska vara i linje. Tvinga inte in backarna i verktygshuvudet. Använd inte backarna om du kan konstatera problem.


Följ alla anvisningar från anslutningskontakternas tillverkare, inklusive information om pressningens plats samt beställningsinformation.

Den senaste informationen om kompatibla pressbackar/elkontakter från RIDGID hittar du på www.RIDGID.com/CrimpDies

Teckenförklaringar för kompatibla backar

A	Backar
B	Utrustning
C	Kabel
D	VDE-klass
E	Backens märkning
F	Antal pressningar
G	Typ av kontaktdon/nr
H	Uppgift om kompatibilitet
J	Kabelledarens material
K	ASTM-klass

Beskrivning/märkning av RIDGID-backar

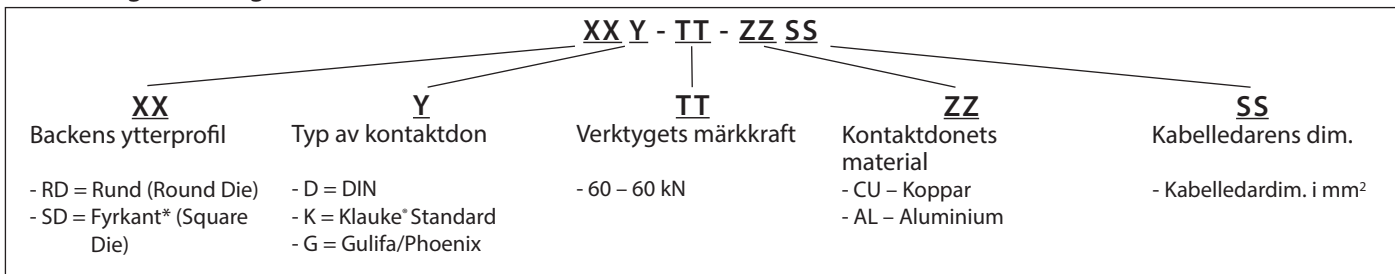

* Uppfyller DIN 48083 typ 6M

Uppgifter om kompatibilitet

- AA** Backarna och utrustningen som anges i den här figuren har testats av Ridge Tool Company med rutiner som definieras i UL486 för användning med de elektriska anslutningskontakter som visas i figuren.
- BB** Backarna och utrustningen som anges i den här figuren har testats av Ridge Tool Company med rutiner som definieras i UL486 (med undantag för rengörande skruvkopplingar) för användning med de elektriska anslutningskontakter som visas i figuren.
- DD** Backarna och utrustningen som anges i den här figuren har testats av Ridge Tool Company med Ridge Tool-rutiner som bekräftar att backarna sluter helt och därmed skapar pressningar som följer tillverkarens avsikt tillsammans med de elkontakter och kabeltyper som visas i figuren.

DK Kompatibilitetsoversigt for RE 130-M forbindelsesdel

Oversættelse af den originale brugsanvisning

⚠ ADVARSEL

Læs og forstå anvisningerne samt advarselne i relation til alt udstyr og materiale, der anvendes, for at nedsætte risikoen for alvorlig personskade eller beskadigelse af ejendom.

GEM DENNE VEJLEDNING!

Hvis du har spørgsmål angående dette RIDGID®-produkt:

- Kontakt din lokale RIDGID-forhandler.
- Gå ind på www.RIDGID.com eller www.RIDGID.eu for at finde dit lokale RIDGID-kontaktpunkt.
- Kontakt Ridge Tool's tekniske serviceafdeling på rtctechservices@emerson.com, eller ring på følgende nummer i USA og Canada: (800) 519-3456.

Eftersyn/montering

Tør bakkerne af, så de er rene, og kontrollér dem. Kontrollér, om der er slitage, korrosionsdannelse, ændringer, beskadigelse eller andre forhold, der kan have indvirkning på en sikker anvendelse. Kontrollér, at bakkerne er tydeligt mærket, matchet i forhold til hinanden og korrekte i forhold til anvendelsen. Undlad at anvende bakker, der er beskadigede, ikke matcher eller på anden vis ikke er i orden.

Monter bakkerne i henhold til anvisningerne for hovedet. Bakkerne skal sidde tæt og sikkert, og presseprofilerne skal være tilpasset i forhold til hinanden. Anvend ikke magt ved isætning af bakkerne i hovedet. Undlad at anvende bakkerne, hvis der er problemer med monteringen af bakkerne.


Følg alle anvisninger fra producenterne af de elektriske forbindelser, herunder information vedrørende placeringen og rækkefølgen af presningerne.

Gå ind på www.RIDGID.com/CrimpDies for at se den opdaterede oversigt over kompatibiliteten mellem RIDGID pressebakker/elektrisk forbindelse

Forklaring til kompatibilitetsoversigt for bakker

A	Bakker
B	Udstyr
C	Ledning
D	VDE-klasse
E	Mærker på bakker
F	# Presninger
G	Type af forbindelse/#
H	Kompatibilitetserklæring
J	Ledningsmateriale
K	ASTM-klasse

Beskrivelse/mærkning af bakker fra RIDGID

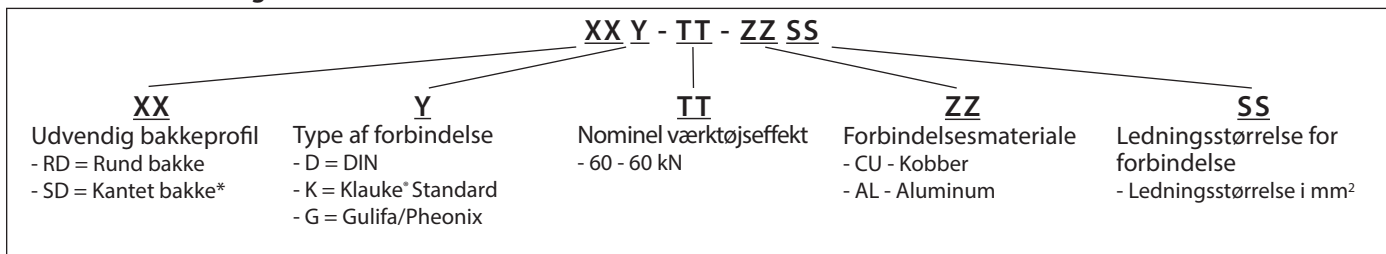

* I overensstemmelse med DIN 48083 Type 6M

Kompatibilitetserklæringer

- AA** De bakker og det udstyr, der er anført i denne oversigt, er testet af Ridge Tool Company i henhold til de procedurer, der er fastlagt i UL486 til brug sammen med de elektriske forbindelsesdele, der er anført i denne oversigt.
- BB** De bakker og det udstyr, der er anført i denne oversigt, er testet af Ridge Tool Company i henhold til de procedurer, der er fastlagt i UL486 (bortset fra rengøringen af boltede forbindelsesdele) til brug sammen med de elektriske forbindelsesdele, der er anført i denne oversigt.
- DD** De bakker og det udstyr, der er anført i denne oversigt, er testet af Ridge Tool Company med Ridge Tool-procedurer for at bekræfte, at bakkerne lukker helt og dermed skaber presninger som tilsigtet af producenten af bakker/forbindelsesdele ved anvendelse sammen med de elektriske forbindelsesdele og ledninger, der er anført i denne oversigt.

(NO) RE 130-M kobling kompatibilitetsskjema

Oversettelse av den originale veiledningen

⚠ ADVARSEL

Les og forstå instruksjonene og advarslene for alt utstyr og materiale som brukes for å redusere risikoen for alvorlige personskader og materielle skader.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!

Hvis du har spørsmål angående dette RIDGID-® produktet:

- Kontakt din lokale RIDGID-forhandler.
Gå til www.RIDGID.com eller www.RIDGID.eu for å finne din lokale RIDGID-kontakt.
- Kontakt Ridge Tool Technical Service Department på rttechservices@emerson.com, eller ring (800) 519-3456 i Amerika og Canada.

Inspeksjon/Installasjon

Tørk gjengebakkene rene og inspiser dem. Se etter slitasje, korrosjon, modifikasjoner, skader eller andre problemer som kan påvirke sikker bruk. Bekreft at gjengebakkene er merket tydelig, matcher hverandre og er passende for applikasjonen. Ikke bruk skadde gjengebakter, gjengebakter som ikke matcher eller andre upassende gjengebakter.

Installer gjengebakkene i henhold til instruksjonene. Gjengebakter skal passe godt og sikkert, og krympeprofilene må være på linje. Ikke tving gjengebakkene inn i hodet. Hvis det er noen problemer med passformen til gjengebakkene, må de ikke brukes.


Følg alle instruksjonene fra produsenten av den elektriske koblingen, inkludert informasjon om krympesteder og rekkefølger.

For det nyeste RIDGID krympegjengebakke / elektrisk kobling samsvarsskjema, gå til www.RIDGID.com/CrimpDies

Gjengebakke samsvarsskjema nøkkel

- A** Gjengebakker
- B** Utstyr
- C** Ledning
- D** VDE-klasse
- E** Gjengebakkemerking
- F** # Krympekontakter
- G** Koblingstype/#
- H** Samsvarserklæring
- J** kabelmateriale
- K** ASTM-klasse

RIDGID gjengebakke beskrivelse/merking

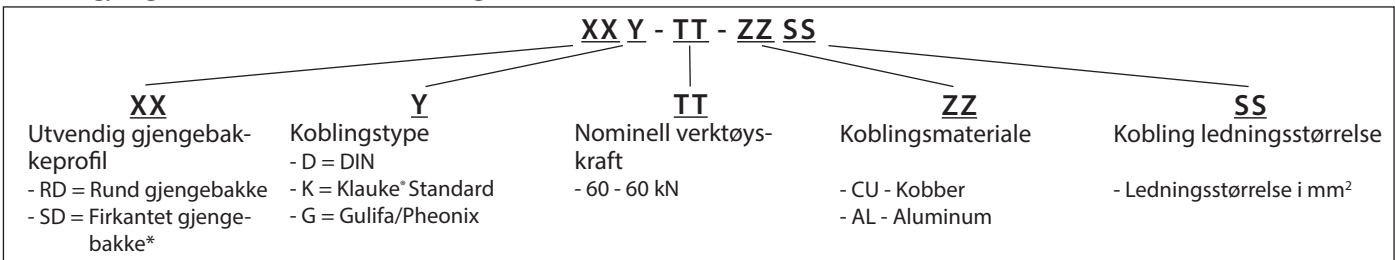

* Svarer til DIN 48083 type 6M

Samsvarserklæringer

- AA** Gjengebakkene og utstyret oppført i dette skjemaet har blitt testet av Ridge Tool Company med prosedyrer definert i UL486 for bruk med de elektriske koblingene oppført i dette skjemaet.
- BB** Gjengebakkene og utstyret oppført i dette skjemaet har blitt testet av Ridge Tool Company med prosedyrer definert i UL486 (med unntak av rengjøring av skrukoblinger) for bruk med de elektriske koblingene oppført i dette skjemaet.
- DD** Pressformene og utstyret oppført i dette skjemaet er testet av Ridge Tool Company med Ridge Tools prosedyrer for å bekrefte at pressformene lukkes helt og dermed gir krympinger i henhold til det som produsenten av pressformene/koblingene har ment når disse brukes med de elektriske koblingene og kablene oppført i dette skjemaet.

FI Liittimen yhteensopivuustaulukko RE 130-M

Alkuperäisten ohjeiden käännös

VAROITUS

Lue ja ymmärrä kaikkien käytettävien varusteiden ja materiaalien varoitukset ja ohjeet vakavien henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!

Jos sinulla on kysyttävää tästä RIDGID®-tuotteesta:

- Ota yhteys paikalliseen RIDGID-jälleenmyyjään.
- Lähimmän RIDGID-edustajan löydät osoitteesta www.RIDGID.com tai www.RIDGID.eu.
- Ridge Toolin tekniseen palveluosastoon saa yhteyden osoitteessa rtctechservices@emerson.com tai soittamalla Yhdysvalloissa ja Kanadassa numeroon (800) 519-3456.

Tarkastus/asennus

Pyyhi leuat puhtaiksi ja tarkasta ne. Etsi kulumia, korroosiota, muutoksia, vaurioita tai muita ongelmia, jotka voivat vaikuttaa käyttöturvallisuuteen. Tarkista, että leuat on merkitty selkeästi, sovitettu toisiinsa ja käyttötarkoitukseen sopivat. Älä käytä vahingoittuneita, yhteensopimattomia ja muulla tavalla epäsoivia leukoja.

Asenna leuat puristuspuun ohjeiden mukaan. Leukojen tulee mennä tiukasti ja varmasti paikalleen ja puristusprofiilien on oltava kohdakkain. Älä aseta leukoja päähän väkisin. Jos leuan sopivuuden kanssa on ongelmia, älä käytä leukoja.


Noudata kaikkia sähköliitinvalmistajan antamia ohjeita mukaan lukien puristuskohdasta ja -järjestyksestä annetut ohjeet.

Päivitetty RIDGID Puristusleuka/sähköliitin-yhteensopivuuskaavio löytyy osoitteesta www.RIDGID.com/CrimpDies.

Yhteensopivuuskaavion avain

A	Leuat
B	Laite
C	Johto
D	VDE-luokka
E	Leuan merkinnät
F	Puristusten määrä
G	Liitintyyppi/Lkm
H	Yhteensopivuuslausunto
J	Johdinmateriaali
K	ASTM-luokka

RIDGID-leuan kuvaus/merkintä

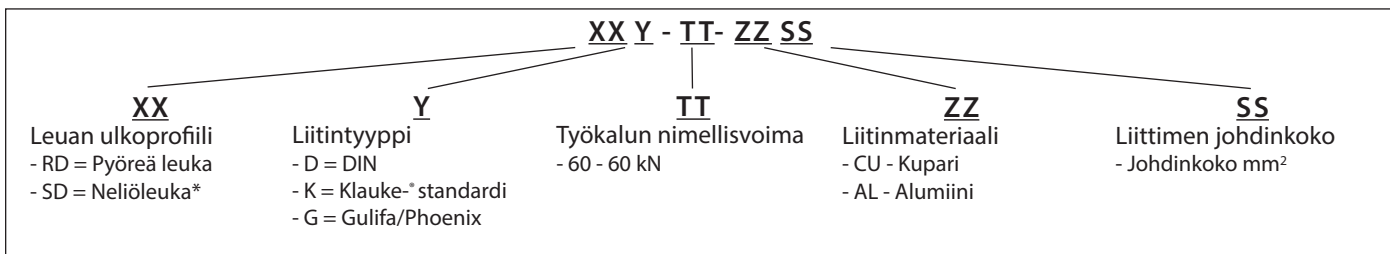

* Standardin DIN 48083 tyyppi 6M mukainen

Yhteensopivuuslausunnot

- AA** Ridge Tool Company on testannut kaaviossa mainitut leuat ja varusteet normissa UL486 määriteltyjen menetelmien mukaisesti käytettäväksi tässä kaaviossa lueteltujen sähköliittimien kanssa.
- BB** Ridge Tool Company on testannut kaaviossa mainitut leuat ja varusteet normissa UL486 määriteltyjen menetelmien mukaisesti (pultattujen liittimien puhdistusta lukuun ottamatta) käytettäväksi tässä kaaviossa lueteltujen sähköliittimien kanssa.
- DD** Ridge Tool Company on testannut kaaviossa mainitut leuat ja varusteet Ridge Toolin menetelmien mukaisesti varmistaakseen, että leuat menevät täysin kiinni ja puristavat näin leuka-/liitinvalmistajan tarkoittamalla tavalla tässä kaaviossa lueteltujen sähköliittimien ja johtimien kanssa käytettäessä.

PL Tabela zgodności złączy narzędzia RE 130-M

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję oraz ostrzeżenia dotyczące wszelkiego używanego sprzętu i obrabianego materiału.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE!

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego produktu RIDGID® należy:

- skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy RIDGID.
- odwiedzić stronę www.RIDGID.com lub www.RIDGID.eu w celu znalezienia lokalnego punktu kontaktowego RIDGID.
- skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej firmy Ridge Tool pod adresem rttechservices@emerson.com lub w USA i Kanadzie zadzwonić pod numer (800) 519-3456.

Przeгляд/montaż

Oczyścić szmatką noże i przeprowadzić ich przegląd. Zwrócić uwagę na zużycie, korozję, modyfikacje, uszkodzenia lub inne kwestie mające wpływ na bezpieczeństwo użytkownika noży. Upewnić się, że oznaczenia noży są czytelne, a noże dopasowane do siebie i odpowiednie do planowanego zadania. Nie wolno używać noży uszkodzonych, niedobrych do pary lub niewłaściwych w jakikolwiek sposób.

Założyć noże według instrukcji obsługi głowicy. Noże powinny osadzić się ściśle i mocno, a profile zaciskowe powinny być wyrównane. Nie wciskać noży w głowicę na siłę. W razie jakichkolwiek problemów z dopasowaniem noża należy go odłożyć.


Umiejscowienie punktu zacisku i ich kolejność wybrać zgodnie ze wszelkimi instrukcjami producenta złącza elektrycznego.

Najbardziej aktualna tabela zgodności noży zaciskających RIDGID ze złączami elektrycznymi znajduje się pod adresem www.RIDGID.com/CrimpDies.

Oznaczenia w tabeli zgodności noży

- A** Noże
- B** Sprzęt
- C** Żyła
- D** Atest VDE
- E** Oznaczenia noża
- F** Liczba punktów zacisku
- G** Typ/liczba złączy
- H** Deklaracja zgodności
- J** Materiał żyły przewodu
- K** Klasa ASTM

Opis/oznaczenie noży RIDGID

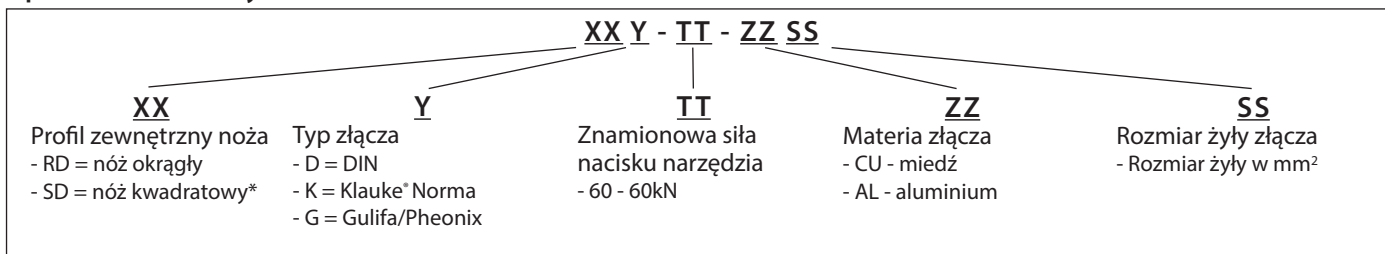

* Spełnia normę DIN 48083 Typ 6M

Deklaracje zgodności

- AA** Noże i sprzęt podane w niniejszej tabeli zostały poddane testom przez firmę Ridge Tool Company według procedur określonych w dokumentacji UL486 w zakresie stosowania ze złączami elektrycznymi wymienionymi w niniejszej tabeli.
- BB** Noże i sprzęt podane w niniejszej tabeli zostały poddane testom przez firmę Ridge Tool Company według procedur określonych w dokumentacji UL486 (z wyłączeniem śrubowych złączy czyszczących) w zakresie stosowania ze złączami elektrycznymi wymienionymi w niniejszej tabeli.
- DD** Noże i wyposażenie wymienione w tym zestawieniu zostały sprawdzone przez firmę Ridge Tool Company według Procedur Ridge Tool w celu potwierdzenia pełnego zamykania się noży, a w ten sposób powstawania cięcia zgodnie z zamiarem producenta noża/złącza przy użyciu złączy elektrycznych i przewodów żyłowych podanych w zestawieniu.

Klauke® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Gustav Klauke GmbH.

CZ Tabulka kompatibility konektoru RE 130-M

Překlad původního návodu k používání

⚠ VÝSTRAHA

Přečtěte si tyto pokyny a varování k veškerému používanému vybavení a materiálu před tím, než jej začnete používat, abyste snížili riziko vážných osobních poranění.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE!

Pokud máte nějaké dotazy týkající se tohoto výrobku RIDGID®:

- Obráťte se na svého místního prodejce výrobků RIDGID.
- Navštivte www.RIDGID.com nebo www.RIDGID.eu a vyhledejte místní kontaktní místo pro výrobky RIDGID.
- Spojte se s oddělením technického servisu pro přístroje firmy Ridge Tool na rtctechservices@emerson.com, nebo v USA a Kanadě volejte na číslo (800)519-3456.

Prohlídka/Instalace

Matrice otřete dočista a zkontrolujte. Zkontrolujte případné opotřebení, korozi, úpravy, poškození nebo jiný stav, který by měl vliv na bezpečné používání. Ujistěte se, že jsou matrice jasně označené, shodují se a jsou vhodné pro daný úkol. Nepoužívejte poškozené, nesouhlasící či jinak nevhodné matrice.

Nainstalujte matrice dle pokynů k použití hlavy. Matrice by měly bezpečně a přesně zapadnout a krimpovací profily by se měly vyrovnat. Matrice do hlavy nevkládejte silou. Pokud jsou problémy se vsazením matrice, matrice nepoužívejte.


Řiďte se všemi pokyny výrobce elektrického konektoru včetně údajů o umístění a pořadí místa lisování.

Pro nejaktuálnější tabulku kompatibility krimpovacích matic RIDGID a elektrických konektorů viz www.RIDGID.com/CrimpDies.

Legenda k tabulce kompatibility matic

A	Matrice
B	Vybavení
C	Kabel
D	Třída VDE
E	Značení matric
F	# lisování
G	Typ konektoru/#
H	Výrok ohledně kompatibility
J	Kabelový materiál
K	Třída ASTM

Popis/značení matic RIDGID

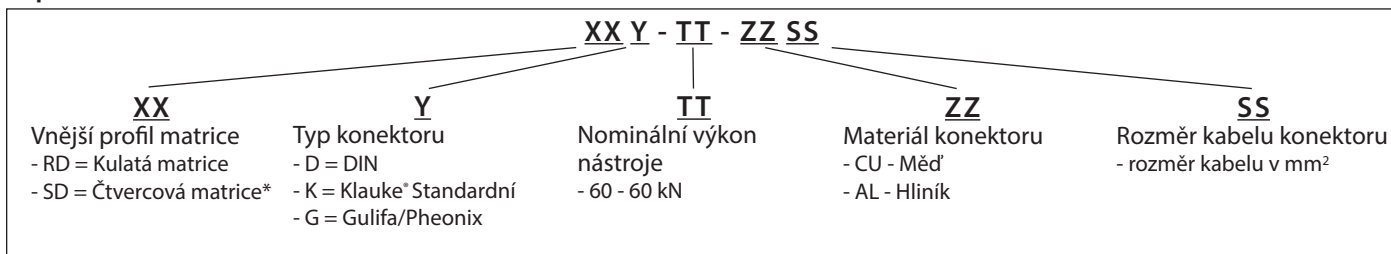

* v souladu s DIN 48083 Typ 6M

Výroky kompatibility

- AA** Matrice a vybavení uvedené v této tabulce bylo testováno společností Ridge Tool Company dle postupů uvedených ve směrnici UL486 týkající se použití elektrických konektorů uvedených v této tabulce.
- BB** Matrice a vybavení uvedené v této tabulce bylo testováno společností Ridge Tool Company dle postupů uvedených ve směrnici UL486 (s výjimkou čištění šroubovaných spojů) týkající se použití elektrických konektorů uvedených v této tabulce.
- DD** Matrice a vybavení uvedené v této tabulce bylo testováno společností Ridge Tool v souladu s jejími postupy, aby se potvrdilo, že se matrice plně dovírají a vytváří tak krimpované spoje v souladu se záměrem výrobce matrice/konektoru použitého s elektrickými konektory a kabely uvedenými v této tabulce.

SK Tabuľka kompatibility konektorov RE 130-M

Preklad pôvodného návodu na použitie

⚠ VÝSTRAHA

Dôkladne si preštudujte a oboznámte sa s týmito pokynmi a výstrahami pre všetko používané vybavenie a materiál, aby ste znížili riziko vážneho poranenia osôb alebo poškodenia majetku.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE!

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku RIDGID®:

- Kontaktujte svojho miestneho predajcu výrobkov RIDGID.
- Navštívte webové lokality www.RIDGID.com alebo www.RIDGID.eu, kde získate informácie o miestnom kontaktnom bode pre výrobky značky RIDGID.
- Spojte sa s oddelením technických služieb spoločnosti Ridge Tool prostredníctvom stránky rtctechservices@emerson.com, alebo v USA a Kanade volajte na číslo (800) 519-3456.

Kontrola/montáž

Vyčistite závitnice a skontrolujte ich. Kontrolujte opotrebovanie, koróziu, zmeny, poškodenie alebo iné problémy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť bezpečné používanie. Overte, či sú závitnice jasne označené, či je medzi nimi zhoda a či sú vhodné na príslušnú aplikáciu. Nepoužívajte poškodené, nezhodujúce sa alebo akokoľvek inak nevhodné závitnice.

Závitnice montujte podľa pokynov pre príslušnú hlavu. Závitnice musia pohodlne a bezpečne zapadnúť a krimpovacie profily musia byť zarovnané. Závitnice do hlavy netlačte nasilu. Ak sú s vložením závitnice akékoľvek problémy, príslušnú závitnicu nepoužívajte.


Dodržiavajte všetky pokyny výrobcu elektrického konektora vrátane informácií o mieste a poradí krimpovania.

Najaktuálnejšiu tabuľku kompatibility krimpovacích závitníc RIDGID a elektrických konektorov nájdete na stránke www.RIDGID.com/CrimpDies

Legenda k tabuľke kompatibility závitníc

- A** Závitnice
- B** Vybavenie
- C** Vodič
- D** Trieda VDE
- E** Značky závitníc
- F** Počet krimpovaní
- G** Typ/číslo konektora
- H** Vyhlásenie o kompatibilite
- J** Materiál drôtu v tvare
- K** Trieda ASTM

Popis/označenie závitníc RIDGID

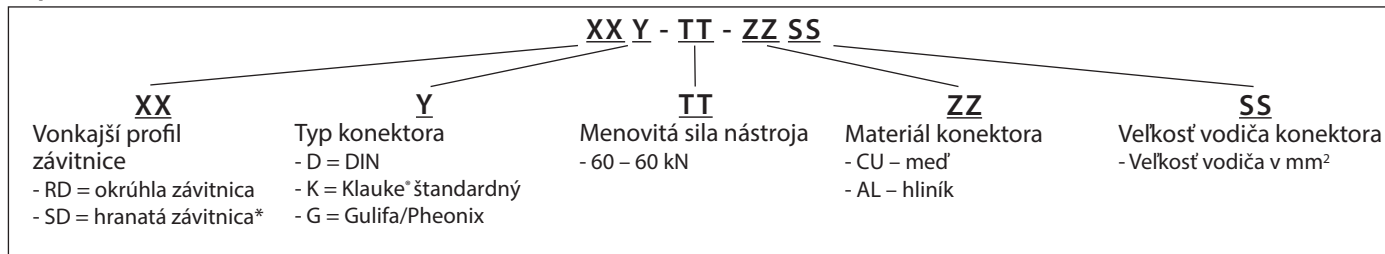

* Vyhovuje DIN 48083 typ 6M

Vyhlásenia o kompatibilite

- AA** Závitnice a vybavenie uvedené v tejto tabuľke boli testované spoločnosťou Ridge Tool pomocou postupov definovaných v UL486 pre použitie s elektrickými konektormi uvedenými v tejto tabuľke.
- BB** Závitnice a vybavenie uvedené v tejto tabuľke boli testované spoločnosťou Ridge Tool pomocou postupov definovaných v UL486 (s výnimkou čistiacich skrutkových konektorov) pre použitie s elektrickými konektormi uvedenými v tejto tabuľke.
- DD** Závitnice a vybavenie uvedené v tejto tabuľke bolo testované spoločnosťou Ridge Tool Company testovacími postupmi Ridge Tool Procedures na potvrdenie, že závitnice sa úplne zatvárajú, a tak poskytujú krimpovanie v súlade s určením výrobcu závitnice/konektora pri použití s elektrickými konektormi a drôtmi uvedenými v tejto tabuľke.

RO Diagramă compatibilitate conector RE 130-M

Traducere a instrucțiunilor originale

⚠️ AVERTIZARE

Citiți și înțelegeți instrucțiunile și avertizările pentru întreg echipamentul și toate materialele utilizate pentru a reduce riscul de vătămări personale grave sau a daunelor materiale.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI!

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acest produs RIDGID®:

- Contactați distribuitorul local RIDGID.
- Vizitați www.RIDGID.com sau www.RIDGID.eu pentru a găsi punctul dvs. local de contact RIDGID.
- Contactați Departamentul tehnic de service Ridge Tool la rtctechservices@emerson.com, sau în S.U.A. și Canada apelați (800) 519-3456.

Inspecție/instalare

Curățați prin ștergere matrița și o controlați. Căutați uzură, coroziune, modificări, deteriorări sau alte probleme care ar putea influența utilizarea în siguranță. Asigurați-vă că matrițele sunt marcate fără echivoc, se potrivesc una cu cealaltă și sunt corespunzătoare pentru aplicație. Nu utilizați matrițe deteriorate, nepotrivite sau altfel neadecvate.

Montați matrițele conform instrucțiunilor capului. Matrițele trebuie să se potrivească fără forțare și sigur, iar profilele de sertizare trebuie să se alinieze. Nu forțați matrițele în cap. Dacă există orice problemă cu potrivirea, nu utilizați matrițele.


Urmați toate instrucțiunile producătorilor de conectori electrici, care includ informații privind localizarea sertizării și ordinea.

Pentru schemele de compatibilitate actualizate matrițe de sertizare RIDGID/conectori electrici vizitați www.RIDGID.com/CrimpDies

Codul schemei de compatibilitate matriță

A	Matrițe
B	Echipament
C	Conductor
D	Clasa VDE
E	Marcaje matriță
F	# Sertizări
G	Tip conector/#
H	Declarație de compatibilitate
J	Material conductor
K	Clasa ASTM

RIDGID descriere matriță/marcaj

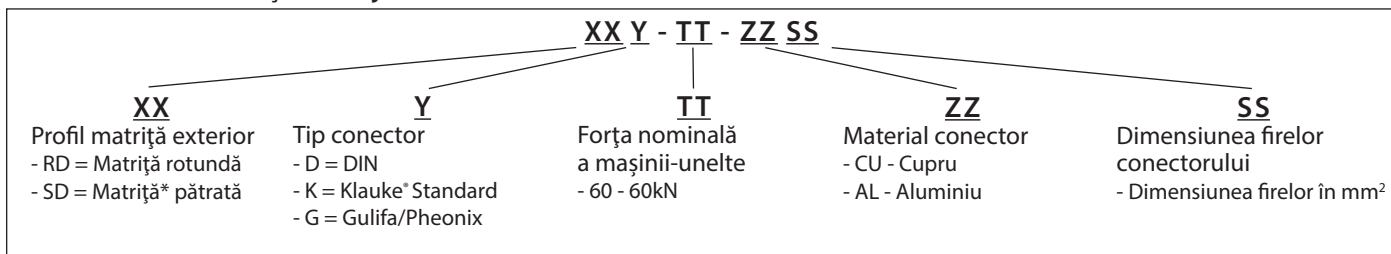

* În conformitate cu DIN 48083 tip 6M

Declarații de compatibilitate

- AA** Matrițele și echipamentul enumerate în această schemă au fost testate în cadrul societății Ridge Tool Company cu procedurile definite în UL486 pentru utilizarea cu conectorii electrici enumerați în această schemă.
- BB** Matrițele și echipamentul enumerate în această schemă au fost testate în cadrul societății Ridge Tool Company cu procedurile definite în UL486 (cu excepția curățării conectorilor înșurubați) pentru utilizarea cu conectorii electrici enumerați în această schemă.
- DD** Matrițele și echipamentul enumerate în această schemă au fost testate în cadrul societății Ridge Tool Company cu procedurile Ridge Tool pentru a confirma că matrițele se închid complet și astfel realizează sertizări în conformitate cu intenția producătorului matrițelor/conectorilor când sunt utilizate cu conectori electrici și conductori enumerați în această schemă.

Klauke® este marcă înregistrată a Gustav Klauke GmbH.

HU RE 130-M csatlakozó - Kompatibilitási táblázat

Eredeti használati utasítás fordítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Az áramütés, tűz és a súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el az összes felhasznált berendezés és anyag útmutatóját, ill. a hozzájuk tartozó figyelmeztetéseket.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

Ha kérdései vannak ezen RIDGID® termékkel kapcsolatban:

- Lépjen kapcsolatba a helyi RIDGID-forgalmazóval.
- Látogasson el a www.RIDGID.com vagy www.RIDGID.eu címre, és keresse meg a RIDGID helyi kapcsolattartási pontját.
- Forduljon a Ridge Tool műszaki szerviz részlegéhez a következő elérhetőségen: rttechservices@emerson.com, ill. az USA-ban és Kanadában hívja a (800) 519-3456 számot.

Ellenőrzés/Felszerelés

A betéteket törölje tisztára, majd ellenőrizze azokat. Nézze meg, hogy nem látható-e kopás, korrózió, átalakítás, sérülés vagy egyéb, a biztonságos használatot befolyásoló probléma nyoma. Ellenőrizze, hogy a betétek egyértelműen meg vannak-e jelölve, illenek-e egymáshoz, és megfelelnek-e az alkalmazáshoz. Ne használjon sérült, egymáshoz nem illő, ill. más miatt nem megfelelő betéteket.

Szerelje fel a betéteket a fej útmutatója szerint. A betéteknek szorosan, biztonságosan kell illeszkedniük. A krimpelési profiloknak egymáshoz kell igazodniuk. Ne erőltesse a betéteket a fejbe. Ha a betét illeszkedésével valamilyen probléma van, akkor ne használja a betétet.


Az elektromos csatlakozó gyártójának minden útmutatását be kell tartani. Ide tartoznak a krimpelés helyére és sorrendjére vonatkozó útmutatások is.

A RIDGID krimpelőbetét/elektromos csatlakozó kompatibilitási táblázat legfrissebb változatát lásd a www.RIDGID.com/CrimpDies címen.

Betétmegfelelőségi táblázat – Jelmagyarázat

- A** Betétek
- B** Berendezés
- C** Vezeték
- D** VDE osztály
- E** Betét jelölései
- F** # Krimpelt kötések
- G** Csatlakozó típusa/#
- H** Kompatibilitási nyilatkozat
- J** Vezeték anyaga
- K** ASTM osztály

RIDGID betét megnevezése/jelölése

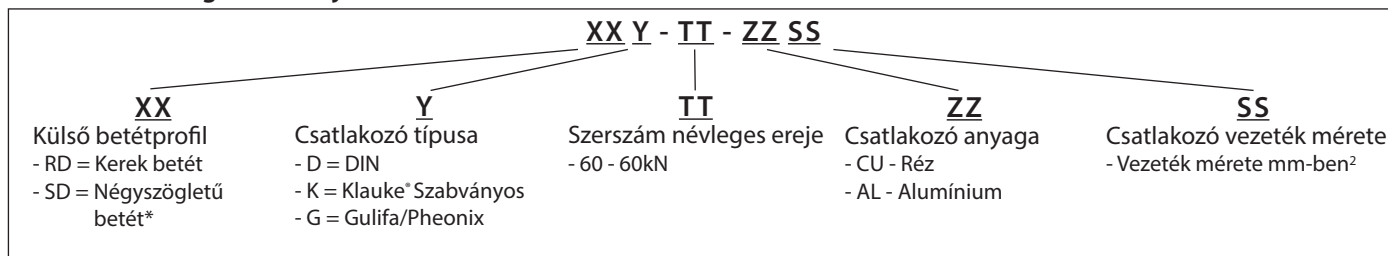

* Megfelel a DIN 48083 szerinti 6M típus követelményeinek

Kompatibilitási nyilatkozatok

- AA** A jelen táblázatban felsorolt betéteket és felszereléseket a Ridge Tool Company cég az UL486 szabvány alapján bevizsgálta a táblázatban szereplő elektromos csatlakozókkal történő használatra.
- BB** A jelen táblázatban felsorolt betéteket és felszereléseket a Ridge Tool Company cég az UL486 szabvány alapján bevizsgálta a táblázatban szereplő elektromos csatlakozókkal történő használatra (kivéve a csavarkötésű csatlakozók megtisztítását).
- DD** A jelen táblázatban felsorolt szerszámok és berendezések esetében a Ridge Tool Company cég a Ridge Tool eljárások alkalmazásával kimutatta, hogy a szerszámok teljesen képesek záródni, és így a szerszám/csatlakozó gyártója által előírt krimpelt kötések létrehozni, amennyiben a jelen táblázatban felsorolt elektromos csatlakozókkal és vezetékekkel használják azokat.

EL Πίνακας συμβατότητας συνδετήρα RE 130-M

Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις για όλο τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή υλικών ζημιών.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το παρόν προϊόν RIDGID®:

- Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα RIDGID.
- Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.RIDGID.com ή www.RIDGID.eu για να βρείτε το πλησιέστερο σημείο επικοινωνίας της RIDGID στην περιοχή σας.
- Επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Ridge Tool στη διεύθυνση rtctechservices@emerson.com ή, για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καλέστε (800) 519-3456.


Επιθεώρηση/τοποθέτηση

Σκουπίστε και καθαρίστε τις μήτρες και επιθεωρήστε. Ελέγξτε για φθορές, διάβρωση, τροποποιήσεις, ζημιές ή άλλα προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την ασφαλή χρήση. Βεβαιωθείτε ότι οι μήτρες διαθέτουν καθαρές ενδείξεις, ταιριάζουν μεταξύ τους και είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Μη χρησιμοποιείτε μήτρες που έχουν υποστεί ζημιά, που δεν ταιριάζουν ή που είναι ακατάλληλες για άλλο λόγο.

Τοποθετήστε τις μήτρες σύμφωνα με τις οδηγίες για τις κεφαλές. Οι μήτρες πρέπει να εφαρμόζουν σφιχτά και σωστά και τα προφίλ σύσφιξης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα. Μη ζορίζετε τις μήτρες κατά την τοποθέτησή τους στην κεφαλή. Αν υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή της μήτρας, μην την χρησιμοποιείτε.

Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή του ηλεκτρικού συνδετήρα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη θέση και τη σειρά σύσφιξης.

Περιγραφή/ενδείξεις μήτρας RIDGID

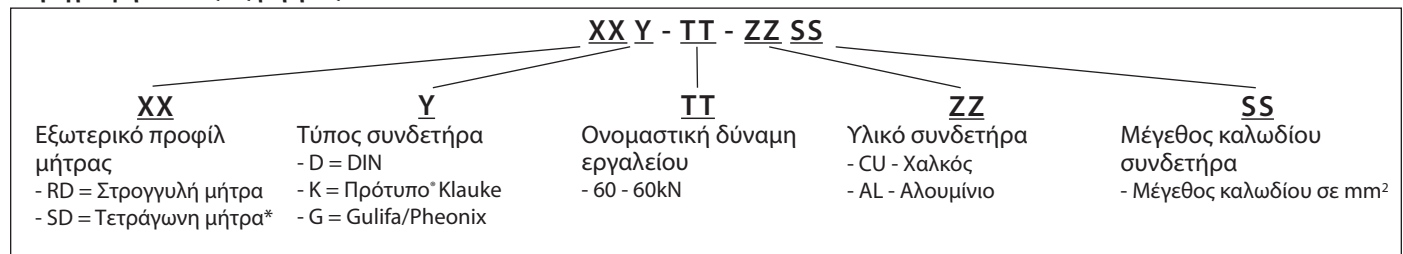

* Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 48083, τύπος 6M

Δηλώσεις συμβατότητας

- AA** Οι μήτρες και ο εξοπλισμός αυτού του πίνακα έχουν ελεγχθεί από την Ridge Tool Company με τις διαδικασίες που ορίζονται στο UL486 για χρήση με τους ηλεκτρικούς συνδετήρες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον πίνακα.
- BB** Οι μήτρες και ο εξοπλισμός αυτού του πίνακα έχουν ελεγχθεί από την Ridge Tool Company με τις διαδικασίες που ορίζονται στο UL486 (με εξαίρεση τον καθαρισμό των κοχλιωτών συνδετήρων) για χρήση με τους ηλεκτρικούς συνδετήρες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον πίνακα.
- DD** Οι μήτρες και ο εξοπλισμός αυτού του πίνακα έχουν ελεγχθεί από την Ridge Tool Company με τις διαδικασίες της Ridge Tool προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι μήτρες κλείνουν τελείως και άρα εκτελούν συσφίξεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της μήτρας/του συνδετήρα όταν χρησιμοποιούνται με τους ηλεκτρικούς συνδετήρες και τα καλώδια που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον πίνακα.

Το Klauke® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Gustav Klauke GmbH.

Για τον πιο πρόσφατο πίνακα συμβατότητας μήτρας σύσφιξης/ηλεκτρικού συνδετήρα της RIDGID, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.RIDGID.com/CrimpDies.

Εξήγηση πίνακα συμβατότητας μητρών

A	Μήτρες
B	Εξοπλισμός
C	Καλώδιο
D	Κατηγορία VDE
E	Ενδείξεις μήτρας
F	# Συσφίξεων
G	Τύπος/# συνδετήρα
H	Δήλωση συμβατότητας
J	Υλικό καλωδίου
K	Κατηγορία ASTM

HR Tablica kompatibilnosti priključaka za RE 130-M

Prijevod originalnih uputa

⚠ UPOZORENJE

Pročitajte i shvatite upute i upozorenja i upute za svu opremu i materijale koji se koriste prije kako biste smanjili opasnost od teške ozljede ili oštećenja imovine.

SAČUVAJTE OVE UPUTE!

Ako imate pitanja u vezi ovog RIDGID® proizvoda:

- Kontaktirajte vašeg lokalnog RIDGID distributera.
- Posjetite www.RIDGID.com ili www.RIDGID.eu kako biste pronašli lokalni kontakt tvrtke RIDGID.
- Kontaktirajte odjel za servis kod Ridge Tool-a na rttechservices@emerson.com, ili u SAD-u i Kanadi nazovite (800) 519-3456.

Pregled/montaža

Obrišite kalupe i pregledajte ih. Potražite prisutnost trošenja, korozije, promjena, oštećenja ili drugih problema koji mogu utjecati na sigurnu uporabu. Provjerite da su kalupi jasno označeni, odgovaraju jedan drugome i da odgovaraju za način primjene. Ne koristite kalupe koji su oštećeni, rasporeni ili na bilo koji drugi način neodgovarajući.

Ugradite kalupe prema uputama za glave. Kalupi bi trebali odgovarati čvrsto i sigurno, a profili za spajanje bi se trebali poravnati. Nemojte silom gurati kalupe u glavu. Ako kalupi ne odgovaraju glavi, ne koristite kalup.


Pratite sve upute proizvođača električnih priključaka, uključujući podatke o mjestu i redoslijedu spajanja.

Za najnoviji grafikon kompatibilnosti RIDGID kalupa za spajanje/električnih priključaka posjetite www.RIDGID.com/CrimpDies

Grafikon ključa kompatibilnosti kalupa

A	Kalupi
B	Oprema
C	Žica
D	VDE razred
E	Oznake kalupa
F	Br. spajanja
G	Vrsta priključka/br.
H	Izjava o kompatibilnosti
J	Materijal žice
K	ASTM razred

RIDGID Opis/Oznaka kalupa

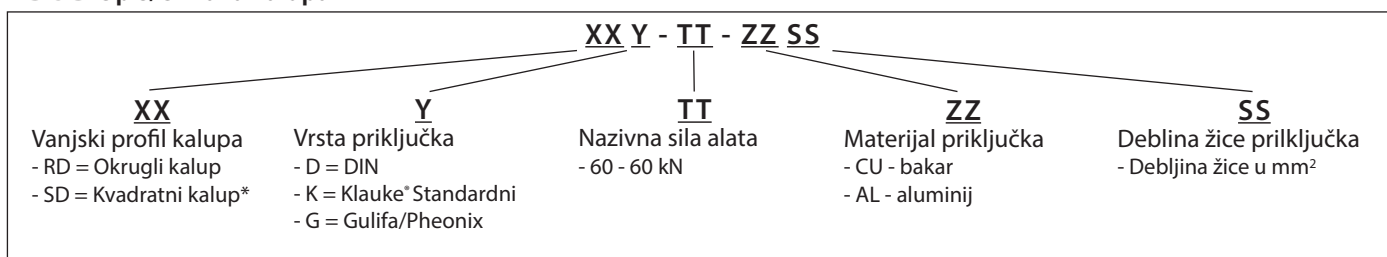

* Zadovoljavaju DIN 48083 Tip 6M

Izjave o sukladnosti

- AA** Kalupi i oprema navedena u ovom grafikonu testirana je od strane Ridge Tool kompanije prema postupcima definiranim u UL486 za korištenje s električnim priključcima navedenima u ovom grafikonu.
- BB** Kalupi i oprema navedena u ovom grafikonu testirana je od strane Ridge Tool kompanije prema postupcima definiranim u UL486 (uz iznimku čišćenja zavijenih priključaka) za korištenje s električnim priključcima navedenima u ovom grafikonu.
- DD** Kalupi i oprema navedeni u ovom grafikonu testirana je od strane tvrtke Ridge Tool prema postupcima tvrtke Ridge Tool kako bi se utvrdilo da se kalupi u potpunosti zatvaraju i tako omogućuju spajanja u skladu s namjerom proizvođača kalupa/priključaka kada se koriste električnim priključcima navedenim u ovom grafikonu.

SL Preglednica združljivosti priključkov za RE 130-M

Prevod izvirnih navodil

⚠ OPOZORILO

Preberite in razumite navodila in opozorila za vso uporabljeno opremo in materiale, da zmanjšajte tveganje resnih osebnih poškodb in materialne škode.

TA NAVODILA SHRANITE!

V primeru kakršnih koli vprašanj glede tega izdelka RIDGID®:

- Obrnite se na krajevnega distributerja RIDGID.
- Obiščite www.RIDGID.com ali www.RIDGID.eu, da najdete krajevno zastopstvo RIDGID.
- Stopite v stik s tehničnim servisnim oddelkom Ridge Tool na rtctechservices@emerson.com ali v ZDA in Kanadi pokličite (800) 519-3456.

Pregled/namestitvev

Rezalne nastavke očistite in preglejte. Preglejte za obrabo, spremembe, poškodbe ali druge težave, ki bi lahko vplivale na varno uporabo. Potrdite, da so rezalni nastavki jasno označeni, se ujemajo in so primerni za aplikacijo. Ne uporabljajte poškodovanih, neujemajočih ali kako drugače neprimernih rezalnih nastavkov.

Namestite rezalne nastavke v skladu z navodili glave. Rezalni nastavki se morajo tesno in varno prilegati in profili za stiskanje morajo biti poravnani. Rezalnih nastavkov v glavo ne vstavite s silo. Če se pojavijo težave s prileganjem rezalnega nastavka, rezalnih nastavkov ne uporabite.


Upoštevajte vsa navodila proizvajalca električnega konektorja, vključno z informacijami o lokaciji in vrstnem redu stiskanja.

Za najnovejšo preglednico združljivosti RIDGID stiskalnih rezalnih nastavkov/električnih konektorjev obiščite www.RIDGID.com/CrimpDies

Legenda preglednice združljivosti

A	Rezalni nastavki
B	Oprema
C	Razred VDE
D	Vrsta
E	Oznake
F	Št. stiskanj
G	Tip konektorja/št.
H	Izjava o združljivosti
J	Material žice
K	Razred ASTM

Opis/oznake RIDGID

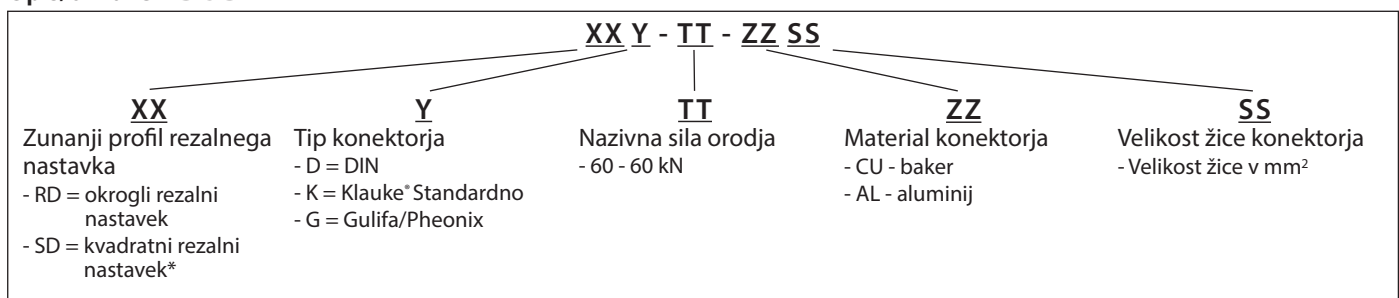

* V skladu z DIN 48083 tip 6M

Izjave o združljivosti

- AA** Rezalni nastavki in oprema navedena v tej preglednici, so pri podjetju Ridge Tool testirana s postopki, ki so določeni v UL486 za uporabo z električnimi konektorji, ki so navedeni v tej preglednici.
- BB** Rezalni nastavki in oprema navedena v tej preglednici, so pri podjetju Ridge Tool testirana s postopki, ki so določeni v UL486 (z izjemo čistilnih vijačnih konektorjev) za uporabo z električnimi konektorji, ki so navedeni v tej preglednici.
- DD** Stiskalni nastavki in oprema navedena v tej preglednici, so pri podjetju Ridge Tool testirana skladno z lastnimi postopki, da se zagotovi, da se nastavki popolnoma zapirajo in tako ustvarijo stiskanja skladno z namero proizvajalca stiskalnih nastavkov/konektorjev za uporabo z električnimi konektorji, ki so navedeni v tej preglednici.

SR Tabela kompatibilnosti konektora za RE 130-M

Prevod originalnog priručnika

UPOZORENJE

Pročitajte i shvatite uputstva i upozorenja za svu opremu i korišćeni materijal da bi smanjili rizik od ozbiljne telesne povrede ili materijalne štete.

SACUVAJTE OVA UPUTSTVA!

Ako imate nekih pitanja u vezi sa proizvodima kompanije RIDGID®:

- Obratite se svom lokalnom RIDGID distributeru.
- Posetite www.RIDGID.com ili www.RIDGID.eu da pronađete lokalni kontakt firme RIDGID.
- Kontaktirajte Ridge Tool (Ridž Tul) Odeljenje tehničke usluge na rtctechservices@emerson.com ili u Sjedinjenim Državama i Kanadi pozovite (800) 519-3456.

Pregled/instalacija

Prebrišite kalupe i pregledajte ih. Potražite znakove istrošenosti, korozije, modifikacija, oštećenja ili drugih pitanja koja mogu uticati na bezbednu upotrebu. Utvrdite da li su kalupi jasno označeni, odgovaraju jedan drugom i prikladni su za primenu. Nemojte koristiti kalupe koji su oštećeni, neodgovarajući ili neprikladni na drugi način.

Postavite kalupe u skladu sa uputstvima za radnu glavu. Kalupi bi trebalo da ulegnu sa lakoćom i sigurnošću a profili kalupa bi trebalo da su poravnati. Nemojte na silu ubacivati kalupe u glavu. Ako postoje bilo kakvi problemi sa uleganjem kalupa, nemojte koristiti kalupe.


Pratite sva uputstva proizvođača električnog konektora, uključujući podatak o lokaciji i redosledu krimpovanja.

Za najnoviju tablicu kompatibilnosti RIDGID kalupa za krimpovanje/električnih konektora posetite www.RIDGID.com/CrimpDies

Legenda tabele kompatibilnosti kalupa

- A** Kalupi
- B** Oprema
- C** Provodnik
- D** VDE klasa
- E** Oznake kalupa
- F** Br. krimpovanja
- G** Tip konektora/br.
- H** Objava o kompatibilnosti
- J** Materijal žice
- K** ASTM klasa

RIDGID kalup za presovanje opis/označavanje

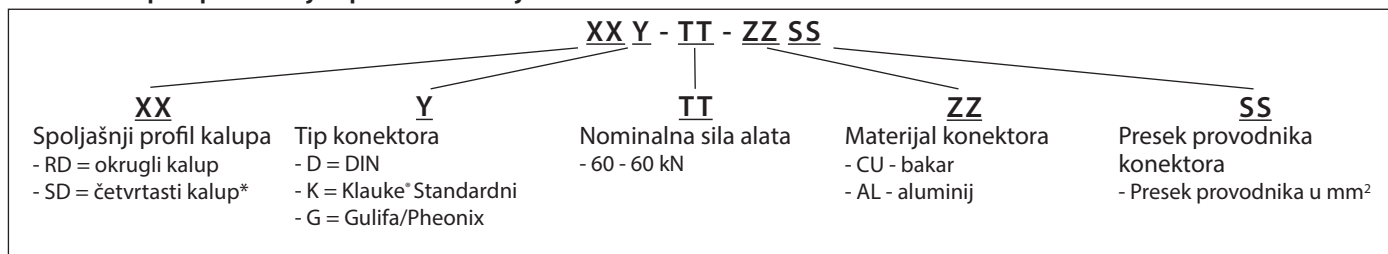

* U skladu sa DIN 48083 tip 6M

Objave o kompatibilnosti

- AA** Kalupe za presovanje i opremu navedenu u ovoj tabeli je testirala Ridge Tool Company (kompanija Ridž Tul) procedurama definisanim u UL486 za upotrebu vezanu za električne konektore navedene u ovoj tabeli.
- BB** Kalupe za presovanje i opremu navedenu u ovoj tabeli je testirala Ridge Tool Company (kompanija Ridž Tul) procedurama definisanim u UL486 (uz izuzetak konektora sa zavrtnjem) za upotrebu vezanu za električne konektore navedene u ovoj tabeli.
- DD** Kalupe za presovanje i opremu navedenu u ovoj tabeli je testirala Ridge Tool Company (kompanija Ridž Tul) prema vlastitim procedurama da bi se ustanovilo da se kalupi u potpunosti zatvaraju i tako omogućavaju presovanje u skladu sa namerom proizvođača kalupa/konektora za upotrebu vezanu za električne konektore navedene u ovoj tabeli.

Klauke® je registrovan zaštitni znak kompanije Gustav Klauke GmbH.

RU Таблица совместимости разъемных соединителей для обжимного пресса RE 130-M

Перевод исходных инструкций

⚠ ВНИМАНИЕ!

С целью уменьшения риска серьезной личной травмы или повреждения имущества прочитайте и изучите инструкции и предупреждения для всего используемого оборудования и материалов.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ!

Если у вас возникли вопросы, касающиеся этого изделия RIDGID®:

- Обратитесь к местному дистрибьютору RIDGID.
- Чтобы найти контактный телефон местного дистрибьютора RIDGID, зайдите на сайт www.RIDGID.com или www.RIDGID.ru.
- Обратитесь в отдел технического обслуживания компании Ridge Tool по адресу rtctechservices@emerson.com, в США и Канаде можно позвонить по номеру (800) 519-3456.

Осмотр / Установка

Протрите матрицы начисто и осмотрите. Осмотрите на предмет наличия износа, коррозии, модификации, повреждения или иных проблем, которые могут повлиять на безопасность использования. Убедитесь, что матрицы имеют четкую маркировку, соответствуют одна другой и надлежаще подходят для применения. Запрещается использовать поврежденные, не соответствующие одна другой или по каким-либо иным причинам непригодные матрицы.

Установите матрицы в соответствии с инструкцией на головку. Матрицы должны плотно и прочно прилегать одна к другой, а обжимающие профили должны быть совмещены. Не прикладывайте силу при вставке матрицы в головку. Не используйте матрицы, если имеется какая-либо проблема с ее установкой.


Соблюдайте все инструкции изготовителя электрического соединителя, в том числе касающиеся места расположения и порядка обжатия.

Чтобы ознакомиться с обновленной таблицей совместимости обжимных матриц RIDGID и электрических соединителей, войдите на сайт по адресу www.RIDGID.com/CrimpDies

Условные обозначения в таблице совместимости матриц

- A** Матрицы
- B** Инструмент
- C** Провод
- D** Класс VDE
- E** Маркировка матрицы
- F** Количество обжатий
- G** Тип соединителя/количество
- H** Заявление о совместимости
- J** Материал провода
- K** Класс ASTM

Описание/маркировка матрицы RIDGID

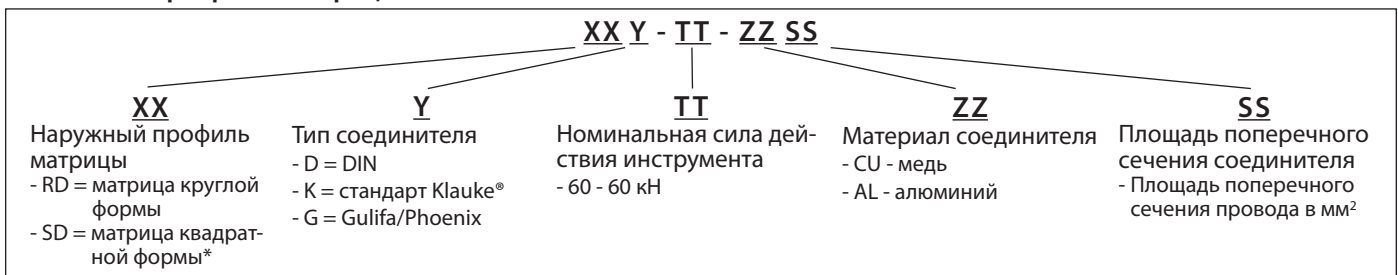

* Соответствует стандарту DIN 48083 тип 6M

Заявления о совместимости

- AA** Матрицы и оборудование, приведенные в этой таблице, протестированы компанией Ridge Tool Company согласно процедур, определенных в стандарте UL486, на предмет использования с электрическими соединителями, указанными в настоящей таблице.
- BB** Матрицы и оборудование, приведенные в этой таблице, протестированы компанией Ridge Tool Company согласно процедур, определенных в стандарте UL486 (за исключением чистящих болтовых соединителей), на предмет использования с электрическими соединителями, указанными в настоящей таблице.
- DD** Матрицы и оборудование, приведенные в этой таблице, протестированы компанией Ridge Tool Company согласно процедур компании с целью подтверждения того, что матрицы полностью смыкаются и, таким образом, формируют обжатия в соответствии с функцией, предусмотренной изготовителем матрицы/соединителя, при использовании электрических соединителей и проводов, указанных в данной таблице.

Klauke® является зарегистрированным товарным знаком компании Gustav Klauke GmbH.

TR RE 130-M Konektör Uyumluluk Çizelgesi

Orijinal kılavuzun çevirisidir

UYARI**Ciddi yaralanmaları veya mal zararı riskini azaltmak için kullanımda olan ekipman ve malzemeye ilişkin talimatları ve uyarıları okuyup anlayın.****BU TALİMATLARI SAKLAYIN!**

Bu RIDGID ürünü ile ilgili sorularınız için:

- Yerel RIDGID distribütörünüzle iletişim kurun.
- Yerel RIDGID irtibat noktasının iletişim bilgilerine erişmek için www.RIDGID.com veya www.RIDGID.eu adresini ziyaret edin.
- rtctechservices@emerson.com e-posta adresi üzerinden veya ABD ve Kanada'da (800) 519-3456 numaralı telefonu arayarak Ridge Tool Teknik Servis Departmanı ile iletişime geçin.

İnceleme/Kurulum

Kalıpları silip temizleyin ve kontrol edin. Yıpranma, korozyon, değişiklik, hasar veya güvenli kullanımı etkileyebilecek olan diğer sorunların olup olmadığını kontrol edin. Kalıpların net şekilde işaretlendiğinden, birbiriyle eşleştiğinden ve uygulama için uygun olduğundan emin olun. Zarar görmüş, eşleşmeyen veya başka bir şekilde uygun olmayan kalıpları kullanmayın.


Kalıpları başlık talimatlarına göre takın. Kalıplar güvenli ve sert bir şekilde birleşmeli, sıkma profilleri aynı hizada olmalıdır. Kalıpları başlığa zorlayarak takmayın. Kalıbın oturması ile ilgili herhangi bir sorun varsa, kalıpları kullanmayın.

Sıkma konumu ve sıra ile ilgili bilgi dahil tüm elektrikli konektör üreticilerinin talimatlarına uyun.

En güncel RIDGID Sıkma Kalıbı/Elektrikli Konektör Uygunluk Tablosu için www.RIDGID.com/CrimpDies adresine gidin.

Kalıp Uygunluk Tablosu Anahtarı

A	Kalıplar
B	Ekipman
C	Tel
D	VDE Sınıfı
E	Kalıp İşaretleri
F	# Sıkıştırıcılar
G	Konektör Tipi/#
H	Uygunluk Beyanı
J	TEI Materyali
K	ASTM Sınıfı

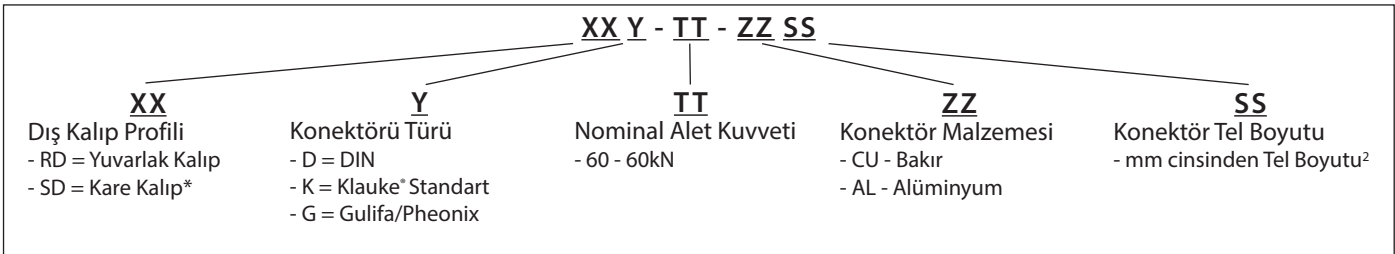RIDGID Kalıp Açıklaması/İşareti

* DIN 48083 Tip 6M'ye uygundur

Uygunluk Beyanları

- AA** Bu tabloda listelenen kalıplar ve ekipman, bu tablodaki Elektrikli Konektörlerle birlikte kullanım için UL486'da tanımlanan prosedürlerle birlikte Ridge Tool Company tarafından test edilmiştir.
- BB** Bu tabloda listelenen kalıplar ve ekipman, bu tablodaki Elektrikli Konektörlerle birlikte kullanım için UL486'da tanımlanan prosedürlerle birlikte (cıvatalı konektörler hariç) Ridge Tool Company tarafından test edilmiştir.
- DD** Bu çizelgede listelenen paftalar ve ekipmanlar, paftaların tamamen kapalı oluklarını ve böylece bu çizelgede listelenen Elektrikli Konektörlerle kullanıldıklarında pafta/konektör üreticisinin amaçladığı şekilde kesimler ürettiğini doğrulamak için Ridge Tool Company tarafından Ridge Tool Prosedürleri ile test edilmişlerdir.

КК RE 130-M қосқышының үйлесімділік кестесі

Түпнұсқа нұсқаулардан аударма

⚠ ЕСКЕРТУ

Жарақат алу немесе мүліктік залал қаупін азайту үшін пайдаланылатын барлық жабдықтар мен материалдарға арналған нұсқаулар мен ескертулерді оқып түсініңіз.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАҢЫЗ!

Егер осы RIDGID® өніміне қатысты қандай да сұрақтарыңыз туындаса:

- Жергілікті RIDGID дистрибьюторына хабарласыңыз.
- Жергілікті RIDGID байланыс пунктіңізді табу үшін www.RIDGID.com немесе www.RIDGID.eu сайтына өтіңіз.
- Ridge құралына техникалық қызметтер бөліміне rtcchservices@emerson.com мекенжайы арқылы хабарласыңыз немесе АҚШ және Канадада (800) 519-3456 нөміріне қоңырау шалыңыз.

Тексеру/орнату

Матрицаларды сүртіп, тазалаңыз және тексеріңіз. Қауіпсіз пайдалануға әсер ететін тозу, тот басу, өзгерту, зақымдалу немесе басқа ақауларды тексеріңіз. Матрицалар анық белгіленгенін, бір-біріне сәйкестендірілгендігін және қолданбаға сәйкестігін тексеріңіз. Зақымдалған, сәйкестендірілмеген немесе сәйкес келмейтін матрицаларды пайдаланбаңыз.

Матрицаларды бас нұсқауларына сәйкес орнатыңыз. Матрицалар ыңғайлы және бекем орналасуы керек және бұғу профильдері тегістелуі керек. Матрицаларды басқа күштеп енгізбеңіз. Матрицаның орналасуымен байланысты кез келген ақаулық болса, матрицаларды пайдаланбаңыз.


Бұғу орны мен тәртібі туралы ақпаратты қамтитын барлық электр коннекторы өндірушілерінің нұсқауларын орындаңыз.

Ең жаңа RIDGID бұғу матрицасы/электр коннекторы үйлесімділік диаграммасы үшін www.RIDGID.com/CrimpDies сілтемесіне өтіңіз.

Матрица үйлесімділігі диаграммасының пернесі

A	Матрицалар
B	Жабдық
C	Сым
D	VDE класы
E	Матрица белгілері
F	# Бүгілістер
G	Коннектор түрі/#
H	Үйлесімдік баяндамасы
J	сым материалы
K	ASTM класы

RIDGID матрица сипаттамасы/белгісі

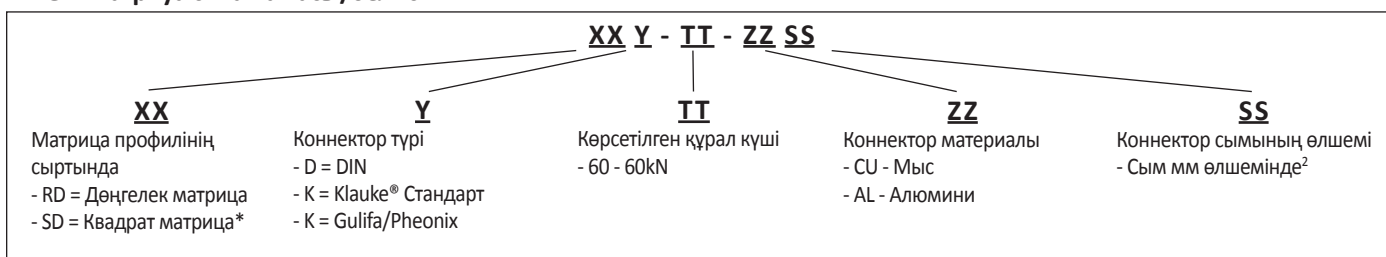

* DIN 48083 6M түріне сәйкестей

Үйлесімдік баяндамалары

- AA** Бұл диаграммада көрсетілген матрицалар мен жабдықтар осы диаграммада көрсетілген электр коннекторларымен бірге пайдалану үшін Ridge құралдар компаниясы тарапынан UL486 ішінде анықталған процедуралар арқылы сынақтан өтті.
- BB** Бұл диаграммада көрсетілген матрицалар мен жабдықтар осы диаграммада көрсетілген электр коннекторларымен бірге пайдалану үшін Ridge құралдар компаниясы тарапынан UL486 (болт коннекторларын тазалау ерекшелігімен) ішінде анықталған процедуралар арқылы сынақтан өтті.
- DD** Осы диаграммада берілген матрицалар мен жабдықтар осы диаграммада көрсетілген электр коннекторларымен және сыммен бірге пайдаланған кезде матрицалар толық жабылғанын және олар матрицаның/коннектордың өндірушісіне сәйкес бүгілгенін растау үшін Ridge құралдар компаниясы тарапынан сынақтан өтті.

Klauke® Gustav Klauke GmbH тіркелген сауда белгісі болып табылады.

KLAUKE HR 13 DIES FOR USE WITH *COPPER* KLAUKE “STANDARD” TYPE CONNECTORS

A	Dies	Klauke HR 13											
B	Equipment	RIDGID® RE 130-M Manual Hydraulic Crimping Tool											
C	Wire (mm²)	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	400	300
D	VDE Class	2											
J	Wire Material	Cu											
E	Die Markings	HR1316	HR1325	HR1335	HR1350	HR1370	HR1395	HR13120	HR13150	HR13185	HR13240	HR13400	HR13300
		HR13/16	HR13/25	HR13/35	HR13/50	HR13/70	HR13/95	HR13/120	HR13/150	HR13/185	HR13/240	HR13/400	HR13/300
F	# Crimps	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4
G	Connector # Klauke #	3R5	4R5	5R6	6R6	7R6	8R8	9R8	10R8	11R10	12R10	14R12	13R12
		3R6	4R6	5R8	6R8	7R8	8R10	9R10	10R10	11R12	12R12	14R14	13R14
		3R8	4R8	5R10	6R10	7R10	8R12	9R12	10R12	11R14	12R14	14R16	13R16
		3R10	4R10	5R12	6R12	7R12	8R14	9R14	10R14	11R16	12R16	14R20	13R20
		3R12	4R12	5R14	6R14	7R14	8R16	9R16	10R16	11R20	12R20		
			4R14	5R16	6R16	7R16	8R20	9R20	10R20				
					6R20	7R20							
		43R5	44R5	45R6	46R6	47R6	48R8	49R8	50R8	51R10	52R10	54R12	53R12
		43R6	44R6	45R8	46R8	47R8	48R10	49R10	50R10	51R12	52R12	54R14	53R14
		43R8	44R8	45R10	46R10	47R10	48R12	49R12	50R12	51R14	52R14	54R16	53R16
		43R10	44R10	45R12	46R12	47R12	48R14	49R14	50R14	51R16	52R16	54R20	53R20
		43R12	44R12	45R14	46R14	47R14	48R16	49R16	50R16	51R20	52R20		
			44R14	45R16	46R16	47R16	48R20	49R20	50R20				
					46R20	47R20							
		43R545	44R545	45R645	46R645	47R645	48R845	49R845	50R845	51R1045	52R1045	54R1245	53R1245
		43R645	44R645	45R845	46R845	47R845	48R1045	49R1045	50R1045	51R1245	52R1245	54R1445	53R1445
		43R845	44R845	45R1045	46R1045	47R1045	48R1245	49R1245	50R1245	51R1445	52R1445	54R1645	53R1645
		43R1045	44R1045	45R1245	46R1245	47R1245	48R1445	49R1445	50R1445	51R1645	52R1645	54R2045	53R2045
		43R1245	44R1245	45R1445	46R1445	47R1445	48R1645	49R1645	50R1645	51R2045	52R2045		
			44R1445	45R1645	46R1645	47R1645	48R2045	49R2045	50R2045				
					46R2045	47R2045							
		23R	24R	25R	26R	27R	28R	29R	30R	31R	32R	34R	33R
		TV16	TV25	TV35	TV50	TV70	TV95	TV120	TV150	TV185	TV240		
		KV16	KV25	KV35	KV50	KV70	KV95	KV120	KV150	KV185	KV240		
				5SG6	6SG6	7SG6	8SG6	9SG6	10SG6	11SG10	12SG10		13SG10
					6SG8	7SG8	8SG8	9SG8	10SG8	11SG12	12SG12		13SG12
					6SG10	7SG10	8SG10	9SG10	10SG10	11SG16	12SG16		13SG16
						7SG12	8SG12	9SG12	10SG12				
		153R	154R	155R	156R	157R	158R	159R	160R	161R	162R		163R

H Compatibility Statement

DD

AA

KLAUKE HR 13 DIES FOR USE WITH COPPER KLAUKE “DIN” TYPE CONNECTORS

A	Dies	Klauke HD 13										
B	Equipment	RIDGID® RE 130-M Hydraulic Crimping Tool										
C	Wire (mm ²)	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300
D	VDE Class	2										
J	Wire Material	Cu										
E	Die Markings	HD1316	HD1325	HD1335	HD1350	HD1370	HD1395	HD13120	HD13150	HD13185	HD13240	HD13300
		HD13/16	HD13/25	HD13/35	HD13/50	HD13/70	HD13/95	HD13/120	HD13/150	HD13/185	HD13/240	HD13/300
F	# Crimps	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
G	Connector/# Klauke #	103R6	104R6	105R6	106R8	107R8	108R8	109R10	110R10	111R10	112R12	113R14
		103R8	104R8	105R8	106R10	107R10	108R10	109R12	110R12	111R12	112R14	113R16
		103R10	104R10	105R10	106R12	107R12	108R12	109R14	110R14	111R14	112R16	113R20
		103R12	104R12	105R12	106R14	107R14	108R14	109R16	110R16	111R16	112R20	
				105R14	106R16	107R16	108R16	109R20	110R20	111R20		
		163R6	164R6	165R8	166R8	167R8	168R10	169R10	170R10	171R10	172R12	
		163R8	164R8	165R10	166R10	167R10	168R12	169R12	170R12	171R12	172R14	
		163R10	164R10	165R12	166R12	167R12	168R14	169R14	170R14	171R14	172R16	
		163R12	164R12	165R14	166R14	167R14	168R16	169R16	170R16	171R16	172R20	
					166R16	167R16		169R20	170R20	171R20		
		163R645	164R645	165R845	166R845	167R845	168R1045	169R1045	170R1045	171R1045	172R1245	
		163R845	164R845	165R1045	166R1045	167R1045	168R1245	169R1245	170R1245	171R1245	172R1445	
		163R1045	164R1045	165R1245	166R1245	167R1245	168R1445	169R1445	170R1445	171R1445	172R1645	
		163R1245	164R1245	165R1445	166R1445	167R1445	168R1645	169R1645	170R1645	171R1645	172R2045	
					166R1645	167R1645		169R2045	170R2045	171R2045		
						147D212	148D212	149D212	150D212	151D212	152D212	
						136DP12	137DP12	138DP12	139DP12			
						136DP212	137DP212	138DP212	139DP212			
	123R	124R	125R	126R	127R	128R	129R	130R	131R	132R	133R	
	523R	524R	525R	526R	527R	528R	529R	530R	531R	532R	533R	
H	Compatibility Statement	DD										

KLAUKE HR 13 DIES FOR USE WITH ALUMINUM KLAUKE “DIN” TYPE CONNECTORS

A	Dies	Klauke HA 13											
B	Equipment	RIDGID® RE 130-M Manual Hydraulic Crimping Tool											
C	Wire (mm ²)	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
D	VDE Class	2											
J	Wire Material	Al											
E	Die Markings	HA1310	HA131625		HA1335	HA1350	HA1370	HA1395120		HA13150	HA13185	HA13240	
		HA13/10	HA13/1625		HA13/35	HA13/50	HA13/70	HA13/95120		HA13/150	HA13/185	HA13/240	
F	# Crimps	2	2		2	2	2	2		2	2	4	
G	Connector/# Klauke #		263R8	264R8	265R8	266R8	267R8	268R10	269R10	270R10	271R10	272R10	
			263R10	264R10	265R10	266R10	267R10	268R12	269R12	270R12	271R12	272R12	
				264R12	265R12	266R12	267R12	268R16	269R16	270R16	271R16	272R16	
										270R20	271R20	272R20	
			202R6	203R8	204R8	205R10	206R10	207R10	208R10	209R12	210R12	211R12	212R12
			202R8	203R10	204R10	205R12	206R12	207R12	208R12	209R16	210R16	211R16	212R16
									208R16		210R20	211R20	212R20
			222R	223R	224R	225R	226R	227R	228R	229R	230R	231R	232R
						405R	406R	407R	408R	409R	410R	411R	412R
						415R	416R	417R	418R	419R	420R	421R	422R
						425R25	426R25	427R25	428R25	429R25	430R25	431R25	432R25
							426R35	427R35	428R35	429R35	430R35	431R35	432R35
								427R50	428R50	429R50	430R50	431R50	432R50
									428R70	429R70	430R70	431R70	432R70
										429R95	430R95	431R95	432R95
											430R120	431R120	432R120
												431R150	432R150
													432R185
					284R16	285R25	285R25	287R25	288R25	289R25	290R35	291R120	292R95
							285R35	287R35	288R35	289R35	290R50	291R150	292R120
						287R50	288R50	289R50	290R70		292R150		
							288R70	289R70	290R95				
								289R95	290R120				
H	Compatibility Statement	DD											

Klauke® is the registered trademark of Gustav Klauke GmbH.