

CA-350x

RIDGID®

EN	P. 1
FR	P. 17
ES	P. 35
DE	P. 53
NL	P. 73
IT	P. 91
PT	P. 109
SV	P. 127
DA	P. 145
NO	P. 163
FI	P. 181
PL	P. 199
CZ	P. 217
SK	P. 235
RO	P. 253
HU	P. 271
EL	P. 289
HR	P. 309
SL	P. 327
SR	P. 345
RU	P. 363
TR	P. 383
KK	P. 401



RIDGE TOOL COMPANY

Table of Contents

Safety Symbols.....	2
General Safety Information	
Work Area Safety.....	2
Electrical Safety.....	2
Personal Safety	2
Equipment Use and Care	2
Battery Use and Care	2
Service	3
Specific Safety Information	
micro CA-350x Inspection Camera Safety.....	3
Description, Specifications and Standard Equipment	
Description	4
Specifications	4
Standard Equipment.....	5
Controls	5
FCC Statement	5
Electromagnetic Compatibility (EMC)	6
Icons	6
Tool Assembly	
Changing/Installing Batteries.....	7
Powering with the AC Adapter	7
Installing Imager Head Cable or Extension Cables	7
Installing Accessories	7
Installing SD™ Card	8
Pre-Operation Inspection	8
Tool and Work Area Set-Up	8
Operating Instructions	9
Live Screen	10
Image Adjustment	10
Image Capture	11
Menu	11
Time Stamp	12
Language.....	12
Date/Time	12
TV-Out	12
Update Firmware	12
Speaker	12
Auto Power Off	12
Factory Reset	12
About	12
Transferring Images to a Computer	12
Connecting to TV	13
Using with SeeSnake® Inspection Equipment	13
Maintenance	
Reset Function.....	14
Optional Equipment	14
Storage	14
Service and Repair	14
Disposal	15
Troubleshooting	16
EC Declaration of Conformity	Inside Back Cover
Lifetime Warranty	Back Cover

*Original Instructions - English

micro CA-350x

micro CA-350x

Inspection Camera



WARNING!

Read this Operator's Manual carefully before using this tool. Failure to understand and follow the contents of this manual may result in electrical shock, fire and/or serious personal injury.

micro CA-350x Inspection Camera

Record Serial Number below and retain product serial number which is located on nameplate.

Serial No.	
------------	--

Safety Symbols

In this operator's manual and on the product, safety symbols and signal words are used to communicate important safety information. This section is provided to improve understanding of these signal words and symbols.

! This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE NOTICE indicates information that relates to the protection of property.

 This symbol means read the operator's manual carefully before using the equipment. The operator's manual contains important information on the safe and proper operation of the equipment.

 This symbol means always wear safety glasses with side shields or goggles when handling or using this equipment to reduce the risk of eye injury.

 This symbol indicates the risk of hands, fingers or other body parts being caught or wrapped in gears or other moving parts.

 This symbol indicates the risk of electrical shock.

General Safety Information

WARNING

Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Work Area Safety

- Keep your work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate equipment in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Equipment can create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and by-standers away while operating equipment. Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electrical shock if your body is earthed or grounded.

- Do not expose equipment to rain or wet conditions. Water entering equipment will increase the risk of electrical shock.

Personal Safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating equipment. Do not use equipment while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating equipment may result in serious personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Equipment Use and Care

- Do not force equipment. Use the correct equipment for your application. The correct equipment will do the job better and safer at the rate for which it is designed.

- **Do not use equipment if the switch does not turn it ON and OFF.** Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the batteries from the equipment before making any adjustments, changing accessories, or storing.** Such preventive safety measures reduce the risk of injury.
- **Store idle equipment out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the equipment or these instructions to operate the equipment.** Equipment can be dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain equipment.** Check for missing parts, breakage of parts and any other condition that may affect the equipment's operation. If damaged, have the equipment repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained equipment.
- **Use the equipment and accessories in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the equipment for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your equipment.** Accessories that may be suitable for one piece of equipment may become hazardous when used with other equipment.
- **Keep handles dry and clean; free from oil and grease.** Allows for better control of the equipment.

Battery Use & Care

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use equipment only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When a battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to an-**

other. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Service

- **Have your equipment serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the tool is maintained.

Specific Safety Information

! WARNING

This section contains important safety information that is specific to the inspection camera.

Read these precautions carefully before using the RIDGID® micro CA-350x Inspection Camera to reduce the risk of electrical shock or other serious injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

A manual holder is supplied in the carrying case of the micro CA-350x Inspection Camera to keep this manual with the tool for use by the operator.

micro CA-350x Inspection Camera Safety

- **Do not expose the display unit to water or rain.** This increases the risk of electrical shock. The micro CA-350x imager head and cable are waterproof to 10' (3 m). The hand-held display unit is not.
- **Do not place the micro CA-350x Inspection Camera anywhere that may contain a live electrical charge.** This increases the risk of electrical shock.
- **Do not place the micro CA-350x Inspection Camera anywhere that may contain moving parts.** This increases the risk of entanglement injuries.
- **Do not use this device for personal inspection or medical use in any way.** This is not a medical device. This could cause personal injury.
- **Always use appropriate personal pro-**

tective equipment while handling and using the micro CA-350x Inspection Camera. Drains and other areas may contain chemicals, bacteria and other substances that may be toxic, infectious, cause burns or other issues. **Appropriate personal protective equipment always includes safety glasses and gloves**, and may include equipment such as latex or rubber gloves, face shields, goggles, protective clothing, respirators and steel-toed footwear.

- **Practice good hygiene.** Use hot, soapy water to wash hands and other body parts exposed to drain contents after handling or using the micro CA-350x Inspection Camera to inspect drains and other areas that may contain chemicals or bacteria. Do not eat or smoke while operating or handling the micro CA-350x Inspection Camera. This will help prevent contamination with toxic or infectious material.
- **Do not operate the micro CA-350x Inspection Camera if operator or device is standing in water.** Operating an electrical device while in water increases the risk of electrical shock.
- **Before operating a micro CA-350x Inspection Camera, read and understand:**
 - This operator's manual,
 - The battery/charger manual,
 - The instructions for any other equipment used with this tool,

Failure to follow all instructions and warnings may result in property damage and/or serious injury.

If you have any question concerning this RIDGID® product:

- Contact your local RIDGID distributor.
- Visit RIDGID.com to find your local RIDGID contact point.
- Contact Ridge Tool Technical Service Department at rctechservices@emerson.com, or in the U.S. and Canada call (800) 519-3456.

Description, Specifications and Standard Equipment

Description

The RIDGID® micro CA-350x Inspection Camera is a powerful handheld digital recording device. It is a complete digital platform that allows you to perform inspections and record pictures and videos in hard to reach areas. Several image manipulation features such as image rotation and digital zoom are built into the system to ensure detailed and accurate visual inspections. The tool has external memory and TV-Out features. Accessories (hook, magnet and mirror) are included to attach to the imager head to provide application flexibility.

Specifications

Recommended Use.....Indoor

Viewable Distance0.4" (10 mm) to ∞

Display3.5" (90 mm) Color TFT (320 x 240 Resolution)

Camera Head3/4" (17mm)

Lighting4 Adjustable LEDs

Cable Reach3' (0.9 m), Expandable to 30' (9 m) with Optional Extensions, Imager and Cable are Waterproof to 10' (3 m), IP67

Photo FormatJPEG

Image Resolution640 x 480

Video FormatMP4

Video Resolution640 x 480

Frame Rateup to 30 FPS

TV-OutPAL/NTSC
User selectable

Built-In Memory235 MB Memory

External MemorySD™ Card 32 GB max (8 GB supplied)

Bluetooth Max. Range...16.4' (5 m)

Wi-Fi Max Range.....33' (10 m)

Data OutputUSB Data Cable and SD™ Card

Operating Temperature32 to 113°F (0 to 45°C)

Storage Temperature ...	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Power Supply.....	12V Li-Ion Battery AC Adapter 12V, 3 Amp
Weight.....	5.5 lbs (2.5 kg)

Standard Equipment

The micro CA-350x Inspection Camera comes with the following items:

- micro CA-350x Handset
- 17 mm Imager
- 3' (90 cm) USB Cable
- 3' (90 cm) RCA Cable with Audio
- Hook, Magnet, Mirror Attachments
- 12 V Li-Ion Battery
- Li-Ion Battery Charger with Cord
- AC Adapter
- Headset Accessory with Microphone
- 8 GB SD™ Card
- Operator's Manual Pack



Figure 1 – micro CA-350x Inspection Camera

Controls



Figure 2 – Controls



Figure 3 – Right Side Port Cover



Figure 4 – Left Side Port Cover

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Consult the dealer or an experienced radio-TV technician for help.

Electromagnetic Compatibility (EMC)

The term electromagnetic compatibility is taken to mean the capability of the product to function smoothly in an environment where electromagnetic radiation and electrostatic discharges are present and without causing electromagnet interference to other equipment.

NOTICE The RIDGID micro CA-350x Inspection Camera conforms to all applicable EMC standards. However, the possibility of it causing interference in other devices cannot be precluded.

Icons

	Battery Life Indicator – Fully charged battery.
	Battery Life Indicator – Less than 25% of battery charge remains.
	SD™ Card – Indicates an SD card has been inserted into the device.
	Still Camera – Indicates device is operating in still camera mode.
	Video Camera – Indicates device is operating in video camera mode.
	Playback Mode – Selecting this icon allows you to view and delete previously saved images and video.
	Menu – Push select on this icon to be taken to the menu screen.
	Select – Pressing select from the live screen will take you to the playback screen.
	Return – Pressing return from the live screen will switch between camera and video. Return will also back out of menu and playback mode.
	LED Brightness – Press right & left arrows to change the LED brightness.
	Zoom – Press up & down arrows to change the zoom from 1.0x to 2.0x.
	Save – Indicates image or video has been saved to memory.
	Trash – Delete confirmation icon.
	Mode – Select between image, video or playback.
	Time Stamp – Select to display or hide date and time on live screen.
	Language – Choose between, English, French, Spanish, German, Dutch, Italian, etc.
	Time and Date – Enter this screen to set time and date.
	TV – Choose between NTSC and PAL to enable TV out video format.
	Update Firmware – Use to update unit with most current software.
	Speaker/Microphone – Turns speaker and microphone ON or OFF during recording and playback.
	Automatic Power Off – Device will automatically shut down after 5, 15 or 60 minutes of inactivity.
	Bluetooth® – Turn ON or OFF ability to connect to a Bluetooth microphone.
	Wi-Fi – Turn ON or OFF Wi-Fi broadcast.
	Factory Reset – Restore factory defaults.
	About – Displays software version.

Tool Assembly

⚠ WARNING

To reduce the risk of serious injury dur-

ing use, follow these procedures for proper assembly.

Changing/Installing Batteries

The micro CA-350x is supplied without the battery installed. If the battery indicator displays  , the battery needs to be recharged. Remove the battery prior to storage.

1. Squeeze the battery tabs (See *Figure 5*) and pull to remove battery.



Figure 5 – Removing/Installing Battery

2. Insert contact end of battery into the inspection tool, as shown in *Figure 5*.

Powering with the AC Adapter

The micro CA-350x Inspection Camera can also be powered using the supplied AC Adapter.

1. Open the right side port cover (*Figure 3*).
2. With dry hands, plug the AC adapter into the outlet.
3. Insert the AC adapter barrel plug into the port marked "DC 12V".



Figure 6 – Powering the Unit with AC Adapter

Installing the Imager Head Cable or Extension Cables

To use the micro CA-350x Inspection Camera, the imager head cable must be connected to the handheld display unit. To connect the cable to the handheld display unit, make sure the camera socket key and display unit socket

slot (*Figure 7*) are properly aligned. Once they are aligned, finger tighten the knurled knob to hold the connection in place.



Figure 7 – Cable Connections

3' (90 cm) and 6' (180 cm) cable extensions are available to increase the length of your camera cable up to 30 feet (9 m). To install an extension, first remove the camera head cable from the display unit by loosening the knurled knob. Connect the extension to the handheld as described above (*Figure 7*). Connect the keyed end of the camera head cable to the slotted end of the extension and finger tighten the knurled knob to hold the connection in place.

Installing Accessories

The three included accessories, (Hook, Magnet, Mirror) all attach to the imager head the same way.

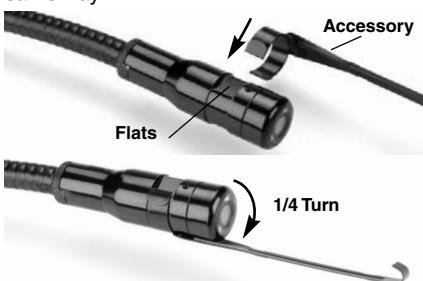


Figure 8 – Installing an Accessory

To connect, hold the imager head as shown in *Figure 8*. Slip the semicircle end of the accessory over the flats of the imager head. Then rotate the accessory a 1/4 turn to retain.

Installing SD™ Card

Open the left side port cover (*Figure 4*) to access the SD card slot. Insert the SD card into the slot with the angled corner up, matching the icon next to the slot (*Figure 9*). SD cards can only be installed one way – do not force. When an SD card is installed, a small SD card icon will appear in the upper left hand portion of the screen, along with the number of images or length of video that can be stored on the SD card.



Figure 9 – Inserting the SD Card

Pre-Operation Inspection

⚠ WARNING



Before each use, inspect your Inspection Camera and correct any problems to reduce the risk of serious injury from electric shock and other causes and prevent tool damage.

1. Make sure the unit is OFF.
2. Remove the battery and inspect it for signs of damage. Replace battery if necessary. Do not use Inspection Camera if the battery is damaged.
3. Clean any oil, grease or dirt from the equipment. This aids inspection and helps prevent the tool from slipping from your grip.
4. Inspect micro CA-350x Inspection Camera for any broken, worn, missing or binding parts or any condition which may prevent safe and normal operation.
5. Inspect the camera head lens for condensation. To avoid damaging the unit, do not use the camera if condensation forms inside the lens. Let the water evaporate before using.
6. Inspect the full length of the cable for cracks or damage. A damaged cable could allow water to enter the unit and increase the risk of electrical shock.

7. Check to make sure the connections between the handheld unit, extension cables and imager cable are tight. All connections must be properly assembled for the cable to be water resistant. Confirm unit is properly assembled.
8. Check that the warning label is present, firmly attached and readable (*Figure 10*).



Figure 10 – Warning Label

9. If any issues are found during the inspection, do not use the inspection camera until it has been properly serviced.
10. With dry hands, re-install the battery.
11. Press and hold the Power Button for one second. The imager lights should come on, then a splash screen will appear. Once the camera is ready, a live image of what the camera sees is displayed on the screen. Consult the *Troubleshooting* section of this manual if no picture appears.
12. Press and hold the Power Button for one second to turn camera OFF.

Tool and Work Area Set-Up

⚠ WARNING



Set up the micro CA-350x Inspection Camera and work area according to these procedures to reduce the risk of injury from electrical shock, entanglement and other causes and prevent tool damage.

1. Check work area for:
 - Adequate lighting
 - Flammable liquids, vapors or dust that may ignite. If present, do not work in area until sources have been identified and corrected. The micro CA-350x Inspection Camera is not explosion proof and can cause sparks.
 - Clear, level, stable, dry place for operator. Do not use the inspection camera while standing in water.
 2. Examine the area or space that you will be inspecting and determine if the micro CA-350x Inspection Camera is the correct piece of equipment for the job.
 - Determine the access points to the space. The minimum opening the camera head can fit through is approximately $\frac{3}{4}$ " (19 mm) in diameter for the 17 mm camera head.
 - Determine the distance to the area to be inspected. Extensions can be added to the camera to reach up to 30' (9 m).
 - Determine if there are any obstacles that would require very tight turns in the cable. The inspection camera cable can go down to a 5" (127 mm) radius without damage.
 - Determine if there is any electrical power supplied to the area to be inspected. If so, the power to the area must be turned OFF to reduce the risk of electric shock. Use appropriate lock out procedures to prevent the power from being turned back on during the inspection.
 - Determine if any liquids will be encountered during the inspection. The cable and imager head are waterproof to a depth of 10' (3 m). Greater depths may cause leakage into the cable and imager and cause electric shock or damage the equipment. The handheld display unit is water resistant (IP54) but should not be submerged in water.
 - Determine if any chemicals are present, especially in the case of drains. It is important to understand the specific safety measures required to work around any chemicals present. Contact the chemical manufacturer for required information. Chemicals may damage or degrade the inspection camera.
 - Determine the temperature of the area and items in the area. See Specifica-
- tions. Use in areas outside of specification temperatures or contact with hotter or colder items could cause camera damage.
- Determine if any moving parts are present in the area to be inspected. If so, these parts must be deactivated to prevent movement during inspection to reduce the risk of entanglement. Use appropriate lock out procedures to prevent the parts from moving during the inspection.
- If the micro CA-350x Inspection Camera is not the correct piece of equipment for the job, other inspection equipment is available from RIDGID. For a complete listing of RIDGID products, see the RIDGID catalog, online at RIDGID.com.
3. Make sure the micro CA-350x Inspection Camera has been properly inspected before each use.
 4. Install the correct accessories for the application.

Operating Instructions

WARNING



Always wear eye protection to protect your eyes against dirt and other foreign objects.

Follow operating instructions to reduce the risk of injury from electrical shock, entanglement and other causes.

1. Make sure that the Inspection Camera and work area have been properly set up and that the work area is free of bystanders and other distractions.
2. Press and hold the Power Button for two seconds. The imager lights should come ON, then a splash screen will appear. This screen tells you the device is booting up. Once the product is fully powered up, the screen will automatically switch to the live screen.



Figure 11 – Splash Screen
(Note: Version will change with each firmware update.)

Live Screen

The live screen is where you will do most of your work. A live image of what the camera sees is displayed on the screen. You can zoom, adjust LED brightness and take images or video from this screen.

The screen has a status bar at the top showing the tool mode, zoom, SD™ card icon if inserted, available memory and speaker/mic ON/OFF. The bottom bar shows information about date and time if time stamp is ON.

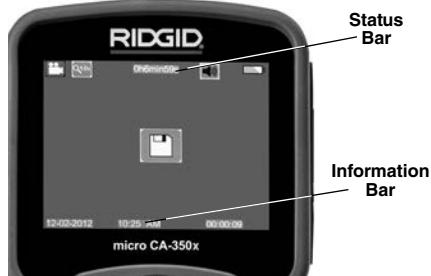


Figure 12 – Live Screen

When the Inspection Camera is turned ON, the default mode is for capturing still images. Pressing the menu button at any time will access the menu. The menu will overlay on the LIVE Screen. Use the right and left arrow ➤➤ buttons to switch to the MODE category. Use the up and down arrows ▲▼ to navigate between menu items and press select [] as desired.



Figure 13 – Screen Shot of Mode Selection

3. If the other inspection camera settings (Time Stamp, Language, Date/Time, TV Out, Update Firmware, Speaker/Microphone, Auto Power OFF, Factory Reset) need to be adjusted, see *Menu Section*.
4. Prepare the camera for inspection. The camera cable may need to be pre-formed or bent to properly inspect the area. Do not try to form bends less than 5" (13cm) radius. This can damage cable. If inspecting a dark space, turn the LEDs on before inserting the camera or cable.

Do not use excessive force to insert or withdraw the cable. This may result in damage to the inspection camera or inspection area. Do not use the cable or imager head to modify surroundings, clear pathways or clogged areas, or as anything other than an inspection device. This may result in damage to the Inspection camera or inspection area.

Image Adjustment

Adjust LED Brightness : Pressing the right and left arrow ➤➤ on the button pad (In live screen) will increase or decrease the LED brightness. A brightness indicator bar will be displayed on the screen as you adjust brightness.



Figure 14 – Adjusting LED

Zoom : The micro CA-350x Inspection Camera has a 2.0x digital zoom. Simply press the up and down arrows $\blacktriangle\blacktriangledown$ while in the live screen to zoom in or out. A zoom indicator bar will be displayed on the screen as you adjust your zoom.



Figure 15 – Adjusting Zoom

Image Rotation : If needed, the image/video seen on the screen can be rotated in 90 degree increments counter clockwise by pressing the rotate image button ♂ .

Image Capture

Capturing a Still Image

While in the live screen, make sure the still camera icon is present at the top left portion of the screen. Press the shutter button to capture the image. The save icon will momentarily appear on the screen. This indicates the still image has been saved to the internal memory or SDTM card.

Capturing a Video

While in the live screen, make sure the video camera icon is present at the top left portion of the screen. Press the shutter button to start capturing video. When the device is recording a video, a red outline will flash around the video mode icon and the recording duration

will show at the top of the screen. Press the shutter button again to stop the video. It may take several seconds to save the video if saving to the internal memory.

The micro CA-350x features an integrated microphone and speaker for recording and playback of audio with video. A headset with integrated microphone is included and may be used instead of the integrated speaker and microphone. Plug the headset into the audio port on the right side of the camera.

- When the inspection is complete, carefully withdraw the camera and cable from the inspection area.



Figure 16 – Video Recording Screen

Menu

Pressing the Menu button at any time will access the menu. The menu will overlay on the LIVE Screen. From the menu, the user will be able to change to the various modes or enter the settings menu.

There are different setting categories to choose from (*Figure 17*) while in the settings screen. Use the right and left arrow buttons $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ to switch from one category to the next. Use the up and down arrows $\blacktriangle\blacktriangledown$ to navigate the menu items. The selected category will be highlighted with a bright red outline. Once the desired setting is reached, press select to change to the new selection. The changes are automatically saved when they are changed.

While in menu mode, you can press the Return button to return to the previous screen or to the live screen.



Figure 17 – Settings Screen

Mode

Allows selection between Image Capture, Video Recording, Playback, and Access files by Wi-Fi.

Image

Selection enables the shutter button to capture an image.

Video

Selection enables the shutter button to start and stop the recording of a video.

Playback

Selection allows viewing of images or video. A shortcut to this menu is available in live screen mode by pressing Select

While reviewing an image the user will be able to cycle through all saved images, delete an image and display file information.

While reviewing a video, a user will be able to navigate through videos, pause, restart and delete. A user will only be able to playback images and video from internal memory when SD™ Card is not inserted.

Delete Files

To Delete files, press Menu button while in playback mode to delete the image or video. The delete confirmation dialog allows the user to delete unwanted files. The active icon is outlined in red. Navigation is done with the arrow buttons .

Access Files by Wi-Fi

Selection enables the transfer of files by Wi-Fi to a computer or mobile device. See *Transferring Files to a Computer by Wi-Fi*.

Time Stamp

Enable or Disable the display of the Date and Time.

Language

Select the “Language” icon in the menu and press Select. Select different languages with up/down arrow buttons , then press Select to save the language setting.

Date/Time

Select Set Date or Set Time to set the current date or time. Select Format Date or Time to change how the date/time is displayed.

TV-Out

Select the “NTSC” or “PAL” to enable the TV-Out for the video format required. Screen will go black and image will be transmitted to external screen. To get live image on unit, hit Power button to disable function.

Update Firmware

Select Update Firmware to install the latest version of software on the unit. Software will have to be loaded onto a SD™ Card and inserted into the unit. Updates can be found at RIDGID.com.

Speaker/Microphone

Select the Speaker icon in the menu and press Select . Select ON or OFF with up-/down button to keep the speaker and microphone ON or OFF during video playback.

Auto Power Off

Select the Auto Power Off icon and press select . Select disable to turn OFF the automatic shut down function. Select the 5 Minutes, 15 Minutes or 60 Minutes to turn OFF the tool upon 5/15/60 minutes of non-operation. Automatic shut down setting will not be activated when recording or playing video.

Factory Reset

Select the Reset icon and press Select . Confirm the reset function by selecting Yes and press Select again. This will reset the tool to the factory default settings.

Bluetooth®

Select ON or OFF to enable or disable Bluetooth. Select SEARCH and press Select to search for Bluetooth compatible microphones.

Wi-Fi

Select ON or OFF to enable or disable Wi-Fi broadcast.

About

Select the About function to display the firmware revision of the micro CA-350x as well as the software copyright information.

Transferring Files

Computer with USB

With the unit powered ON, connect the micro CA-350x to a computer using the USB cable. The USB connected screen is displayed on the micro CA-350x. The internal memory and SD™ card (if applicable) will appear as separate drives on the computer and are now accessible as a standard USB storage device. The copy and delete options are available from computer operation.

Computer by Wi-Fi

Verify in the CA-350x settings menu that WiFi broadcast is turned ON. Using your computer, search for and connect to the "CA-350x" Wi-Fi network. The CA-350x broadcasts an unsecured Wi-Fi network and no password is required. Please consult your computer instruction manual for details on how to connect to a Wi-Fi network. Verify on your computer that it is connected to the "CA-350x" Wi-Fi network.

Now press the menu button  on the CA-350x and select "Access files by Wi-Fi" mode to allow remote file access. If there is an SD card installed, you will be prompted on the CA-350x to select SD card or internal memory for browsing. The CA-350x will now display a screen indicating it is in "Access files by Wi-Fi" mode.

From your computer open the default web browser and type "http://192.168.2.103/dir/" into the browser address bar. Your browser will now display a directory listing of the CA-350x files. From here you may access images and video from the CA-350x internal memory or SD-Card. Please consult your internet browser documentation for specific ways to download and manipulate files.

Wi-Fi Connection to a Mobile Device

The CA-350x will allow file access and remote 2nd screen viewing from a mobile device such as a tablet or smartphone running iOS® or Android® operating systems.

Verify in the CA-350x settings menu that WiFi broadcast is turned ON. Using your mobile device, search for and connect to the "CA-350x" Wi-Fi network. The CA-350x broadcasts an unsecured Wi-Fi network and no password is required. Please consult your mobile device instruction manual for details on how to connect

to a Wi-Fi network. Verify on your mobile device that it is connected to the "CA-350x" Wi-Fi network.

Open the RIDGIDview application on your mobile device. There is a help file within the app that describes its features and use.

Do not allow use in wireless mode with a separate monitor to distract you from proper CA-350x use. Distractions increase the risk of injury.

Connecting to TV

The micro CA-350x Inspection Camera can be connected to a television or other monitor for remote viewing or recording through the included RCA cable.

Open the right side port cover (Figure 3). Insert the RCA cable into the TV-Out jack. Insert the other end of the cable into the Video-In jack on the television or monitor. **Check to make sure the video format (NTSC or PAL) output is set properly.** The television or monitor may need to be set to the proper input to allow viewing. Select the appropriate TV-Out format using the menu.

Using a Bluetooth® Microphone

The first time you connect a Bluetooth compatible microphone you will need to "pair" it to the CA-350x. Turn on your microphone and initiate its "pairing" mode. Please consult your microphone's documentation for specific instructions.

In the CA-350x Bluetooth settings menu, select SEARCH. Your Bluetooth microphone should then appear on the screen. Select your microphone and press SELECT  on the CA-350x. Once successfully connected, you will see the symbol next to your device change from  to . Now audio from your Bluetooth microphone will be used when recording video on the CA-350x.

Use with SeeSnake® Inspection Equipment

The micro CA-350x Inspection Camera can also be used with various SeeSnake Inspection Equipment and is specifically designed to be used with the microReel, microDrain™ and the nanoReel Inspection Systems. When used with these types of equipment, it retains all of the functionality described in this manual. The micro CA-350x Inspection Camera can

also be used with other SeeSnake Inspection Equipment for viewing and recording only.

For use with SeeSnake Inspection Equipment, the imager head and any cable extensions must be removed. For the microReel, microDrain™, nanoReel and similar equipment, see the operator's manual for information on proper connection and use. For other SeeSnake Inspection Equipment (typically a reel and monitor), an adapter must be used to connect the micro CA-350x Inspection Camera to a Video-Out port on the SeeSnake Inspection Equipment. When connected in this manner, the micro CA-350x Inspection Camera will display the camera view and can be used for recording.

When connecting to SeeSnake Inspection Equipment (microReel, microDrain™, or nanoReel), align the interconnect module connected to your reel with the cable connector on the micro CA-350x Inspection Camera, and slide it straight in, seating it squarely. (See Figure 18.)



Figure 18 – Camera Connector Plug Installed

NOTICE Do not twist the connector plug to prevent damage.

Locating the Sonde

If used with a sonde (In-Line Transmitter), the sonde can be controlled two ways. If the reel is equipped with a sonde key, that can be used to turn the sonde ON and OFF. Otherwise, the sonde is turned ON by decreasing LED brightness to zero. Once the Sonde has been located, the LEDs can be returned to their normal brightness level to continue the inspection.

A RIDGID locator such as the SR-20, SR-60, Scout®, or NaviTrack® II set to 512 Hz can be used to locate features in the drain being inspected.

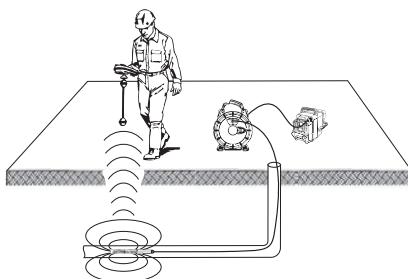


Figure 19 – Locating the Reel Sonde

To locate the Sonde, turn the locator ON and set it to Sonde mode. Scan in the direction of the Sonde's probable location until the locator detects the Sonde. Once you have detected the Sonde, use the locator indications to zero in on its location precisely. For detailed instructions on Sonde locating, consult the Operator's Manual for the locator model you are using.

Maintenance

WARNING

Remove battery before cleaning.

- Always clean the imager head and cable after use with mild soap or mild detergent.
- Gently clean the display screen with a clean dry cloth. Avoid rubbing too hard.
- Use only alcohol swabs to clean the cable connections.
- Wipe the hand held display unit down with a clean, dry cloth.

Reset Function

If the unit stops functioning and does not operate, press the Reset Button (*under the left side port cover – Figure 4*). The unit may recover to normal operation when restarted.

Optional Equipment

WARNING

To reduce the risk of serious injury, only use equipment specifically designed and recommended for use with the RIDGID micro CA-350x Inspection Camera such as those listed below. Other equipment suitable for use with other tools may be hazardous when used with the micro CA-350x Inspection Camera.

Catalog No.	Description
37108	3' (90 cm) Cable Extension
37113	6' (180 cm) Cable Extension
37103	Imager Head and Cable - 17 mm
37098	1 m length 6mm diameter imager
37093	4 m length 6mm diameter imager
37123	17 mm Accessory Pack (Hook, Magnet, Mirror)
36758	AC Adapter
40623	Headset Accessory with Microphone

RBC-121 Chargers and Cords

Catalog No.		Region	Plug Type
55193	Charger	USA, Canada and Mexico	A
55198	Charger	Europe	C
55203	Charger	China	A
55208	Charger	Australia & Latin America	I
55213	Charger	Japan	A
55218	Charger	United Kingdom	G
44798	Charger Cord	North America	A
44808	Charger Cord	Europe	C
44803	Charger Cord	China	A
44813	Charger Cord	Australia & LA	I
44818	Charger Cord	Japan	A
44828	Charger Cord	United Kingdom	G

Batteries

Catalog No.	Model	Capacity
55183	RB-1225	12V 2.5Ah

All listed batteries will work with any catalog number RBC-121 Battery Charger.

For a complete listing of RIDGID equipment available for this tool, see the Ridge Tool Catalog online at RIDGID.com or call Ridge Tool Technical Services (800) 519-3456.

Storage

The RIDGID micro CA-350x Inspection Camera must be stored in a dry secure area between -4°F (-20°C) and 140°F (60°C) and humidity between 15% and 85% RH.

Store the tool in a locked area, out of the reach of children and people unfamiliar with the micro CA-350x Inspection Camera.

Remove the battery before storage or shipping.

Service and Repair

! WARNING

Improper service or repair can make the RIDGID micro CA-350x Inspection Camera unsafe to operate.

Service and repair of the micro CA-350x Inspection Camera must be performed by a RIDGID Independent Authorized Service Center.

For information on your nearest RIDGID Independent Service Center or any service or repair questions:

- Contact your local RIDGID distributor.
- Visit RIDGID.com to find your local RIDGID contact point.
- Contact Ridge Tool Technical Service Department at rtctechservices@emerson.com, or in the U.S. and Canada call (800) 519-3456.

Disposal

Parts of the RIDGID micro CA-350x Inspection Camera contain valuable materials and can be recycled. There are companies that specialize in recycling that may be found locally. Dispose of the components in compliance with all applicable regulations. Contact your local waste management authority for more information.



For EC Countries: Do not dispose of electrical equipment with household waste!

According to the European Guideline 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national legislation, electrical equipment that is no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Troubleshooting

SYMPTOM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
Display turns ON, but does not show image.	Loose cable connections. ----- Imager is broken. ----- Imager head covered by debris.	Check cable connections, clean if required. Re-attach. ----- Replace the Imager. ----- Visually inspect imager head to make certain it is not covered by debris.
LEDs on imager head are dim at max brightness, display switches between black and white, color display turns itself OFF after a brief period.	Battery low on power.	Replace battery with charged battery.
Unit will not turn ON.	Dead battery. ----- Unit need to be reset.	Replace with charged battery. ----- Reset unit. See "Maintenance" Section.

micro CA-350x

Caméra d'inspection micro CA-350x



AVERTISSEMENT

Familiarisez-vous avec ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. L'incompréhension ou le non respect des consignes ci-devant augmenterait les risques de choc électriques, d'incendie et/ou de graves lésions corporelles.

Caméra d'inspection micro CA-350x

Notez ci-dessous et conservez le numéro de série indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.

N° de série

Table des matières

Symboles de sécurité	19
Consignes générales de sécurité	
Sécurité du chantier.....	19
Sécurité électrique.....	19
Sécurité individuelle.....	19
Utilisation et entretien du matériel	20
Utilisation et entretien du bloc-piles.....	20
Service après-vente.....	20
Consignes de sécurité particulières	
Sécurité de la caméra d'inspection micro CA-350x	21
Description, caractéristiques techniques et équipements de base	
Description	21
Caractéristiques techniques	22
Equipements de base	22
Commandes	22
Enoncé de la FCC	23
Compatibilité électromagnétique (EMC)	23
Ikônes	24
Assemblage de l'appareil	
Installation et remplacement des piles	24
Alimentation sur secteur à l'aide du transformateur	24
Installation du câble de tête de caméra et de ses rallonges.....	25
Montage des accessoires.....	25
Insertion de la carte SD™	25
Contrôle préalable de l'appareil	25
Préparation de l'appareil et des lieux	26
Consignes d'utilisation	27
Ecran virtuel	27
Réglage de l'image.....	28
Saisi des images	29
Menu	29
Chronomètre	30
Langue	30
Date et heure	30
Sortie télé	30
Mise à jour logiciel.....	30
Haut-parleur	30
Arrêt automatique	30
Retour aux paramètres d'origine	30
Exposé	30
Transfert d'images vers ordinateur	30
Raccordement télé	30
Utilisation du matériel d'inspection SeeSnake®	31
Entretien	
Réarmement.....	32
Accessoires	32
Stockage	32
Service après-vente	32
Recyclage	33
Dépannage	34
Déclaration de conformité CE	recto de la page de garde
Garantie à vie	Page de garde

*Traduction de la notice originale

Symboles de sécurité

Des symboles et mots clés spécifiques, utilisés à la fois dans ce mode d'emploi et sur l'appareil lui-même, servent à signaler d'importants risques de sécurité. Ce qui suit permettra de mieux comprendre la signification de ces mots clés et symboles.

 Ce symbole sert à vous avertir aux dangers physiques potentiels. Le respect des consignes qui le suivent vous permettra d'éviter les risques de blessures graves ou mortelles.

 **DANGER** Le terme DANGER signifie une situation dangereuse potentielle qui, faute d'être évitée, provoquerait la mort ou de graves blessures corporelles.

 **AVERTISSEMENT** Le terme AVERTISSEMENT signifie une situation dangereuse potentielle qui, faute d'être évitée, serait susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures corporelles.

 **ATTENTION** Le terme ATTENTION signifie une situation dangereuse potentielle qui, faute d'être évitée, serait susceptible d'entraîner des blessures corporelles légères ou modérées.

 **AVIS IMPORTANT** Le terme AVIS IMPORTANT signifie des informations concernant la protection des biens.

 Ce symbole indique la nécessité de lire le manuel soigneusement avant d'utiliser le matériel. Le mode d'emploi renferme d'importantes informations concernant la sécurité d'utilisation du matériel.

 Ce symbole indique le port obligatoire de lunettes de sécurité intégrales lors de la manipulation ou utilisation du matériel.

 Ce symbole indique un risque d'écrasement des doigts ou des mains par les mécanismes de l'appareil.

 Ce symbole indique un risque de choc électrique.

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT

Familiarisez-vous avec l'ensemble du mode d'emploi. Le non-respect des consignes d'utilisation et de sécurité ci-après augmentera les risques de choc électrique, d'incendie et/ou de grave blessure corporelle.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

Sécurité du chantier

- Assurez-vous de la propreté et du bon éclairage des lieux. Les zones encombrées ou mal éclairées sont une invitation aux accidents.
- N'utilisez pas d'appareils électriques en présence de matières explosives telles que liquides, gaz ou poussières combustibles. Les appareils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer les poussières et émanations combustibles.
- Eloignez les enfants et les spectateurs lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Les distractions risquent de vous faire perdre le contrôle de l'appareil.

Sécurité électrique

- Evitez tout contact avec les objets reliés à la terre tels que canalisations, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Tout contact avec la terre augmenterait les risques de choc électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou aux intempéries. Toute pénétration d'eau à l'intérieur d'un appareil électrique augmenterait les risques de choc électrique.

Sécurité individuelle

- Soyez attentif, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens. N'utilisez pas d'appareil électrique lorsque vous êtes sous l'influence de drogues, de l'alcool ou de médicaments. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, un instant d'inattention risque d'entraîner de graves lésions corporelles.
- Ne vous mettez pas en porte-à-faux. Maintenez une bonne position de travail et un bon équilibre à tout moment. Cela vous permettra de mieux contrôler l'appareil en cas d'imprévu.
- Prévoyez les équipements de protection individuelle nécessaires. Portez systématiquement une protection oculaire. Le

port d'un masque à poussière, de chaussures de sécurité antidérapantes, d'un casque de chantier ou de protecteurs d'oreilles s'impose lorsque les conditions l'exigent.

Utilisation et entretien du matériel

- **Ne forcez pas l'appareil. Prévoyez l'appareil approprié en fonction des travaux envisagés.** L'appareil approprié fera le travail plus efficacement et avec un plus grand niveau de sécurité lorsqu'il tourne au régime prévu.
- **N'utilisez pas d'appareil électrique dont l'interrupteur ne contrôle pas la mise en marche ou l'arrêt.** Tout appareil électrique qui ne peut pas être contrôlé par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- **Retirez les piles avant tout réglage, remplacement d'accessoires ou stockage de l'appareil.** De telles mesures préventives limiteront les risques d'accident.
- **Rangez tout appareil non utilisé hors de la portée des enfants et des individus qui n'ont pas été familiarisés avec ce type de matériel ou son mode d'emploi.** Les appareils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non initiés.
- **Veillez à l'entretien de l'appareil. Examinez-le pour signes de grippage, de bris et de toute autre anomalie qui risquerait de nuire à son bon fonctionnement. Le cas échéant, faire réparer l'appareil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont provoqués par des appareils mal entretenus.
- **Lors de l'utilisation de cet appareil et de ses accessoires, respectez le mode d'emploi ci-présent en tenant compte des conditions de travail existantes.** L'utilisation de cet appareil à des fins autres que celles prévues pourrait créer des situations dangereuses.
- **N'utilisez que les accessoires spécifiquement désignés par le fabricant pour votre type d'appareil.** L'emploi d'accessoires prévus pour d'autres types d'appareil augmenterait les risques d'accident grave.
- **Assurez-vous de la parfaite propreté des poignées de l'appareil.** Cela assurera une meilleure prise en main.

Utilisation et entretien du bloc-piles

- **N'utilisez que le type de chargeur indiqué par le fabricant.** Les chargeurs prévus pour un certain type de bloc-piles peuvent augmenter les risques d'incendie si'ils sont utilisés sur un type de bloc-piles différent.
- **N'utilisez que les bloc-piles spécifiquement prévus pour cet appareil.** L'emploi d'autres types de bloc-piles augmenterait les risques d'accident et d'incendie.
- **Rangez tout bloc-piles non-utilisé à l'écart d'objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui seraient susceptibles de créer une connexion entre ses deux bornes.** Un court-circuit entre les bornes du bloc-piles pourrait provoquer des brûlures ou un incendie.
- **Sous conditions abusives, il y a risque de projection de l'électrolyte contenu dans le bloc-piles ; éviter tout contact.** En cas de contact accidentel, rincez la peau à grande eau. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin de surcroit. L'électrolyte projeté par le bloc-piles risque de provoquer des irritations ou des brûlures.

Révisions

- Confiez toute révision éventuelle de ce matériel à un réparateur qualifié garantissant l'utilisation exclusive de pièces de rechange identiques aux pièces d'origine. Cela assurera la sécurité de l'appareil.

Consignes de sécurité spécifiques

AVERTISSEMENT

La section suivante contient d'importantes consignes de sécurité qui s'adressent spécifiquement à la caméra d'inspection.

Afin de limiter les risques de choc électrique ou autres blessures graves, lisez le mode d'emploi soigneusement avant d'utiliser la caméra d'inspection micro CA-350x.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

La mallette de transport de la caméra d'inspection micro CA-350x est équipée d'un porte-documents permettant de garder le mode d'emploi de l'appareil à portée de main de tout utilisateur éventuel.

Sécurité de la caméra d'inspection micro CA-350x

- **Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux intempéries. Cela augmenterait les risques de choc électrique.** La tête de caméra et son câble sont étanches jusqu'à une profondeur de 10 pieds (3 m). L'appareil lui-même ne l'est pas.
- **Ne jamais introduire la caméra d'inspection micro CA-350x dans un endroit qui risque de contenir des éléments sous tension.** Cela augmenterait les risques de choc électrique.
- **Ne jamais introduire la caméra d'inspection micro CA-350x dans un endroit qui risque de renfermer un mécanisme quelconque.** Cela augmenterait les risques de blessure par entraînement.
- **Ne pas utiliser cet appareil pour des diagnostics personnels ou médicaux quelconques.** Ceci n'étant pas un appareil médical, de telles utilisations pourraient s'avérer dangereuses.
- **Prévoyez systématiquement les équipements de protection individuelle appropriés lors de la manipulation et l'utilisation de la caméra d'inspection micro CA-350x.** Les canalisations d'évacuation et autres lieux d'inspection risquent de renfermer des produits chimiques, des bactéries ou autres substances potentiellement toxiques, infectieuses, irritantes ou autrement dangereuses. **Les équipements de protection individuelle appropriés comprennent systématiquement les lunettes et gants de sécurité,** voire éventuellement des équipements supplémentaires tels que gants en latex ou caoutchouc, visières intégrales, lunettes fermées, vêtements de protection, appareils respiratoires ou chaussures de sécurité blindées.
- **Respectez les consignes d'hygiène.** Suite à toute manipulation ou utilisation de la caméra d'inspection micro CA-350x dans des conduites ou autres endroits susceptibles de renfermer des produits chimiques ou des bactéries, lavez vos mains ou autres parties du corps éventuellement exposées avec de l'eau chaude

savonneuse. Ne pas manger ou fumer lors de la manipulation ou utilisation de la caméra d'inspection micro CA-350x. Cela aidera à éviter les risques de contamination par contact avec des substances toxiques ou infectieuses.

- **Ne jamais utiliser la caméra d'inspection micro CA-350x lorsque vous avez les pieds dans l'eau.** L'utilisation d'un appareil électrique avec les pieds dans l'eau augmenterait les risques de choc électrique.
- **Avant d'utiliser la caméra d'inspection micro CA-350x, familiarisez-vous avec :**
 - Le manuel ci-présent,
 - Le manuel du chargeur,
 - Les consignes d'utilisation visant tout autre matériel associé à cet appareil.

Le non-respect de l'ensemble des consignes d'utilisation et de sécurité pourrait entraîner des dégâts matériels et/ou de graves lésions corporelles.

En cas de questions visant ce produit RIDGID®:

- Consultez votre distributeur RIDGID.
- Visitez le site RIDGID.com pour localiser l'interlocuteur le plus proche.
- Consultez les services techniques de Ridge Tool par mail adressé à rtctechservices@emerson.com ou en composant le (800) 519-3456 (à partir des Etats-Unis et du Canada exclusivement).

Description, caractéristiques techniques et équipements de base

Description

La caméra d'inspection numérique RIDGID® micro CA-350x est un puissant appareil d'inspection vidéo portatif. Cette plate-forme entièrement numérique vous permet d'effectuer et d'enregistrer les inspections en format photo ou vidéo dans les endroits difficilement accessibles. Plusieurs possibilités de manipulation d'image (rotation d'image, zoom numérique, etc.) sont incorporées au système pour assurer des images à la fois détaillées et précises. L'appareil dispose également d'une mémoire externe et d'une sortie télé. Des accessoires de tête de caméra (miroir, crochet et aimant) sont inclus pour augmenter la souplesse du système.

Caractéristiques techniques

Application recommandée	Utilisation à l'intérieur
Distance visuelle	de 0.4" (10 mm) à l'infini
Affichage.....	TFT couleur (résolution : 320 x 240) de 3.5" (90 mm)
Tête de caméra.....	3/4" (17mm)
Eclairage	4 LED réglables
Longueur de câble.....	3' (0,90 m), jusqu'à 30' avec rallonges, tête de caméra et câble étanches jusqu'à 10' (3 m), IP67
Format photo	JPEG
Résolution d'image.....	640 x 480
Format vidéo	MP4
Résolution vidéo.....	640 x 480
Vitesse d'image	jusqu'à 30 images/seconde
Sortie télé	PAL ou NTSC au choix
Mémoire interne	235 MB
Mémoire externe	Carte SD™ de 32 GB maxi (8 GB fournie)
Portée Bluetooth.....	16.4' (5 m)
Portée Wi-Fi.....	33' (10 m)
Interfaces.....	Câble USB et carte SD™
Température de fonctionnement.....	de 32 à 113 °F (0 à 45 °C)
Température de stockage	de -4 à 140 °F (-20 à 60 °C)
Alimentation.....	Bloc-piles Li-ion rechargeable de 12 volts, transformateur 12V/3A
Poids	5.5 lbs (2,5 kg)

Équipements de base

La caméra d'inspection micro CA-350x est livrée avec les éléments suivants :

- Appareil portable micro CA-350x
- Tête de caméra Ø 17 mm
- Câble USB de 3' (90 cm)
- Câble RCA (avec audio) de 3' (90 cm)
- Crochet, aiment et miroir accessoires
- Bloc-piles Li-ion de 12V
- Chargeur Li-ion avec cordon d'alimentation
- Transformateur
- Casque d'écoute avec microphone
- Carte SD™ de 8 GB
- Mode d'emploi



Figure 1 – Caméra d'inspection micro CA-350x

Commandes



Figure 2 – Commandes



Figure 3 – Branchements côté droit



Figure 4 – Branchements côté gauche

Si la mise en marche et l'arrêt de ce matériel devait éventuellement déterminer qu'il produit des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision locale, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer d'éliminer cette interférence selon l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le matériel et le récepteur.
- Consultez le concessionnaire ou un technicien radio/télé compétent pour obtenir de l'aide.

Compatibilité électro-magnétique (EMC)

La compatibilité électromagnétique d'un produit sous-entend son bon fonctionnement en présence d'irradiations électromagnétiques et de décharges électrostatiques, sans interférence électromagnétique de sa part vis-à-vis des appareils environnants.

AVIS IMPORTANT La caméra d'inspection RIDGID micro CA-350x est conforme à l'ensemble des normes EMC applicables. Cependant, la possibilité d'un éventuel parasitage des appareils environnants ne peut pas être exclue.

Avertissement FCC

Cet appareil a été testé et homologué au titre des limites établies pour les dispositifs numériques Catégorie B sous l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été établies afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Ce matériel produit, utilise et risque d'émettre des fréquences radio et, faute d'une installation et utilisation conforme aux instructions, risque de produire des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'est pas garanti qu'une telle interférence n'aura pas lieu dans une installation donnée.

Icônes

	Indicateur de charge – Pile chargée à 100 %.
	Indicateur de charge – Pile à 25 % de charge.
	Carte SD™ – Présence d'une carte SD.
	Photo – Mode « photo » activé.
	Vidéo – Mode « vidéo » activé.
	Lecture – La sélection de cette icône permet de visualiser et/ou éliminer les images et vidéos sauvegardées.
	Menu – La sélection de cette icône permet d'accéder au menu.
	Sélection – A partir de la visualisation en cours, la touche « sélection » permet de revenir à l'écran de lecture.
	Retour – A partir de la visualisation en cours, la touche « retour » permet de naviguer entre le mode vidéo et le mode photo.
	Intensité LED – Les flèches droite et gauche permettent de moduler l'intensité lumineuse des LED.
	Zoom – Les flèches haute et basse permettent de moduler le zoom de 1x à 2x.
	Sauvegardée – Indication que l'image ou vidéo enregistrée a été sauvegardée.
	Corbeille – Icône de confirmation d'effacement.
	Mode – Sélection du mode opératoire (Photo/Vidéo/Lecture).
	Horloge – Affichage ou dissimulation de la date et de l'heure de l'enregistrement.
	Langue – Choix de la langue d'affichage (anglais, français, espagnol allemand, hollandais, italien, etc.).
	Horodateur – Cet écran permet de fixer la date et l'heure de l'enregistrement.
	Télé – Sélection du format télé applicable (NTSC ou PAL) au niveau de la sortie vidéo.
	Mise à jour – Accès à la dernière mise à jour du logiciel.
	Haut-parleur/Micro – Interrupteur microphone et haut-parleur en cours d'enregistrement et de lecture.
	Arrêt automatique – L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 5, 15 ou 60 minutes d'inactivité.
	Bluetooth® – Activation/désactivation de connectivité avec un microphone Bluetooth.
	Wi-Fi – Activation/désactivation du réseau Wi-Fi.
	Paramètres de base – Retour aux paramètres d'origine de l'appareil.
	A propos – Affichage de la version du logiciel.

Assemblage de l'appareil

AVERTISSEMENT

Respectez les consignes d'assemblage suivantes afin de limiter les risques de grave blessure corporelle en cours d'utilisation de l'appareil.

Installation et remplacement des piles

La pile de la micro CA-350x n'est pas installée lors de la livraison de l'appareil. Si l'indicateur de charge affiche , il sera nécessaire de recharger la pile. Retirez le bloc-piles avant de ranger l'appareil.

1. Comprimez les languettes du bloc-piles (*Figure 5*). Au besoin, retirez la pile.tirez la pile.



Figure 5 – Retrait/introduction de la pile

2. Introduisez la pile dans l'appareil, contacts en premier.

Alimentation sur secteur

Il est également possible d'alimenter la caméra d'inspection micro CA-350x sur secteur à l'aide du transformateur fourni.

1. Ouvrez le couvercle des fiches du côté droit de l'appareil (*Figure 3*).
2. Avec les mains sèches, branchez le transformateur sur la prise de courant.
3. Introduisez la fiche du transformateur dans la prise cylindrique « DC 12V » de l'appareil.



Figure 6 – Alimentation sur secteur

Branchement du câble de tête de caméra et de ses rallonges

Avant de pouvoir utiliser la caméra d'inspection micro CA-350x, il est nécessaire d'y brancher le câble de tête de caméra. Pour ce faire, alignez la clé de la fiche du câble sur l'ergot correspondant de l'appareil (Figure 7). Une fois que ces deux éléments sont bien engagés, vissez manuellement la molette de verrouillage du câble sans trop forcer.



Figure 7 – Connexion du câble

Des rallonges de câble de 3 pieds (90 cm) et de 6 pieds (180 cm) de long sont disponibles pour éventuellement atteindre une longueur maximale de 30 pieds (9 m). Pour ajouter des rallonges, dévissez la molette de verrouillage, puis déconnectez le câble de tête de caméra de l'appareil. Raccordez la rallonge de câble comme indiqué plus haut (Figure 7). Ensuite, engagez la clé du câble de tête de caméra dans l'ergot de la fiche de la rallonge, puis serrez la molette manuellement pour verrouiller la connexion.

Montage des accessoires

Les trois accessoires livrés avec l'appareil (crochet, aimant, miroir) se montent tous de la même manière.

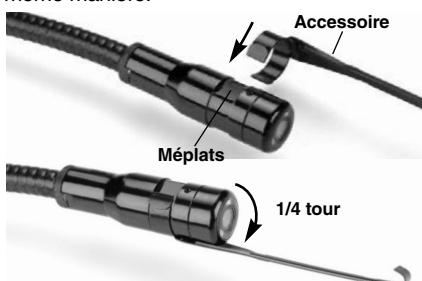


Figure 8 – Montage des accessoires

Pour monter un accessoire, tenez la tête de caméra comme indiqué à la Figure 8, puis engagez l'extrémité semi-circulaire de l'accessoire sur les plats de la tête. Ensuite, tournez l'accessoire d'un quart de tour pour le verrouiller.

Installation de la carte SD™

Ouvrez le cache-fiches du côté gauche de l'appareil (Figure 4) pour accéder au logement de carte SD. Introduisez la carte SD sans le logement, coin biseauté en haut, comme indiqué sur l'icône correspondant (Figure 9). Ne forcez pas la carte, car elle ne peut être introduite que dans ce sens. Lorsqu'une carte SD est installée, une petite icône de carte SD apparaît en haut et à gauche de l'écran, en même temps que le nombre d'images ou la longueur de vidéo qu'elle peut contenir.



Figure 9 – Introduction de la carte SD

Contrôle préalable de l'appareil

AVERTISSEMENT



Contrôlez l'état de la caméra d'inspection avant chaque utilisation afin de corriger d'éventuelles anomalies et limiter le risque de choc électrique, de blessure corporelle et de détérioration de l'appareil.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Retirez la pile afin de l'examiner pour signes de détérioration. Au besoin, remplacez la pile. Ne jamais tenter d'alimenter l'appareil à l'aide d'une pile endommagée.
3. Nettoyez soigneusement l'ensemble du matériel. Cela facilitera à la fois son examen et sa manipulation.
4. Examinez la caméra d'inspection micro

CA-350x pour signes d'éléments endommagés, usés, manquants ou grippés, voire pour toute anomalie susceptible de nuire au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil.

5. Examinez la lentille de la tête de caméra pour signes de condensation. Le cas échéant, n'utilisez pas la caméra avant que cette condensation ait eu le temps de s'évaporer.
6. Examinez le câble sur toute sa longueur pour signes de fissuration ou de détérioration. Un câble endommagé risque de laisser pénétrer l'eau à l'intérieur de l'appareil et d'augmenter les risques de choc électrique.
7. Assurez-vous du serrage adéquat des connexions entre l'appareil, les rallonges éventuelles et le câble de la tête de caméra afin de garantir l'étanchéité de l'ensemble. Vérifiez le bon assemblage de l'ensemble.
8. Assurez-vous de la présence, de la bonne fixation et de la lisibilité de l'étiquette signalétique de l'appareil (*Figure 10*).



Figure 10 – Étiquette signalétique

9. Si vous constatez une anomalie en cours de l'examen, n'utilisez pas la caméra d'inspection avant d'y avoir remédié.
10. Avec les mains sèches, réinstallez la pile.
11. Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant une seconde. L'éclairage de la tête de caméra devrait alors s'allumer, et l'écran d'accueil devrait apparaître. Dès que l'appareil est prêt, l'image captée en temps réel par la tête de caméra devrait apparaître à l'écran. Si aucune image n'apparaît, consultez le chapitre *Dépannage*.
12. Appuyez à nouveau sur la touche mar-

che/arrêt pendant une seconde pour éteindre l'appareil.

Préparation de l'appareil et du chantier

AVERTISSEMENT



Préparez la caméra d'inspection micro CA-350x et le chantier selon la procédure suivante afin de limiter les risques de choc électrique, d'entraînement ou autres accidents, et éviter d'endommager l'appareil ou le réseau.

1. Examinez les lieux pour :
 - Un éclairage suffisant
 - La présence de liquides, émanations ou poussières inflammables qui risquerait d'exploser. Le cas échéant, ne travaillez pas dans le secteur avant d'en avoir identifié et éliminé les sources potentielles. La caméra d'inspection micro CA-350x n'est pas antidiéflagrante et risque d'émettre des étincelles.
 - Un endroit au sec, de niveau, stable et dégagé pour l'utilisateur. N'utilisez pas la caméra d'inspection lorsque vous avez les pieds dans l'eau.
2. Examinez l'endroit ou l'objet à inspecter afin de déterminer si ou non la caméra d'inspection micro CA-350x est adaptée à l'intervention envisagée.
 - Vérifiez les points d'accès de l'objet. Le diamètre minimal nécessaire pour le passage de la tête de caméra de 17 mm de diamètre est d'environ $\frac{3}{4}$ (19 mm) po.
 - Déterminez la distance jusqu'au point d'inspection. Des rallonges peuvent être ajoutées à la caméra pour atteindre une distance maximale de 30 pieds (9 m).
 - Déterminez s'il existe des obstacles qui seraient susceptibles d'imposer des virages très serrés au câble. Le câble de la caméra d'inspection est câble de négoциer des coudes d'un rayon maxi de 5 pouces (127 mm) sans être endommagé.
 - Assurez-vous que l'objet à inspecter

n'est pas sous tension. Le cas échéant, il sera nécessaire de couper le courant dans cette zone afin de limiter les risques de choc électrique. Appliquez les mesures de verrouillage appropriées afin d'empêcher la remise en tension du réseau en cours d'inspection.

- Évaluez les risques de rencontrer des liquides en cours d'inspection. Le câble et la tête de caméra sont étanches jusqu'à une profondeur de colonne d'eau de 10 pieds (3 m). Une profondeur supérieure risque de provoquer des fuites au niveau du câble ou de la tête de caméra et augmenterait les risques de choc électrique et de détérioration du matériel. L'appareil lui-même bénéficie d'une résistance à l'eau IP54, mais ne doit pas être immergé.
- Établissez la présence éventuelle de produits chimiques, notamment lors de l'inspection des évacuations. Il faut se familiariser avec les précautions d'usage applicables à chaque type de produit chimique rencontré. Consultez le fabricant du produit chimique en question pour les renseignements correspondants. Aussi les produits chimiques risquent-ils d'endommager la caméra d'inspection.
- Déterminez la température ambiante et celle des objets environnants. Se reporter aux caractéristiques techniques. L'utilisation de l'appareil dans un endroit hors des limites de température indiquées ou en contact avec des éléments plus ou moins chauds que celles-ci pourrait endommager la caméra.
- Déterminez si la zone à inspecter contient des composants mécaniques. Le cas échéant, ces éléments devront être désactivés durant l'inspection afin de réduire les risques d'enchevêtrement. Appliquez les procédures de verrouillage appropriées afin d'empêcher le mouvement de ces mécanismes en cours d'inspection.

Si la caméra d'inspection micro CA-350x n'est pas adaptée aux travaux envisagés, consultez le catalogue en ligne RIDGID.com pour la liste complète des produits RIDGID.

3. Assurez-vous que la caméra d'inspection micro CA-350x a bien été correctement examinée.

4. Montez les accessoires adaptés à l'application envisagée.

Utilisation de l'appareil

AVERTISSEMENT



Prévoyez systématiquement des lunettes de sécurité afin de protéger vos yeux contre la projection de débris.

Respectez le mode d'emploi de l'appareil afin de limiter les risques de choc électrique, enchevêtement et autres accidents.

1. Assurez-vous que la caméra d'inspection et le chantier ont été correctement préparés et qu'il n'y a pas de spectateurs ou autres sources de distraction sur les lieux.
2. Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant deux secondes. L'éclairage de la tête de caméra devrait s'allumer, suivi de l'affichage de l'écran d'accueil. Cet écran restera apparent le temps de l'initialisation de l'appareil, puis sera remplacé par l'écran vidéo affichant l'image captée en temps réel par la tête de caméra.



Figure 11 – Ecran d'accueil
(A noter que la version sera mise à jour à chaque mise à jour du logiciel).

Ecran vidéo

La majeure partie de l'inspection se fait sur l'écran vidéo. Celui-ci affiche l'image captée par la tête de caméra en temps réel. Cet écran permet à la fois de zoomer, de régler l'intensité des LED, et d'importer les images et vidéos captées.

En haut de l'écran se trouve une barre d'état

indiquant le mode opératoire utilisé, tandis que la barre d'information en bas de l'écran affiche l'état de la pile, l'heure, la date et la présence éventuelle d'une carte SD™.

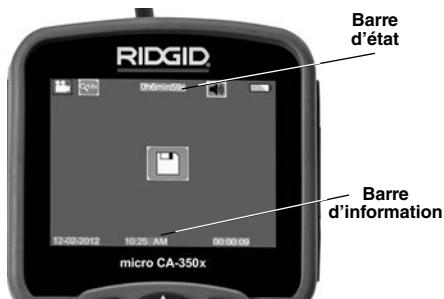


Figure 12 – Ecran vidéo

Lors de sa mise sous tension, la caméra d'inspection se met par défaut en mode « photo ». Vous pouvez appuyez sur la touche « menu » à tout moment pour accéder au menu. Le menu sera superposé sur l'image vidéo. Servez-vous des flèches horizontales $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ pour changer de mode opératoire. Servez-vous des flèches verticales $\blacktriangleup\blacktriangledown$ pour naviguer parmi les options au menu, puis appuyez sur la touche « Sélection » \square pour arrêter votre choix.



Figure 13 – Affichage de sélection de mode opératoire

3. Si les autres paramètres de la caméra d'inspection (horodateur, langue, date et heure, sortie télé, mise à jour de logiciel, haut-parleur/microphone, arrêt automatique, remise aux paramètres de base) doivent être réglés à leur tour, veuillez vous reporter au chapitre *Menu*.
4. Avant d'introduire la tête de caméra dans la zone visée, il sera parfois nécessaire de préformer son câble afin de franchir les coude ou obstacles potentiels. Ne jamais tenter de couper le câble sur un rayon inférieur à 5", car cela pourrait l'en-

dommager. Lors des inspections effectuées dans des endroits sombres, allumez les LED avant d'y introduire la tête de caméra.

Ne jamais forcer le câble lors de son insertion ou retrait, car cela pourrait endommager à la fois l'appareil et la zone inspectée. Ne jamais utiliser la tête de caméra pour modifier ou dégager son propre passage ou dégager des obstacles éventuels ; voire en tant qu'autre chose qu'un appareil d'inspection. Cela risquerait d'endommager l'appareil électrique ainsi que la zone inspectée.

Réglage de l'image

Réglage de l'éclairage LED : Avec l'écran en mode « vidéo », appuyez sur les flèches horizontales $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ pour augmenter ou diminuer l'éclairage LED. Un témoin d'intensité d'éclairage sera affiché à l'écran pendant le réglage.



Figure 14 – Réglage des LED

Zoom : La caméra d'inspection micro CA-350x dispose d'un zoom numérique de 2x. Avec l'écran en mode « vidéo », appuyez sur les flèches verticales $\blacktriangleup\blacktriangledown$ pour rapprocher ou éloigner l'image. Un témoin de zoom sera affiché à l'écran pendant le réglage.



Figure 15 – Réglage du zoom

Rotation d'image : Il est possible, au besoin, de faire tourner l'image (photo ou vidéo) en sens anti-horaire par tranches de 90° à la fois en appuyant sur la touche de rotation d'image .

Capture d'image

Capture de photos

Avec l'écran en mode « vidéo » et l'icône « photo »  allumée en haut et à gauche de l'écran, appuyez sur la touche « obturateur » pour prendre une photo des lieux. Une icône de sauvegarde  apparaîtra momentanément à l'écran pour indiquer que la photo saisie a été sauvegardée dans la mémoire interne de l'appareil ou sur sa carte SD™.

Capture de vidéos

Avec l'écran en mode « vidéo » et l'icône « vidéo »  allumée en haut et à gauche de l'écran, appuyez sur la touche « obturateur » pour lancer l'enregistrement vidéo. Un cadre rouge clignotera autour de l'icône « vidéo » pendant tout l'enregistrement, et la durée de l'enregistrement sera affichée en haut de l'écran. Appuyez à nouveau sur la touche « obturateur » pour arrêter l'enregistrement. La sauvegarde de la vidéo dans la mémoire interne de l'appareil peut prendre quelques secondes.

La micro CA-350 est équipée d'un ensemble microphone/haut-parleur incorporé qui permet d'enregistrer et de réécouter d'éventuels commentaires accompagnant l'enregistrement vidéo. Un casque d'écoute avec microphone est prévu pour éventuellement se substituer à l'ensemble audio incorporé à l'appareil. Ce casque se branche dans la prise audio située sur le flanc droit de la caméra.

5. Lorsque l'inspection est terminée, retirez précautionneusement la tête de caméra de la zone inspectée.



Figure 16 – Ecran en mode « vidéo »

Menu

Vous pouvez appuyez sur la touche « menu »  à tout moment pour accéder au menu. Le menu se superposera sur l'écran vidéo. A partir du menu, l'utilisateur peut soit changer de mode opératoire ou accéder au menu des paramètres.

Le menu des paramètres affiche plusieurs catégories (Figure 17) de choix. Les flèches horizontales   permettent d'aller d'une catégorie à l'autre. Les flèches verticales   permettent de naviguer parmi les articles affichés. La catégorie sélectionnée sera encadrée en rouge vif. Une fois que le paramètre voulu est atteint, appuyez sur la touche « sélection » pour appliquer ce choix. Toute modification est automatiquement sauvegardée.

Lorsque vous êtes en mode « menu », vous pouvez appuyer sur la touche « retour »  pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche « menu »  pour sortir du menu et retrouver l'écran vidéo.



Figure 17 – Menu des paramètres

Mode

Sélection du mode opératoire « Capture d'image », « Enregistrement vidéo », « Relecture » et « Accès aux fichiers via Wi-Fi ».

Image

Pour la prise d'images fixes.

Vidéo

Lancement et arrêt d'un enregistrement vidéo.

Relecture

Visualisation des images fixes et vidéo. En mode « Temps réel », appuyez sur « Sélection »  pour y parvenir.

Lors de la relecture, l'utilisateur peut parcourir l'ensemble des images sauvegardées, les ef-

facer individuellement, et afficher les informations correspondantes.

Lors de la relecture d'une vidéo, l'utilisateur aura la possibilité de naviguer les vidéos, pauser, relancer et effacer. En l'absence d'une carte SD™, l'utilisateur ne pourra relire que les images et vidéos sauvegardées sur la mémoire interne.

Effacement des fichiers

Pour effacer une image ou vidéo en mode « Relecture », appuyez sur la touche . La confirmation d'effacement permet à l'utilisateur d'effacer les fichiers superflus. L'icône actif est affiché en rouge. La navigation se fait à l'aide des touches .

Accès aux fichiers via Wi-Fi

Cette sélection permet le transfert des fichiers via Wi-Fi vers un ordinateur ou mobile. Se reporter au chapitre *Transfert d'images via Wi-Fi*.

Vignette horaire

Celle-ci permet d'afficher ou de masquer l'heure et la date de l'enregistrement.

Langue

Selectionner l'icône de langue dans le menu, puis appuyez sur « sélection ». Parcourez les diverses langues offertes à l'aide des flèches verticales , puis appuyez à nouveau sur « sélection » pour arrêter votre choix .

Date et Heure

Selectionnez « Date » ou « Heure » pour mettre ces paramètres à jour. Selectionnez « Format Date » ou « Format Heure » pour modifier leur affichage.

Sortie télé

Selectionner « NTSC » ou « PAL » en fonction du format du téléviseur utilisée. L'écran de l'appareil s'éteindra et l'image sera transmise au téléviseur. Pour obtenir une image en temps réel sur l'appareil, appuyez sur la touche marche/arrêt et interrompre le transfert d'image.

Mise à jour de logiciel

Utiliser la « mise à jour de logiciel » pour télécharger la version la plus récente du logiciel. Ce logiciel devra être téléchargé sur une carte SD™ avant d'être introduit dans l'appareil.

Toutes mises à jour éventuelles seront disponibles sur RIDGID.com.

Haut Parleur/Microphone

Selectionnez l'icône du haut-parleur à partir du menu, puis appuyez sur « sélection » .

Selectionnez « marche » ou « arrêt » à l'aide des flèches verticales pour allumer ou éteindre le haut-parleur pendant la relecture de la vidéo.

Arrêt automatique

Selectionnez l'icône d'arrêt automatique, puis appuyez sur « sélection » .

Selectionnez « désactiver » pour neutraliser la fonction d'arrêt automatique. Selectionnez « 5 minutes », « 15 minutes » ou « 60 minutes » pour que l'appareil s'éteigne automatiquement au bout de 5, 15 ou 60 minutes d'inactivité. A noter que la fonction d'arrêt automatique sera temporairement neutralisée lors de l'enregistrement ou la relecture d'une vidéo.

Retour aux paramètres d'origine

Selectionnez l'icône de retour aux paramètres d'origine, puis appuyez sur « sélection » .

Confirmez votre choix en sélectionnant « Oui », puis en appuyant à nouveau sur « sélection » .

L'appareil reviendra ainsi aux paramètres du fabricant.

Bluetooth®

Selectionnez « Marche » ou « Arrêt » pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth. Selectionnez RECHERCHE et appuyez sur « Sélection » pour trouver les microphones Bluetooth compatibles.

Wi-Fi

Selectionnez « Marche » ou « Arrêt » pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.

A propos

Selectionnez la fonction « A propos » (About) pour afficher la version actuelle du logiciel micro CA-350x, ainsi que les licences et patentes applicables.

Transfert des fichiers

Ordinateurs avec USB

Avec l'appareil en marche, connectez le micro CA-350x à l'ordinateur via un câble USB. La

présence de cet écran sera alors affichée sur celui du micro CA-350x. La mémoire interne et, le cas échéant celle de la carte SD™, apparaîtront en tant que fichiers distincts sur l'ordinateur, désormais accessibles en tant qu'unités de stockage USB standards. Cela permet de copier ou d'effacer les fichiers à partir de l'ordinateur.

Ordinateur via Wi-Fi

Vérifiez que le Wi-Fi est activé au niveau du menu des paramètres de la CA-350x. A partir de l'ordinateur, localisez et connectez-vous au réseau Wi-Fi « CA-350x ». Le CA-350x transmet sur un réseau Wi-Fi non sécurisé qui ne nécessite pas de mot de passe. Consultez le manuel de votre ordinateur pour les modalités de connexion aux réseaux Wi-Fi. Vérifiez la connexion au réseau Wi-Fi de la CA-350x au niveau de l'ordinateur.

Appuyez en suite sur la touche  intitulée « Accès aux fichiers via Wi-Fi » du menu de la CA-350x pour autoriser l'accès à distance des fichiers. En présence d'une carte SD, la CA-350x vous demandera de sélectionner soit les fichiers de celle-ci, soit ceux de la mémoire interne. L'écran de la CA-350x indiquera alors que l'appareil est en mode « Accès aux fichiers via Wi-Fi ».

A partir de l'ordinateur, ouvrez le navigateur par défaut et tapez "http://192.168.2.103/dir/" dans sa barre d'adresse. Le navigateur affichera alors la liste des fichiers de la CA-350x. A partir de là, vous pouvez accéder aux images et vidéos de la mémoire interne de la CA-350x ou de sa carte SD. Veuillez consulter la documentation de votre navigateur Internet pour les modalités de manipulation et de téléchargement applicables.

Connexion Wi-Fi à partir d'un mobile

La CA-350x permet l'accès aux fichiers à distance et leur visualisation sur 2^{ème} écran à partir d'un mobile ou d'une tablette utilisant les systèmes opératoires iOS® ou Android®. Les liens de téléchargement de l'application

Vérifiez que la transmission Wi-Fi est activée au niveau du menu des paramètres de la CA-350x. A partir du mobile, localisez et connectez-vous au réseau Wi-Fi « CA-350x ». Le CA-350x transmet sur un réseau Wi-Fi non sécurisé qui ne nécessite pas de mot de passe. Consultez le manuel de votre mobile pour les modalités de connexion aux réseaux Wi-Fi. Vérifiez la connexion au réseau Wi-Fi de la CA-350x au niveau du mobile.

Ouvrez l'application *RIDGIDview* sur votre mobile. Cette application comprend un fichier d'aide qui décrit son utilisation.

Ne jamais utiliser l'appareil à l'aide d'un moniteur à distance qui pourrait vous distraire de la manipulation appropriée de la CA-350x. Les distractions augmentent les risques d'accident.

Connexion télé

Le câble RCA fourni permet de raccorder la caméra d'inspection micro CA-350x à un téléviseur ou autre moniteur afin de relire ou enregistrer les images à distance.

Ouvrez le couvercle des prises du côté droit de l'appareil (*Figure 3*), puis introduisez le câble RCA dans la sortie télé. Introduisez l'autre extrémité du câble dans la prise du téléviseur ou moniteur. **Assurez-vous d'avoir sélectionné le format vidéo (NTSC ou PAL) approprié.** Il sera éventuellement nécessaire de modifier aussi la source de l'émission avant de pouvoir visualiser l'image. Choisissez le format de sortie télé approprié au Menu.

Utilisation d'un microphone Bluetooth®

Lors de la première utilisation d'un microphone Bluetooth, il sera nécessaire de « l'associer » à la CA-350x. Activez le microphone, puis initialisez son mode « association ». Consultez la documentation du microphone pour les modalités applicables.

A partir du menu des paramètres Bluetooth de la CA-350x, sélectionnez RECHERCHE. Le microphone Bluetooth que vous utilisez devrait alors apparaître à l'écran. Sélectionnez votre microphone, puis appuyez sur la touche SELECTION  de la CA-350x. Une fois la connexion établie, le symbole correspondant au dispositif utilisé ira de  à . Désormais, l'audio capté par le microphone Bluetooth sera utilisé lors des enregistrements vidéo de la CA-350x.

Utilisation des accessoires d'inspection SeeSnake®

La caméra d'inspection micro CA-350x est compatible avec plusieurs types de systèmes d'inspection SeeSnake, notamment les systèmes microReel, microDrain™ et nanoReel. Lorsqu'il est utilisé avec ce type de matériel, l'appareil reçoit toutes les fonctions décrites dans le présent manuel. La caméra d'inspection

micro CA-350x peut également utiliser d'autres types de matériel d'inspection SeeSnake, mais ses fonctions seront alors limitées à la relecture et à l'enregistrement.

Pour utiliser un système SeeSnake avec l'appareil, il sera d'abord nécessaire de déposer la tête de caméra (ainsi que ses rallonges éventuelles) de l'appareil. Lors de l'utilisation des systèmes microReel, microDrain™, nanoReel ou systèmes similaires, consultez leur mode d'emploi pour les consignes de raccordement et d'utilisation. Pour l'utilisation d'autres types de matériel d'inspection SeeSnake (enrouleurs, moniteurs, etc.), il sera nécessaire de prévoir un adaptateur pour raccorder la caméra d'inspection micro CA-350x au matériel d'inspection SeeSnake. Une fois ainsi raccordée, la caméra d'inspection micro CA-350x permettra d'afficher et d'enregistrer les images émises.

Lors de la connexion de l'appareil à du matériel d'inspection SeeSnake® (microReel, microDrain™ ou nanoReel), branchez le module de connexion de l'enrouleur sur la connexion de câble de la caméra d'inspection micro CA-350x en l'alignant parfaitement (*Figure 18*).



Figure 18 – Connexion du câble de tête de caméra

AVIS IMPORTANT La fiche de connexion est fragile ; ne jamais la vriller lors de son introduction.

Localisation de la sonde

Lors de l'utilisation d'une sonde (transmetteur souterrain) avec l'appareil, cette sonde peut être contrôlée de deux manières. Si l'enrouleur est équipé d'une clé de sonde, celle-ci permet d'activer et de désactiver la sonde. Sinon, la sonde doit être activée en diminuant l'intensité de l'éclairage LED jusqu'à zéro. Une fois la sonde localisée, les LED peuvent être remises à leur intensité initiale afin de poursuivre l'inspection.

Un localisateur RIDGID du type SR-20, SR-60, Scout® ou NaviTrack® Il réglé à 512 Hz peut servir à localiser les divers caractéristiques de la conduite inspectée.

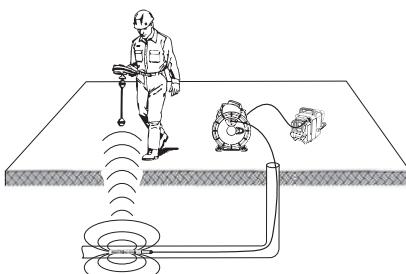


Figure 19 – Localisation de la sonde de l'enrouleur

Pour localiser la sonde, allumez le localisateur et mettez-le en mode « Sonde ». Balayez le sol en direction de la position probable de la sonde jusqu'à ce que le localisateur la détecte. Une fois la sonde repérée, servez-vous des indications fournies par le détecteur pour cibler sa position précise. Pour de plus amples renseignements concernant la localisation des sondes, consultez le mode d'emploi du localisateur utilisé.

Entretien

AVERTISSEMENT

Retirez la pile de l'appareil avant toute intervention.

- Nettoyez la tête de caméra et son câble systématiquement après chaque utilisation à l'aide d'un savon ou d'un détergent non agressif.
- Nettoyez délicatement l'écran de l'appareil à l'aide d'un morceau de tissu doux et propre. Evitez de trop frotter.
- Nettoyez les connexions de câble exclusivement avec des tampons imbibés d'alcool.
- Essuyez le boîtier de l'appareil avec un morceau de tissu sec et propre.

Réarmement

Si l'appareil cesse de fonctionner, appuyez sur la touche de réarmement qui se trouve sous le couvercle de prises gauche (*Figure 4*) en espérant que cela suffira à lui rendre sa fonctionnalité lorsqu'il est rallumé.

Accessoires

AVERTISSEMENT

Seuls les accessoires suivants ont été conçus pour fonctionner avec la caméra d'inspection micro CA-350x. Toute tentative d'adaptation à la caméra d'inspection micro CA-350x d'accessoires prévus pour d'autres types d'appareils risque de s'avérer dangereuse.

Réf. catalogue	Description
37108	Rallonge de câble de 3 pieds (90 cm)
37113	Rallonge de câble de 6 pieds (180 cm)
37103	Tête de caméra Ø 17 mm avec câble
37098	Câble de tête de caméra Ø 6 mm (1 m)
37093	Câble de tête de caméra Ø 6 mm (4 m)
37123	Pack d'accessoires Ø 17 mm (miroir, crochet et aimant)
36758	Transformateur de courant
40623	Casque d'écoute avec micro

Chargeurs et cordons d'alimentation pour RBC-121

Réf. catalogue		Région	Type de fiche
55193	Chargeur	USA, Canada, Mexique	A
55198	Chargeur	Europe Continentale	C
55203	Chargeur	Chine	A
55208	Chargeur	Australie, Amérique Latine	I
55213	Chargeur	Japon	A
55218	Chargeur	Royaume Uni	G
44798	Cordon d'alimentation	Amérique du Nord	A
44808	Cordon d'alimentation	Europe Continentale	C
44803	Cordon d'alimentation	Chine	A
44813	Cordon d'alimentation	Australie, Amérique Latine	I
44818	Cordon d'alimentation	Japon	A
44828	Cordon d'alimentation	Royaume Uni	G

Bloc-piles

Réf. catalogue	Modèle	Capacité
55183	RB-1225	12V 2,5Ah

Toutes les piles répertoriées peuvent être rechargées par tout chargeur de la série RB-121.

Pour obtenir la liste complète des accessoires RIDGID prévus pour cet appareil, consultez le catalogue Ridge Tool en ligne à

RIDGID.com ou consultez les services techniques de Ridge Tool en composant le (800) 519-3456.

Stockage

La caméra d'inspection micro CA-350x doit être stockée dans un endroit sec et sous clé à une température ambiante de -4 °F (-20 °C) à 140 °F (60 °C) et une humidité relative de 15 à 85 %.

Rangez l'appareil, son bloc-piles, son chargeur et ses câbles dans un local sous clé, hors de la portée des enfants et de tout individu non familiarisé avec la caméra d'inspection micro CA-350x.

Retirez le bloc-piles avant le remisage ou l'expédition de l'appareil.

Service après-vente et réparations

AVERTISSEMENT

Toute intervention mal exécutée risque de rendre la caméra d'inspection RIDGID micro CA-350x dangereuse.

Toute révision ou réparation de la caméra d'inspection micro CA-350 doit être confiée à un réparateur RIDGID agréé.

Pour localiser le centre d'entretien le plus proche ou poser une question visant le service après-vente de l'appareil :

- Consultez votre distributeur RIDGID
- Visitez le site RIDGID.com pour localiser l'interlocuteur le plus proche.
- Consultez les services techniques de Ridge Tool par mail adressé à rtctechservices@emerson.com ou, à partir des USA et du Canada exclusivement, en composant le (800) 519-3456.

Recyclage

Certains composants de la caméra d'inspection micro CA-350 contiennent des matières de valeur susceptibles d'être recyclées. Il se peut que certaines des entreprises de recyclage concernées se trouvent localement. Disposez de ces composants selon la réglementation en vigueur. Pour de plus amples renseignements, consultez votre centre de recyclage local.

**A l'attention des pays de la CE :**

Ne jamais jeter de matériel électrique à la poubelle !

Selon la norme européenne 2012-19/EU visant les déchets de matériel électrique et électronique et son application vis-à-vis de la législation nationale, tout matériel électrique non utilisable doit être collecté à part et recyclé d'une manière écologiquement responsable.

Dépannage

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'écran s'allume mais ne montre pas d'image.	Mauvaise connexion des câbles. Tête de caméra endommagée. Tête de caméra recouverte de débris.	Vérifier les connexions de câble et les nettoyer si nécessaire avant de les rebrancher. Remplacer la tête de caméra. S'assurer que la tête de caméra n'est pas encrassée.
L'éclairage de la tête de caméra est sombre même à pleine puissance, l'écran oscille entre le noir et le blanc, l'écran couleur s'éteint en peu de temps.	Pile déchargée.	Remplacer la pile par une pile chargée.
L'appareil ne s'allume pas.	Pile morte. L'appareil a besoin d'être réarmé.	Remplacer la pile par une pile chargée. Réarmer l'appareil selon les consignes de la section « Entretien ».

micro CA-350x

Cámara de inspección micro CA-350x



⚠ ADVERTENCIA

Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente su Manual del Operario. Pueden ocurrir descargas eléctricas, incendios y/o graves lesiones si no se comprenden y siguen las instrucciones de este manual.

Cámara de inspección micro CA-350x

Apunte aquí el número de serie del aparato, que se encuentra en su placa de características.

Nº de serie

Índice

Simbología de seguridad.....	37
Seguridad general.....	
Seguridad en la zona de trabajo	37
Seguridad eléctrica.....	37
Seguridad personal	37
Uso y cuidado del aparato.....	38
Uso y cuidado de la batería.....	38
Servicio.....	38
Seguridad específica.....	
Seguridad de la Cámara de inspección micro CA-350x	39
Descripción, especificaciones y equipo estándar.....	
Descripción.....	39
Especificaciones	39
Equipo estándar	40
Mandos.....	40
Comunicado de la FCC (Federal Communications Commission de los EE.UU.)	41
Compatibilidad electromagnética (CEM)	41
íconos.....	41
Ensamblaje del aparato.....	
Instalación y reemplazo de la batería.....	42
Alimentación con el adaptador CA	42
Instalación del cable del formador de imágenes y de cables de extensión.....	42
Acoplamiento de accesorios	42
Instalación de una tarjeta SD™	43
Inspección previa al funcionamiento	43
Preparación del aparato y de la zona de trabajo	44
Instrucciones de funcionamiento	45
Pantalla en vivo	45
Ajuste de la imagen	46
Toma de imágenes	46
Menú	47
Indicación visual de fecha y hora	47
Idioma.....	48
Fecha y hora	48
Salida de TV (TV Out)	48
Actualización del Firmware	48
Altavoz.....	48
Apagado automático	48
Vuelta a la configuración de fábrica	48
Acerca de	48
Transferencia de imágenes a una computadora	48
Conexión a TV	48
Utilización con equipos de inspección SeeSnake®	48
Mantenimiento	
Función de re-alistar	49
Equipo opcional	50
Almacenamiento	50
Servicio y reparaciones	50
Eliminación del equipo	50
Resolución de problemas	52
Declaración de conformidad de la Comunidad Europea	Interior de la tapa de atrás
Garantía de por vida	carátula posterior

*Traducción del manual original

Simbología de seguridad

En este manual del operario y en el aparato mismo encontrará símbolos y palabras de advertencia que comunican importante información de seguridad. Para su mejor comprensión, en esta sección se describe el significado de estos símbolos.

 Este es el símbolo de una alerta de seguridad. Sirve para prevenir al operario de las lesiones corporales que podría sufrir. Obbedezca todas las instrucciones que acompañan a este símbolo de alerta para evitar lesiones o muertes.

 **PELIGRO** Este símbolo de PELIGRO advierte de una situación de riesgo o peligro que, si no se evita, ocasionará la muerte o graves lesiones.

 **ADVERTENCIA** Este símbolo de ADVERTENCIA advierte de una situación de riesgo o peligro que, si no se evita, podría provocar muertes o lesiones graves.

 **CUIDADO** Este símbolo de CUIDADO previene de una situación de riesgo o peligro que, si no se evita, podría ocasionar lesiones leves o menores.

 **AVISO** Un AVISO advierte de la existencia de información relacionada con la protección de un bien o propiedad.

 Este símbolo significa que, antes de usar el equipo, es necesario leer detenidamente su manual del operario. Este manual contiene importante información acerca del funcionamiento apropiado y seguro del equipo.

 Este símbolo señala que durante la manipulación y el funcionamiento de este aparato, con el fin de evitar lesiones oculares, el operario debe ponerse siempre anteojos o gafas de seguridad con viseras laterales.

 Este símbolo indica que el aparato en uso, sus engranajes y piezas móviles, pueden aplastar manos, dedos u otras partes de su cuerpo.

 Este símbolo advierte que podrían ocurrir descargas eléctricas.

Información de seguridad general

ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones y advertencias. Pueden ocurrir golpes eléctricos, incendios y/o lesiones graves si no se siguen y respetan las instrucciones y advertencias detalladas a continuación.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Seguridad en la zona de trabajo

- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.
- No haga funcionar el aparato en atmósferas explosivas, es decir, en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. El aparato podría generar chispas que pueden inflamar estos combustibles.
- Mientras haga funcionar este equipo, apártese de niños y transeúntes. Cualquier distracción puede hacerle perder el control del aparato.

Seguridad eléctrica

- Evite el contacto de su cuerpo con artefactos conectados a tierra tales como cañerías, radiadores, estufas o cocinas, y refrigeradores. Aumenta el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica cuando su cuerpo ofrece conducción a tierra.
- No exponga el aparato a la lluvia o a la humedad. Cuando a un aparato le entra agua, aumenta el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.

Seguridad personal

- Manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y use sentido común cuando trabaje con cualquier aparato. No lo use si está cansado o se encuentra bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Sólo un breve descuido mientras hace funcionar un aparato puede resultar en lesiones graves.
- No trate de extender su cuerpo para alcanzar algo. Mantenga sus pies firmes en tierra y un buen equilibrio en todo momento. Así se ejerce mejor control sobre la herramienta en situaciones inesperadas.

- **Use el equipo de protección personal que corresponda.** Siempre use protección para sus ojos. Al ponerse mascarilla para el polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección para los oídos, según las circunstancias, usted evitara lesionarse.

Uso y cuidado del aparato

- **No fuerce el aparato. Use el equipo correcto para el trabajo que se dispone a realizar.** El aparato adecuado hará el trabajo mejor y de manera más segura, a la velocidad para la cual fue diseñado.
- **Si el interruptor del aparato no lo enciende o no lo apaga, no utilice el aparato.** Cualquier herramienta que no pueda ser controlada mediante su interruptor constituye un peligro y debe ser reparada.
- **Desconecte la batería del aparato antes de efectuarle ajustes, cambiarle accesorios o almacenarlo.** Estas medidas preventivas reducen el riesgo de accidentes y lesiones.
- **Almacene los aparatos eléctricos que no estén en uso fuera del alcance de niños y no permita que los hagan funcionar personas sin capacitación o que no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas son peligrosas en manos de inexpertos.
- **Hágale al aparato el mantenimiento debido.** Revise que no le falten piezas y que no tenga partes quebradas o deterioradas que podrían afectar su buen funcionamiento. Si está dañado, antes de usarlo, hágalo componer. Los equipos en malas condiciones causan numerosos accidentes.
- **Utilice el aparato y sus accesorios en conformidad con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones imperantes y las tareas que realizará.** Cuando se emplea una herramienta para efectuar trabajos que no le son propios, se crean situaciones peligrosas.
- **Emplee únicamente los accesorios que han sido recomendados por el fabricante para usarse con este aparato.** Los accesorios aptos para un cierto equipo pueden tornarse peligrosos si se utilizan en conjunción con otros equipos.
- **Mantenga todos los mangos del aparato secos y limpios, sin grasa o aceite.** De

este modo usted no perderá el control sobre la herramienta.

Uso y cuidado de la batería

- **Cargue la batería solamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador apropiado para un tipo de batería podría causar un incendio si se usa con otro tipo de batería.
- **Use el equipo solamente con la batería específicamente designada.** El uso de cualquier otra batería podría causar incendio y lesiones.
- **Cuando no use la batería, manténgala alejada de otros objetos metálicos como monedas, llaves, clavos, tornillos, sujetapapeles o cualquier otro objeto metálico pequeño que podría formar un puente entre un borne y otro.** Un cortocircuito entre los bornes de la batería podría causar un incendio y quemaduras.
- **Si se maltrata la batería, podría expulsar líquido. No toque el líquido.** Si accidentalmente ocurriera algún contacto, lave la zona expuesta con agua. Si el líquido le entrara en los ojos, consulte a un médico. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

Servicio

- **El servicio de este equipo debe encomendarse a técnicos calificados que empleen únicamente repuestos legítimos.** Sólo así se garantiza la continua seguridad de la herramienta.

Información de seguridad específica

⚠ ADVERTENCIA

Esta sección entrega información de seguridad específica para esta cámara de inspección.

Antes de utilizar la Cámara de inspección micro CA-350x de RIDGID®, lea estas instrucciones detenidamente para prevenir choques eléctricos y otras lesiones de gravedad.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

El maletín de la Cámara de inspección micro CA-350x cuenta con un compartimento especial para conservar este manual al alcance del operario.

Seguridad de la cámara de inspección micro CA-350x

- **No exponga el visualizador al agua o lluvia. Si le llegase a entrar agua, podría ocasionar descargas eléctricas.** El formador de imágenes de la micro CA-350x y su cable son a prueba de agua hasta los 10 pies (3 m). El visualizador, en cambio, no lo es.
- **No ponga la Cámara de inspección micro CA-350x en sitio alguno que pudiera estar bajo tensión o con corriente.** Esto aumenta los riesgos de que ocurran descargas eléctricas.
- **No ponga la Cámara de inspección micro CA-350x en sitios donde haya piezas en movimiento.** Podría enredarse en ellas y lesionarlo.
- **Jamás use este aparato para realizar una auscultación corporal o médica.** Éste no es un instrumento médico y podría causar lesiones.
- **Emplee siempre el equipo de protección personal adecuado cuando utilice la Cámara de inspección micro CA-350x.** Los desagües y las zonas aledañas podrían contener sustancias químicas, bacterias u otras materias que podrían resultar tóxicas, infecciosas, o causar quemaduras u otras lesiones. **Al hacer funcionar este equipo, póngase siempre gafas o anteojos de seguridad y guantes** –ya sea de látex o de goma-, y otros protectores como visera facial, ropa de seguridad, respiradores y/o calzado con punteras de acero.
- **Mantenga una buena higiene.** Después de usar la Cámara de inspección micro CA-350x para inspeccionar cañerías que podrían contener sustancias químicas o bacterias, lávese sus manos y las otras partes de su cuerpo que hayan quedado expuestas al contenido del desague, con agua caliente y jabón. No coma ni fume mientras manipula la Cámara de inspección micro CA-350x. Así evita contagiarse con materiales tóxicos o infecciosos.
- **No opere la Cámara de inspección micro CA-350x si el operario o el aparato están parados en agua.** Ocurren descargas eléctricas cuando se hace funcionar un aparato eléctrico estando en contacto con agua.

- Antes de hacer funcionar una cámara de inspección micro CA-350x, debe leer y entender:

- Este manual del operario.
- El manual de la batería y cargador.
- Las instrucciones para cualquier otro equipo usado con este aparato.

Pueden producirse daños a la propiedad y/o lesiones graves si no se respetan todas las instrucciones y advertencias.

Si tiene cualquier pregunta acerca de este producto RIDGID®:

- Contacte al distribuidor RIDGID en su localidad.
- Visite RIDGID.com para averiguar dónde se encuentran los centros autorizados de RIDGID más cercanos.
- Llame al Departamento de Servicio Técnico de Ridge Tool desde EE.UU. o Canadá al (800) 519-3456 o escriba a rtctechservices@emerson.com.

Descripción, especificaciones y equipo estándar

Descripción

La Cámara de inspección micro CA-350x de RIDGID es un poderoso dispositivo portátil de grabación digital. Constituye una completa plataforma digital que permite realizar inspecciones y grabar imágenes y videos en zonas de difícil acceso. El sistema trae incorporadas varias características para el manejo de las imágenes, tales como rotación de imagen y zoom digital, que permiten lograr inspecciones visuales detalladas y precisas. El aparato cuenta con memoria externa y salida de TV. Incluye tres accesorios -gancho, imán y espejo- que se conectan al cabezal de la cámara para realizar múltiples tareas.

Especificaciones

Para usobajo techo

Distancia visible.....0,4" (10 mm) hasta ∞

Visualizador.....TFT 3,5" (90 mm)
en colores (resolución 320 x 240)

Cámara.....3/4" (17 mm)

Iluminación4 LED regulables

Alcance del cable3 pies (0,9 m), posible de alargar a 30

pies (9 m) con extensiones opcionales. El formador de imágenes y el cable son a prueba de agua hasta los 10 pies (3 m), IP67.

Formato de fotografía...JPEG

Resolución fotográfica.....640 x 480

Formato de videoMP4

Resolución videográfica640 x 480

Velocidad de cuadros.....hasta 30 FPS

TV-OutPAL/NTSC elegible por el usuario

Memoria incorporada ...235 MB de memoria

Memoria externatarjeta SD™ de 32 GB máx (8 GB suministrados)

Alcance Bluetooth16,4 pies (5 m)

Alcance Wi-Fi33 pies (10 m)

Salida de datos.....cable USB y tarjeta SD™

Alcance Bluetooth.....16,4 pies (5 m)

Alcance Wi-Fi33 pies (10 m)

Temperaturas de funcionamiento32° a 113°F (0° a 45°C)

Temperaturas de almacenamiento- 4° a 140°F (-20° a 60°C)

Fuente de alimentaciónBatería de ion Li de 12 V; adaptador de CA de 12 V y 3 A.

Peso.....5,5 libras (2,5 kg)

Equipo estándar

La Cámara de inspección micro CA-350x viene con los siguientes artículos:

- visualizador de mano micro CA-350x
- formador de imágenes 17 mm
- cable USB, de 3 pies (90 cm)
- cable RCA con audio, de 3 pies (90 cm)
- accesorios: gancho, imán y espejo
- batería de ion Li de 12 V

- cargador de baterías de ion Li y cordón
- adaptador para CA
- auriculares con micrófono
- tarjeta SD™ de 8 GB
- manual del operario



Figura 1 – Cámara de inspección micro CA-350x

Mandos



Figura 2 – Mandos



Figura 3 – Puertos del lado derecho

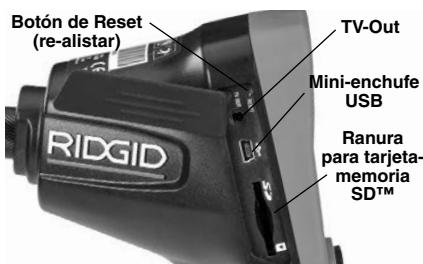


Figura 4 – Puertos del lado izquierdo

Comunicado de la FCC

Este equipo se ha sometido a pruebas y se estima en conformidad con los límites impuestos a los aparatos digitales Categoría B, según la Sección 15 de la Reglamentación FCC. Estos límites han sido fijados con el fin de asegurar una protección razonable contra las interferencias en un medio residencial.

Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, es imposible garantizar que en una cierta instalación no ocurrirán interferencias.

Si este equipo efectivamente causa interferencias perjudiciales sobre la recepción de radio o televisión, las que pueden detectarse apagando y encendiendo el aparato, el usuario deberá tratar de eliminar la interferencia intentando una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Alejar aún más el aparato del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico calificado de radio y televisión.

Compatibilidad electromagnética (CEM)

Se entiende por compatibilidad electromagnética la capacidad del producto para funcionar sin problemas en un entorno donde se encuentran presentes radiaciones electromagnéticas y descargas electrostáticas y sin occasionarle interferencia electromagnética a otros equipos.

AVISO La Cámara de inspección micro CA-350x de RIDGID cumple con todas las normas CEM pertinentes. Sin embargo, no se puede descartar del todo la posibilidad de que cause interferencias en otros dispositivos.

íconos

	Indicador de carga completa en la batería: batería totalmente cargada.
	Indicador de carga restante en la batería: a la batería le resta un 25% de su carga.
	Tarjeta-memoria SD™: indica que una tarjeta SD está puesta en el aparato.
	Fotografía: indica que el aparato está funcionando en modalidad de foto.
	Filmación: indica que el aparato está funcionando en modalidad de video.
	Modalidad de reproducción: pulsando este ícono es posible ver o eliminar fotos o videos guardados anteriormente.
	Menú: pulsando este ícono se accede a la pantalla Menú.
	Seleccionar: al pulsar Seleccionar desde la pantalla en vivo, se accede a la pantalla de Reproducción.
	Vuelta atrás: al pulsar Vuelta atrás desde la pantalla en vivo, se cambia entre Fotografía y Filmación. También se utiliza para salir del Menú o de la modalidad de Reproducción.
	Luminosidad de los LED: se regulan mediante las flechas izquierda y derecha .
	Zoom: oprima las flechas ascendente y descendente para ajustar el zoom de 1,0x a 2,0x.
	Guardar: indica que la foto o video ha sido guardado en la memoria.
	Papelera: para eliminar elementos.
	Modalidad: permite seleccionar entre fotografía, filmación de video o reproducción.
	Indicación visual de fecha y hora: pulse este ícono para mostrar u ocultar la fecha y hora en la pantalla.
	Idioma: elija entre inglés, francés, español, alemán, holandés, italiano, etc.
	Hora y fecha: ingrese a esta pantalla para anotar la fecha y la hora.
	TV: seleccione entre los sistemas de codificación de color NTSC o PAL para habilitar el formato de salida de video.
	Actualización del firmware: utilícelo para actualizar el software del aparato.
	Altavoz/Micrófono: enciende o apaga el altavoz y micrófono mientras se graba o reproduce un video.
	Apagado automático: el aparato se apagará automáticamente transcurridos 5, 15 ó 60 minutos de inactividad.
	Bluetooth® – enciende o apaga la conexión a un micrófono Bluetooth.
	Wi-Fi – enciende o apaga la transmisión por Wi-Fi.
	Vuelta a las posiciones predeterminadas de fábrica: restaura la configuración inicial del aparato.
	Acerca de: muestra la versión de software en uso.

Ensamblaje del aparato

! ADVERTENCIA

Reduzca el riesgo de sufrir lesiones graves durante el uso de este aparato ensamblándolo correctamente.

Instalación y reemplazo de la batería

La micro CA-350x no viene con su batería instalada. Si el indicador de la carga de la batería se muestra , la batería necesita recargarse. Extraiga la batería antes de guardar el aparato.

- Presione los clips (ver Figura 5) y jale para extraer la batería.



Figura 5 – Extracción e instalación de la batería

- Introduzca el extremo de contacto de la batería cargada en el aparato, como se muestra en la Figura 5.

Alimentación con el adaptador CA

La Cámara de inspección CA-350x también funciona con corriente alterna mediante el adaptador de CA provisto.

- Abra la tapa que cubre los puertos del lado derecho del aparato (Figura 3).
- Con sus manos secas, enchufe el adaptador a un tomacorriente.
- Introduzca el enchufe cilíndrico en el puerto marcado "DC 12V".



Figura 6 – Alimentación del aparato con el adaptador CA

Instalación del cable del formador de imágenes y de cables de extensión

Es imprescindible que el cable del formador de imágenes se encuentre conectado al visualizador de mano para poder utilizar la Cámara de inspección micro CA-350x. Alinee la clavija del conector del cable con la ranura en el conector hembra del visualizador (Figura 7). Introdúzcala hasta adentro y sólo ahora enrosque a mano la perilla estriada, para asentar la conexión.



Figura 7 – Conexión del cable al visualizador

Hay disponibles extensiones para el cable, de 3 y de 6 pies (90 cm y 180 cm) de largo, para que usted pueda alcanzar con la cámara una distancia de hasta 30 pies (9 m). Para agregar una extensión, primero desconecte el cable fuera del visualizador, aflojando la perilla estriada. Luego conecte la extensión al visualizador como se describe más arriba (Figura 7). Introduzca el extremo con clavijas del cable dentro del conector hembra en el extremo de la extensión y con sus dedos enrosque la perilla estriada para asentar la conexión.

Acoplamiento de accesorios

Los tres accesorios incluidos –espejo, gancho e imán- se acoplan al formador de imágenes de la misma manera.

Sostenga el formador de imágenes como se muestra en la Figura 8. Monte el extremo se-

micircular del accesorio por sobre las caras planas del formador de imágenes. Gire el accesorio en un cuarto de vuelta para retenerlo.

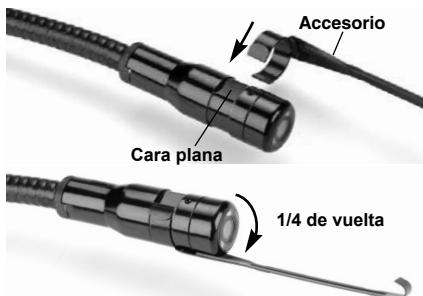


Figura 8 – Acoplamiento de un accesorio

Instalación de una tarjeta-memoria SD™

Abra la tapa que cubre los puertos del lado izquierdo del aparato (*Figura 4*) para acceder a la ranura de la tarjeta SD. Introduzca la tarjeta SD en la ranura con la parte angular orientada hacia arriba, para que corresponda con el ícono al lado de la ranura (*Figura 9*). La tarjeta SD sólo puede entrar de una manera, así es que no la fuerce. Instalada la tarjeta-memoria, aparecerá -en la esquina superior izquierda de la pantalla- el pequeño ícono que representa a la tarjeta SD. Asimismo, aparecerá el número de imágenes o duración de video que todavía es posible almacenar en la tarjeta.



Figura 9 – Introducción de la tarjeta SD

Inspección previa al funcionamiento

! ADVERTENCIA



Antes de cada uso, revise la Cámara de inspección y corrija los problemas, para reducir el riesgo de lesiones graves por descargas eléctricas u otras causas, y para no dañar el aparato.

1. Asegure que el aparato se encuentra apagado.
2. Extraiga la batería y revisela por si muestra daños. Reemplace la batería si es necesario. No emplee la Cámara de inspección si la batería está averiada.
3. Quite todo aceite, grasa o suciedad del aparato. Así se facilita su inspección y se evita que el aparato resbale de sus manos.
4. Revise la Cámara de inspección micro CA-350x para asegurar que no tenga piezas quebradas, desgastadas, faltantes o trabadas, o cualquier otra condición que pueda impedir su funcionamiento normal y seguro.
5. Revise el lente de la cámara por si muestra condensación. No haga funcionar la cámara -para que no se dañe- si se ha formado condensación al interior de su lente. Permita que el agua se evapore antes de ponerla en funcionamiento.
6. Inspeccione toda la longitud del cable, asegure que no esté dañado ni agrietado. Por un cable dañado podría entrarse agua al aparato y aumentar el riesgo de que ocurran descargas eléctricas.
7. Asegúrese de que todas las conexiones entre el visualizador de mano, cables de extensión y el cable del formador de imágenes se encuentren apretadas. Todas las conexiones deben estar firmemente acopladas para que el cable se mantenga impermeable. Cerciórese de que el aparato está correctamente ensamblado.
8. Revise que la etiqueta de advertencias esté presente, bien pegada y legible (*Figura 10*).



Figura 10 – Etiqueta de advertencias

9. Si detecta cualquier anomalía durante la inspección, no utilice la cámara de inspección hasta que no haya sido debidamente reparada.
10. Con sus manos secas, vuelva a colocar la batería en su compartimiento.
11. Oprima el botón de encendido y manténgalo oprimido durante un segundo. Las luces del formador de imágenes deben encenderse, y a continuación debería surgir la pantalla de inicio. Cuando la cámara esté lista, aparecerá en la pantalla la imagen en vivo, es decir, lo que la cámara se encuentra "viendo". Consulte la sección *Resolución de problemas* de este manual si no aparece una imagen.
12. Oprima el botón de encendido y manténgalo oprimido por un segundo para apagar la Cámara.

Preparación del aparato y de la zona de trabajo

! ADVERTENCIA



Prepare la Cámara de inspección micro CA-350x y la zona de trabajo de acuerdo a los siguientes procedimientos con el fin de prevenir lesiones por descargas eléctricas, enganches u otras causas, y daños al aparato.

1. Revise que la zona de trabajo:
 - esté bien iluminada,
 - no tenga líquidos, vapores o polvo inflamables que puedan provocar un in-

cendio. Si estos combustibles están presentes, no trabaje en la zona hasta que hayan sido retirados. La Cámara de inspección micro CA-350x no es a prueba de explosión y puede generar chispas.

- tenga un lugar nivelado, estable y seco para situar al operario. No use el aparato si está parado en agua.
- 2. Revise la zona o el espacio que inspeccionará y establezca si la Cámara de inspección micro CA-350x es el equipo que verdaderamente necesita para efectuar la tarea que se propone realizar.
 - Determine cuáles son los puntos de acceso al espacio que inspeccionará. El cabezal de la cámara, de 17 mm, cabe por un hueco no menor a $\frac{3}{4}$ pulgada (19 mm) de diámetro.
 - Establezca cuánto debe recorrer el cable para alcanzar el área que se inspeccionará. Pueden agregársele extensiones al cable para que llegue hasta los 30 pies (9 m).
 - Determine si el cable deberá sortear obstáculos que le exijan curvarse en exceso. El cable de la cámara puede efectuar un radio de curvatura máximo de 5" (127 mm) sin sufrir daños.
 - Establezca si es que en la zona de inspección existe algún suministro eléctrico. De ser así, deberá apagarse el suministro para evitar descargas eléctricas. Tome las medidas adecuadas –bloqueo y clausura de seguridad– para evitar que otros vayan a conectar o “dar la luz” durante la inspección.
 - Determine si en la zona de inspección podría haber algún líquido. El cable y el cabezal formador de imágenes son a prueba de agua hasta una profundidad de 10 pies (3 m). A mayor profundidad, al cable y al formador de imágenes puede entrarles agua. Esto podría causar descargas eléctricas o daños al aparato. El visualizador es resistente al agua (IP54), pero no debe sumergirse en un líquido.
 - Determine si la zona de inspección contiene compuestos químicos, particularmente dentro de desagües. Es sumamente importante estar consciente de las medidas de seguridad específicas que deben seguirse para trabajar en presencia de cualquier sustancia quí-

mica. Obtenga la información pertinente del fabricante de la sustancia química. Los compuestos químicos pueden dañar o deteriorar la cámara de inspección.

- Mida la temperatura de la zona y los objetos que se encuentran en ella. Vea las *Especificaciones*. La cámara podría dañarse si funciona a temperaturas fuera de los límites especificados o en contacto con objetos más calientes o fríos que estos límites.
- Examine la zona que va a inspeccionar para determinar si en ella hay piezas en movimiento. Si es así, estas piezas deben detenerse durante la inspección para impedir que la cámara se enrede en ellas. Tome las medidas adecuadas –bloqueo y clausura de seguridad– para evitar que, durante la inspección, otros pongan las piezas detenidas nuevamente en movimiento.

Si la cámara de inspección micro CA-350x no es la herramienta adecuada para cumplir con la tarea por delante, RIDGID ofrece otros equipos de inspección. Obtenga un listado completo de los productos RIDGID en el catálogo RIDGID, en línea en RIDGID.com.

3. Antes de usarla, asegure que ha revisado la Cámara de inspección micro CA-350x correctamente.
4. Acópyle el accesorio adecuado para cada tarea en particular.

Instrucciones de funcionamiento

! ADVERTENCIA



Use siempre protección para sus ojos, para que no les entren mugre u otros cuerpos extraños.

Siga las instrucciones de funcionamiento con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, enganches y otros que puedan lesionarlo.

1. Asegure que la cámara de inspección y la zona de trabajo han sido bien preparadas y que por las inmediaciones no circulan transeúntes ni existen distracciones.

2. Oprima y mantenga oprimido el botón de encendido por dos segundos. Deben encenderse las luces del formador de imágenes, luego aparecerá la pantalla de inicio. La pantalla le indica que el dispositivo se está cargando. Se ha cargado por completo cuando en pantalla aparece la imagen en vivo desde la cámara.



Figura 11 – Pantalla de inicio
(la versión del software cambiará tras cada actualización del firmware).

Pantalla en vivo

La mayor parte de su trabajo lo realizará en la pantalla del visualizador. Frente a sus ojos ya está la imagen en vivo de lo que se encuentra percibiendo la cámara. Usted puede hacer un zoom in o zoom out, ajustar la luminosidad de los LED y tomar fotos o un video desde esta pantalla.

La pantalla exhibe, en la franja informativa superior, la modalidad (foto o video) en que se encuentra puesto el aparato, zoom, el ícono de tarjeta-memoria SD™ (si en el aparato hay una dentro), memoria disponible y altavoz/micrófono encendido o apagado.

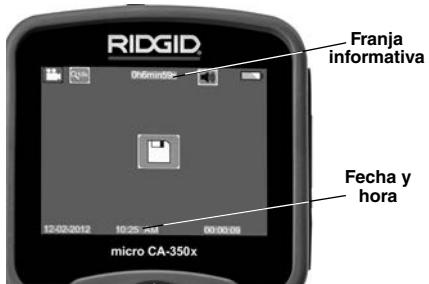


Figura 12 – Pantalla en vivo

Al encenderse la Cámara de inspección, la modalidad predeterminada de imagen –la que aparece primero– es la de imagen fija o fotos. En cualquier instante usted puede acceder al menú oprimiendo el botón de Menú. Cuando el menú se haya superpuesto en la pantalla en

vivo, emplee las flechas izquierda y derecha $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ para ingresar a la categoría MODE (modalidades). Navegue con las flechas ascendente y descendente $\blacktriangledown\blacktriangleup$ para desplazarse entre los diversos elementos del menú y pulse Seleccionar  a su gusto.



Figura 13 – Selección de modalidades en pantalla

3. Si desea cambiar las otras posiciones de configuración que ofrece esta Cámara de inspección (tales como Indicador de fecha y hora, Idioma, Fecha y hora, TV Out, Actualización del firmware, Altavoz/microfono, Apagado automático, Vuelta a las posiciones predeterminadas de fábrica) consulte la sección *Menú*.
4. Prepare la cámara para efectuar una inspección. Es posible que se requiera curvar el cable para lograr acceder y mirar en el espacio que se inspeccionará. No curve el cable a menos de 5 pulgadas radio; podría dañarse. Si inspeccionará un espacio oscuro, encienda los LED antes de introducir la cámara y el cable en la zona de inspección.

No ejerza excesiva fuerza para introducir o retraer el cable; podría causar daños al aparato y en la zona que se inspecciona. No utilice el cable o el cabezal del formador de imágenes como un arma o herramienta para modificar el entorno o despejar obstáculos. Se corre el riesgo de causar daños al aparato o en el área de inspección.

Ajuste de la imagen

Ajuste de la luminosidad de los LED: estando en la pantalla en vivo, oprima los botones de flecha derecha e izquierda $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ para incrementar o disminuir la luminosidad de los LED. El indicador o barra de la luminosidad se

mostrará en la pantalla mientras usted efectúa el ajuste.



Figura 14 – Ajuste de los LED

Zoom: La Cámara de inspección micro CA-350x cuenta con un zoom digital de 3,5x. Para hacer un zoom in o un zoom out emplee las flechas arriba y abajo $\blacktriangledown\blacktriangleup$ mientras tenga a su vista la pantalla en vivo. El indicador o barra del zoom se mostrará en la pantalla mientras usted acerca o aleja la imagen.



Figura 15 – Ajuste del zoom

Rotación de la imagen: la imagen en pantalla (foto o video) puede rotarse de a 90° hacia la izquierda oprimiendo el botón de Rotación de la imagen .

Toma de imágenes

Toma de imagen fija o foto

Estando en la pantalla en vivo, asegúrese de que el ícono de cámara fija o foto  está presente en la esquina superior izquierda de la pantalla. Presione el botón disparador u obturador para tomar una foto. El ícono de Guardar  aparecerá por unos instantes en la pantalla. Esto indica que la imagen fija o fotografía se ha guardado en la memoria interna del aparato o en la tarjeta SD™.

Filmación de video

Estando en la pantalla en vivo, asegúrese de que el ícono de cámara de video está presente en la esquina superior izquierda de la pantalla. Presione el botón disparador para comenzar a filmar. Cuando la cámara está grabando un video, un contorno rojo parpadea alrededor del ícono de la modalidad de video y la duración del video se muestra en la parte superior de la pantalla. Presione el botón disparador de nuevo para detener la grabación. Puede tomar varios segundos para guardar el video si es que se está guardando en la memoria interna.

La micro CA-350x cuenta con micrófono y altavoz integrados para grabar y reproducir audio en videos. Un auricular con micrófono integrado viene incluido, el cual puede utilizarse en lugar del altavoz y micrófono integrados en el aparato. Conecte el auricular en el puerto de audio en el costado derecho del visualizador.

5. Cuando la inspección se haya completado, retraiga con cuidado la cámara y el cable desde la zona de inspección.



Figura 16 – Pantalla de grabación de video

Menú

En cualquier momento es posible acceder al menú pulsando el botón de Menú . El menú de superpone en la pantalla en vivo. Desde el menú, al usuario le es posible cambiar las diversas modalidades (MODE) y acceder al menú de configuración.

Estando en la pantalla de configuración, se pueden elegir diferentes categorías de configuración (Figura 17). Emplee las flechas derecha e izquierda para cambiar de una categoría a la siguiente. Utilice las flechas ascendente y descendente para desplazarse por los elementos del menú. La categoría seleccionada aparecerá resaltada con un con-

torno de color rojo brillante. Una vez lograda la configuración deseada, pulse Seleccionar para cambiar a la nueva selección. Los cambios se guardan en forma automática cuando se modifican.

Estando en la modalidad de Menú, pulse el botón de Vuelta atrás para volver a la pantalla anterior o a la pantalla en vivo.



Figura 17 – Pantalla de configuración

Modalidad

Permite seleccionar entre Captación de imagen, Grabación de video, Reproducción y Acceso a archivos por Wi-Fi.

Foto (Imagen)

Permite captar una imagen con el botón del obturador.

Video

Permite iniciar y parar la grabación de un video, con el botón del obturador.

Reproducción (Playback)

Permite ver las imágenes o el video. Hay un atajo para acceder a este menú en la modalidad de pantalla en vivo, si presiona Seleccionar .

Cuando el usuario revisa una imagen, puede recorrer todas las imágenes guardadas, eliminar una imagen y ver la información de los archivos.

Mientras revisa un video, el usuario puede navegar por los videos, pausar, reiniciar y eliminar. Cuando el aparato no tenga una tarjeta SD™ dentro, el usuario sólo podrá reproducir fotos y videos desde su memoria interna.

Eliminación de archivos

Estando en la modalidad de Reproducción, presione el botón de Menú para eliminar

una imagen o un video. El diálogo de confirmación de eliminación permite al usuario eliminar archivos no deseados. El ícono activo exhibe un contorno rojo. La navegación se realiza con los botones de flecha ▲▼.

Acceso a archivos por Wi-Fi

La selección permite transferir archivos por Wi-Fi a una computadora o dispositivo móvil. Vea "Transferencia de archivos, Computadora por Wi-Fi". 

Indicador de fecha y hora

Activa o desactiva el display de fecha y hora.

Idioma

Seleccione este ícono de Idioma desde el Menú y oprima Seleccionar. Elija uno de los idiomas disponibles con las flechas ascendente y descendente ▲▼, luego oprima Seleccionar  para guardar el idioma que desea emplear.

Fecha y hora

Seleccione este ícono de Fecha y Hora para fijar la fecha y hora actuales. Elija el formato de fecha y hora que usted prefiera exhibir.

TV-Out

Seleccione entre los sistemas de video "NTSC" o "PAL" para establecer la salida TV-Out correcta. La pantalla se tornará negra y la imagen será transmitida a una pantalla externa. Si desea obtener una imagen en vivo en la pantalla del aparato, oprima el botón de encendido  para deshabilitar la función.

Actualización del firmware

Seleccione el ícono Actualización del firmware para instalar en el aparato la versión más reciente de software disponible. El software deberá cargarse a la tarjeta-memoria SD™ y posteriormente introducirse en el aparato. Las actualizaciones se obtienen en RIDGID.com.

Altavoz/micrófono

Seleccione este ícono de Altavoz en el Menú y pulse Seleccionar . Seleccione ON u OFF con los botones de flecha ascendente o descendente ▲▼ para activar o desactivar el altavoz y el micrófono durante una videoreproducción.

Apagado automático

Seleccione este ícono de auto-apagado y pulse Seleccionar . Seleccione disable (desactivar) para apagar la función de apagado automático. Seleccione ya sea 5 minutos, 15 minutos o 60 minutos para que el aparato se apague después de 5, 15 o 60 minutos de no funcionar. La función de Apagado Automático no se activará cuando se esté grabando o reproduciendo un video.

Vuelta a los ajustes de fábrica

Seleccione este ícono de Vuelta a los ajuste de fábrica (Reset) y oprima Seleccionar . Confirme que desea volver a la configuración que de fábrica trae el aparato oprimiendo Seleccionar  otra vez. Esto devuelve el aparato a los ajustes fijados en fábrica.

Bluetooth®

Seleccione ON u OFF para activar o desactivar Bluetooth. Seleccione SEARCH y pulse Seleccionar  para buscar micrófonos compatibles con Bluetooth.

Wi-Fi

Seleccione ON u OFF para activar o desactivar la transmisión por Wi-Fi.

Acerca de

Seleccione la función Acerca de para exhibir la versión de firmware con que opera la micro CA-350x así como el copyright que posee el software.

Transferencia de archivos

Computadora con USB

Con el aparato encendido (ON), conecte la Cámara de inspección micro CA-350x a una computadora mediante el cable USB. La imagen en la pantalla de la computadora aparece ahora en la pantalla de la micro CA-350x. La memoria interna y la tarjeta SD™ (si está presente) se mostrarán como unidades separadas en la computadora y desde ahora son accesibles como cualquier dispositivo de almacenamiento USB. Las opciones de Copiar y Eliminar quedan disponibles desde la computadora.

Computadora mediante Wi-Fi

En el menú de configuración, verifique que está encendida la transmisión por Wi-Fi.

Mediante la computadora, busque la red Wi-Fi "CA-350x" y conéctese. La CA-350x transmite a través de una red Wi-Fi no resguardada y no se exige contraseña. Sírvase consultar el manual de instrucciones de su computadora para ver los detalles de cómo conectarse a una red Wi-Fi. Verifique en su computadora que está conectada a la red Wi-Fi "CA-350x".

Ahora pulse el botón de menú  en la cámara CA-350x y seleccione la modalidad "Acceso a archivos por Wi-Fi" (Access files by Wi-Fi) para permitir el acceso a distancia a los archivos. Si el aparato tiene instalada una tarjeta SD, se le indicará en la cámara CA-350x que debe seleccionar la tarjeta SD o la memoria interna para recorrer los archivos. La cámara CA-350x muestra una pantalla que indica la modalidad "Access files by Wi-Fi".

Desde su computadora, abra el navegador normal de la web e ingrese <http://192.168.2103/dir/> en la franja de direcciones. Ahora su navegador mostrará una lista de los archivos CA-350x. Ahora puede acceder a fotos y video que están en la memoria interna de la cámara CA-350x o en la tarjeta SD. Sírvase consultar la documentación del navegador de internet para determinar las formas en que puede descargar archivos y modificarlos.

Conexión por Wi-Fi a un dispositivo móvil

La cámara CA-350x permite acceder a archivos y ver archivos desde una segunda pantalla a distancia que sería una tableta o un teléfono smartphone con sistema iOS® o Android®.

En el menú de configuraciones, verifique que esté encendida la transmisión por Wi-Fi. Mediante su aparato móvil, busque la red Wi-Fi "CA-350x" y conéctese. El CA-350x transmite a través de una red Wi-Fi no resguardada y no se exige contraseña. Sírvase consultar su manual de instrucciones de su computadora para ver los detalles de cómo conectarse a una red Wi-Fi. Verifique en su aparato móvil que esté conectado a la red Wi-Fi "CA-350x".

Abra la aplicación RIDGIDview en el aparato móvil. Existe un archivo de ayuda en la aplicación que describe sus características y uso.

No deje que el uso en modo inalámbrico con un monitor separado lo distraiga e impida un uso correcto de la Cámara CA-350x. Las distracciones aumentan el riesgo de lesiones.

Conexión a un televisor

La Cámara de inspección micro CA-350x puede, a través del cable RCA incluido, conectarse a un televisor u otro monitor para ver o grabar a distancia.

Abra la tapa del lado derecho del visualizador (*Figura 3*) y conecte el cable RCA en el enchufe hembra TV-Out. Introduzca el otro extremo del cable en el enchufe Video In en el televisor o monitor. **Verifique que el sistema de video saliente (NTSC ó PAL) esté puesto en el que corresponde.** Es posible que también se necesite reconfigurar la entrada (input) al televisor o monitor para poder ver las grabaciones. Seleccione el formato TV-Out correcto desde el Menú.

Uso de un micrófono Bluetooth®

La primera vez que conecte un micrófono compatible con Bluetooth tendrá que "aparearlo" con la cámara CA-350x. Encienda su micrófono e inicie la modalidad "aparear". Sírvase consultar la documentación de su micrófono para ver las instrucciones específicas.

En el menú de configuración de Bluetooth de CA-350x, seleccione Búsqueda (SEARCH). En ese momento debe aparecer el micrófono Bluetooth en pantalla. Seleccione su micrófono y pulse Seleccionar  en la cámara CA-350x. Una vez hecha la conexión, verá que el símbolo al lado de su dispositivo ha cambiado de  a . Ahora se usará el audio del micrófono Bluetooth cuando grabe un video con la cámara CA-350x.

Utilización con equipos de inspección SeeSnake®

La Cámara de inspección micro CA-350x también puede utilizarse en conjunto con varios equipos de inspección SeeSnake y ha sido específicamente diseñada para funcionar con los sistemas de inspección microReel, microDrain™ y nanoReel. Cuando se la utiliza con este tipo de equipos, conserva toda la funcionalidad descrita en este manual. La Cámara de inspección micro CA-350x puede utilizarse asimismo con otros equipos de inspección SeeSnake para visualizar y grabar solamente.

Cuando se la vaya a utilizar con uno de los equipos de inspección SeeSnake, deben sacársele tanto el formador de imágenes y las extensiones de cable. Si se conecta a un

microReel, microDrain™, nanoReel u otro equipo similar, consulte el manual del operario propio de cada uno de estos aparatos para saber cómo se conectan y usan. Si se conecta a otros equipos de inspección SeeSnake (generalmente un Rollo con Monitor), se requiere un adaptador para conectar la Cámara de inspección micro CA-350x a un puerto de salida de video (Video-Out) en el equipo de inspección SeeSnake. Conectados de esta manera, la Cámara de inspección micro CA-350x mostrará lo que "ve" la cámara y puede utilizarse como grabadora.

Si conecta la Cámara de inspección a un Rollo de inspección SeeSnakeSeeSnake (microReel, microDrain™ o nanoReel), alinee el módulo de interconexión del Rollo con el conector del cable en la Cámara de inspección micro CA-350x, métalo rectamente y asíéntelo (*Figura 18*).



Figura 18 – Conexión entre la micro CA-350 y un equipo de inspección SeeSnake

AVISO No tuerza la conexión para impedir que se dañen los enchufes.

Localización de la Sonda

Si durante la inspección se hará uso de una sonda (transmisor que navega por un desagüe), es posible monitorearla de dos maneras: 1) si el Rollo de inspección dispone de un mando de Sonda, éste activa y desactiva la Sonda; o 2) la Sonda se activa al reducir la luminosidad de los LED a cero. Una vez localizada la Sonda, los LED pueden ponerse de nuevo a la luminosidad normal y seguir adelante con la inspección.

Cualquier localizador de RIDGID -como el SR-20, SR-60, Scout o NaviTrack® II-, puestos a 512 Hz, sirve para efectuar localizaciones puntuales en el desagüe que se inspecciona.

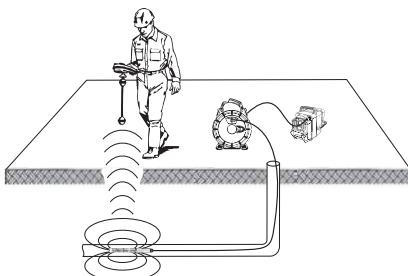


Figura 19 – Localización de la Sonda de un Rollo de inspección

Para localizar la Sonda, encienda el localizador y póngalo en modalidad Sonda. Camine rastreando en la dirección en que probablemente se encuentra la Sonda hasta que el localizador la detecte. Una vez detectada la Sonda, siga las indicaciones del localizador para concentrar toda su atención sobre ella y determinar con exactitud dónde se encuentra. Para obtener instrucciones detalladas de los métodos de localización de sondas, consulte el manual del operario del modelo de localizador que utilizará.

Mantenimiento

! ADVERTENCIA

Antes de limpiar el aparato, extrágale la batería.

- Despues de cada uso, límpie el cabezal formador de imágenes y el cable con jabón o detergente suaves.
- Pásese un paño seco y limpio a la pantalla. No frote la pantalla con el paño.
- Sólo use un bastoncillo de algodón untado en alcohol para limpiar las conexiones.
- Pásese un paño limpio y seco a todo el visualizador de mano.

Función de re-alistar

Si el aparato deja de funcionar, oprima el botón Reset (re-alistar) (*ubicado debajo de la tapa en el costado izquierdo del visualizador, Figura 4*). Debería volver a funcionar normalmente después de encenderse.

Equipo opcional

! ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones, utilice exclusivamente los equipos específicamente diseñados y recomendados para usarse con la Cámara de inspección micro CA-350x de RIDGID tales como los listados a continuación. Otros equipos aptos para usarse con otros aparatos pueden tornarse peligrosos si se utilizan con la Cámara de inspección micro CA-350x.

No. en el catálogo	Descripción
37108	Cable de extensión de 3 pies (90 cm)
37113	Cable de extensión de 6 pies (180 cm)
37103	Formador de imágenes 17 mm y cable
37098	Formador de imágenes 6 mm Ø c/cable de 1 m.
37093	Formador de imágenes 6 mm. Ø c/cable de 4 m
37123	Paquete de accesorios (17 mm): gancho, imán y espejo
36758	Adaptador CA
40623	Auriculares con micrófono

Cargadores y cordones RBC-121

No. en el catálogo		Región	Tipo de enchufe
55193	Cargador	EE. UU., Canadá y México	A
55198	Cargador	Europa	C
55203	Cargador	China	A
55208	Cargador	Australia y América Latina	I
55213	Cargador	Japón	A
55218	Cargador	Reino Unido	G
44798	Cable del cargador	Norteamérica	A
44808	Cable del cargador	Europa	C
44803	Cable del cargador	China	A
44813	Cable del cargador	Australia y América Latina	I
44818	Cable del cargador	Japón	A
44828	Cable del cargador	Reino Unido	G

Baterías

No. en el catálogo	Modelo	Capacidad
55183	RB-1225	12V; 2,5 A

Todas las baterías listadas funcionarán con cargadores RBC-121 de cualquier número de catálogo.

Para ver una lista completa de equipos RIDGID disponibles para este aparato, vea el catálogo de Ridge Tool en línea en RIDGID.com o llame al Departamento de Servicio Técnico de Ridge Tool al (800) 519-3456

Almacenamiento

La Cámara de inspección micro CA-350x de RIDGID debe almacenarse en un lugar seco y seguro, a temperaturas entre -4°F (-20°C) y 140°F (60°C) y humedad relativa entre un 15 y un 85%.

Guarde el aparato bajo llave fuera del alcance de niños y personas no capacitadas para usar esta Cámara de inspección.

Extraiga la batería del aparato, antes de guardarlo o enviarlo.

Servicio y reparaciones

! ADVERTENCIA

Es peligroso hacer funcionar la Cámara de inspección micro CA-350x si no se ha reparado ni se le ha hecho servicio en la forma debida.

El servicio y reparación de la Cámara de inspección micro CA-350x debe ser efectuado por un Servicentro Autorizado RIDGID.

Para obtener información acerca del Servicentro Autorizado RIDGID más cercano a su localidad o consultar sobre el servicio o reparación de este aparato:

- Contácte al distribuidor RIDGID en su localidad.
- Visite RIDGID.com para averiguar dónde se encuentran los centros autorizados RIDGID más cercanos.
- Llame al Departamento de Servicio Técnico de RIDGID desde EE.UU. o Canadá al (800) 519-3456 o escriba a rctechservices@emerson.com.

Eliminación del equipo

Piezas y partes de la Cámara de inspección CA-350x han sido fabricadas de materiales valiosos posibles de reciclar. Averigüe cuáles empresas se especializan en reciclaje en su localidad. Deseche sus componentes cumpliendo con todas y cada una de las disposiciones vigentes en su jurisdicción. Para mayor información, llame a la agencia local encargada de la eliminación de residuos sólidos.



En la Comunidad Europea: ¡No se deshaga de equipos eléctricos junto con la basura doméstica!

Según la directriz de la Comunidad Europea 2012/19/EU, impartida a sus países miembros sobre desechos eléctricos y electrónicos, los equipos eléctricos inutilizables deben ser recolectados en forma separada de la basura municipal y eliminados sin causar daños al medio ambiente.

Detección de averías

SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La pantalla se enciende pero no muestra imagen.	Conexiones del cable sueltas. Formador de imágenes averiado. Formador de imágenes cubierto de mugre.	Revise las conexiones del cable, límpielas si es necesario. Reconéctelas. Reemplace el formador de imágenes. Inspeccione el formador de imágenes para cerciorarse de que no está cubierto de mugre.
Los DELs en el formador de imágenes permanecen tenues aunque puestos a intensidad máxima; display vacila entre blanco y negro; display en colores se apaga después de breves instantes.	Batería con poca carga.	Introdúzcale una batería cargada.
El aparato no se enciende.	Batería totalmente descargada. El aparato necesita re-alistarse.	Introdúzcale una batería cargada. Re-aliste el aparato. Consulte la sección <i>Mantenimiento</i> .

micro CA-350x

micro CA-350x

Digitale-Inspektionskamera



⚠️ WARNUNG!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch. Bei Nichtbefolgung des Inhalts dieses Handbuchs kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.

micro CA-350x Digitale-Inspektionskamera

Notieren Sie unten die Seriennummer und bewahren Sie diese auf. Sie finden die Produkt-Seriennummer auf dem Typenschild.

Seriennr.	
-----------	--

Inhalt

Sicherheitssymbole	53
Allgemeine Sicherheitshinweise	55
Sicherheit im Arbeitsbereich	55
Elektrische Sicherheit	55
Sicherheit von Personen	55
Sachgemäßer Umgang mit dem Gerät	56
Sachgemäßer Umgang mit dem Akku	56
Wartung	56
Spezielle Sicherheitshinweise	57
micro CA-350x Inspektionskamera Sicherheit	57
Beschreibung, technische Daten und Standardausstattung	57
Beschreibung	57
Technische Daten	58
Standardausstattung	58
Bedienelemente	58
FCC- Erklärung	59
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	59
Symbole	60
Montage	60
Wechseln/Einlegen des Akkus	60
Betrieb mit dem Netzteil	60
Montage von Kamerakopf oder Verlängerungskabeln	61
Einbau von Zubehör	61
Einsetzen der SD™ Karte	61
Kontrolle vor dem Betrieb	62
Vorbereiten von Gerät und Arbeitsbereich	62
Betriebsanleitung	63
Echtzeitbild	64
Bildeinstellung	64
Bilderfassung	65
Menü	65
Modus	66
Dateizugang mit Wi-Fi	66
Zeitstempel	66
Sprache	66
Datum/Uhrzeit	66
TV-Ausgang	66
Firmware-Update	66
Lautsprecher/Mikrofon	66
Automatische Abschaltung	66
Werkseinstellungen wiederherstellen	67
Bluetooth	67
Wi-Fi	67
Über	67
Übertragung von Dateien	67
Verbinden mit TV	67
Verwendung eines Bluetooth® Mikrofons	68
Verwendung mit SeeSnake® Inspektionsgerät	68
Wartung	69
Reset-Funktion	69
Optionale Ausstattung	69
Aufbewahrung	69
Wartung und Reparatur	70
Entsorgung	70
Fehlersuche	71
EG-Konformitätserklärung	Hintere Umschlagseite
Garantie	Rückseite

* Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Sicherheitssymbole

Wichtige Sicherheitshinweise werden in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt mit bestimmten Sicherheitssymbolen und Warnungen gekennzeichnet. Dieser Abschnitt enthält Erläuterungen zu diesen Warnhinweisen und Symbolen.



Dies ist das allgemeine Gefahren-Symbol. Es weist auf mögliche Verletzungsgefahren hin. Beachten Sie alle Hinweise mit diesem Symbol, um Verletzungs- oder Lebensgefahr zu vermeiden.



GEFAHR GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu Lebensgefahr oder schweren Verletzungen führt.



WARNUNG WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu Lebensgefahr oder schweren Verletzungen führen kann.



ACHTUNG ACHTUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu kleineren bis mittelschweren Verletzungen führen kann.



HINWEIS HINWEIS kennzeichnet Informationen, die sich auf den Schutz des Eigentums beziehen.



Dieses Symbol bedeutet, dass die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen ist, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren, ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts.



Dieses Symbol bedeutet, dass bei der Arbeit mit diesem Gerät immer eine Schutzbrille mit Seitenschutz oder ein Augenschutz zu verwenden ist, um Augenverletzungen zu vermeiden.



Dieses Symbol weist auf die Gefahr hin, dass Hände, Finger oder andere Körperteile im Getriebe oder zwischen beweglichen Teilen eingeklemmt werden können.



Dieses Symbol weist auf die Gefahr von Stromschlägen hin.

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠️ **WARNUNG**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der nachstehend aufgeführten Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

Sicherheit im Arbeitsbereich

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, und sorgen Sie für eine gute Beleuchtung.** Unaufgeräumte und unzureichend beleuchtete Arbeitsbereiche erhöhen das Unfallrisiko.
- **Betreiben Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit erhöhter Explosionsgefahr, in denen sich leicht entflammbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.** Das Gerät kann im Betrieb Funken erzeugen, durch die sich Staub oder Dämpfe leicht entzünden können.

- **Sorgen Sie beim Betrieb des Geräts dafür, dass sich keine Kinder oder sonstige Unbeteiligte in dessen Nähe befinden.** Bei Ablenkungen kann die Kontrolle verloren gehen.

Elektrische Sicherheit

- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie Rohren, Heizungen, Herden und Kühlchränken.** Es besteht eine erhöhte Stromschlaggefahr, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- **Halten Sie das Gerät von Regen und Nässe fern.** Wenn Wasser in das Gerät eindringt, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.

Sicherheit von Personen

- **Seien Sie beim Betrieb des Geräts immer aufmerksam und verantwortungsbewusst.** Verwenden Sie das Gerät nicht unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten. Durch einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit können Sie sich selbst oder anderen erhebliche Verletzungen zufügen.

- **Lehnen Sie sich nicht zu weit in eine Richtung. Sorgen Sie stets für ein sicheres Gleichgewicht und einen festen Stand.** Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **Tragen Sie immer persönliche Schutzkleidung.** Tragen Sie immer einen Augenschutz. Das Tragen einer Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, verringert das Risiko von Verletzungen und ist daher unbedingt erforderlich.

Sachgemäßer Umgang mit dem Gerät

- **Überbeanspruchen Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie immer ein für den Einsatzbereich geeignetes Gerät.** Mit dem richtigen Gerät können Sie Ihre Arbeit effektiver und sicherer ausführen.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht über einen Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann.** Ein Werkzeug, das sich nicht über einen Schalter ein- und ausschalten lässt, stellt eine Gefahrenquelle dar und muss repariert werden.
- **Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern.** Durch solche Vorsichtsmaßnahmen wird das Risiko von Verletzungen verringert.
- **Bewahren Sie unbenutzte Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und lassen Sie Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben, das Gerät nicht benutzen.** Das Gerät kann gefährlich sein, wenn es von unerfahrenen Personen benutzt wird.
- **Das Gerät muss regelmäßig gewartet werden.** Achten Sie auf defekte Teile und andere Bedingungen, die die Funktion des Gerätes beeinträchtigen könnten. Bei Beschädigungen muss das Gerät vor einer erneuten Verwendung zunächst repariert werden. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Geräte verursacht.

- **Verwenden Sie das Gerät und Zubehör gemäß diesen Anweisungen und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Tätigkeit.** Wenn Geräte nicht vorschriftsmäßig verwendet werden, kann dies zu gefährlichen Situationen führen.
- **Verwenden Sie für das Gerät nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile.** Zubehörteile, die für ein Gerät passend sind, können beim Einsatz in einem anderen Gerät zu einer Gefahr werden.
- **Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Ölen und Fetten.** Dadurch können Sie das Gerät besser bedienen.

Sachgemäßer Umgang mit dem Akku

- **Nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät laden.** Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Typ zu Brandgefahr führen.
- **Verwenden Sie das Gerät nur mit explizit dafür vorgesehenen Akkus.** Der Einsatz mit anderen Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.
- **Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn fern von anderen metallischen Objekten wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben und anderen kleinen Metallgegenständen, die die Anschlüsse kurzschließen könnten.** Das Kurzschließen von Akkuschlüssen kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
- **Bei falscher Anwendung kann aus dem Akku Flüssigkeit austreten. Kontakt vermeiden.** Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser abspülen. Bei Kontakt mit Augen wenden Sie sich zusätzlich an einen Arzt. Die aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.

Wartung

- **Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Dadurch bleibt die Sicherheit des Werkzeugs gewährleistet.

Spezielle Sicherheitshinweise

⚠️ WARNSCHILD

Dieser Abschnitt enthält wichtige Sicherheitshinweise, die speziell für die Inspektionskamera gelten.

Lesen Sie vor dem Gebrauch der RIDGID® micro CA-350x Inspektionskamera diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die Gefahr eines Stromschlags oder ernster Verletzungen zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

In dem Transportkoffer der micro CA-350x Inspektionskamera befindet sich ein Fach für die Aufbewahrung dieser Bedienungsanleitung, damit diese immer beim Werkzeug mitgeführt werden kann und dem Bediener jederzeit zur Verfügung steht.

micro CA-350x Inspektionskamera Sicherheit

- **Setzen Sie das Display weder Wasser noch Regen aus. Dies erhöht die Stromschlaggefahr.** Kamerakopf und Kabel der micro CA-350x sind bis 10' (3 m) wasserdicht. Das Hand-Display ist nicht wasserbeständig.
- **Legen Sie die micro CA-350x Inspektionskamera nicht im Bereich Strom führender Gegenstände ab.** Dies erhöht die Stromschlaggefahr.
- **Legen Sie die micro CA-350x Inspektionskamera nicht im Bereich beweglicher Teile ab.** Sie könnte erfasst und beschädigt werden.
- **Verwenden Sie dieses Gerät nicht für die Untersuchung von Personen oder für medizinische Zwecke.** Dies ist kein medizinisches Gerät. Sie können dadurch Verletzungen verursachen.
- **Tragen Sie bei Handhabung und Benutzung der micro CA-350x Inspektionskamera immer geeignete persönliche Schutzausrüstung.** Abflussrohre oder anderen Bereiche können Chemikalien, Bakterien und andere Substanzen enthalten, die giftig oder infektiös sein und Verätzungen oder andere Probleme verursachen können. **Zur persönlichen Schutzausrüstung gehören immer eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe,** bei Bedarf auch Latex- oder Gummihandschuhe, ein

Gesichtsschutz, Spezialbrille, Schutzkleidung, Atemschutz und Sicherheitsschuhe.

- **Achten Sie stets auf Sauberkeit.** Waschen Sie Hände und andere Körperteile, die mit Abwässern in Berührung kommen, nach dem Gebrauch oder der Arbeit mit der micro CA-350x Inspektionskamera in Abflussrohren oder anderen Bereichen, die Chemikalien oder Bakterien enthalten können, gründlich mit heißer Seifenlauge. Während des Gebrauchs und der Arbeit mit der micro CA-350x Inspektionskamera sind Essen und Rauchen untersagt. Dadurch wird die Verunreinigung mit giftigen oder ansteckenden Stoffen vermieden.
- **Arbeiten Sie nicht mit der micro CA-350x Inspektionskamera, wenn der Bediener oder das Gerät im Wasser stehen.** Die Arbeit mit einem elektrischen Gerät, während der Bediener im Wasser steht, erhöht die Stromschlaggefahr.

Falls Sie Fragen zu diesem RIDGID® Produkt haben:

- Wenden Sie sich an Ihren örtlichen RIDGID Händler.
- Besuchen Sie RIDGID.com, um einen RIDGID Kontaktpunkt in Ihrer Nähe zu finden.
- Wenden Sie sich an die Abteilung Technischer Kundendienst von RIDGID unter rtctechservices@emerson.com oder in den USA und Kanada telefonisch unter (800) 519-3456.

Beschreibung, technische Daten und Standardausstattung

Beschreibung

Die RIDGID micro CA-350x Inspektionskamera ist ein leistungsfähiges handgeführte Digitalaufzeichnungsgerät. Sie ist eine vollständig digitale Plattform für die Aufnahme und Aufzeichnung von Bildern und Videos bei der Inspektion schwer zugänglicher Bereiche. Verschiedene Bildmanipulationsfunktionen wie Bilddrehung und Digitalzoom sind integriert, um detaillierte und genaue visuelle Inspektionen zu ermöglichen. Das Gerät bietet Möglichkeiten zur externen Speicherung und einen TV-Ausgang. Zum Lieferumfang gehört Zubehör (Spiegel, Haken und Magnet) für einen flexiblen Kamerakopfeinsatz.

Technische Daten

Empfohlener Gebrauch.....	In Innenräumen
Sichtweite.....	0.4" (10 mm) bis ∞
Display.....	3.5" (90 mm) Farb-TFT (320 x 240 Auflösung)
Kamerakopf.....	3/4" (17 mm)
Beleuchtung.....	4 einstellbare LEDs
Kabellänge.....	3' (90 cm), erweiterbar auf 30' (9 m) mit optionalen Verlängerungen, Kamerakopf und Kabel sind bis 10' (3 m) wasserdicht, IP67
Fotoformat.....	JPEG
Bildauflösung.....	640 x 480
Videoformat.....	MP4
Videoauflösung.....	640 x 480
Bildrate.....	bis zu 30 FPS
TV-Ausgang.....	PAL/NTSC Vom Benutzer wählbar
Eingebauter Speicher.....	235 MB Speicher
Externer Speicher.....	SD™ Karte max. 32 GB (8 GB mitgeliefert)
Bluetooth max.	
Reichweite	16.4' (5 m)
Wi-Fi max.	
Reichweite	33' (10 m)
Datenausgang.....	USB-Datenkabel und SD™ Karte
Betriebstemperatur...	32°F bis 113°F (0°C bis 45°C)
Lagertemperatur.....	-4°F bis 140°F (-20°C bis 60°C)
Stromversorgung.....	12 V Li-Ionen-Akku, Netzteil 12V, 3 Amp
Gewicht.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Standardausstattung

Im Lieferumfang der micro CA-350x Inspektionskamera sind folgende Teile enthalten:

- micro CA-350x Handgerät
- 17 mm Kamerakopf
- 3' (90 cm) USB-Kabel
- 3' (90 cm) RCA-Kabel mit Audio
- Haken, Magnet, Spiegel
- 12 V Li-Ionen-Akku
- Li-Ionen Akku-Ladegerät mit Kabel
- Netzteil
- Headset mit Mikrofon
- 8 GB SD™-Karte
- Bedienungsanleitung



Abbildung 1 - micro CA-350x Inspektionskamera

Bedienelemente



Abbildung 2 – Bedienelemente der Display-Einheit



Abbildung 3 - Anschlussabdeckung auf der rechten Seite



Abbildung 4 - Anschlussabdeckung auf der linken Seite

FCC- Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte, Klasse B, nach Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen ausreichenden Schutz gegen schädliche Störeinflüsse in Wohngebäuden gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkstrahlung und kann diese abstrahlen; es kann daher bei unsachgemäßer Montage und Nutzung Funkverbindungen stören.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Anlage keine Störstrahlung entsteht.

Sollte dieses Gerät den Rundfunk- oder Fernsehempfang stören, was einfach durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellbar ist, so sollte der Benutzer eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen, um diese

Störstrahlung auszuschalten:

- Antenne neu ausrichten oder an einer anderen Stelle anbringen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Rücksprache mit dem Händler oder einem Radio-/TV-Fachmann nehmen.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Der Begriff elektromagnetische Verträglichkeit bezeichnet die Fähigkeit des Produkts, in einer Umgebung, in der elektromagnetische Strahlung und elektrostatische Entladungen auftreten, einwandfrei zu funktionieren, ohne elektromagnetische Störungen anderer Geräte zu verursachen.

HINWEIS Die RIDGID micro CA-350x Inspektionskamera entspricht allen geltenden ECV-Normen. Die Möglichkeit, dass Störungen anderer Geräte verursacht werden, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

	Akkustandanzige – Akku vollständig aufgeladen.
	Akkustandanzige – Akkuladung unter 25 %.
	SD™ Karte – Zeigt an, dass eine SD-Karte ins Gerät eingesetzt wurde.
	Einzelbild – Zeigt an, dass die Kamera im Einzelbildmodus betrieben wird.
	Video – Zeigt an, dass die Kamera im Videomodus betrieben wird.
	Wiedergabemodus – Durch Auswahl dieses Symbols können gespeicherte Bilder und Videos betrachtet und gelöscht werden.
	Menü – Wird bei diesem Symbol die Auswahl-Taste gedrückt, gelangt man zum Menübildschirm.
	Auswahl – Durch Betätigen der Auswahl-Taste im Echtzeitmodus gelangt man in den Wiedergabemodus.

	Rückkehrtaste – Durch Betätigen der Rückkehrtaste im Echtzeitmodus wechselt man zwischen Kamera und Video. Mit der Rückkehrtaste werden außerdem Menüs und der Wiedergabemodus geschlossen.		Reset auf Werkseinstellungen – Wiederherstellen der Werkseinstellungen.
	LED-Helligkeit – Rechte und linke Pfeiltasten drücken, um die Helligkeit der LEDs zu ändern.		Über – Zeigt die Softwareversion an.
	Zoom – Aufwärts- und Abwärtspfeiltaste drücken, um den Zoom zwischen 1.0x und 2.0x einzustellen.		
	Speichern – Zeigt an, dass das Bild oder Video gespeichert wird.		
	Mülleimer – Symbol für Löschbestätigung.		
	Modus – Auswahl zwischen Bild, Video oder Wiedergabe.		
	Zeitstempel – Datum und Uhrzeit im Echtzeitmodus anzeigen oder verbergen.		
	Sprache – Auswahl zwischen Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch usw.		
	Uhrzeit und Datum – In diesem Menü können Uhrzeit und Datum eingestellt werden.		
	TV – Auswahl zwischen NTSC und PAL als TV-Ausgabeformat.		
	Firmware-Update – Aktualisieren des Geräts mit der neuesten Software.		
	Lautsprecher/Mikrophon – Ein- und Ausschalten von Lautsprecher und Mikrophon bei Aufnahme und Wiedergabe.		
	Automatische Abschaltung – Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn 5, 15 oder 60 Minuten lang keine Aktion erfolgt.		
	Bluetooth® – Aktivieren oder Deaktivieren der Möglichkeit der Verbindung mit einem Bluetooth Mikrofon		
	Wi-Fi – Wi-Fi-Übertragung aktivieren oder deaktivieren.		

Symbole

Montage

⚠️ WARNUNG

Die folgenden Anweisungen sind bei der Montage des Geräts zu beachten, um Verletzungen während des Gebrauchs zu vermeiden.

Wechseln/Einlegen des Akkus

Die micro CA-350x wird ohne eingesetzten Akku geliefert. Wenn die Batterieanzeige anzeigt, muss der Akku geladen werden. Vor der Lagerung den Akku entnehmen.

1. Die Batterielaschen zusammendrücken (siehe Abbildung 5) und ziehen, um den Akku zu entfernen.



Abbildung 5 - Akku entfernen/einlegen

2. Führen Sie das Kontaktende des Akkus in das Inspektionsgerät ein, wie in Abbildung 5 gezeigt.

Betrieb mit dem Netzteil

Die micro CA-350x Inspektionskamera kann auch mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

1. Die Anschlussabdeckung auf der rechten Seite öffnen (Abbildung 3).
2. Mit trockenen Händen das Netzteil an die Steckdose anschließen.
3. Den runden Stecker des Netzteils an den mit "DC 12V" gekennzeichneten Anschluss anschließen.



Abbildung 6 - Betreiben des Gerätes mit Netzteil

Montage von Kamerakopf oder Verlängerungskabeln

Für den Betrieb der micro CA-350x Inspektionskamera muss das Kabel des Kamerakopfs an die Display-Einheit angeschlossen werden. Für den Anschluss des Kabels an die Display-Einheit müssen der Keil im Kamerastöckel und der Schlitz im Display (*Abbildung 7*) korrekt ausgerichtet sein. Dann den Rändelknopf handfest anziehen, damit der Anschluss fest sitzt.



Abbildung 7 – Kabelanschlüsse

3' (90 cm) und 6' (180 cm) Verlängerungskabel sind erhältlich, um Ihr Kamerakabel auf bis zu 30 feet (9 Meter) zu verlängern. Zum Anbringen eines Verlängerungskabels ist zuerst das Kabel des Kamerakopfs durch Lösen des Rändelknops von der Display-Einheit zu lösen. Das Verlängerungskabel wie oben beschrieben an das Handgerät anschließen (*Abbildung 7*). Das mit dem Stift versehene Ende des Kamerakopfkabels in das mit dem entsprechenden Schlitz versehene Ende des Verlängerungskabels einführen und den Anschluss mit dem Rändelknopf handfest anziehen.

Einbau von Zubehör

Die drei mitgelieferten Zubehörteile (Spiegel, Haken und Magnet) werden alle auf die gleiche Weise am Kamerakopf befestigt.

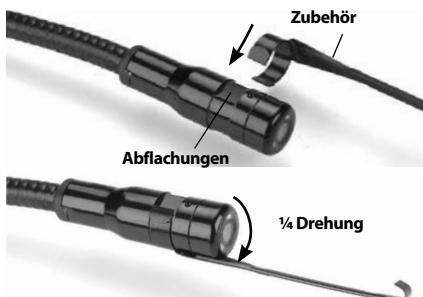


Abbildung 8 - Einbau von Zubehörteilen

Zum Anschließen den Kamerakopf halten, wie in *Abbildung 8* gezeigt. Das halbkreisförmige Ende des Zubehörs über das flache Ende des Kamerakopfs schieben. Dann zum Einrasten das Zubehör eine 1/4 Umdrehungen drehen.

Einsetzen der SD™ Karte

Die Anschlussabdeckung auf der linken Seite (*Abbildung 4*) öffnen, um den Steckplatz für die SD-Karte zu erreichen. Setzen Sie die SD-Karte so in den Steckplatz ein, dass die schräge Ecke nach oben weist, entsprechend dem Symbol neben dem Steckplatz (*Abbildung 9*). SD-Karten können nur auf eine Art eingesetzt werden – keine Gewalt anwenden. Ist eine SD-Karte eingelegt, erscheint ein kleines SD-Kartensymbol zusammen mit der Anzahl der Bilder oder der Filmlänge, die auf der SD-Karte gespeichert werden kann, oben links auf dem Display.



Abbildung 9 - Einsetzen der SD-Karte

Kontrolle vor dem Betrieb

⚠️ WARNUNG



Kontrollieren Sie Ihre Inspektionskamera vor jedem Gebrauch und beheben Sie eventuelle Störungen, um die Verletzungsgefahr durch Stromschlag oder andere Ursachen sowie Schäden am Gerät zu verringern.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie den Akku und prüfen Sie ihn auf Anzeichen für Schäden. Wechseln Sie den Akku gegebenenfalls aus. Benutzen Sie die Inspektionskamera nicht, wenn der Akku beschädigt ist.
3. Entfernen Sie Öl, Fett oder Schmutz vom Gerät. Das erleichtert die Inspektion und Sie vermeiden, dass Ihnen das Gerät aus der Hand fällt.
4. Untersuchen Sie die micro CA-350x Inspektionskamera auf beschädigte, abgenutzte, fehlende oder klemmende Teile oder auf jegliche andere Bedingungen, die einen sicheren und normalen Betrieb des Geräts beeinträchtigen könnten.
5. Prüfen Sie die Linse im Kamerakopf auf Kondensflüssigkeit. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, sollte die Kamera nicht benutzt werden, wenn sich Kondenswasser in der Linse gebildet hat. Warten Sie vor der Benutzung, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.
6. Prüfen Sie die gesamte Kabellänge auf Risse oder Schäden. Durch schadhafte Kabel kann Wasser in das Gerät gelangen und die Gefahr eines Stromschlags erhöhen.
7. Kontrollieren Sie, ob die Anschlüsse zwischen Display-Einheit, Verlängerungskabeln und dem Kabel mit Kamerakopf fest sitzen. Alle Anschlüsse müssen fest angezogen sein, damit die Kabel wasserfest sind. Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig montiert ist.
8. Kontrollieren Sie, ob das Schild mit den Warnhinweisen vorhanden, sicher befestigt und gut lesbar ist (Abbildung 10).



Abbildung 10 – Warnschild

9. Falls bei der Inspektion Mängel gefunden werden, darf die Inspektionskamera so lange nicht verwendet werden, bis diese vollständig beseitigt wurden.
10. Setzen Sie mit trockenen Händen den Akku ein.
11. Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter eine Sekunde lang. Die Kamerakopfbeleuchtung sollte aufleuchten, anschließend erscheint der Startbildschirm. Sobald die Kamera bereit ist, wird das Bild, das die Kamera sieht, in Echtzeit am Display angezeigt. Wenn kein Bild erscheint, sehen Sie im Abschnitt *Fehlersuche* dieses Handbuchs nach.
12. Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter eine Sekunde lang, um die Kamera abzuschalten.

Vorbereiten von Gerät und Arbeitsbereich

⚠️ WARNUNG



Beachten Sie bitte diese Anweisungen für die Vorbereitung der micro CA-350x Inspektionskamera und des Arbeitsbereichs, um die Gefahren von Stromschlag, Kabelwirrwarr und anderen Risiken zu verringern.

1. Prüfen Sie den Arbeitsbereich auf:
 - Ausreichende Beleuchtung.
 - Entflammbare Flüssigkeiten, Dämpfe oder Stäube, die sich entzünden können. Sind solche Gefahrenquellen vor-

handen, arbeiten Sie in diesen Bereichen erst, wenn diese erkannt und beseitigt wurden. Die micro CA-350x Inspektionskamera ist nicht explosionsgeschützt und kann Funkenbildung verursachen.

- Freien, ebenen, stabilen und trockenen Arbeitsplatz für den Bediener. Benutzen Sie die Inspektionskamera nicht, wenn Sie im Wasser stehen.
- 2 Untersuchen Sie den Bereich oder den Raum, der inspiert werden soll, und stellen Sie fest, ob die micro CA-350x Inspektionskamera für die Aufgabe geeignet ist.
- Stellen Sie fest, wo die Zugangspunkte zum Arbeitsbereich liegen. Für die Einführung des 17 mm Kamerakopfs ist eine Öffnung mit einem Durchmesser von etwa 3/4"(19 mm) Durchmesser erforderlich.
 - Stellen Sie fest, wie weit der zu untersuchende Bereich entfernt ist. Mit Verlängerungskabeln kann die Kamera in einer Entfernung bis 30' (9 m) eingesetzt werden.
 - Stellen Sie fest, ob Hindernisse vorhanden sind, die sehr enge Kabelkrümmungen erfordern würden. Das Kabel der Inspektionskamera kann bis zu einem Radius von 5" (13 cm) gekrümmt werden, ohne beschädigt zu werden.
 - Stellen Sie fest, ob im Untersuchungsbereich Stromquellen vorhanden sind. Ist dies der Fall, so ist die Stromversorgung abzuschalten, um die Stromschlaggefahr zu verringern. Stellen Sie mit geeigneten Freischaltverfahren sicher, dass der Strom während der Inspektion nicht eingeschaltet werden kann.
 - Stellen Sie fest, ob während der Untersuchung Kontakt mit Flüssigkeiten zu erwarten ist. Kabel und Kamerakopf sind wasserdicht bis 10'(3 m) Tiefe. Bei größeren Tiefen können Undichtigkeiten an Kabel und Kamerakopf auftreten und zu Stromschlag oder Schäden am Gerät führen. Die handgeführte Display-Einheit ist wasserabweisend (IP54), sollte aber nicht in Wasser getaucht werden.
 - Stellen Sie fest, ob Chemikalien vorhanden sind, vor allem bei Abflussohren. Die besonderen Sicherheitsmaßnahmen bei der Arbeit in chemikalienbelasteten Umgebungen müssen bekannt

sein. Fragen Sie beim Hersteller der Chemikalien nach den jeweiligen Produktinformationen. Chemikalien können die Inspektionskamera schädigen oder ihre Leistung beeinträchtigen.

- Stellen Sie fest, welche Temperaturen der Arbeitsbereich und die Objekte im Arbeitsbereich haben. *Siehe technische Daten*. Der Einsatz in Bereichen außerhalb dieses Spektrums oder der Kontakt mit heißen oder kälteren Gegenständen kann zu Schäden an der Kamera führen.
- Stellen Sie fest, ob im Untersuchungsbereich bewegliche Teile vorhanden sind. Ist dies der Fall, so sind diese Teile während der Untersuchung abzuschalten, um Gefahren durch Einschnüren zu vermeiden. Stellen Sie mit geeigneten Freischaltverfahren sicher, dass sich diese Teile während der Inspektion nicht bewegen.

Ist die micro CA-350x Inspektionskamera nicht für die jeweilige Arbeit geeignet, so sind ggf. andere Inspektionsgeräte bei RIDGID erhältlich. Eine komplette Liste der RIDGID Produkte finden Sie im RIDGID Katalog, online auf RIDGID.com.

3. Stellen Sie sicher, dass die micro CA-350x Inspektionskamera vor jedem Einsatz ordnungsgemäß kontrolliert wurde.
4. Bestimmen Sie die für den Einsatzbereich geeigneten Geräte.

Betriebsanleitung



Tragen Sie stets einen Augenschutz zum Schutz der Augen vor Schmutz und Fremdkörpern.

Halten Sie sich an die Bedienungsanweisungen, um die Verletzungsgefahr durch Stromschlag, Quetschung oder andere Risiken zu vermeiden.

1. Kontrollieren Sie, ob die Inspektionskamera und der Arbeitsbereich richtig vorbereitet wurden und der Arbeitsbereich frei von unbeteiligten Personen und anderen Hindernissen ist.

2. Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter zwei Sekunden lang. Die Kamerakopfbeleuchtung sollte aufleuchten, anschließend erscheint ein Startbildschirm. Dieser Bildschirm informiert Sie, dass das Gerät hochfahren wird. Nach dem Hochfahren wechselt das Bild automatisch in die Echtzeitanzeige.



Abbildung 11 - Startbild
(HINWEIS: Die Version ändert sich mit jedem Firmware-Update.)

Echtzeitbild

In dieser Anzeige werden Sie den größten Teil der Arbeit ausführen. Es wird das Bild, das die Kamera sieht, in Echtzeit am Display angezeigt. In dieser Anzeige können Sie zoomen, die LED-Helligkeit einstellen und Bilder oder Videos aufnehmen.

Der Bildschirm hat oben eine Statuszeile, die den Gerätemodus, Zoom, ein Symbol für die SD™ Karte (sofern eingesetzt), den verfügbaren Speicher und Lautsprecher/Mikrophon ein/aus anzeigen. Die untere Zeile zeigt Informationen über Datum und Uhrzeit, wenn der Zeitstempel aktiviert ist.

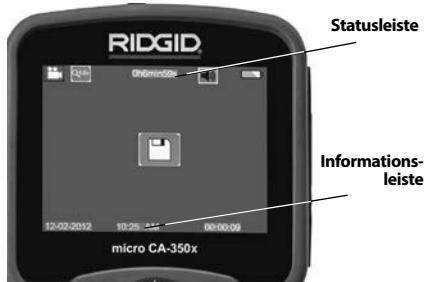


Abbildung 12 - Echtzeitbild

Wenn die Inspektionskamera eingeschaltet wird, ist der vorgegebene Modus die Aufnahme von Standbildern.

Durch Drücken der Menütaste wird das Menü geöffnet. Das Menü erscheint auf dem Echtzeit-

bildschirm. Mit der rechten und linken Pfeiltaste ➤◀ wird in die MODUS-Kategorie umgeschaltet. Mit den Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten ▲▼ zwischen Menüpunkten navigieren und nach Wunsch Auswahl ☐ drücken.



Abbildung 13 - Screenshot der Modusauswahl

3. Wenn die anderen Einstellungen der Inspektionskamera (Zeitstempel, Sprache, Datum/Uhrzeit, TV-Ausgang, Firmware-Update, Lautsprecher/Mikrophon, automatische Abschaltung, Reset auf die Werkseinstellungen) geändert werden müssen, siehe **Abschnitt Menü**.

4. Bereiten Sie die Kamera für die Inspektion vor. Möglicherweise muss das Kamerakabel für die Inspektion vorgeformt oder gebogen werden. Krümmungsradien unter 5" (13 cm) sind nicht zulässig. Dadurch kann das Kabel beschädigt werden. Bei der Untersuchung eines dunklen Raums sind die LEDs vor dem Einführen von Kamera bzw. Kabel einzuschalten.

Üben Sie beim Einführen oder Zurückziehen des Kabels nicht übermäßig viel Kraft aus. Dabei können Inspektionskamera oder Untersuchungsbereich beschädigt werden. Verwenden Sie das Kabel oder den Kamerakopf nicht, um die Umgebung zu verändern, Durchgänge oder verstopfte Bereiche freizumachen oder für nicht bestimmungsgemäße Zwecke. Dabei können Inspektionskamera oder Untersuchungsbereich beschädigt werden.

Bildeinstellung

LED-Helligkeit einstellen: Mit der Pfeiltaste nach rechts oder nach links ➤◀ auf dem Tastenfeld können Sie (im Echtzeitmodus) die LED-Helligkeit erhöhen oder verringern. Beim Einstellen der Helligkeit erscheint ein Helligkeitsbalken auf dem Display.

**Abbildung 14 - LED einstellen**

Zoom: Die micro CA-350x Inspektionskamera hat einen 2.0x Digitalzoom. Für die Zoomfunktion einfach im Echtzeitmodus die Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten **▲▼** drücken. Während des Zoomens erscheint ein Zoom-Balken im Display.

**Abbildung 15 - Zoom einstellen**

Drehen des Bildes: Bei Bedarf kann das auf dem Bildschirm angezeigte Bild durch Drücken der Bildrotationstaste **◆** in Schritten von 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

Bilderfassung

Einzelbildaufnahme

In der Echtzeitanzeige kontrollieren, ob das Einzelbild-Symbol **■** oben links am Display angezeigt wird. Die Verschluss-Taste drücken, um das Bild aufzunehmen. Das Speichern-Symbol **■** erscheint kurz auf dem Display. Dies zeigt an, dass das Bild im internen Speicher oder auf der SD™ Karte gespeichert wird.

Videoaufnahme

Im Echtzeitbildmodus muss oben links im Display das Symbol **■** für die Videokamera erscheinen. Drücken Sie auf die Verschluss-Taste, um die Videoaufnahme zu starten. Wenn das Gerät ein Video aufzeichnet, ist

das Videomodus-Symbol rot umrandet und die Aufzeichnungsdauer erscheint oben im Bildschirm. Drücken Sie die Verschluss-Taste erneut, um die Videoaufnahme zu beenden. Wird die Aufnahme im internen Speicher abgelegt, so kann das Speichern des Videos einige Sekunden dauern.

Die micro CA-350x ist mit einem integrierten Mikrofon und einem Lautsprecher zur Aufnahme und Wiedergabe von Audioaufnahmen im Video ausgestattet. Ein Headset mit integriertem Mikrofon wird mitgeliefert und kann statt des integrierten Lautsprechers und Mikrofons verwendet werden. Schließen Sie das Headset an den Audioanschluss auf der rechten Seite der Kamera an.

- Nach beendeter Untersuchung ziehen Sie die Kamera und das Kabel vorsichtig aus dem Untersuchungsbereich zurück.

**Abbildung 16 - Videoaufzeichnungsbildschirm**

Menü

Durch Drücken der Menütaste **≡** wird das Menü aufgerufen. Das Menü erscheint auf dem Echtzeitbildschirm. Im Menü kann der Benutzer in die verschiedenen Modi wechseln oder das Einstellungsmenü aufrufen.

Im Einstellungsbildschirm stehen verschiedene Einstellungskategorien zur Verfügung (Abbildung 17). Mit den Pfeiltasten nach rechts und links **►◀** können Sie zwischen den Kategorien umschalten. Mit den Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten **▲▼** kann man durch die Menüpunkte navigieren. Die ausgewählte Kategorie wird durch einen hellroten Rahmen hervorgehoben. Sobald die gewünschte Einstellung erreicht ist, Auswahl drücken, um zur neuen Auswahl zu wechseln. Vorgenommene Änderungen werden automatisch gespeichert.

Im Menümodus können Sie die Return-Taste **→** drücken, um zum vorherigen Bildschirm oder zum Echtzeitmodus zurückzukehren.



Abbildung 17 - Einstellungsbildschirm

Modus

Für die Auswahl zwischen Bilderfassung, Videoaufzeichnung, Wiedergabe und Dateizugriff über Wi-Fi.

Bild

Bei dieser Auswahl kann mit der Auslösetaste ein Bild erfasst werden.

Video

Bei dieser Auswahl kann mit der Auslösetaste die Aufzeichnung eines Videos gestartet und gestoppt werden.

Wiedergabe

Diese Auswahl erlaubt die Wiedergabe von Bildern oder Videos. Im Live-Bildschirmmodus kann dieses Menü durch Drücken der Auswahltaste geöffnet werden.

Beim Betrachten eines Bildes kann der Benutzer alle gespeicherten Bilder durchgehen, Bilder löschen und Dateiinformationen anzeigen.

Beim Betrachten eines Videos kann der Benutzer die Videos durchgehen, die Wiedergabe anhalten, fortsetzen und Videos löschen. Der Anwender kann Bilder und Videos nur dann vom internen Speicher aus wiedergeben, wenn keine SD™-Karte eingesetzt ist.

Dateien löschen

Um Dateien zu löschen, drücken Sie die Menütaste im Wiedergabemodus, um das Bild oder Video zu löschen. Der Löschbestätigungsdialog bietet dem Benutzer die Möglichkeit, nichtbenötigte Dateien zu löschen. Das aktive Symbol ist rot umrandet. Die Navigation erfolgt mit den Pfeiltasten

Dateizugang mit Wi-Fi

Diese Auswahl bietet die Möglichkeit der Übertragung von Dateien per Wi-Fi auf einen Computer oder ein Mobilgerät. Siehe *Übertragen von Dateien auf einen Computer per Wi-Fi*.

Zeitstempel

Aktivieren oder Deaktivieren der Anzeige von Datum und Uhrzeit.

Sprache

Das Symbol "Sprache" im Menü wählen und Auswahl drücken. Mit den Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten die gewünschte Sprache wählen, Auswahl drücken , um die Spracheinstellung zu speichern.

Datum/Uhrzeit

Stellen Sie mit Datum einstellen oder Zeit einstellen die aktuelle Uhrzeit und das Datum ein. Wählen Sie Datum- oder Zeitformat, um die Art der Darstellung von Datum und Uhrzeit zu ändern.

TV-Ausgang

Wählen Sie "NTSC" oder "PAL", um den TV-Ausgang für das erforderliche Videoformat zu aktivieren. Der Bildschirm wird schwarz und das Bild wird an den externen Bildschirm übermittelt. Um ein Livebild auf dem Gerät zu erhalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter , um die Funktion zu deaktivieren.

Firmware-Update

Wählen Sie Firmware-Update, um die neueste Softwareversion auf dem Gerät zu installieren. Die Software muss auf eine SD™ Karte geladen werden, die ins Gerät eingesetzt wird. Updates sind auf RIDGID.com zu finden.

Lautsprecher/Mikrofon

Wählen Sie das Lautsprechersymbol im Menü und drücken Sie die Auswahltaste . Wählen Sie EIN oder AUS mit der Aufwärts-/Abwärts-taste , um Lautsprecher und Mikrofon während der Videowiedergabe EIN- oder AUSZUSCHALTEN.

Automatische Abschaltung

Wählen Sie das Symbol für automatische Abschaltung und drücken Sie Auswahl . Wählen Sie Deaktivieren, um die automatische Abschaltfunktion zu deaktivieren. Wählen Sie 5 Minuten, 15 Minuten oder 60 Minuten, um das Gerät nach 5/15/60 Minuten Nichtbenutzung abzuschalten. Die automatische Abschaltung ist bei Aufzeichnung oder Wiedergabe von Videos nicht aktiviert.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Wählen Sie das Reset-Symbol und drücken Sie die Auswahltaste . Bestätigen Sie die Reset-Funktion durch Auswahl von Ja und drücken Sie die Auswahltaste erneut. Die Werkseinstellungen des Geräts werden dadurch wiederhergestellt.

Bluetooth®

Wählen Sie EIN oder AUS, um Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wählen Sie SUCHEN und drücken Sie die Auswahltaste , um nach Bluetooth-fähigen Mikrofonen zu suchen.

Wi-Fi

Wählen Sie EIN oder AUS, um die Wi-Fi-Übertragung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Über

Wählen Sie die Über-Funktion, um die Firmware-Version der micro CA-350x sowie die Urheberrechtsinformationen über die Software anzusehen.

Übertragung von Dateien

Computer mit USB

Verbinden Sie bei eingeschaltetem Gerät die micro CA-350x mittels des USB-Kabels mit einem Computer. Der per USB angeschlossene Bildschirm wird auf der micro CA-350x angezeigt. Der interne Speicher und die SD™-Karte (sofern zutreffend) erscheinen als separate Laufwerke auf dem Computer und können nun wie normale USB-Speichermedien benutzt werden. Kopieren und Löschen sind vom Computer aus möglich.

Computer per Wi-Fi

Überprüfen Sie im Einstellungsmenü der CA-350x, ob die WiFi-Übertragung aktiviert ist. Suchen Sie auf Ihrem Computer das Wi-Fi-Netzwerk "CA-350x" und stellen Sie die Verbindung zu diesem Netzwerk her. Die CA-350x stellt ein ungesichertes Wi-Fi-Netzwerk bereit, sodass kein Passwort erforderlich ist. Einzelheiten über die Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers. Überprüfen Sie, ob Ihr Computer mit dem Wi-Fi-Netzwerk "CA-350x" verbunden ist.

Drücken Sie nun die Menütaste auf der CA-350x und wählen Sie "Dateizugriff per Wi-Fi", um den Fernzugriff auf Dateien zu ermöglichen. Wenn eine SD-Karte eingesetzt ist, werden Sie auf der CA-350x aufgefordert, die SD-Karte oder den internen Speicher für die

Suche zu verwenden. Die CA-350x zeigt nun ein Menü mit der Angabe, dass sie sich im Modus "Dateizugriff per Wi-Fi" befindet.

Öffnen Sie auf Ihrem Computer Ihren normalen Web-Browser und geben Sie "<http://192.168.2.103/dir/>" in die Adresszeile des Browsers ein. Ihr Browser zeigt nun ein Verzeichnis mit den Dateien auf der CA-350x an. Von hier aus können Sie auf Bilder und Videoaufzeichnungen aus dem internen Speicher der CA-350x oder auf der SD-Karte zugreifen. Über Einzelheiten zu Download und Handhabung von Dateien informieren Sie sich bitte in der Dokumentation Ihres Internet-Browsers.

Wi-Fi-Verbindung mit einem Mobilgerät

Die CA-350x erlaubt den Dateizugriff und die Anzeige auf einem zweiten Bildschirm mittels eines Mobilgeräts, etwa eines Tablets oder Smartphones unter den Betriebssystemen iOS® oder Android®.

Überprüfen Sie im Einstellungsmenü der CA-350x, ob die Wi-Fi-Übertragung aktiviert ist. Suchen Sie auf Ihrem Mobilgerät das Wi-Fi-Netzwerk "CA-350x" Wi-Fi-Netzwerk und stellen Sie die Verbindung zu diesem Netzwerk her. Die CA-350x stellt ein ungesichertes Wi-Fi-Netzwerk bereit, sodass kein Passwort erforderlich ist. Einzelheiten über die Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts. Überprüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk "CA-350x" verbunden ist.

Öffnen Sie die App RIDGIDview auf Ihrem Mobilgerät. Innerhalb der App gibt es eine Hilfdatei, die Funktionen und Verwendung beschreibt.

Lassen Sie sich bei Benutzung im drahtlosen Modus mit einem separaten Monitor nicht von der korrekten Bedienung der CA-350x ablenken. Ablenkungen erhöhen die Verletzungsgefahr.

Verbinden mit TV

Die micro CA-350x Inspektionsskamera kann mit dem mitgelieferten RCA/Cinch-Kabel zwecks Betrachtung oder Aufzeichnung an ein Fernsehgerät oder einen anderen Monitor angeschlossen werden.

Die Anschlussabdeckung auf der rechten Seite öffnen (Abbildung 3). Das RCA-Kabel an die TV-Ausgangsbuchse anschließen. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an die Videoeingangsbuchse am Fernsehgerät oder Monitor an. **Sicherstellen, dass das Videoformat (NTSC oder PAL) korrekt eingestellt ist.** Eventuell müssen Fernsehgerät oder Monitor auf das richtige Signal eingestellt werden, um eine Betrachtung zu

ermöglichen. Wählen Sie das geeignete TV-Ausgangsformat mit dem Menü.

Verwendung eines Bluetooth® Mikrofons

Beim ersten Anschließen eines Bluetooth fähigen Mikrofons, müssen Sie es mit der CA-350x "verbinden". Schalten Sie Ihr Mikrofon ein und initiieren Sie den "Pairing"-Modus. Genaue Anweisungen finden Sie in den Unterlagen Ihres Mikrofons.

Wählen Sie im CA-350x Bluetooth Einstellungs menü SUCHEN. Ihr Bluetooth Mikrofon sollte nun auf dem Bildschirm erscheinen. Wählen Sie Ihr Mikrofon und drücken Sie die Auswahltaste auf der CA-350x. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, sehen Sie, dass das Symbol neben Ihrem Gerät von zu gewechselt ist. Nun wird bei der Aufzeichnung von Videos mit der CA-350x der Ton Ihres Bluetooth Mikrofons verwendet.

Verwendung mit SeeSnake® Inspektionsgerät

Die micro CA-350x Inspektionskamera kann auch mit verschiedenen SeeSnake Inspektionsgeräten eingesetzt werden und ist speziell für den Einsatz mit den Inspektionssystemen microReel, microDrain™ und nanoReel konzipiert. Bei Verwendung mit diesen Geräten bleiben alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen erhalten. Die micro CA-350x Inspektionskamera kann nur für Be trachtung und Aufzeichnung auch mit anderen SeeSnake Inspektionsgeräten eingesetzt werden.

Für den Einsatz mit SeeSnake Inspektionsgeräten müssen Kamerakopf und etwaige Verlängerungskabel entfernt werden. Informationen über korrekten Anschluss und Verwendung von microReel, microDrain, nanoReel und ähnliche Geräte siehe jeweilige Bedienungsanleitung. Für andere SeeSnake Inspektionsgeräte (in der Regel Trommel und Monitor) muss ein Adapter verwendet werden, um die micro CA-350x Inspektionskamera an einen Videoausgang am SeeSnake Inspektionsgerät anzuschließen. Wenn die micro CA-350x Inspektionskamera auf diese Weise angeschlossen ist, zeigt sie die Kameraansicht und kann für die Aufzeichnung verwendet werden.

Beim Anschluss an ein SeeSnake Inspektionsgerät (microReel, microDrain™ oder nano Reel) das an die Trommel angeschlossene Verbindungsmodul am Kabelanschluss an der micro

CA-350x Inspektionskamera ausrichten und gerade hineinschieben. (Siehe Abbildung 18.)



Abbildung 18 - Mit eingebautem Kameraanschlussstecker

HINWEIS Den Anschlussstecker nicht drehen, um Schäden zu verhindern.

Lokalisieren der Sonde

Bei Verwendung mit einer Sonde (Sender, Leitungs-Transmitter) kann diese auf zwei Arten gesteuert werden. Wenn die Trommel mit einem Sondentaste versehen ist, kann dieser verwendet werden um die Sonde einzuschalten und auszuschalten. Im anderen Fall wird die Sonde eingeschaltet, indem man die LED-Helligkeit auf null verringert. Sobald die Sonde lokalisiert wurde, können die LEDs wieder auf ihre normale Helligkeit eingestellt werden, um die Inspektion fortzusetzen.

Ein RIDGID Ortungsgerät, wie SR-20, SR-60, Scout oder NaviTrack® II mit der Einstellung auf 512 Hz kann verwendet werden, um Gegenstände in der inspizierten Rohrleitung zu lokalisieren.

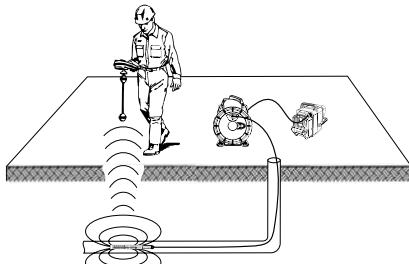


Abbildung 19 - Lokalisieren der Kamera-Sonde

Um die Sonde zu lokalisieren, schalten Sie das Ortungsgerät ein, und stellen Sie es auf den Sondenmodus ein. Suchen Sie in der Richtung, wo sich die Sonde wahrscheinlich befindet, bis das Ortungsgerät die Sonde lokalisiert. Sobald die Sonde entdeckt wurde, können Sie Ihre Position mit den Ortungsgerätenzeichen genau bestimmen. Genaue An-

weisungen zur Sondenlokalisierung finden Sie in der Bedienungsanleitung des verwendeten Ortungsgeräts.

Wartung

⚠️ WARENUNG

Entfernen Sie den Akku vor dem Reinigen.

- Reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Kamerakopf und das Kabel mit einer milden Seife oder einem milden Reinigungsprodukt.
- Reinigen Sie das Display vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie zu festes Reiben.
- Benutzen Sie zum Reinigen der Anschlüsse ausschließlich Alkoholtupfer.
- Die Display-Einheit mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.

Reset-Funktion

Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, drücken Sie die Reset-Taste (*unter der Anschlussabdeckung auf der linken Seite – Abbildung 4*). Bei einem Neustart sollte das Gerät wieder normal arbeiten.

Optionale Ausstattung

⚠️ WARENUNG

Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, sind nur die speziell für die RIDGID micro CA-350x Inspektionsskamera entwickelten und empfohlenen Zubehörteile, die nachstehend aufgeführt sind, zu verwenden. Die Verwendung anderer Zubehörteile mit der micro CA-350x Inspektionsskamera kann zu Gefährdungen führen.

Best.-Nr.	Bezeichnung
37108	3'(90 cm) Verlängerungskabel
37113	6'(180 cm) Verlängerungskabel
37103	Kamerakopf mit 90 cm Kabel - 17 mm
37098	Kamerakopf mit 1 m Kabel - 6 mm
37093	Kamerakopf mit 4 m Kabel - 6 mm
37123	17 mm Zubehörsatz (Haken, Magnet, Spiegel)
36758	Netzteil
40623	Headset mit Mikrofon

RBC-121 Ladegeräte und Kabel

Best.-Nr.		Region	Steckertyp
55193	Ladegerät	USA, Kanada, Mexiko	A
55198	Ladegerät	Europa	C
55203	Ladegerät	China	A
55208	Ladegerät	Australien und Latein-amerika	I
55213	Ladegerät	Japan	A
55218	Ladegerät	Großbritannien	G
44798	Ladekabel	Nordamerika	A
44808	Ladekabel	Europa	C
44803	Ladekabel	China	A
44813	Ladekabel	Australien und Latein-amerika	I
44818	Ladekabel	Japan	A
44828	Ladekabel	Großbritannien	G

Batterien

Best.-Nr.	Modell	Kapazität
55183	RB-1225	12 V 2,5 Ah

Alle aufgeführten Akkus funktionieren mit jedem Modell des RBC-121 Ladegeräts.

Eine vollständige Liste der RIDGID Ausrüstung, die für dieses Werkzeug erhältlich ist, finden Sie im Ridge Werkzeugkatalog online auf RIDGID.com oder rufen Sie die Abteilung Technischer Kundendienst von Ridge Tool in den USA und Kanada telefonisch unter (800) 519-3456 an.

Aufbewahrung

Die RIDGID micro CA-350x Inspektionsskamera muss in einem trockenen sicheren Bereich bei einer Temperatur zwischen -4°F (-20°C) und 140°F (60°C) und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 15% und 85% RH gelagert werden. Lagern Sie das Gerät in einem abgeschlossenen Bereich außer Reichweite von Kindern

und Personen, die mit der micro CA-350x Inspektionskamera nicht vertraut sind.

Entnehmen Sie den Akku vor Lagerung oder Transport.

- Wenden Sie sich an die Abteilung Technischer Kundendienst von RIDGID unter rtctechservices@emerson.com oder in den USA und Kanada telefonisch unter (800) 519-3456.

Wartung und Reparatur

⚠️ WARNSUNG

Die Betriebssicherheit der RIDGID micro CA-350x Inspektionskamera kann durch unsachgemäße Wartung oder Reparatur beeinträchtigt werden.

Wartungs- und Reparaturarbeiten an der micro CA-350x Inspektionskamera dürfen nur von einem von RIDGID autorisierten Kundendienst-Center durchgeführt werden.

Falls Sie Informationen zu einem RIDGID Kundendienst-Center in Ihrer Nähe benötigen oder Fragen zu Service oder Reparatur haben:

- Wenden Sie sich an Ihren örtlichen RIDGID Händler.
- Besuchen Sie RIDGID.com, um einen RIDGID Kontaktspunkt in Ihrer Nähe zu finden.

Entsorgung

Teile der RIDGID micro CA-350x Inspektionskamera enthalten wertvolle Materialien, die recycelt werden können. Hierfür gibt es auf Recycling spezialisierte Betriebe, die u. U. auch örtlich ansässig sind. Entsorgen Sie die Teile entsprechend den örtlich geltenden Bestimmungen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der örtlichen Abfallwirtschaftsbehörde.



Für EG-Länder: Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Fehlersuche

SYMPTOM	MÖGLICHE URSCHE	LÖSUNG
Display wird eingeschaltet, zeigt aber kein Bild.	Gelöste Kabelanschlüsse. Kamerakopf defekt. Kamerakopf von Fremdkörpern bedeckt.	Kabelanschlüsse prüfen und ggf. reinigen. Neu anbringen. Kamerakopf ersetzen. Kamerakopf einer Sichtkontrolle auf Vorhandensein von Fremdkörpern unterziehen.
LEDs am Kamerakopf sind trotz max.Helligkeitseinstellung dunkel, Anzeige schaltet zwischen Schwarz und Weiß, Farbanzeige schaltet sich nach kurzer Zeit selbständig aus.	Schwache Akkuleistung.	Akku durch geladenen Akku ersetzen.
Gerät schaltet nicht ein.	Akku leer. Gerät muss zurückgesetzt werden.	Durch geladenen Akku ersetzen. Gerät zurücksetzen. Siehe Abschnitt "Wartung".

micro CA-350x

Inspectiecamera



⚠ WAARSCHUWING!

Lees deze handleiding aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken. Het niet begrijpen en naleven van de volledige inhoud van deze handleiding kan resulteren in elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen.

micro CA-350x-inspectiecamera

Noteer het serienummer hieronder en bewaar het serienummer van het product dat zich op het identificatieplaatje bevindt.

Serienr.	
----------	--

Inhoud

Veiligheidssymbolen	75
Algemene veiligheidsinformatie	75
Veiligheid op de werkplek.....	75
Elektrische veiligheid.....	75
Persoonlijke veiligheid.....	75
Gebruik en onderhoud van het gereedschap.....	76
Gebruik en onderhoud van batterij	76
Onderhoud	76
Specifieke veiligheidsinformatie	77
micro CA-350x-inspectiecamera veiligheid	77
Beschrijving, specificaties en standaarduitrusting	77
Beschrijving.....	77
Technische beschrijving	78
Standaarduitrusting	78
Bedieningselementen.....	78
FCC verklaring	79
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	79
Pictogrammen	79
Montage van het apparaat	80
Installeren/vervangen van de batterijen.....	80
Voeden met de AC-adapter	80
De camerakopkabel of verlengkabels aansluiten	81
Installeren van hulpstukken	81
Installeren van de SD™-kaart.....	81
Inspectie vóór gebruik	82
Afstelling van het apparaat en inrichting van de werkplek	82
Gebruiksaanwijzing	83
Livescherm	84
Beeldafstelling	84
Opnemen van beelden	85
Menu	85
Modus	86
Bestanden openen via Wi-Fi	86
Tijdstempel	86
Taal	86
Datum/tijd	86
TV-uitgang	86
Update Firmware	86
Luidspreker/Microfoon	86
Automatische uitschakeling	86
Fabrieksinstellingen herstellen	87
Draadloze Bluetooth®	87
Wi-Fi	87
Info	87
Bestanden overzetten	87
Aansluiten op TV	87
Een Bluetooth®- microfoon gebruiken	88
Gebruiken met SeeSnake®-inspectieapparatuur	88
Onderhoud	89
Resetfunctie	89
Optionele apparatuur	89
Opbergen	89
Onderhoud en reparatie	90
Afvalverwijdering	90
Oplossen van problemen	90
EG-verklaring van overeenstemming	Binnenkant van de achteromslag
Levenslange garantie	Achterflap

*Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Veiligheidssymbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op het product worden veiligheidssymbolen en bepaalde woorden gebruikt om de aandacht te vestigen op belangrijke veiligheidsinformatie. In dit hoofdstuk worden die woorden en symbolen nader toegelicht.

! Dit is het veiligheidsalarmsymbool. Het wordt gebruikt om uw aandacht te vestigen op potentiële risico's van lichamelijk letsel. Leef alle veiligheidsinstructies achter dit symbool na om mogelijke letsel of dodelijke ongevallen te voorkomen.

GEVAAR GEVAAR verwijst naar een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, zal resulteren in een ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING WAARSCHUWING verwijst naar een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, kan resulteren in een ernstig of dodelijk letsel.

VOORZICHTIG VOORZICHTIG verwijst naar een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, kan resulteren in een licht of matig letsel.

OPGELET OPGELET verwijst naar informatie over eigendomsbescherming.

 Dit symbool geeft aan dat u de handleiding aandachtig moet lezen voordat u het gereedschap gebruikt. De handleiding bevat belangrijke informatie over de veilige en correcte bediening van het gereedschap.

 Dit symbool geeft aan dat u altijd een veiligheidsbril moet dragen als u dit gereedschap gebruikt of bedient om het risico van oogletsels te verminderen.

 Dit symbool geeft aan dat handen, vingers of andere lichaamsdelen kunnen worden meegenomen of verpletterd door tandwielen of andere bewegende onderdelen.

 Dit symbool waarschuwt voor het gevaar van een elektrische schok.

Algemene veiligheidsinformatie

! WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Wanneer u de waarschuwingen en instructies niet naleeft, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!

Veiligheid op de werkplek

- Zorg voor een schone en goed verlichte werkplek.** Op een rommelige of donkere plek doen zich eerder ongelukken voor.
- Gebruik gereedschap niet in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Gereedschap kan vonken genereren die stof of dampen kunnen doen ontbranden.

- Houd kinderen en omstanders op afstand terwijl u met apparatuur werkt.** U kan de controle over het gereedschap verliezen als u wordt afgleid.

Elektrische veiligheid

- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten.** Het risico van elektrische schokken is groter wanneer uw lichaam geaard is.
- Stel apparatuur niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.** Als er water in apparatuur terechtkomt, neemt het risico op een elektrische schok toe.

Persoonlijke veiligheid

- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van apparatuur.** Gebruik geen machines wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen. Als u ook maar even niet oplet tijdens het gebruik van gereedschap kan dit resulteren in ernstige lichamelijke letsel.

- **Reik niet te ver. Zorg dat u altijd stevig met beide voeten op de grond staat en dat u uw evenwicht bewaart.** Zo hebt u meer controle over het elektrisch gereedschap als er zich een onverwachte situatie voordoet.
- **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.** Draag altijd een veiligheidsbril. Aan de werkcomstandigheden aangepaste beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzolen, een veiligheidshelm en gehoorbeschermingsmiddelen verminderen het risico op lichamelijke letsel.
- **Gebruik alleen hulpstukken die door de fabrikant voor uw gereedschap aanbevolen worden.** Hulpstukken die geschikt zijn voor bepaalde apparatuur kunnen in combinatie met andere apparatuur gevaarlijk zijn.
- **Houd handgrepen droog en schoon; vrij van olie en vet.** Hierdoor houdt u meer controle over het gereedschap.

Gebruik en onderhoud van het gereedschap

- **Forceer de apparatuur niet.** Gebruik het juiste gereedschap voor uw toepassing. De juiste apparatuur werkt beter en veiliger wanneer u ze gebruikt met het tempo waarvoor ze werd ontworpen.
- **Gebruik de machine niet wanneer u ze niet IN en UIT kunt schakelen met de schakelaar.** Gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Verwijder de batterijen uit het toestel alvorens instellingen uit te voeren, hulpstukken te vervangen of het apparaat op te bergen.** Door dergelijke veiligheidsmaatregelen neemt de kans op letsel af.
- **Bewaar ongebruikte apparatuur buiten het bereik van kinderen en laat personen die niet vertrouwd zijn met de apparatuur of met deze instructies niet met de apparatuur werken.** Apparatuur kan in de handen van onervaren gebruikers gevaarlijk zijn.
- **Onderhoud het gereedschap goed.** Controleer op ontbrekende onderdelen, kapotte onderdelen en andere toestanden die de werking van de apparatuur kunnen beïnvloeden. Als het gereedschap beschadigd is, moet u het laten repareren alvorens het opnieuw te gebruiken. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.

• **Gebruik de apparatuur en de hulpstukken in overeenstemming met deze instructies, en houd daarbij rekening met de werkcomstandigheden en de te verrichten werkzaamheden.** Het gebruik van apparatuur voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik kan gevaarlijke situaties opleveren.

- **Gebruik alleen hulpstukken die door de fabrikant voor uw gereedschap aanbevolen worden.** Hulpstukken die geschikt zijn voor bepaalde apparatuur kunnen in combinatie met andere apparatuur gevaarlijk zijn.
- **Houd handgrepen droog en schoon; vrij van olie en vet.** Hierdoor houdt u meer controle over het gereedschap.

Gebruik en onderhoud van batterij

- **Uitsluitend bijladen met de lader die door de fabrikant is opgegeven.** Een lader die geschikt is voor een bepaalde batterij kan wellicht brand veroorzaken bij gebruik met een andere batterij.
- **Gebruik gereedschap alleen met de daarvoor specifiek bestemde batterijpack.** Gebruik van andere batterijen kan mogelijk letsel of brand veroorzaken.
- **Wanneer een batterijpack niet in gebruik is, moet u het uit de buurt houden van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die een elektrische brug tussen de twee aansluitingen zouden kunnen vormen.** Het kortsluiten van de batterijaansluitingen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- **Bij onjuist gebruik kan er vloeistof uit de batterij sputten. Vermijd contact met de vloeistof.** Komt de huid per ongeluk in contact met de vloeistof, dan moet water spoelen. Wanneer vloeistof in de ogen komt, onmiddellijk medische hulp raadplegen. Vloeistof die uit de batterij sputt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

Onderhoud

- **Laat uw gereedschap onderhouden en repareren door een bevoegde hersteldienst die uitsluitend originele reserveonderdelen gebruikt.** Zo wordt de veiligheid van het gereedschap gewaborgd.

Specifieke veiligheidsinformatie

⚠ WAARSCHUWING

Dit hoofdstuk bevat belangrijke veiligheidsinformatie die specifiek is voor de inspectiecamera.

Lees aandachtig de voorzorgsmaatregelen door voordat u de RIDGID® micro CA-350x inspectiecamera gebruikt, om het risico van elektrische schokken of andere ernstige let-sels te verminderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!

De draagtas van de micro CA-350x-inspectiecamera bevat een houder voor de leiding, zodat deze te allen tijde door de gebruiker van de camera kan worden geraadpleegd.

micro CA-350x-inspectiecamera veiligheid

- **Stel de displayeenheid niet bloot aan water of regen Dat verhoogt het risico van een elektrische schok.** De camerakop en kabel van de micro CA-350x zijn waterdicht tot 10' (3 meter). De displayeenheid met handvat niet.
- **Gebruik de micro CA-350x-inspectie-camera nooit op een plaats die onder spanning kan staan.** Dat verhoogt het risico van een elektrische schok.
- **Gebruik de micro CA-350x-inspectie-camera nooit op een plaats die bewegende onderdelen kan bevatten.** Dat verhoogt het risico van verstrikingsletsetsels.
- **Gebruik dit toestel nooit voor persoonlijke inspectie of medische toepassingen.** Dit is geen medisch apparaat. Dat zou persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.
- **Gebruik altijd aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen bij het hanteren en gebruiken van de micro CA-350x-inspectiecamera.** Afvoerleidingen en andere kanalen kunnen chemicaliën, bacteriën en andere stoffen bevatten die mogelijk giftig of besmettelijk zijn, of brandwonden en andere problemen veroorzaken. **Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten altijd een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen,** en soms ook uitrusting als latex of rubber

handschoenen, een gelaatsscherm, een stofbril, beschermingskledij, een gasmasker en veiligheidshandschoenen met stalen tip.

• **Werkhygiënisch.** Na het gebruik van de micro CA-350x-inspectiecamera voor de inspectie van afvoerbuizen en andere kanalen die chemicaliën of bacteriën kunnen bevatten, moet u uw handen en andere lichaamsdelen die in contact zijn gekomen met de inhoud van de afvoerkanalen, grondig wassen met warm water en zeep. Eet of rook niet terwijl u de micro CA-350x-inspectiecamera gebruikt of bedient. Dat helpt om contaminatie door toxisch of besmettelijk materiaal te voorkomen.

• **Bedien de micro CA-350x inspectiecamera niet als de operator of het toestel in water staat.** Het gebruik van elektrisch gereedschap in water verhoogt het risico van een elektrische schok.

Als u vragen hebt over dit RIDGID® product:

- Neem dan contact op met uw plaatselijke RIDGID-distributeur.
- Kijk op RIDGID.com om uw plaatselijke RIDGID-contactpunt te vinden.
- Neem contact op met RIDGID Technical Services Department op rtctechservices@emerson.com, of in de V.S. en Canada call (800) 519-3456.

Beschrijving, specificaties en standaarduitrusting

Beschrijving

De RIDGID micro CA-350x-inspectiecamera is een krachtig handbediend digitaal opnametoestel. Het is een compleet digitaal platform waarmee u foto's en video-opnames van inspecties op moeilijk bereikbare plaatsen kunt maken en registreren. Diverse beeldverwerkingsfuncties zoals beeldrotatie en digitaal inzoomen zijn in het systeem ingebouwd om gedetailleerde en nauwkeurige visuele inspecties mogelijk te maken. Het toestel heeft uitgangen voor externe geheugens en TV-aansluitingen. Het toestel wordt geleverd met hulpschuiken (spiegel, haak en magneet) voor bevestiging aan de camerakop om de flexibiliteit van het systeem te vergroten.

Technische beschrijving

Aanbevolen gebruik..	Binnen
Zichtbare afstand.....	0.4" (10 mm) tot ∞
Display.....	3.5" (90 mm)-kleuren-LCD (320 x 240 resolutie)
Camerakop.....	3/4" (17 mm)
Verlichting.....	4 regelbare LEDs
Kabelbereik.....	3' (90 cm), verlengbaar tot 30' (9 m) met optionele verlengkabels, camerakop en kabel zijn waterdicht tot 10' (3 m), IP67
Fotoformaat.....	JPEG
Beeldresolutie.....	640 x 480
Videoformaat.....	MP4
Videoresolutie.....	640 x 480
Rasterfrequentie.....	tot 30 FPS
TV-uitgang.....	PAL/NTSC Selecteerbaar door gebruiker
Intern geheugen.....	235 MB geheugen
Extern geheugen.....	SD™-kaart 32 GB max (8 GB meegeleverd)
Max. Bereik	
Bluetooth.....	16.4'(5 m)
Max. Bereik Wi-Fi.....	33'(10 m)
Data-uitgang.....	USB-datakabel en SD™-kaart
Bedrijfstemperatuur.	32°F tot 113°F (0°C tot 45°C)
Opslagtemperatuur.	-4°F tot 140°F (-20°C tot 60°C)
Voeding.....	12V Li-Ion-batterij AC-adapter 12V, 3 Amp
Gewicht.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Standaarduitrusting

De micro CA-350x-inspectiecamera wordt geleverd met de volgende onderdelen:

- micro CA-350x-handset
- 17 mm-camerakop
- 3'(90 cm) USB-kabel
- 3'(90 cm) RCA-kabel met audio
- Haak, magneet, spiegelhulpstukken
- 12V Li-Ion-batterij
- Li-Ion-batterijlader met kabel
- AC-adapter
- Headset met microfoon
- 8 GB SD™-kaart
- Gebruikershandleiding



Figuur 1 - micro CA-350x-inspectiecamera

Bedieningselementen



Figuur 2 – Bedieningselementen



Figuur 3 – In/uitgangenafdekking rechterzijde



Figuur 4 – In/uitgangenafdekking linkerzijde

FCC verklaring

Deze uitrusting is getest en voldoet aan de geldende limieten voor digitale apparatuur van de klasse B conform hoofdstuk 15 van de FCC-voorschriften. Die limieten werden vastgelegd om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een residentiële omgeving te verzekeren.

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan mogelijk RF-energie uitstralen. Als ze niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan ze radiocommunicatiesystemen storen.

Er is evenwel geen garantie dat ze in een welbepaalde configuratie nooit storingen zal veroorzaken.

Als deze uitrusting toch leidt tot een gestoorde radio- of tv-ontvangst, wat kan worden gecontroleerd door de uitrusting in en uit

te schakelen, kan de gebruiker de storingen proberen te neutraliseren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne verdraaien of verplaatsen.
- De afstand tussen de uitrusting en de ontvanger vergroten.
- De hulp inroepen van de verdeler of een ervaren radio- of tv-technicus.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Met de term elektromagnetische compatibiliteit wordt bedoeld het vermogen van het product om normaal te werken in een omgeving waarin er zich elektromagnetische straling en elektrostatische ontladingen voordoen en zonder elektromagnetische interferentie te veroorzaken in andere apparatuur.

OPGELET: De RIDGID micro CA-350x-inspectiecamera voldoet aan alle geldende EMC-normen. De mogelijkheid dat het apparaat interferentie veroorzaakt bij andere toestellen kan echter niet worden uitgesloten.

Pictogrammen

	Indicatie batterijduur – Volledig geladen batterij.
	Indicatie batterijduur – Minder dan 25% van de totale capaciteit.
	SD™-kaart – Geeft aan dat er een SD-kaart in het apparaat zit.
	Fotooestel – Geeft aan dat het apparaat in de stand "fotooestel" staat.
	Videocamera – Geeft aan dat het apparaat in de stand videocamera staat.
	Weergave – Door dit symbool te kiezen kunt u eerder opgeslagen foto's en video's bekijken en wissen.
	Menu – Druk op "select" op dit symbool om naar het menuscherm te gaan.
	Select – Door in het livescherm op "select" te drukken gaat u naar het weergavescherm.

	Terug – Door in het livescherm op "return" te drukken kunt u overschakelen tussen videocamera en fotoestoel en omgekeerd. Met "terug" kunt u ook opnieuw weg uit het menu- en weergavescherm.
	LED-helderheid – Druk op de rechts/links-pijltjestoetsen om de LED-helderheid te wijzigen.
	Zoom – Druk op de omhoog/omlaag-pijltjestoetsen om in of uit te zoomen tussen 1,0x en 2,0x.
	Oppeslagen – Geeft aan dat de foto of de video in het geheugen is opgeslagen.
	Vuilnisbak – Wisbevestigingspictogram.
	Modus – Selecteer tussen beeld, video of weergave.
	Tijdstempel – Selecteer om datum en uur op het livescherm weer te geven of te verbergen.
	Taal – Keuze uit Engels, Frans, Spaans, Duits, Nederlands, Italiaans enz.
	Uur en datum – Ga naar dit scherm om het uur en de datum in te stellen.
	TV – Kies tussen NTSC en PAL voor TV-uitgangsvideoformaat.
	Update firmware – Gebruiken om eenheid met meest recente software bij te werken/
	Luidspreker/microfoon – Zet luidspreker en microfoon AAN of UIT tijdens opname en weergave.
	Automatische uitschakeling – Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een inactiviteit van 5, 15 of 60 minuten.
	Draadloze Bluetooth® – Aan- of uitzetten van de mogelijkheid om een Bluetooth-microfoon aan te sluiten.
	Wi-Fi – Wi-Fi-verzending aan- of uitzetten.
	Fabrieksinstellingen herstellen – Herstellen van de fabrieksinstellingen.
	Info – Weergave van de software-versie.

Montage van het apparaat

WAARSCHUWING

Om het risico van ernstig letsel tijdens het gebruik te beperken, dient u deze instructies voor een correcte montage na te leven.

Installeren/vervangen van de batterijen

De micro CA-350x wordt geleverd zonder geïnstalleerde batterij. Wanneer de batterij-indicator rood brandt, moet de batterij worden geladen. Verwijder de batterij voor dat het apparaat wordt opgeborgen.

1. Druk de batterijhouderknopen naar elkaar toe (zie figuur 5) en trek de batterij uit het toestel.



Figuur 5 – Verwijderen/plaatsen van de batterij

2. Steek het contactuiteinde van de batterij in het inspectietoestel, zoals getoond in Figuur 5.

Voeden met de AC-adapter

De micro CA-350x-inspectiecamera kan ook worden gevoed met de bijgeleverde AC-adapter.

1. Open de in/uitgangenafdekking op de rechterzijde (figuur 3).
2. Steek de AC-adapter met droge handen in het stopcontact.
3. Steek de jackplug van de AC-adapter in de ingang met de naam "DC 12V".



Figuur 6 – Het toestel voeden met AC-adapter

De camerakopkabel of verlengkabels aansluiten

Om de micro CA-350x-inspectiecamera te gebruiken, moet de camerakopkabel verbonden zijn met de displayeenheid met handvat. Om de kabel op de displayeenheid met handvat aan te sluiten, zorgt u er eerst voor dat de pen en de gleuf (*figuur 7*) correct tegenover elkaar staan. Dan duwt u ze in elkaar en draait u de geribbelde knop met de hand vast.




Figuur 7 – Kabelverbindingen

Er zijn verlengkabels van 3' (90 cm) en 6' (180 cm) beschikbaar om uw kabel te verlengen tot maximaal 30' (9 meter). Voor de installatie van een verlengkabel maakt u eerst de camerakopkabel los van het display door de geribbelde knop los te draaien. Sluit de verlengkabel aan op de displayeenheid met handvat zoals hierboven beschreven (*figuur 7*). Duw de pen van de camerakopkabel in de gleuf van de verlengkabel en draai de geribbelde knop met de hand vast.

Installeren van hulpstukken

De drie bijgeleverde hulpstukken (spiegel, haak en magneet) worden allemaal op dezelfde manier aan de camerakop bevestigd.

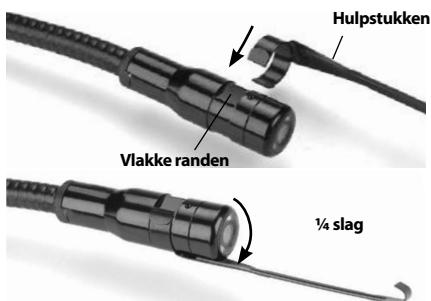

Figuur 8 – Een hulpstuk installeren

Voor de montage houdt u de camerakop vast zoals afgebeeld in *figuur 8*. Schuif het halfcirkelvormige uiteinde van het hulpstuk over de vlakke randen van de camerakop. Draai het hulpstuk vervolgens een 1/4 draai om het vast te zetten.

Installeren van de SD™-kaart

Open de in/uitgangenafdekking op de linkerkantje (*figuur 4*) om de SD-kaartsleuf vrij te maken. Steek de SD-kaart in met het afgeschuinende hoekje bovenaan, zoals aangeduid in het pictogram naast de sleuf (*figuur 9*). SD-kaarten kunnen slechts op één manier worden geïnstalleerd – niet forceren. Als u een SD-kaart installeert, verschijnt er in de linkerbovenhoek van het display een klein SD-kaartsymboolje, samen met het aantal foto's of de duur van de videofragmenten die op de SD-kaart kunnen worden opgeslagen.



Figuur 9 – De SD-kaart installeren

Inspectie vóór gebruik

⚠ WAARSCHUWING



Vóór ieder gebruik moet u uw inspectiecamera controleren en eventuele problemen verhelpen om het risico van ernstig letsel door een elektrische schok of een andere storing en beschadiging van het apparaat te beperken.

1. Vergewis u ervan dat het apparaat op OFF staat.
2. Verwijder de batterij en controleer ze op sporen van beschadiging. Vervang de batterij indien nodig. Gebruik de inspectiecamera niet wanneer de batterij is beschadigd.
3. Verwijder eventuele olie, vet of vuil van het apparaat. Dat vergemakkelijkt het inspecteren en helpt voorkomen dat het apparaat uit uw handen glijdt.
4. Controleer de micro CA-350x inspectiecamera op kapotte, versleten, ontbrekende, slecht uitgelijnde of geblokkeerde onderdelen of factoren die een veilige en normale werking in de weg kunnen staan.
5. Controleer de lens van de camerakop op condens. Om de camera niet te beschadigen mag u hem niet gebruiken als u condens opmerkt aan de binnenzijde van de lens. Laat het condenswater verdampen voordat u het apparaat gebruikt.
6. Controleer de kabel over zijn volledige lengte op barsten of beschadiging. Via een beschadigde kabel zou er water in het apparaat kunnen dringen, waardoor het gevaar voor een elektrische schok toeneemt.
7. Controleer of de aansluitingen tussen het handdisplay, de verlengkabels en de camerakopkabel stevig vastzitten. Alle verbindingen moeten correct zijn gemonteerd om de waterdichtheid van de kabel te verzekeren. Vergewis u ervan dat het apparaat correct is gemonteerd.
8. Controleer of het waarschuwingslabel aanwezig is en of het stevig vastzit en leesbaar is (figuur 10).



Figuur 10 – Waarschuwingsplaatje

9. Gebruik de inspectiecamera bij eventuele problemen tijdens de inspectie niet totdat deze adequaat verholpen zijn.
10. Herinstalleer de batterij met droge handen.
11. Houd de aan/uit-knop gedurende één seconde ingedrukt. Het display licht op en er verschijnt een splash-scherm. Zodra de camera klaar is, wordt er een livebeeld weergegeven van wat de camera registreert. Raadpleeg het hoofdstuk *Storings-tabellen* in deze handleiding wanneer er geen beeld verschijnt.
12. Houd de aan/uit-knop gedurende één seconde ingedrukt om de camera uit te schakelen.

Afstelling van het apparaat en inrichting van de werkplek

⚠ WAARSCHUWING



Maak de micro CA-350x-inspectiecamera klaar en richt de werkplek in volgens onderstaande instructies om het risico op letsel door een elektrische schok, verstrikkings of een andere oorzaken te beperken en beschadiging van het apparaat te voorkomen.

1. Controleer het werkgebied op:
 - Geschikte verlichting
 - Brandbare vloeistoffen, dampen of stof die kunnen ontbranden. In aanwezigheid van deze stoffen mag u niet aan de slag gaan voordat de bronnen geïdentificeerd zijn.

ficeerd en afgesloten werden. De micro CA-350x-inspectiecamera is niet explosieveilig en kan vonken genereren;

- Een ordelijke, effen, stabiele, droge plaats voor de operator. Gebruik de inspectiecamera niet terwijl u in water staat.
2. Onderzoek de te inspecteren zone of ruimte om te bepalen of de micro CA-350x-inspectiecamera het juiste gereedschap is om de klus te klaren.
 - Bepaal de toegangspunten tot de ruimte. De kleinste opening waar de camerakop door kan, bedraagt ongeveer $\frac{3}{4}$ " (19 mm) in diameter voor de 17 mm-camerakop.
 - Bepaal de afstand tot de zone die moet worden geïnspecteerd. Met verlengkabels kunt u het bereik van de camera vergroten tot 30' (9 m).
 - Controleer of er obstakels zijn die erg scherpe bochten in de kabel noodzakelijk maken. De inspectiecamera kan bochten met een minimum straal tot 5" (13 cm) nemen zonder beschadiging.
 - Controleer of de te inspecteren zone van stroom wordt voorzien. Zo ja, moet de stroomvoorziening van die zone worden uitgeschakeld om het risico van elektrocotie te beperken. Gebruik aangepaste vergrendelingsprocedures om te voorkomen dat de stroom opnieuw wordt ingeschakeld tijdens de inspectie.
 - Ga na of u tijdens de inspectie op vloeistoffen zult stoten. De kabel en camerakop zijn waterdicht tot een diepte van 10' (3 m). Grottere dieptes kunnen lekkage in kabel en camerakop veroorzaken met het risico van een elektrische schok of beschadiging van het apparaat. De displayeenheid met handvat is waterdicht (IP54) maar mag niet in water worden ondergedompeld.
 - Ga na of er eventueel chemicaliën aanwezig zijn, zeker als het om afvoerleidingen gaat. Het is belangrijk dat u de specifieke veiligheidsmaatregelen begrijpt die noodzakelijk zijn om te werken in aanwezigheid van chemicaliën. Contacteer de chemicaliënfabrikant voor de vereiste informatie. Chemicaliën kunnen de inspectiecamera beschadigen of aantasten.

• Bepaal de temperatuur van de zone en de voorwerpen in de zone. *Zie Specificaties*. Gebruik bij temperaturen buiten dit bereik of contact met hetere of koudere items kan schade aan de camera veroorzaken.

• Controleer of de te inspecteren zone bewegende onderdelen bevat. Zo ja, moeten die onderdelen worden uitgeschakeld om beweging tijdens de inspectie te voorkomen en het risico van verstrikking te beperken. Gebruik aangepaste vergrendelingsprocedures om te voorkomen dat de onderdelen tijdens de inspectie opnieuw in beweging komen.

Als de micro CA-350x-inspectiecamera niet het juiste apparaat is voor de betreffende toepassing, kunt u altijd bij RIDGID terecht voor andere inspectieapparatuur. Voor een complete lijst van RIDGID-producten, zie de RIDGID-catalogus, online op RIDGID.com.

3. Vergewis u ervan dat de micro CA-350x-inspectiecamera voor elk gebruik grondig is gecontroleerd.
4. Installeer de juiste hulpschakelaars voor de toepassing.

Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING



Draag altijd een beschermbril om uw ogen te beschermen tegen vuil en andere vreemde elementen.

Volg de bedieningsinstructies om het risico van letsel door een elektrische schok, verstrikking of andere oorzaken te beperken.

1. Vergewis u ervan dat de inspectiecamera correct is afgesteld, de werkplek goed is ingericht en u niet kunt worden afgeleid door omstanders of andere zaken.
2. Houd de aan/uit-knop gedurende twee seconden ingedrukt. De lampjes van de camerakop moeten aangaan, en vervolgens moet er een splash-scherm verschijnen. Dat scherm vertelt u dat het apparaat wordt gestart. Zodra het product klaar is voor gebruik, wordt automatisch het livescherm weergegeven.




Figuur 11 – Splash-scherm
(Opmerking: Versie verandert met elke firmware update.)

Livescherm

Voor het grootste deel van uw werk zult u het livescherm nodig hebben. Daarop wordt een livebeeld weergegeven van wat de camera ziet. U kunt in- en uitzoomen, de helderheid van de LEDs regelen en foto's en video-opnames maken vanuit dit scherm.

Het scherm heeft bovenaan een statusbalk waarin modus, zoom, eventuele SD™-kaartpictogram, beschikbaar geheugen en luidspreker/mic AAN/UIT worden weergegeven. De balk onderaan geeft informatie over datum en uur en of tijdstempel AAN staat.

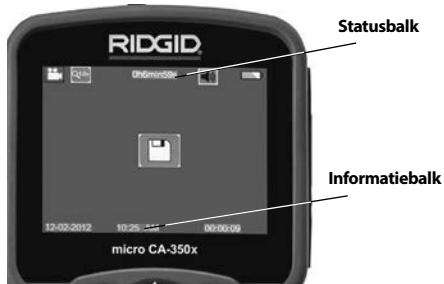

Figuur 12 – Livescherm

Wanneer de inspectiecamera wordt ingeschakeld, staat hij in de modus voor het opnemen van stilstaande beelden.

Wanneer u om het even wanneer op de menuknop drukt, verschijnt het menu. Het menu wordt weergegeven bovenop het LIVE-scherm. Gebruik de links- en rechts-pijltjestoetsen $\blacktriangleright \blacktriangleleft$ om de MODE-categorie te wijzigen. Gebruik de omhoog- en omlaag-pijltjestoetsen $\blacktriangledown \blacktriangleup$ om te navigeren tussen de menu-items en druk op select \square om een item te selecteren.



Figuur 13 – Schermafbeelding van modus-selectie

3. Als de andere inspectiecamera-instellingen (tijdstempel, taal, datum/tijd, TV uit, update firmware, luidspreker/microfoon, automatische uitschakeling, fabrieksinstellingen herstellen) moeten worden gewijzigd, kijk dan in het hoofdstuk *Menu*.
4. Maak de camera klaar voor inspectie. De camerakabel moet mogelijk voorgenvormd of gebogen worden voor een correcte inspectie van de zone. Probeer geen bochten met een straal van minder dan 5" (13 cm) te maken. U zou de kabel kunnen beschadigen. Als u een donkere ruimte inspecteert, schakel dan eerst de LED's in voordat u de camera of de kabel inbrengt.

Oefen niet te veel kracht uit op de kabel om hem in te brengen of terug te trekken. Dat zou kunnen leiden tot beschadiging van de inspectiecamera of de inspectiezone. Gebruik de kabel of de camerakop niet om de omgeving te wijzigen of om doorgangen of verstopte leidingen vrij te maken. Gebruik het apparaat niet voor andere dan inspectiedoeleinden. Dat zou kunnen leiden tot beschadiging van de inspectiecamera of de inspectiezone.

Beeldafstelling

De helderheid van de LEDs regelen: Door op de rechts- en links-pijltjestoetsen $\blacktriangleright \blacktriangleleft$ van het klavier te drukken (in het livescherm), verhoogt of verlaagt u de helderheid van de LEDs. Terwijl u de helderheid aanpast, krijgt u op het scherm een helderheidsbalk te zien.



Figuur 14 – LED-regeling

Zoom: De micro CA-350x-inspectiecamera heeft een 2.0x digitale zoom. Met het live-scherm ingeschakeld drukt u gewoon op de pijlen **▲▼** om in en uit te zoomen. Terwijl u de zoom aanpast, krijgt u op het scherm een zoomindicatiebalk te zien.



Figuur 15 – Zoomregeling

Beeldrotatie: het beeld op het scherm kan indien nodig worden geroteerd in stappen van 90 graden tegen de wijzers van de klok in door op de beeldroteerknop **❖** te drukken.

Opnemen van beelden

Een foto maken

Ga naar het livescherf en vergewis u ervan dat het symbool Fotoestoel **█** wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm. Druk op de ontspanner om de foto te maken. Het pictogram Opgeslagen **█** verschijnt eventjes op het scherm. Daarmee wordt aangegeven dat de foto is opgeslagen in het inwendige geheugen of op de SD™-kaart.

Een video-opname maken

Ga naar het livescherf en vergewis u ervan dat het symbool Videocamera **█** wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van

het scherm. Druk op de ontspanner om de video-opname te starten. Wanneer het toestel een video opneemt, knippert er een rode rand rondom het videodomoduspictogram en wordt de opnameduur weergegeven bovenaan het scherm. Druk nogmaals op de ontspanner om de video-opname te stoppen. De opslag in het inwendige geheugen kan enkele seconden duren.

De micro CA-350x heeft een ingebouwde microfoon en luidspreker voor het opnemen en weergeven van audio met video. Een headset met ingebouwde microfoon wordt bijgeleverd en kan worden gebruikt in plaats van de ingebouwde luidspreker en microfoon. Sluit de headset aan op de audio-ingang op de rechterzijde van de camera.

5. Trek de camera en de kabel na de inspectie voorzichtig terug uit de inspectiezone.



Figuur 16 – Video-opnamescherf

Menu

Als u om het even wanneer de menutoets **☰** indrukt, wordt het menu geopend. Het menu wordt weergegeven bovenop het LIVE-scherf. Vanuit het menu kan de gebruiker de verschillende modi wijzigen of het instellingenmenu oproepen.

In het scherm voor de secundaire instellingen kunt u kiezen uit drie instellingscategorieën (figuur 17). Gebruik de rechts- en links-pijltjestoetsen **►◀** om van categorie te veranderen. Gebruik de omhoog- en omlaag-pijltjestoetsen **▲▼** om van instelling naar instelling te gaan. De geselecteerde categorie wordt gemarkeerd met een fel rode lijn er rond. Eenmaal de gewenste instelling bereikt, drukt u op select om de nieuwe instelling te selecteren. De wijzigingen worden automatisch opgeslagen wanneer ze worden gewijzigd.

In de menu-modus kunt u op de terugkeer-toets drukken om terug te keren naar het vorige scherm of naar het livescherm.



Figuur 17 – Instellingenscherms

Modus

Hiermee kan worden gekozen tussen Openen van beelden, Video-opname, AfspeLEN en Bestanden openen via Wi-Fi.

Beeld

Hiermee kan met de sluiterknop een foto worden gemaakt.

Video

Hiermee kan met de sluiterknop de opname van een video worden gestart en gestopt.

Weergave

Hiermee kunnen foto's of video's worden bekeken. In de Livescherm-modus is een snelkoppeling beschikbaar wanneer op Selectie wordt gedrukt .

Bij het bekijken van foto's kan de gebruiker al de opgeslagen foto's overlopen, een foto wissen en bestandsinformatie weergeven.

Bij het bekijken van video's kan een gebruiker navigeren door video's, pauzeren, herstarten en wissen. Een gebruiker zal alleen beelden en video's van het inwendige geheugen kunnen weergeven wanneer de SD™-kaart niet in het apparaat zit.

Bestanden wissen

Druk op de menu-toets in de weergavemodus om een foto of een video te wissen. Het wisbevestigingsvenster stelt de gebruiker in staat ongewenste bestanden te wissen. Het actieve pictogram heeft een rode rand. Het navigeren gebeurt met de pijltjestoetsen .

Bestanden openen via Wi-Fi

Hiermee kunnen bestanden via Wi-Fi naar een computer of een mobiel apparaat worden overgebracht. Zie *Bestanden Overzetten naar een Computer met behulp van Wi-Fi*.

Tijdstempel

Activeer of deactiveer de weergave van datum en tijd.

Taal

Selecteer het pictogram "Taal" in het menu en druk op Select. Selecteer verschillende talen met omhoog/omlaag-pijltjestoetsen , en druk vervolgens op Select om de taalinstelling op te slaan.

Datum/tijd

Selecteer Set Date of Set Time om de huidige datum of tijd in te stellen. Selecteer Formaat Datum of Tijd om in te stellen hoe de datum/tijd wordt weergegeven.

TV-uitgang

Selecteer de "NTSC" of "PAL" om de TV-uitgang voor het vereiste videoformaat te activeren. Het scherm zal zwart worden en het beeld zal naar een extern scherm gestuurd worden. Druk op de aan/uit-knop om de functie uit te schakelen om livebeeld op de eenheid te krijgen.

Update Firmware

Selecteer Update Firmware om de laatste softwareversie op de eenheid te installeren. Software zal op een SD™-kaart geladen moeten worden en in de eenheid gestoken moeten worden. Updates vindt u op RIDGID.com.

Luidspreker/Microfoon

Selecteer het Luidsprekerpictogram in het menu en druk op Select . Selecteer ON of OFF met de omhoog/omlaag-pijltjestoetsen om de luidspreker en de microfoon AAN of UIT te zetten tijdens videoweergave.

Automatische uitschakeling

Selecteer het pictogram automatische uitschakeling en druk op select . Selecteer Disable om de automatische uitschakelfunctie te deactiveren. Selecteer 5 minuten, 15 minuten of 60 minuten om in te stellen dat het toestel wordt uitgeschakeld na 5/15/60 minuten van inactiviteit. De automatische uitschakelfunctie wordt niet geactiveerd tijdens het opnemen of afspelen van video.

Fabrieksinstellingen herstellen

Selecteer het Reset-pictogram en druk op Select . Bevestig de resetfunctie door Ja te selecteren en druk opnieuw op Select . Het toestel wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.

Draadloze Bluetooth®

Selecteer ON of OFF om Bluetooth in of uit te schakelen. Selecteer SEARCH en druk op Selectie  om naar compatibele Bluetooth-microfoons te zoeken.

Wi-Fi

Selecteer On of OFF om Wi-Fi-verzending in of uit te schakelen.

Info

Selecteer de optie Info om de firmwareversie van de micro CA-350x weer te geven alsook de informatie i.v.m. software-auteursrechten.

Bestanden overzetten

Computer met USB

Sluit de micro CA-350x aan op een computer met behulp van de USB-kabel als de eenheid AAN staat. Het USB-aangesloten scherm wordt weergegeven op de micro CA-350x. Het inwendige geheugen en SD™-kaart (indien van toepassing) zal als afzonderlijke drives op de computer verschijnen en zijn nu toegankelijk als een standaard USB-opslagmedium. De kopieer- en wififuncties zijn beschikbaar vanaf de computer.

Computer via Wi-Fi

Controleer of in het instellingenmenu van de CA-350x Wi-Fi-verzending is ingeschakeld. Met behulp van uw computer zoekt u naar het Wi-Fi-netwerk "CA-350x" en maakt daarmee contact. De CA-350x zet een onbeveiligd Wi-Fi-netwerk op waarvoor geen wachtwoord nodig is. Raadpleeg de handleiding van uw computer voor details over het tot stand brengen van een verbinding met een Wi-Fi-netwerk. Controleer op uw computer of hij is aangesloten op het Wi-Fi-netwerk "CA-350x".

Druk nu op de menu-toets  op de CA-350x en selecteer de modus "Bestanden openen via Wi-Fi" zodat de bestanden op afstand bereikbaar zijn. Als er een SD-kaart is geïnstalleerd wordt u op de CA-350x gevraagd om de SD-kaart of het interne geheugen te selecteren om te doorzoeken. De CA-350x toont vervolgens een scherm waarop staat aangegeven dat de modus "Bestand openen via Wi-Fi" actief is.

Vanaf uw computer opent u de standaard web-browser en typt u "http://192.168.2.103/dir/" in de adresbalk van de browser. Uw browser toont nu een directorylijst van de CA-350x-bestanden. Van hieruit kunt beelden en video's openen vanuit het interne geheugen van de CA-350x of de SD-kaart. Raadpleeg de documentatie van uw internetbrowser voor de specifieke manieren waarop bestanden kunnen worden gedownload en bewerkt.

Wi-Fi-verbinding met een mobiel apparaat

De CA-350x kunt u bestanden openen en beelden weergeven op een 2e scherm van een mobiel apparaat zoals een tablet of een smartphone waarop IOS® - of Android®-besturingssystemen worden uitgevoerd.

Controleer of in het instellingenmenu van de CA-350x Wi-Fi-verzending is ingeschakeld. Met behulp van uw mobiele apparaat zoekt u naar het Wi-Fi-netwerk "CA-350x" en maakt daarmee contact. De CA-350x zet een onbeveiligd Wi-Fi-netwerk op waarvoor geen wachtwoord nodig is. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele apparaat voor details over het tot stand brengen van een verbinding met een Wi-Fi-netwerk. Controleer op uw mobiele apparaat of hij is aangesloten op het Wi-Fi-netwerk "CA-350x".

Open de RIDGIDview-toepassing op uw mobiele apparaat. In de app bevindt zich een helpbestand waarin de kenmerken en het gebruik staan beschreven.

Gebruik de draadloze stand niet met een aparte monitor, zodat u afgeleid bent van het juiste gebruik van de CA-350x. Afleidingen verhogen het risico van letsel.

Aansluiten op TV

De micro CA-350x-inspectiecamera kan worden aangesloten op een televisie of een andere monitor om de beelden op afstand te bekijken of op te nemen via de bijgeleverde RCA-kabel.

Open de in/uitgangenafdekking op de rechterzijde (*figuur 3*). Steek de RCA-kabel in de TV-uitgang. Steek het andere uiteinde van de kabel in de Video In-bus van de televisie of monitor. **Vergewis u ervan dat de videoformaatuitgang (NTSC of PAL) correct werd ingesteld.** De televisie of monitor moet mogelijk worden ingesteld op het correcte ingangssignaal om een beeld te krijgen. Selecteer geschikt TV-uitgang formaat met behulp van het menu.

Een Bluetooth®- microfoon gebruiken

De eerste keer dat u een Bluetooth-compatibele microfoon aansluit, moet u deze "koppelen" met de CA-350x. Schakel uw microfoon in en begin met zijn koppelingsmodus. Raadpleeg de documentatie van uw microfoon voor de specifieke instructies.

In het Bluetooth-instellingenmenu van de CA-350x selecteert u SEARCH. Uw Bluetooth-microfoon moet vervolgens op het scherm verschijnen. Selecteer uw microfoon en druk op SELECT  op de CA-350x. Na een geslaagde verbinding ziet u het symbool naast uw apparaat veranderen van  in . Nu zal het geluid van uw Bluetooth-microfoon worden gebruikt bij het opnemen van video's met de CA-350x.

Gebruiken met SeeSnake®- inspectieapparatuur

De micro CA-350x-inspectiecamera kan ook worden gebruikt met verschillende SeeSnake-inspectieapparaten en werd specifiek ontworpen voor gebruik met de microReel-, microDrain™- en nanoReel-inspectiesystemen. Indien gebruikt met dit soort apparatuur, behoudt hij al de in deze handleiding beschreven functies. De micro CA-350x-inspectiecamera kan ook worden gebruikt met andere SeeSnake-inspectieapparatuur, zij het alleen voor weergave en opname.

Voor gebruik met SeeSnake-inspectieapparatuur moeten de beeldkop en eventuele verlengkabels worden verwijderd. Voor de microReel, de microDrain, de nanoReel en soortgelijke apparatuur, verwijzen wij u naar de handleiding voor informatie over de juiste aansluiting en het correcte gebruik. Voor andere SeeSnake-inspectieapparatuur (meestal een haspel en monitor) moet er een adapter worden gebruikt om de micro CA-350x-inspectiecamera aan te sluiten op een Video-Out-poort van de SeeSnake-inspectieapparatuur. Wanneer hij op deze manier wordt aangesloten, zal de micro CA-350x-inspectiecamera het camerabeeld weergeven en kan hij worden gebruikt voor opname.

Bij aansluiting op SeeSnake-inspectieapparatuur (microReel, microDrain™ of nano -Reel), brengt u de op uw haspel aangesloten verbindingsmodule op één lijn met de kabelconnector van de micro CA-350x-inspectiecamera, en drukt u hem er recht en stevig in. (Zie figuur 18.)




Figuur 18 – Cameraverbindungsstekker geïnstalleerd

OPGELET Draai niet aan de verbindungssteker om schade te voorkomen.

Lokaliseren van de sonde

Bij gebruik met een sonde (plaatsbepalingzender) kan de sonde op twee manieren worden gecontroleerd. Als de haspel is uitgerust met een sondetoets kan die worden gebruikt om de sonde in en uit te schakelen. Anders wordt de sonde ingeschakeld door de lichtintensiteit van de LEDs tot nul te herleiden. Eenmaal de sonde gelokaliseerd, kan de lichtintensiteit van de LEDs weer worden verhoogd tot het normale niveau om de inspectie voort te zetten.

Een RIDGID-plaatsbepaler, zoals de SR-20, SR-60, Scout of NaviTrack® II, ingesteld op 512 Hz, kan worden gebruikt voor het opsporen van elementen in de geïnspecteerde afvoerleiding.

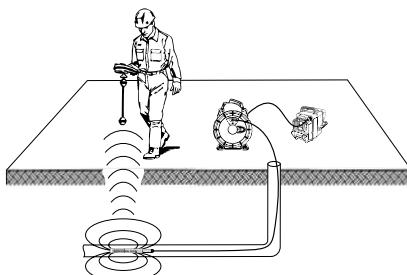

Figuur 19 – Lokaliseren van de haspelsonde

Om de sonde te lokaliseren, schakelt u de plaatsbepaler in en zet u hem in sondemodus. Scan in de richting van de vermoedelijke plaats van de sonde totdat de plaatsbepaler de sonde traceert. Na het detecteren van de sonde kunt u met de aanwijzingen van de plaatsbepaler de precieze plaats ervan bepalen. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over het traceren van de sonde de handleiding van de door u gebruikte plaatsbepaler.

Onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

Verwijder de batterijen voordat u het apparaat schoonmaakt.

- Reinig de camerakop en de kabel na elk gebruik met een zachte zeep of een mild reinigingsproduct.
- Reinig het lcd-scherm voorzichtig met een zuivere, droge doek. Wrijf nooit te hard.
- Gebruik uitsluitend in alcohol gedrenkte wattenstokjes om de kabelaansluitingen te reinigen.
- Veeg de displayeenheid met handvat schoon met een zuivere, droge doek.

Resetfunctie

Als het toestel stopt en niet meer wil werken, drukt u op de Reset-toets (*onder de in/uitgangenafdekking – figuur 4*). Het toestel zal mogelijk weer normaal werken wanneer het opnieuw wordt ingeschakeld.

Optionele apparatuur

⚠ WAARSCHUWING

Om het risico van ernstige letsel te beperken, mag u enkel de hulpspullen gebruiken die specifiek zijn ontworpen en aanbevolen voor gebruik met de RIDGID micro CA-350x-inspectiecamera (zie lijst hierna). Andere hulpspullen, die geschikt zijn voor andere apparatuur, kunnen gevaarlijk zijn als ze op de micro CA-350x-inspectiecamera worden gebruikt.

Catalogusnr.	Beschrijving
37108	Verlengkabel van 3' (90 cm)
37113	Verlengkabel van 6' (180 cm)
37103	camerakop en 90 cm kabel – 17 mm
37098	Camerakop 1 m lang 6 mm diameter
37093	Camerakop 4 m lang 6 mm diameter
37123	17 mm-hulpspullenpakket (haak, magneet, spiegel)
36758	AC-adapter
40623	Headset met microfoon

RBC-121 laders en snoeren

Catalogusnr.		Regio	Stekkertype
55193	Lader	USA, Canada, Mexicoo	A
55198	Lader	Europa	C
55203	Lader	China	A
55208	Lader	Australië & Latijns-Amerika	I
55213	Lader	Japan	A
55218	Lader	Verenigd Koninkrijk	G
44798	Laadsnoer	Noord-Amerika	A
44808	Laadsnoer	Europa	C
44803	Laadsnoer	China	A
44813	Laadsnoer	Australië & Latijns-Amerika	I
44818	Laadsnoer	Japan	A
44828	Laadsnoer	Verenigd Koninkrijk	G

Batterijen

Catalogusnr.	Model	Capaciteit
55183	RB-1225	12 V 2,5 Ah

Alle vermelde batterijen werken met elke batterijlader RBC 121 met een willekeurig catalogusnummer

Voor een volledige lijst van alle RIDGID-apparatuur voor dit gereedschap: zie de online-catalogus van Ridge Tool op RIDGID.com of bel Ridge Tool Technical Services via het nummer (800) 519-3456..

Opbergen

De RIDGID micro CA-350x-inspectiecamera moet worden bewaard op een droge, veilige plaats tussen -4°F (-20°C) en 140°F (60°C) en een luchtvochtigheid van 15% tot 85% RLV.

Berg het toestel op op een vergrendelde plaats, buiten het bereik van kinderen en mensen die niet vertrouwd zijn met het gebruik van de micro CA-350x-inspectiecamera.

Verwijder de batterij voor opslag of verzending.

Onderhoud en reparatie

WAARSCHUWING

Gebrekig onderhoud of een onjuiste herstelling kan de RIDGID micro CA-350x-inspectiecamera gevaarlijk maken om mee te werken.

Onderhoud en reparatie van de micro CA-350x-inspectiecamera moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijk erkend RIDGID-servicecentrum.

Voor informatie over het dichtstbijzijnde onafhankelijke servicecentrum van RIDGID of eventuele vragen over onderhoud of reparatie kunt u terecht:

- Bij de RIDGID-verdeler in uw buurt.
- Kijk op RIDGID.com om uw plaatselijke RIDGID-contactpunt te vinden.
- Bij het RIDGID Technical Services Department op rtctechservices@emerson.com, of in de V.S. en Canada op het nummer (800) 519-3456.

Oplossen van problemen

SYMPTOOM	MOGELIJKE REDEN	OPLOSSING
Scherm wordt ingeschakeld, maar geeft geen beeld.	Loszittende kabelaansluitingen. Camerakop is stuk. Camerakop bedekt met afval.	Controleer de kabelverbindingen en maak ze zo nodig schoon. Sluit ze opnieuw aan. Vervang de batterijen. Voer een visuele controle van de camerakop uit om zeker te zijn dat hij niet onder het afval zit.
LEDs op camerakop zijn flauw bij maximale helderheid, scherm schakelt tussen zwart en wit, kleurenweergave wordt na korte periode uitgeschakeld.	Batterijcapaciteit te laag.	Vervang de batterij door een geladen batterij.
Apparaat kan niet worden ingeschakeld.	Lege batterij. Vervang de batterijen.	Vervang door geladen batterij. Reset toestel. Zie het hoofdstuk "Onderhoud".

Afvalverwijdering

Onderdelen van de RIDGID micro CA-350x-inspectiecamera bevatten waardevolle materialen en kunnen worden gerecycleerd. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in recyclage vindt u ongetwijfeld ook bij u in de buurt. Verwijder de onderdelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Neem contact op met de plaatselijke afvalverwijderingsinstantie voor nadere informatie.



In EG-landen: bied elektrische apparatuur niet bij het huishoudelijk afval aan!

Conform de Europese Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie daarvan op landelijk niveau, moet elektrische apparatuur die niet meer bruikbaar is, afzonderlijk worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.

micro CA-350x

micro CA-350x

Telecamera per ispezione



⚠ ATTENZIONE!

Leggere attentamente il presente Manuale dell'Operatore prima di utilizzare questo attrezzo. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale può comportare il rischio di elettroshock, incendi e/o gravi lesioni personali.

Telecamera per ispezione micro CA-350x

Annotare il numero di serie in basso e conservare il numero di serie del prodotto che si trova sulla targhetta.

N. Serie	
----------	--

Sommario

Simboli di sicurezza	93
Informazioni di sicurezza generali	93
Sicurezza nell'area di lavoro.....	93
Sicurezza elettrica	93
Sicurezza personale	93
Uso e manutenzione dell'apparecchiatura	94
Uso e manutenzione della batteria	94
Manutenzione	94
Informazioni specifiche di sicurezza	94
Sicurezza della telecamera per ispezione micro CA-350x.....	95
Descrizione, specifiche e dotazione standard	95
Descrizione	95
Caratteristiche tecniche.....	96
Attrezzature standard	96
Comandi	96
Dichiarazione FCC	97
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	97
Icone	97
Assemblaggio dell'apparecchio	98
Sostituzione/installazione delle batterie.....	98
Alimentazione con l'adattatore AC	98
Installazione del cavo della testa della telecamera o delle prolunghe	99
Installazione degli accessori	99
Installazione della scheda SD™.....	99
Ispezione prima dell'uso	100
Preparazione dell'apparecchio e dell'area di lavoro	100
Istruzioni d'uso	101
Schermata di ripresa	102
Regolazione delle immagini	102
Ripresa delle immagini	103
Menu	103
Modalità	104
Accesso ai file tramite Wi-Fi.....	104
Visualizzazione orario.....	104
Lingua	104
Data/Ora.....	104
Uscita TV.....	104
Aggiornamento Firmware	104
Altoparlante/Microfono	104
Spegnimento automatico.....	104
Ripristino impostazioni di fabbrica	105
Bluetooth®	105
Wi-Fi	105
Informazioni	105
Trasferimento dei file.....	105
Collegamento alla TV	105
Utilizzo del Microfono Bluetooth®	106
Utilizzo con apparecchiature di ispezione SeeSnake®	106
Manutenzione	107
Funzione Reset	107
Attrezzatura opzionale	107
Conservazione	107
Assistenza e riparazione	108
Smaltimento	108
Risoluzione dei problemi	108
Dichiarazione di conformità CE	Coperchio posteriore interno
Garanzia a vita	Quarta di copertina

*Traduzione delle istruzioni originali

Simboli di sicurezza

Nel presente manuale d'istruzioni e sul prodotto, i simboli di sicurezza e le indicazioni scritte vengono utilizzati per comunicare importanti informazioni di sicurezza. Questa sezione serve a migliorare la comprensione di tali indicazioni e simboli.

 Questo è un simbolo di avviso di sicurezza. Viene utilizzato per avvertire l'utente di potenziali pericoli di lesioni personali. Rispettare tutti i messaggi che presentano questo simbolo per evitare possibili lesioni anche letali.

PERICOLO PERICOLO indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca la morte o gravi lesioni.

AVVERTENZA AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può provocare la morte o gravi lesioni.

PRECAUZIONE PRECAUZIONE indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni lievi o moderate.

AVVISO AVVISO indica informazioni relative alla protezione del prodotto.



Questo simbolo significa che occorre leggere il manuale attentamente prima di usare lo strumento. Il manuale contiene informazioni importanti sull'uso sicuro e appropriato dell'attrezzatura.



Questo simbolo significa che occorre indossare sempre gli occhiali di protezione con schermi laterali o una maschera quando si usa l'apparecchio per ridurre il rischio di lesioni agli occhi.



Questo simbolo indica il rischio per le mani, le dita o altre parti del corpo di restare impigliate o pizzicate negli ingranaggi o in altre parti mobili.



Questo simbolo indica il rischio di scosse elettriche.

Informazioni di sicurezza generali

AVVERTENZA

Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI!!

Sicurezza nell'area di lavoro

- **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Aree disordinate o al buio favoriscono gli incidenti.
- **Non utilizzare lo strumento in ambienti a pericolo di esplosione, in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** È possibile che l'apparecchiatura produca scintille che possono incendiare la polvere o i fumi.
- **Tenere i bambini e gli estranei lontani quando si utilizza l'apparecchiatura.** Qualunque distrazione può farne perdere il controllo.

Sicurezza elettrica

- **Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra o collegate a massa come tubature, radiatori, fornelli e frigoriferi.** Il rischio di folgorazione è maggiore se il corpo è collegato a terra.
- **Non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.** Se penetra dell'acqua nell'apparecchiatura, il rischio di scossa elettrica aumenta.

Sicurezza personale

- **Non distrarsi, prestare attenzione e utilizzare l'apparecchiatura usando il buon senso. Non utilizzare l'apparecchiatura in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, alcool o farmaci.** Un attimo di distrazione durante l'utilizzo dell'apparecchiatura può causare gravi lesioni personali.
- **Osservare i limiti tecnici. Mantenere stabilità ed equilibrio in ogni momento.** Questo permette di tenere meglio sotto controllo l'attrezzo in situazioni inattese.

- **Usare i dispositivi di sicurezza personale.** Indossare sempre una protezione oculare. I dispositivi di sicurezza individuale, come una mascherina per la polvere, calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo, casco protettivo e cuffie antirumore, usati secondo le condizioni appropriate riducono il rischio di lesioni.

Uso e manutenzione dell'apparecchiatura

- **Non utilizzare l'apparecchiatura oltre le proprie capacità tecniche. Utilizzare l'apparecchio adatto alla mansione da svolgere.** L'apparecchiatura adatta svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro se utilizzata secondo le specifiche per le quali è stata progettata.
- **Non utilizzare l'apparecchiatura se l'interruttore di accensione (ON) o spegnimento (OFF) non funziona.** Un attrezzo che non può essere acceso o spento è pericoloso e deve essere riparato.
- **Scollegare le batterie dall'apparecchiatura prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituzione degli accessori o immagazzinamento.** Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di lesioni.
- **Conservare l'apparecchiatura inutilizzata fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non abbiano familiarità con l'apparecchiatura o con le presenti istruzioni d'uso di utilizzarla.** L'apparecchiatura può essere pericolosa nelle mani di utenti inesperti.
- **Manutenzione dell'apparecchiatura.** Controllare che non ci siano parti rotte o mancanti, né altre condizioni che possano compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Se danneggiate, fare riparare le apparecchiature prima dell'utilizzo. Molti incidenti sono causati da apparecchiature trascurate.
- **Usare l'apparecchiatura e gli accessori attenendosi a queste istruzioni, tenendo presenti le condizioni di utilizzo e il lavoro da svolgere.** Un uso dell'apparecchiatura per operazioni diverse da quelle a cui è destinata

può dare luogo a situazioni pericolose.

- **Usare solo accessori approvati dal costruttore dell'apparecchiatura.** Accessori adatti all'uso con una determinata apparecchiatura possono diventare pericolosi se utilizzati con altre apparecchiature.
- **Assicurarsi che le maniglie siano asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Ciò consente di controllare meglio l'apparecchiatura.

Uso e manutenzione della batteria

- **Eseguire la ricarica soltanto con il caricabatterie specificato dal produttore.** Un caricabatterie predisposto per un tipo specifico di batteria può comportare rischi d'incendio se viene usato con batterie diverse.
- **Usare l'apparecchiatura solo con batterie progettate specificamente per essa.** L'utilizzo di qualunque altra batteria può comportare rischi di lesioni o incendio.
- **Quando la batteria non viene usata, riportala lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici che possono causare un cortocircuito tra un terminale e l'altro.** Cortocircuitare i terminali della batteria può causare bruciature o incendi.
- **In condizioni estreme, la batteria può rilasciare liquido: evitare il contatto.** In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o bruciature.

Manutenzione

- **Fare eseguire la revisione dell'apparecchiatura da una persona qualificata che usi solo parti di ricambio originali.** Questo garantisce la sicurezza dell'attrezzo.

Informazioni specifiche di sicurezza

⚠ AVVERTENZA

Questa sezione contiene importanti informazioni di sicurezza specifiche per la telecamera per ispezione.

Leggere attentamente queste precauzioni prima di utilizzare la telecamera per ispezione micro CA-350x RIDGID® al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche o altre gravi lesioni personali.

CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI!

Nella valigetta da trasporto della telecamera per ispezione micro CA-350x è presente uno spazio per riporre il manuale e conservarlo sempre insieme all'apparecchio.

Sicurezza della telecamera per ispezione micro CA-350x

- **Non esporre lo schermo all'acqua o alla pioggia. In questo caso si verifica un maggior rischio di scosse elettriche.** La testa e il cavo della telecamera del micro CA-350x sono impermeabili fino a 10' (3 m). L'unità dello schermo portatile non lo è.
- **Non collocare la telecamera per ispezione micro CA-350x in una zona con delle scariche elettriche.** In questo caso si verifica un maggior rischio di scosse elettriche.
- **Non collocare la telecamera per ispezione micro CA-350x in una zona con parti in movimento.** In questo caso si verifica un maggior rischio di lesioni da imprigionamento.
- **Non utilizzare l'apparecchio per l'ispezione personale o per scopi medici:** questo non è un apparecchio medico e questo può causare lesioni personali.
- **Usare sempre adeguati dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione e l'utilizzo della telecamera per ispezione micro CA-350x.** Scarichi e altre aree possono contenere sostanze chimiche, batteri e altre sostanze che possono essere tossici, infettivi, provocare ustioni o altri problemi. **Un'adeguata dotazione protettiva comprende sempre guanti e occhiali di sicurezza,** oltre a guanti di lattice o di gomma, schermi per il viso, mascherine, indumenti di sicurezza, respiratori e calzature antinfortunistiche con punta d'acciaio.

Mantenere un'igiene ottimale. Lavarsi con acqua e sapone le mani e le parti del corpo esposte ai contenuti degli scarichi dopo l'uso della telecamera per ispezione micro CA-350x all'interno di scarichi e di altre aree che possono contenere agenti chimici o batteri. Non mangiare né fumare quando si utilizza la telecamera per ispezione micro CA-350x. In questo modo si evita la contaminazione con materiali tossici o infettivi.

Non utilizzare la telecamera per ispezione micro CA-350x se l'operatore o il dispositivo si trovano nell'acqua. L'uso di un apparecchio elettrico in acqua aumenta il rischio di scosse elettriche.

Per qualsiasi domanda su questo prodotto RIDGID® :

- Contattare il distributore locale RIDGID.
- Visitare il sito web www.RIDGID.com per trovare il punto di contatto RIDGID locale.
- Contattare il servizio tecnico di RIDGID inviando una e-mail all'indirizzo rtctechservices@emerson.com oppure, negli Stati Uniti e in Canada, chiamare il numero (800) 519-3456.

Descrizione, specifiche e dotazione standard

Descrizione

La telecamera per ispezione micro CA-350x RIDGID è un potente dispositivo palmare di registrazione digitale. Si tratta di una piattaforma digitale che consente di eseguire ispezioni e registrare immagini e video in aree difficili da raggiungere. Sono disponibili diverse funzioni di manipolazione dell'immagine come la rotazione dell'immagine e lo zoom digitale per garantire ispezioni visive dettagliate e accurate. Lo strumento dispone di una memoria esterna e funzioni di uscita TV. Gli accessori (specchio, gancio e magnete) sono inclusi e si montano sulla testa della telecamera per aumentarne la flessibilità di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Uso consigliato.....	Per ambienti interni
Distanza di visualizzazione.....	da 0.4" (10 mm) a ∞
Schermo	TFT a colori da 3.5" (90 mm) (risoluzione 320 x 240)
Testina telecamera.....	3/4" (17 mm)
Illuminazione	4 LED regolabili
Estensione cavo	3' (90 cm), espandibile a 30' (9 m). con prolunghe opzionali, Testina e cavo sono impermeabili fino a 10' (3 m)., IP67
Formato foto	JPEG
Risoluzione dell'immagine.....	640x480
Formato video.....	MP4
Risoluzione video.....	640x480
Frequenza fotogrammi RMA.....	Fino a 30 FPS
TV-Out.....	PAL / NTSC Selezionabile dall'utente
Memoria incorporata.....	235 MB di memoria
Memoria esterna.....	Scheda SD™ max 32 GB (8 GB in dotazione)
Intervallo max.	
Bluetooth.....	16.4' (5 m)
Intervallo max.	
Wi-Fi.....	33' (10 m)
Uscita dati.....	Cavo dati USB e scheda SD™
Temperatura d'esercizio.....	da 32°F a 113°F (da 0°C a 45°C)
Temperatura di conservazione.....	da -4°F a 140°F da -20°C a 60°C
Alimentazione.....	Adattatore AC 12V, Batteria agli ioni di litio da 12 V, 3 Amp.
Peso.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Attrezzi standard

La telecamera per ispezione micro CA-350x viene fornita con la seguente dotazione:

- Ricevitore micro CA-350x
- Testa della telecamera da 17 mm
- Cavo USB da 3' (90 cm)
- Cavo Audio RCA da 3' (90 cm)
- Gancio, magnete, accessori specchio
- Batteria agli ioni di litio da 12 V
- Carica batterie agli ioni di litio con cavo
- Adattatore AC
- Accessorio auricolare con microfono
- Scheda SD™ da 8 GB
- Manuale d'istruzioni



Figura 1 – Telecamera per ispezione micro CA-350x

Comandi



Figura 2 – Comandi



Figura 3 – Coperchio porta laterale destra
Pulsante di ripristino



Figura 4 – Coperchio porta laterale sinistra

Dichiarazione FCC

Questo apparecchio è stato testato ed è conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati predisposti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose agli impianti residenziali.

Questo apparecchio genera, utilizza e irradia energia in radio frequenza e, se non è installato e utilizzato in accordo con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia non esiste alcuna garanzia di totale assenza di interferenze in particolari condizioni di utilizzo.

Se questo apparecchio risulta causare interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, rilevabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è invitato a risolvere questa interferenza seguendo almeno una delle seguenti misure:

- orientare o posizionare diversamente l'antenna;
- aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore;
- consultare il distributore o un tecnico specializzato radio/TV per assistenza.

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Con il termine di compatibilità elettromagnetica si intende la capacità del prodotto di funzionare senza problemi in un ambiente in cui sono presenti radiazioni elettromagnetiche e scariche elettrostatiche e senza causare interferenze elettromagnetiche ad altre apparecchiature.

AVVISO La telecamera per ispezione micro CA-350x di RIDGID è conforme a tutte le norme EMC applicabili. Tuttavia, la possibilità che essa causi interferenze in altri dispositivi non può essere esclusa.

Icone

	Indicatore livello di carica della batteria – Batteria completamente carica.
	Indicatore livello di carica della batteria – Rimane meno del 25 % di carica.
	Scheda SD™ – Indica che è stata inserita una scheda SD nel dispositivo.
	Fotocamera – Indica che il dispositivo sta funzionando in modalità fotocamera.
	Videocamera – Indica che il dispositivo sta funzionando in modalità videocamera.
	Modalità riproduzione – Selezionando questa icona è possibile rivedere e cancellare le immagini e i video precedentemente salvati.
	Menu – Premere il tasto Selezione su questa icona per entrare nella schermata del menu.
	Selezione – Premendo il tasto di selezione dalla schermata di ripresa si apre la schermata di riproduzione.

	Invio – Premendo Invio dalla schermata di ripresa si commuterà tra fotocamera e videocamera. Invio farà anche tornare indietro dalla modalità di menu e riproduzione.
	Luminosità LED – Premere la freccia destra e sinistra per modificare la luminosità dei LED.
	Zoom – Premere su e giù per modificare lo zoom da 1,0x a 2,0x
	Salva – Indica che l'immagine o il video sono stati salvati in memoria.
	Cestino – Icona di conferma eliminazione.
	Modalità – Selezionare tra immagine, video o riproduzione.
	Visualizzazione ora/data – Selezionare per visualizzare o nascondere la data e l'ora sulla schermata di ripresa.
	Lingua – sono disponibili inglese, francese, spagnolo, tedesco, olandese, italiano, ecc.
	Ora e data – Aprire questa schermata per impostare l'ora e la data.
	TV – Scegliere tra NTSC e PAL per abilitare l'uscita TV in formato video.
	Aggiornamento Firmware – Utilizzare per aggiornare l'unità con il software più recente.
	Altoparlante / microfono – Accendere/spegnere l'altoparlante e il microfono durante la registrazione e la riproduzione.
	Spegnimento automatico – Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 5, 15 o 60 minuti di inattività.
	Bluetooth® – Accendere (ON) o spegnere (OFF) la capacità di collegarsi ad un microfono Bluetooth
	Wi-Fi – Accendere (ON) o spegnere (OFF) la trasmissione Wi-Fi
	Reset – Ripristina i valori di fabbrica.
	Informazioni – Visualizza la versione del software.

Assemblaggio dell'apparecchio

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di gravi lesioni durante l'uso, seguire queste procedure per un corretto montaggio.

Sostituzione/installazione delle batterie

La micro CA-350x viene fornita senza batteria installata. Se l'indicatore delle batterie mostra , la batteria deve essere sostituita. Rimuovere la batteria prima dell'immagazzinaggio.

- Premere i fermi della batteria (*Vedere Figura 5*) e tirare per rimuovere la batteria.



Figura 5 – Rimozione/installazione della batteria

- Inserire l'estremità di contatto della batteria nello strumento d'ispezione, come illustrato nella *Figura 5*.

Alimentazione con l'adattatore AC

La telecamera per ispezione micro CA-350x può essere alimentata anche con l'adattatore AC in dotazione.

- Aprire il coperchio della porta laterale destra (*Figura 3*).
- Con le mani asciutte, inserire l'adattatore AC nella presa.
- Inserire la spina dell'adattatore AC nella porta contrassegnata "DC 12V".



Figura 6 – Accensione dell'unità con adattatore AC

Installazione del cavo della testa della telecamera o delle prolunghe

Per usare la telecamera per ispezione micro CA-350x, il cavo della testa della telecamera dev'essere collegato allo schermo portatile. Per collegare il cavo all'unità visualizzatrice, assicurarsi che la linguetta dell'attacco dello schermo e la fessura dell'unità visualizzatrice (Figura 7) siano perfettamente allineati. Una volta allineati, serrare a mano la ghiera zigrinata per fissare in posizione il collegamento.



Figura 7 – Collegamenti del cavo

Sono disponibili prolunghe da 3' (90 cm) e 6' (180 cm) per aumentare la lunghezza del cavo fino a 30' (9 metri). Per installare una prolunga, rimuovere il cavo della testina della telecamera dall'unità display allentando il pomello zigrinato. Collegare la prolunga all'unità come descritto in precedenza (Figura 7). Collegare l'attacco del cavo della testina con telecamera all'estremità con la fessura della prolunga e serrare a mano il pomello zigrinato per fissare il collegamento in posizione.

Installazione degli accessori

I tre accessori inclusi, (gancio, magnete e specchio) si collegano tutti alla testa della telecamera allo stesso modo.

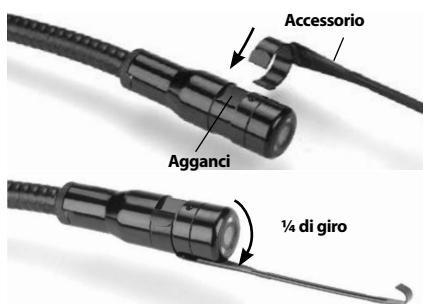


Figura 8 – Installazione di un accessorio

Per il collegamento, afferrare la testa della telecamera come mostrato nella Figura 8. Infilare l'estremità semicircolare dell'accessorio nella parte piatta della testa. Quindi ruotare l'accessorio di 1/4 di giro per bloccarlo.

Installazione della scheda SD™

Aprire il coperchio della porta laterale sinistra (Figura 4) per accedere alla fessura della scheda SD. Inserire la scheda SD nella fessura con l'angolo tagliato rivolto verso l'alto, in modo che corrisponda all'icona accanto alla fessura (Figura 9). Le schede SD possono essere installate in un modo solo – non forzare. Quando è installata una scheda SD, compare una piccola icona della scheda SD nell'angolo inferiore destro dello schermo, insieme al numero di immagini o alla lunghezza di video che si possono registrare sulla scheda SD.



Figura 9 – Inserimento della scheda SD

Ispezione prima dell'uso

AVVERTENZA



Prima di ogni uso, esaminare la telecamera per ispezione ed eliminare qualsiasi problema per ridurre il rischio di gravi lesioni dovute a scosse elettriche e prevenire danni all'apparecchio.

1. Assicurarsi che l'unità sia SPENTA.
2. Rimuovere la batteria e controllare se presenta danni visibili. Se necessario, sostituire la batteria. Non utilizzare la telecamera per ispezione se la batteria è danneggiata.
3. Pulire l'eventuale olio, grasso o sporcizia dall'apparecchiatura. Questo coadiuga l'ispezione e aiuta a prevenire che l'apparecchio scivoli dalle mani.
4. Controllare se la telecamera per ispezione micro CA-350x presenta parti danneggiate, usurate, mancanti o bloccate, o qualsiasi altra condizione che possa ostacolare il sicuro e normale funzionamento.
5. Controllare se la lente della testa della telecamera presenta condensa. Per evitare di danneggiare l'unità, non utilizzare la telecamera se si forma condensa dentro la lente. Far evaporare l'acqua prima di utilizzarla.
6. Controllare se il cavo presenti crepe o danni per tutta la sua lunghezza. Un cavo danneggiato non è più impermeabile e aumenta il rischio di scosse elettriche.
7. Verificare che i collegamenti tra l'unità, le prolunghe e il cavo della testa siano serrati completamente. Tutti i collegamenti devono essere montati correttamente per mantenere il cavo impermeabile. Verificare che l'unità sia montata correttamente.
8. Verificare che l'etichetta di avvertimento sia presente, fissa e leggibile (*Figura 10*).



Figura 10 – Etichetta di avvertimento

9. Se durante l'ispezione si riscontra qualsiasi tipo di problema, non utilizzare la telecamera per ispezione finché non è stata riparata correttamente.
10. Con le mani asciutte, reinstallare la batteria.
11. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo. Dovrebbero accendersi le luci del visualizzatore, quindi comparirà la schermata iniziale. Una volta che la fotocamera è pronta, sullo schermo è visualizzata un'immagine di ciò che la telecamera vede in quel momento. Consultare la sezione *Risoluzione dei problemi* di questo manuale se non appare l'immagine.
12. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per SPEGNERE l'unità.

Preparazione dell'apparecchio e dell'area di lavoro

AVVERTENZA



Preparare la telecamera per ispezione micro CA-350x e l'area di lavoro seguendo questo procedimento per ridurre il rischio di lesioni da scosse elettriche, imprigionamento e altre cause ed evitare danni all'apparecchio e al sistema.

1. Controllare l'area di lavoro per individuare:
 - Illuminazione adeguata.
 - Liquidi infiammabili, vapori o polveri che possono incendiarsi. Se presenti, non lavorare nell'area fino a quando non se ne identifica ed elimina la fonte. La telecamera per ispezione micro CA-350x non è a prova di esplosione e può causare scintille.
 - Luogo di lavoro pulito, in piano, stabile e asciutto. Non usare la telecamera per ispezione quando ci si trova con i piedi nell'acqua.
 2. Esaminare la zona o lo spazio da ispezionare e verificare se la telecamera per ispezione micro CA-350x è l'apparecchio adatto per svolgere il lavoro.
 - Verificare i punti di accesso. L'apertura minima dentro la quale può entrare la testa della telecamera è di circa $\frac{3}{4}$ " (19 mm) di diametro per la testa della telecamera da 17 mm.
 - Verificare la distanza dalla zona da ispezionare. Si possono aggiungere delle prolunghe alla telecamera fino a 30' (9 m).
 - Verificare se ci sono ostacoli per cui è necessario far eseguire strette curve al cavo. Il cavo della videocamera per ispezione si può curvare fino a un raggio di 5" (13 cm) senza danneggiarsi.
 - Verificare se la zona da ispezionare è sotto tensione elettrica. In questo caso SPEGNERE l'alimentazione per ridurre il rischio di scosse elettriche. Usare procedure adeguate di blocco per evitare che l'alimentazione elettrica venga ristabilita durante l'ispezione.
 - Verificare se si troveranno liquidi durante l'ispezione. Il cavo e la testa della telecamera sono impermeabili fino a una profondità di 10' (3 m). A profondità maggiori si possono verificare infiltrazioni nel cavo e nella testina, con il rischio di scosse elettriche e danni all'apparecchio. L'unità di visualizzazione portatile è resistente all'acqua (IP54), ma non deve essere immersa in acqua.
 - Verificare se sono presenti agenti chimici, specialmente nel caso di scarichi. È importante prendere atto delle misure di sicurezza specifiche per lavorare in presenza di agenti chimici. Contattare il fornitore degli agenti chimici per ottenere informazioni. Gli agenti chimici possono danneggiare o deteriorare la telecamera per ispezione.
 - Verificare la temperatura della zona e degli elementi presenti al suo interno. Vedere le Specifiche. L'utilizzo in aree al di fuori di questi limiti o il contatto con elementi più caldi o più freddi potrebbe provocare il danneggiamento della telecamera.
 - Verificare se sono presenti nella zona da ispezionare parti in movimento. Tali parti devono essere disattivate per evitare che si muovano durante l'ispezione per ridurre il rischio di imprigionamento. Utilizzare procedimenti di blocco adeguati per evitare che le parti si muovano durante l'ispezione.
- Se la telecamera per ispezione micro CA-350x non è l'apparecchio adatto per il lavoro, RIDGID può mettere a disposizione altri apparecchi più adatti. Per un elenco completo dei prodotti RIDGID, consultare il catalogo RIDGID online sul sito web www.RIDGID.com.
3. Assicurarsi che la telecamera per ispezione micro CA-350x sia stata controllata correttamente prima di utilizzarla.
 4. Installare gli accessori corretti per l'applicazione.

Istruzioni d'uso

AVVERTENZA



Indossare sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da sporcizia e corpi estranei.

Seguire le istruzioni di funzionamento per ridurre il rischio di lesioni da scosse elettriche, imprigionamenti o altro.

1. Verificare che la telecamera per ispezione e la zona di lavoro siano state preparate adeguatamente e che la zona di lavoro non sia occupata da estranei o da altre cause di distrazione.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi. Le luci della testa della telecamera dovrebbero ACCENDERSI, poi comparirà una schermata iniziale. Questa schermata indica che il dispositivo si sta avviando. Una volta che il dispositivo si è avviato, il display passa automaticamente alla schermata di ripresa.



Figura 11 – Schermata di avvio
(Nota: La versione cambierà con ogni aggiornamento del firmware.)

Schermata di ripresa

La schermata di ripresa verrà visualizzata per la maggior parte delle fasi di lavoro. Il display visualizza l'immagine ripresa dalla videocamera. È possibile fare uno zoom, regolare la luminosità del LED e scattare fotografie e riprendere video in questa modalità.

La schermata ha una barra di stato nella parte superiore che mostra la modalità dello strumento, lo zoom, l'icona della scheda SD™ se inserita, la memoria disponibile e lo stato dell'altoparlante/microfono Acceso/Spento. La barra inferiore mostra le informazioni sulla data e sull'ora, se la visualizzazione della data e ora è attiva.

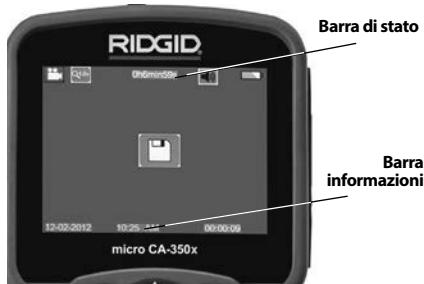


Figura 12 – Schermata di ripresa

Quando la telecamera d'ispezione è ACCESA, la modalità di default è per la ripresa di immagini fisse.

L'azionamento del pulsante menu in qualsiasi momento darà l'accesso al menu. Il menu si sovrapporrà sulla schermata dal vivo. Utilizzare i tasti freccia destra e sinistra ➤◀ per passare alla categoria Modalità. Utilizzare le frecce su e giù ▲▼ per navigare tra le voci del menu e premere seleziona □ come desiderato.



Figura 13 – Schermata di selezione della modalità

3. Se le altre impostazioni della telecamera d'ispezione (visualizzazione data, lingua, data/ora, uscita TV, aggiornamento Firmware, altoparlante/Microfono, auto-spegnimento, Azzeroamento di fabbrica) devono essere regolati, vedere la sezione *Menu*.
4. Preparare la videocamera per l'ispezione. Può essere necessario curvare o piegare il cavo della videocamera per ispezionare correttamente la zona. Non piegare il cavo con un raggio inferiore a 5" (13 cm). Altrimenti si danneggia il cavo. Per le ispezioni di spazi oscuri, accendere i LED prima di inserire la testa o il cavo.

Non usare eccessiva forza nell'introdurre o nell'estrare il cavo. Altrimenti si può danneggiare la telecamera per ispezione o la zona da ispezionare. Non utilizzare il cavo o la testa della telecamera per modificare i dintorni, ripulire tracce o zone intasate, o per qualsiasi altro scopo diverso dall'ispezione. Altrimenti si può danneggiare la telecamera per ispezione o la zona da ispezionare.

Regolazione delle immagini

Regolazione luminosità LED: Premendo le frecce destra e sinistra ➤◀ sul tastierino (in modalità ripresa) si aumenta o diminuisce la luminosità del LED. Una barra di indicazione della luminosità compare sullo schermo quando si regola la luminosità.



Figura 14 – Regolazione LED

Zoom: La telecamera per ispezione micro CA-350x è dotata di uno zoom digitale 2,0x. Basta premere le frecce su e giù $\blacktriangle\blacktriangledown$ in modalità ripresa per aumentare o diminuire lo zoom. Una barra di indicazione dello zoom compare sullo schermo quando si regola lo zoom.



Figura 15 – Regolazione dello zoom

Rotazione dell'immagine: Se necessario, l'immagine vista sullo schermo può essere ruotata con incrementi di 90° in senso antiorario premendo il pulsante Rotazione immagine \leftrightarrow .

Ripresa delle immagini

Ripresa di un'immagine statica

Nella schermata di ripresa, assicurarsi che sia presente l'icona della fotocamera nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Premere il tasto di scatto per catturare l'immagine. L'icona salva compare per qualche secondo sullo schermo. Questo indica che l'immagine statica è stata salvata nella memoria interna o nella scheda SD™.

Ripresa di un video

Nella schermata di ripresa, assicurarsi che sia presente l'icona della videocamera nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Pre-

mere il tasto di scatto per iniziare la ripresa video. Quando il dispositivo sta registrando un video, un contorno rosso lampeggia intorno all'icona della modalità video e la durata della registrazione viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Premere nuovamente il tasto di scatto per interrompere il video. Il dispositivo può impiegare alcuni secondi a salvare il video sulla memoria interna.

La micro CA-350x è dotato di un microfono e altoparlante integrati per la registrazione e la riproduzione di audio con video. È incluso un auricolare con microfono integrato, che può essere usato al posto degli altoparlanti e microfono integrati. Collegare l'auricolare alla porta audio sul lato destro della telecamera.

5. Una volta terminata l'ispezione, estrarre con precauzione la testa e il cavo dalla zona di ispezione.



Figura 16 - Schermata di registrazione Video

Menu

L'azionamento del pulsante menu in qualsiasi momento darà l'accesso al menu. Il menu si sovrapporrà sulla schermata dal vivo. Dal menu, l'utente sarà in grado di cambiare le varie modalità o accedere al menu impostazioni.

Ci sono varie categorie di impostazioni tra cui scegliere (Figura 17) nella schermata delle impostazioni. Usare le frecce destra e sinistra $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ per passare da una categoria all'altra. Usare le frecce su e giù $\blacktriangle\blacktriangledown$ per passare da un'impostazione all'altra. La categoria selezionata verrà evidenziata da una cornicetta rosso vivo. Una volta raggiunta l'impostazione prescelta, premere seleziona per passare alla nuova selezione. Le modifiche vengono salvate automaticamente quando vengono modificate.

Mentre ci si trova nella modalità menu, è possibile premere il tasto Invio per tornare alla schermata precedente o alla schermata di ripresa.



Figura 17 – Schermata di impostazioni

Modalità

Consente di selezionare tra Acquisizione dell'immagine, Registrazione video, Riproduzione e Accesso ai file tramite Wi-Fi.

Immagine

La selezione consente al pulsante di scatto di acquisire un'immagine.

Video

La selezione consente al pulsante di scatto di avviare e arrestare la registrazione di un video.

Riproduzione

La selezione consente di visualizzare immagini o video. Un collegamento a questo menu è disponibile nella modalità della schermata di ripresa premendo Selezione .

Mentre rivede un'immagine, l'utente potrà scorrere tra tutte le immagini salvate, eliminare un'immagine e visualizzare le informazioni del file.

Durante la revisione di un video, l'utente potrà navigare attraverso i video, fare una pausa, riavviare e eliminare. L'utente sarà in grado di riprodurre immagini e video dalla memoria interna solo quando la Scheda SD™ non è inserita.

Eliminazione dei file

Per eliminare i file, premere il pulsante Menu mentre si è in modalità di riproduzione, per eliminare l'immagine o il video. La casella di dialogo di conferma dell'eliminazione permette all'utente di eliminare i file indesiderati. L'icona attiva è delineata in rosso. La navigazione è fatta con i tasti freccia .

Accesso ai file tramite Wi-Fi

La selezione consente il trasferimento di file tramite Wi-Fi ad un computer o dispositivo mobile. Consultare *Trasferimento dei file su un computer tramite Wi-Fi*.

Visualizzazione orario

Abilitare o disabilitare la visualizzazione della data e dell'ora.

Lingua

Selezionare l'icona "Lingua" nel menu e premere Selezione. Selezionare tra le diverse lingue con i tasti freccia su/giù , quindi premere Selezione per salvare l'impostazione della lingua.

Data/Ora

Selezionare Set Data o Set Ora per impostare la data o l'ora corrente. Selezionare Format Data o Ora per modificare la modalità di visualizzazione della data/ora.

Uscita TV

Selezionare l'opzione "NTSC" o "PAL" per abilitare l'uscita TV per il formato video richiesto. Lo schermo diventerà nero e l'immagine sarà trasmessa allo schermo esterno. Per rivedere nuovamente l'immagine sullo schermo della CA-350x, premere il pulsante per disattivare la funzione.

Aggiornamento Firmware

Selezionare Aggiornamento firmware per installare l'ultima versione del software sull'unità. Il software dovrà essere caricato su una scheda SD™ e inserito nell'unità. Gli aggiornamenti sono disponibili sul sito web RIDGID.com.

Altoparlante/Microfono

Selezionare l'icona dell'Altoparlante nel menu e premere Selezione . Selezionare ON (ACCESO) o OFF (SPENTO) con il pulsante su/giù , per mantenere l'altoparlante e il microfono ACCESO o SPENTO durante la riproduzione video.

Spegnimento automatico

Selezionare l'icona di spegnimento automatico e premere Selezione . Selezionare Disattiva per disattivare lo spegnimento automatico. Selezionare 5 minuti, 15 minuti o 60 minuti per spegnere lo strumento dopo 5/15/60 minuti di inattività. L'impostazione di spegnimento automatico non sarà attivata durante la registrazione o la riproduzione del video.

Ripristino impostazioni di fabbrica

Selezionare l'Icona di azzeramento e premere Selezione . Confermare la funzione di azzeramento selezionando Si e premere nuovamente il pulsante Selezione . Questo riporterà l'attrezzatura alle impostazioni di fabbrica.

Bluetooth®

Selezionare ON o OFF per abilitare o disabilitare Bluetooth. Selezionare RICERCA e premere Selezione  per ricercare i microfoni compatibili con Bluetooth.

Wi-Fi

Selezionare ON o OFF per abilitare o disabilitare la trasmissione Wi-Fi.

Informazioni

Selezionare la funzione di informazioni per visualizzare la versione del firmware del micro CA-350x, oltre alle informazioni sul copyright del software.

Trasferimento dei file

Computer con USB

Con l'apparecchio acceso (ON), collegare il micro CA-350x ad un computer tramite il cavo USB. Sulla micro CA-350x viene visualizzata la schermata collegata mediante USB. La memoria interna e la scheda SD™ (se disponibili) appariranno come unità separate sul computer e sono ora accessibili come un normale dispositivo di archiviazione USB. Le opzioni di copia e elimina sono disponibili direttamente tramite computer.

Computer tramite Wi-Fi

Accertarsi che nel menu delle impostazioni CA-350x la trasmissione Wi-Fi sia accesa (ON). Utilizzando il computer, cercare e collegarsi alla rete Wi-Fi "CA-350x". Il CA-350x trasmette tramite una rete Wi-Fi non protetta e non è necessaria alcuna password. Si prega di consultare il manuale delle istruzioni del computer per informazioni dettagliate su come collegarsi ad una rete Wi-Fi. Accertarsi che il computer in dotazione sia collegato alla rete Wi-Fi "CA-350x".

Premere quindi il pulsante  sul CA-350x e selezionare la modalità "Accesso ai file tramite Wi-Fi", per consentire l'accesso remoto ai file. Se una scheda SD è installata, verrà richiesto di selezionare scheda SD o memoria interna sul CA-350x. Il CA-350x mostrerà ora una scher-

mata ad indicare che la modalità "Accesso ai file tramite Wi-Fi" è attiva.

Dal computer in dotazione aprire il browser web predefinito e digitare "http://192.168.2.103/dir/" nella barra dell'indirizzo del browser. Il browser mostrerà ora un elenco di directory dei file CA-350x. Da qui è possibile accedere alle immagini e ai video dalla memoria interna CA-350x o dalla Scheda SD. Si prega di consultare la documentazione del browser Internet per informazioni specifiche su come scaricare e modificare i file.

Connessione Wi-Fi ad un Dispositivo mobile

Il CA-350x permetterà l'accesso ai file e la visualizzazione remota di un secondo schermo da un dispositivo mobile, come un tablet o uno smartphone con sistemi operativi iOS® o Android®.

Accertarsi che nel menu delle impostazioni CA-350x la trasmissione Wi-Fi sia accesa (ON). Utilizzando il dispositivo mobile, cercare e collegarsi alla rete Wi-Fi "CA-350x". Il CA-350x trasmette tramite una rete Wi-Fi non sicura e non è necessaria alcuna password. Si prega di consultare il manuale delle istruzioni del dispositivo mobile per informazioni dettagliate su come collegarsi ad una rete Wi-Fi. Accertarsi che il dispositivo mobile in dotazione sia collegato alla rete Wi-Fi "CA-350x".

Aprire l'applicazione RIDGIDview sul dispositivo mobile in dotazione. Nell'app è presente un file guida che ne descrive le funzioni e l'utilizzo.

Non lasciare che il funzionamento in modalità wireless con un monitor separato distraiga l'operatore dall'utilizzo corretto della Videocamera CA-350x. Le distrazioni aumentano il rischio di lesioni.

Collegamento alla TV

La telecamera per ispezione micro CA-350x può essere collegata a un televisore o un altro monitor per la visualizzazione remota o la registrazione attraverso il cavo RCA in dotazione.

Aprire il coperchio della porta laterale destra (Figura 3). Inserire il cavo RCA nella presa TV-Out. Inserire l'altra estremità del cavo nella presa Video In del televisore o del monitor.

Verificare che l'uscita del formato video (NTSC o PAL) sia impostata correttamente. È possibile che il televisore o il monitor debbano essere impostati all'ingresso corretto per consentire la visualizzazione. Selezionare il formato di uscita TV appropriato utilizzando il menu.

Utilizzo del Microfono Bluetooth®

La prima volta che si collega un microfono compatibile con Bluetooth, sarà necessario "accoppiarlo" al CA-350x. Accendere il microfono e avviare la modalità di "accoppiamento". Si prega di consultare la documentazione del microfono per istruzioni specifiche.

Nel menu delle impostazioni di Bluetooth CA-350x, selezionare RICERCA. Il microfono Bluetooth dovrebbe quindi comparire sullo schermo. Selezionare il microfono in dotazione e premere SELEZIONA  sul CA-350x. Dopo aver effettuato correttamente il collegamento, il simbolo vicino al dispositivo in dotazione cambierà da  a . Ora l'audio proveniente dal microfono Bluetooth verrà usato quando si effettua la registrazione video sul CA-350x.

Utilizzo con apparecchiature di ispezione SeeSnake®

La telecamera per ispezione micro CA-350x può essere utilizzata anche con varie attrezzature di ispezione SeeSnake ed è specificamente progettata per essere utilizzata con i sistemi di ispezione microReel, microDrain™ e nanoReel. Quando viene utilizzato con questi tipi di apparecchiature, mantiene tutte le funzionalità descritte in questo manuale. La telecamera per ispezione micro CA-350x può essere utilizzata anche con altre apparecchiature d'ispezione SeeSnake unicamente per la visualizzazione e la registrazione.

Per l'utilizzo con le attrezzature d'ispezione SeeSnake, la testa della telecamera ed eventuali prolunghe devono essere rimosse. Per le attrezzature microReel, microDrain, nano-Reel e simili, consultare i relativi manuali di istruzioni per le informazioni sul collegamento e utilizzo corretti. Per le altre apparecchiature d'ispezione SeeSnake (ruota e monitor), deve essere usato un adattatore per collegare la telecamera per ispezione micro CA-350x ad una porta Video-Out sul dispositivo d'ispezione SeeSnake. Quando è collegata in questo modo, la micro CA-350x mostrerà la vista della telecamera e può essere utilizzata per la registrazione.

Quando ci si collega alle apparecchiature d'ispezione SeeSnake (microReel, microDrain™, o nano-Reel), allineare il modulo di interconnessione collegato alla ruota con il connettore del cavo sulla telecamera per ispezione micro CA-350x e inserirlo dritto, alloggiandolo ad angolo retto. (v. Figura 18.)



Figura 18 - Spina connettore fotocamera installata

AVVISO Non ruotare la spina del connettore per evitare danni.

Individuazione della posizione della sonda

Se utilizzata con una sonda (trasmettitore In-Linea), la posizione della sonda può essere individuata in due modi. Se la bobina è dotata di un interruttore della sonda, questo può essere utilizzato per ACCENDERE e SPEGNERE la sonda. In caso contrario, la sonda viene ACCESA diminuendo la luminosità del LED a zero. Una volta individuata la Sonda, i LED possono essere riportati al loro livello normale di luminosità per continuare l'ispezione.

Un localizzatore RIDGID come il SR-20, SR-60, Scout o NaviTrack® impostato a 512 Hz può essere utilizzato per individuare le problematiche delle tubazioni in corso di ispezione.

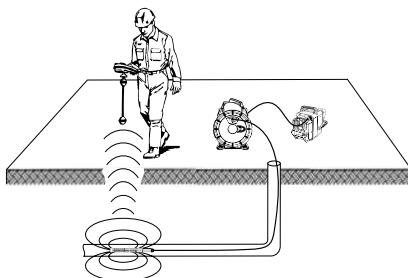


Figura 19 – Individuazione della posizione della sonda

Per localizzare la sonda, attivare il localizzatore e impostarlo in modalità Sonda. Effettuare la scansione nella direzione della probabile ubicazione della sonda finché il localizzatore non la rilevi. Una volta rilevata la sonda, utilizzare le indicazioni del localizzatore per ottenere la posizione esatta. Per istruzioni più dettagliate sulla localizzazione della sonda, consultare il manuale d'istruzioni del modello di localizzatore in uso.

Manutenzione

AVVERTENZA

Rimuovere le batterie prima della pulizia.

- Pulire sempre la testina della telecamera e il cavo dopo l'uso con un sapone o un detergente delicato.
- Pulire lo schermo del visualizzatore con un panno pulito e asciutto. Evitare di strofinare troppo energicamente.
- Pulire i contatti del cavo utilizzando unicamente tamponi bagnati di alcool.
- Strofinare lo schermo portatile con un panno pulito e asciutto.

Funzione Reset

Se l'unità smette di funzionare e non funziona, premere il pulsante di ripristino (sotto il coperchio della porta laterale sinistra - Figura 4). L'unità ritornerà al funzionamento normale quando sarà riavviata.

Attrezzatura opzionale

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di gravi lesioni, usare esclusivamente accessori originali, progettati e raccomandati espressamente per l'uso con la telecamera per ispezione micro CA-350x di RIDGID, come quelli elencati di seguito. Altri accessori adatti all'uso con altri strumenti possono diventare pericolosi se utilizzati con la telecamera per ispezione micro CA-350x.

N. di catalogo	Descrizione
37108	Prolunga da 3' (90 cm)
37113	Prolunga da 6' (180 cm)
37103	Testa della telecamera Ø 17 mm e 90 cm cavo
37098	Testa telecamera Ø 6 mm e cavo lungo 1 m.
37093	Testa telecamera Ø 6 mm e cavo lungo 4 m.
37123	Kit accessori per testa da 17 mm (gancio, magnete, specchio)
36758	Adattatore AC
40623	Accessorio auricolare con microfono

Caricatori e cavi RBC-121

N. di catalogo		Regione	Tipo di spina
55193	Caricabatteria	USA, Canada, Messico	A
55198	Caricabatteria	Europa	C
55203	Caricabatteria	Cina	A
55208	Caricabatteria	Australia e America Latina	I
55213	Caricabatteria	Giappone	A
55218	Caricabatteria	Regno Unito	G
44798	Cavo del caricabatteria	America del Nord	A
44808	Cavo del caricabatteria	Europa	C
44803	Cavo del caricabatteria	Cina	A
44813	Cavo del caricabatteria	Australia e America Latina	I
44818	Cavo del caricabatteria	Giappone	A
44828	Cavo del caricabatteria	Regno Unito	G

Batterie

N. di catalogo	Modello	Capacità
55183	RB-1225	12V 2,5Ah

Tutte le batterie elencate funzionano con qualsiasi numero del catalogo di Caricabatteria RBC-121.

Per un elenco completo delle apparecchiature RIDGID disponibili per questo utensile, consultare il catalogo online di Ridge Tool o chiamare il Reparto Assistenza Tecnica di Ridge Tool al numero USA (800) 519-3456.

Conservazione

La telecamera per ispezione micro CA-350x di RIDGID deve essere conservata in un luogo

asciutto e sicuro tra -4°F (-20°C) e 140°F (60°C) e un'umidità compresa tra il 15% e 85% RH.

Conservare lo strumento in una zona chiusa a chiave, fuori dalla portata dei bambini e delle persone che non hanno dimestichezza con la telecamera per ispezione micro CA-350x.

Rimuovere la batteria prima dell'immagazzinaggio o della spedizione.

Assistenza e riparazione

AVVERTENZA

Interventi inadeguati di manutenzione o riparazione possono rendere insicuro il funzionamento della telecamera per ispezione micro CA-350x di RIDGID.

La manutenzione e le riparazioni della telecamera per ispezione micro CA-350x devono essere eseguite da un Centro di Assistenza autorizzato RIDGID.

Per informazioni sul Centro di Assistenza autorizzato RIDGID più vicino o qualsiasi domanda su manutenzione o riparazione:

- Contattare il proprio distributore RIDGID.
- Visitare il sito web www.RIDGID.com per trovare il punto di contatto RIDGID locale.

- Contattare il servizio tecnico di RIDGID inviando una e-mail all'indirizzo rtctechservices@emerson.com oppure, negli Stati Uniti e in Canada, chiamare il numero (800) 519-3456.

Smaltimento

Alcune parti della telecamera per ispezione micro CA-350x di RIDGID contengono materiali utili che possono essere riciclati. Nella propria zona potrebbero esservi aziende specializzate nel riciclaggio. Smaltire i componenti in conformità con tutte le normative in vigore. Contattare l'autorità locale di gestione dello smaltimento per maggiori informazioni.



Per i Paesi CE: Non smaltire l'apparecchio elettrico con i rifiuti domestici!

Secondo la Direttiva 2012/19/UE sullo smaltimento di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua implementazione nella legislazione nazionale, le apparecchiature elettriche che non sono più utilizzabili devono essere raccolte separatamente e smaltite in modo eco-compatibile.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
Il display si accende, ma non mostra alcuna immagine.	Collegamenti dei cavi allentati. La testa della telecamera è rotta. Testa della telecamera coperta di sporcizia.	Controllare i collegamenti dei cavi, pulirli se necessario. Ricongellarli. Sostituire la testa della telecamera Ispezionare visivamente la testa della telecamera per verificare che non sia sporca.
I LED sulla testa della telecamera sono poco brillanti anche alla massima luminosità, il display passa da bianco a nero, il display si SPEGNE da solo dopo un breve periodo.	Batteria scarica	Sostituire la batteria con una batteria carica.
L'unità non si accende.	Batteria esaurita. La telecamera per ispezione deve essere resettata	Sostituire con una batteria carica. Resetare l'unità. Vedere la sezione "Manutenzione".

CA-350x micro

Câmara de inspecção



⚠ AVISO!

Leia este Manual do Operador cuidadosamente antes de utilizar esta ferramenta. A não compreensão e observância do conteúdo deste manual pode resultar em choque eléctrico, fogo, e/ou lesões pessoais graves.

CA-350x micro Câmara de Inspecção

Registe o Número de Série abaixo e retenha o número de série do produto localizado na placa de nome.

N.º de Série	
--------------	--

Índice

Símbolos de Segurança	111
Informações Gerais de Segurança	111
Segurança da Área de Trabalho	111
Segurança Eléctrica	111
Segurança Pessoal	111
Utilização e Manutenção do Equipamento	112
Utilização e manutenção da bateria	112
Assistência	112
Informações Específicas de Segurança	112
Segurança da Câmara de Inspecção CA-350x micro	113
Descrição, Especificações e Equipamento Standard	113
Descrição	113
Especificações	114
Equipamento Standard	114
Controlos	114
Declaração FCC	115
Compatibilidade Electromagnética (EMC)	115
Ícones	115
Montagem da ferramenta	116
Substituir/Colocar bateria	116
Alimentação com o Adaptador CA	116
Instalação do Cabo da Cabeça de Captação de Imagem ou dos Cabos de Extensão	116
Instalação de Acessórios	117
Instalação do cartão SD™	117
Inspecção antes da Colocação em Funcionamento	117
Preparação da ferramenta e da área de trabalho	118
Instruções de Funcionamento	119
Ecrã ao vivo	119
Ajuste da Imagem	120
Captura de Imagem	121
Menu	121
Modo	121
Aceder a ficheiros via Wi-Fi	122
Marca Temporal	122
Idioma	122
Data/Hora	122
Saída de TV	122
Actualizar Firmware	122
Coluna/microfone	122
Desligar automaticamente a alimentação	122
Restabelecer Definições de Fábrica	122
Bluetooth®	122
Wi-Fi	122
Acerca de	122
Transferir Ficheiros	122
Ligar à televisão	123
Utilizar um Microfone Bluetooth®	123
Utilizar o Equipamento de Inspecção SeeSnake®	123
Manutenção	124
Função de Restabelecimento	124
Equipamento opcional	124
Armazenamento	125
Assistência e Reparação	125
Eliminação	125
Resolução de problemas	126
Declaração de Conformidade CE	Contracapa interior
Garantia Vitalícia	Contracapa

*Tradução do manual original

Símbolos de Segurança

Neste manual do operador e no produto são utilizados símbolos de segurança e palavras de advertência para comunicar informações de segurança importantes. Esta secção é fornecida para melhorar a compreensão das palavras e símbolos de advertência.

 Este é o símbolo de alerta de segurança. É utilizado para alertar quanto a potenciais perigos de ferimentos pessoais. Respeite todas as mensagens de segurança que se seguem a este símbolo para evitar possíveis ferimentos ou morte.

PERIGO PERIGO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimento grave.

AVISO AVISO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimento grave.

ATENÇÃO ATENÇÃO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros a moderados.

NOTA NOTA indica informações relacionadas com a protecção de propriedade.



Este símbolo significa que deve ler o manual do operador cuidadosamente antes de utilizar o equipamento. O manual do operador contém informações importantes sobre o funcionamento seguro e adequado do equipamento.



Este símbolo significa que deve utilizar sempre óculos de protecção com protecções laterais, ou viseiras de protecção, ao manusear este equipamento, de forma a reduzir o risco de ferimentos oculares.



Este símbolo indica o risco de mãos, dedos ou outras partes do corpo serem apanhados ou enrolados em engrenagens ou outras partes móveis.



Este símbolo indica o risco de choque eléctrico.

Informações Gerais de Segurança

AVISO

Leia todos os avisos de segurança e instruções. O não cumprimento dos avisos e das instruções pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

Segurança da Área de Trabalho

- Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desarrumadas ou mal iluminadas podem provocar acidentes.
- **Não utilize o equipamento em atmosferas explosivas, tal como na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** O equipamento pode criar faíscas que podem inflamar a poeira ou gás.
- **Mantenha crianças e visitantes fora do alcance enquanto utiliza o equipamento.** As distrações podem fazê-lo perder o controlo.

Segurança Eléctrica

- **Evite o contacto corporal com superfícies ligadas à terra, tais como canos, radiadores, fogões e frigoríficos.** O risco de choque eléctrico aumenta se o seu corpo estiver ligado à terra.
- **Não exponha o equipamento à chuva ou a condições de humidade.** O risco de choque eléctrico aumenta com a entrada de água no equipamento.

Segurança Pessoal

- **Mantenha-se alerta, atento ao que está a fazer, e use o bom senso ao utilizar o equipamento.** Não utilize o equipamento se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção durante a utilização do equipamento pode resultar em lesões pessoais graves.
- **Não se debruce com a ferramenta se com isso perder o equilíbrio.** Mantenha uma colocação de pés adequada e o equilíbrio em todos os momentos. Isto permite um melhor controlo da ferramenta eléctrica em situações inesperadas.

- **Use equipamento de protecção individual.** Utilize sempre protecção para os olhos. O equipamento de protecção, como máscaras para o pó, calçado de segurança antiderrapante, capacete ou protecção auricular utilizado nas condições apropriadas reduz a ocorrência de lesões pessoais.

Utilização e Manutenção do Equipamento

- **Não force o equipamento. Utilize o equipamento correcto para a sua aplicação.** O equipamento correcto fará sempre um trabalho melhor e mais seguro à velocidade para que foi concebido.
- **Não utilize o equipamento se o interruptor não o ligar (ON) nem desligar (OFF).** Uma ferramenta eléctrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e tem de ser reparada.
- **Deslique as baterias do equipamento antes de efectuar quaisquer ajustes, alterar acessórios ou armazenar.** Estas medidas de prevenção reduzem o risco de ferimentos.
- **Guarde os equipamentos que não estejam em utilização fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com o equipamento ou as respectivas instruções utilizem o equipamento.** Os equipamentos são perigosos nas mãos de utilizadores sem formação.
- **Manutenção do equipamento.** Verifique se faltam peças, se existem quebradas e qualquer outro estado que possa afectar o funcionamento do equipamento. Se o equipamento estiver danificado, envie-o para reparação antes de o utilizar. Muitos acidentes são causados por equipamentos afectados por má manutenção.
- **Utilize o equipamento e acessórios de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a realizar.** A utilização do equipamento para fins não previstos pode resultar em situações perigosas.
- **Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante para o seu equipamento.** Acessórios adequados a um equipamento podem tornar-se perigosos quando utilizados noutro equipamento.

- **Mantenha as pegas secas e limpas; livres de óleo e gordura.** Permite um melhor controlo do equipamento.

Utilização e manutenção da bateria

- **Recarregue a bateria apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador adequado para um tipo de bateria poderá causar um risco de incêndio quando utilizado com uma bateria diferente.
- **Utilize o equipamento apenas com a bateria especificamente concebida para ele.** A utilização de outras baterias pode causar o risco de acidentes ou de incêndio.
- **Quando uma bateria não estiver a uso, mantenha-a afastada de objetos metálicos, tais como clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam estabelecer a ligação entre os terminais.** Um curto-círcuito entre os terminais da bateria pode causar queimaduras ou incêndios.
- **Em condições extremas, a bateria poderá emitir líquido; evite o contacto com o líquido.** Caso o contacto com o líquido ocorra accidentalmente, lave com água. Caso o líquido entre em contacto com os olhos, procure ajuda de um médico. O líquido emitido pela bateria pode causar irritação ou queimaduras.

Assistência

- **O equipamento deve ser reparado por um técnico qualificado, utilizando apenas peças sobresselentes idênticas.** Isso garante que a ferramenta se mantém segura.

Informações Específicas de Segurança

AVISO

Esta secção contém informações de segurança importantes específicas da câmara de inspecção.

Leia estas precauções cuidadosamente antes de utilizar a Câmara de Inspecção CA-350x micro RIDGID® para reduzir o risco de choque eléctrico e lesões pessoais graves.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

É fornecido um suporte de manual na caixa de transporte da Câmara de Inspecção CA-350x micro para manter este manual juntamente com a ferramenta, para ser utilizado pelo operador.

Segurança da Câmara de Inspecção CA-350x micro

- **Não exponha a unidade do visor a água ou chuva. Isso aumenta o risco de choque eléctrico.** A cabeça e o cabo de captação de imagem da CA-350x micro são estanques até 10' (3 metros). A unidade do visor portátil não o é.
- **Não coloque a Câmara de Inspecção CA-350x micro em locais que possam estar sujeitos a correntes eléctricas.** Isso aumenta o risco de choque eléctrico.
- **Não coloque a Câmara de Inspecção CA-350x micro em locais que possam conter partes móveis.** Isto aumenta o risco de ferimentos por emaranhamento.
- **Não utilize este dispositivo para realizar inspecções pessoais ou para quaisquer fins médicos.** Este não é um dispositivo médico. Esta acção pode causar ferimentos pessoais.
- **Use sempre equipamento de protecção individual adequado quando manusear ou utilizar a Câmara de Inspecção CA-350x micro.** Os canos de esgoto e outras áreas podem conter químicos, bactérias e outras substâncias que podem ser tóxicas, infecciosas, causar queimaduras ou outros problemas. **O equipamento de protecção individual adequado inclui sempre óculos de protecção e luvas,** e pode incluir equipamento como luvas de látex ou borracha, vi-seiras protectoras, roupa de protecção, máscaras respiratórias e calçado com biqueira de aço.
- **Pratique uma boa higiene.** - Utilize água quente com sabão para lavar as mãos e outras partes do corpo expostas ao conteúdo de canos de esgoto depois de manusear ou utilizar a Câmara de Inspecção CA-350x micro para inspecionar

canos de esgoto e outras áreas que possam conter substâncias químicas ou bactérias. Não coma nem fume enquanto opera ou manuseia a Câmara de Inspecção CA-350x micro. Isto ajudará a evitar a contaminação por material tóxico ou infeccioso.

- **Não opere a Câmara de Inspecção CA-350x micro se o operador ou o dispositivo estiverem dentro de água.** Operar um dispositivo eléctrico dentro de água aumenta o risco de choque eléctrico.

Caso tenha qualquer questão relacionada com este produto RIDGID®:

- Contacte o seu distribuidor local da RIDGID.
- Visite RIDGID.com para encontrar o seu ponto de contacto RIDGID.
- Contacte o Departamento de Assistência Técnica da RIDGID através do endereço de correio electrónico rtctechservices@emerson.com, ou no caso dos E.U.A e Canadá, ligue para (800) 519-3456.

Descrição, Especificações e Equipamento Standard

Descrição

A Câmara de Inspecção CA-350x micro é um potente dispositivo portátil de gravação digital. Trata-se de uma plataforma digital completa que lhe permite realizar inspecções e gravar imagens e vídeos em áreas de difícil alcance. Várias funcionalidades de manipulação de imagem, como rotação da imagem e zoom digital, estão incorporadas no sistema para assegurar inspecções visuais detalhadas e precisas. A ferramenta tem funções de memória externa e Saída para Televisão. Os acessórios (gancho, íman e espelho) estão incluídos para ligação à cabeça de imagem, para proporcionar maior flexibilidade de aplicação.

Especificações

Utilização recomendada.....	Interior
Distância Visível.....	0.4 " (10 mm a) ∞
Ecrã.....	TFT a cores de 3.5" (90 mm) (Resolução de 320 x 240)
Cabeça da Câmara.....	3/4" (17 mm)
Iluminação.....	4 LED ajustáveis
Alcance do Cabo.....	3' (90 cm), Expansível até 30' (9 m) com Extensões Opcionais, Cabeça de Captação de Imagem e Cabo à Prova de água até 10' (3 m), IP67
Formato da Fotografia.....	JPEG
Resolução de Imagem.....	640 x 480
Formato de Vídeo.....	MP4
Resolução de Vídeo.....	640 x 480
Taxa de Actualização.....	Até 30 FPS
Saída de TV.....	Seleção de PAL/NTSC pelo utilizador
Memória Integrada.....	Memória de 235 MB
Memória Externa.....	Cartão SD™ de 32 GB máx. (8 GB fornecidos)
Intervalo Máximo de Bluetooth.....	16.4' (5 m)
Intervalo Máximo de Wi-fi.....	33' (10 m)
Saída de Dados..	Cabo de Dados USB e Cartão SD™
Temperatura de funcionamento..	32°F a 113°F 0°C a 45°C
Temperatura de armazenamento	-4°F a 140°F -20 °C a 60 °C
Alimentação Eléctrica.....	Bateria de iões de Lítio de 12V, Adaptador CA 12V, 3 Amp
Peso.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Equipamento Standard

- A Câmara de Inspecção CA-350x micro inclui os seguintes itens:
- Câmara CA-350x micro
 - Captador de imagem de 17 mm
 - Cabo USB de 3' (90 cm)
 - Cabo RCA de 3' (90 cm) com Áudio
 - Acessórios de Gancho, Íman, Espelho
 - Bateria de iões de Lítio de 12 V
 - Carregador de bateria de iões de lítio com cabo
 - Adaptador de CA
 - Acessório de Auscultadores com Microfone
 - Cartão SD™ de 8 GB
 - Pacote do Manual do Operador



Figura 1 - Câmara de Inspecção CA-350x micro

Controlos



Figura 2 – Controlos



Figura 3 - Tampa da Porta Lateral Direita



Figura 4 - Tampa da Porta Lateral Esquerda

Declaração FCC

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais.

Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial em comunicações por rádio.

Porém, não há garantia de que a interferência não ocorra em determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência na recepção de comunicação por rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando (OFF) e ligando (ON) o equipamento, o utilizador deverá corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Oriente novamente ou coloque a antena de recepção noutro local.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Consulte o seu agente ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Compatibilidade Electromagnética (EMC)

O termo compatibilidade electromagnética significa a capacidade do produto funcionar suavemente num ambiente onde a radiação electromagnética e as descargas electrostáticas estão presentes e não causem interferência electromagnética noutro equipamento.

NOTA A Câmara de Inspecção CA-350x micro da RIDGID está em conformidade com as normas EMC aplicáveis. Contudo, a possibilidade deste causar interferência noutras aparelhos não pode ser excluída.

Ícones

	Indicador de bateria – Bateria completamente carregada.
	Indicador de bateria – Menos de 25% de carga de bateria restante.
	Cartão SD™ – Indica que um cartão SD foi inserido no dispositivo.
	Câmara de fotografia – Indica que o dispositivo está a operar em modo de fotografia.
	Câmara de vídeo – Indica que o dispositivo está a operar em modo de câmara de vídeo.
	Modo de reprodução – Selecione este ícone permite-lhe visualizar e eliminar imagens e vídeos gravados previamente.
	Menu – Pressionar seleccionar neste ícone para aceder ao ecrã do menu.
	Seleccionar – Pressionar seleccionar a partir do ecrã ao vivo irá aceder ao ecrã de reprodução.
	Retroceder – Pressionar retroceder a partir do ecrã ao vivo alternará entre a câmara e o vídeo. Retroceder também sairá do menu e do modo de reprodução.

	Brilho dos LEDs – Pressionar as setas direita e esquerda para alterar o brilho dos LEDs.
	Zoom – Pressionar as setas para cima e para baixo para alterar o zoom de 1.0x para 2.0x
	Guardar – Indica imagens ou vídeo gravados na memória.
	Lixo – Eliminar ícone de confirmação.
	Modo – Seleccionar entre imagem, vídeo ou reprodução.
	Marca Temporal – Seleccionar para exibir ou ocultar a data e a hora no ecrã ao vivo.
	Idioma – Escolha entre inglês, francês, espanhol, alemão, holandês, italiano, etc.
	Hora e Data – Aceder a este ecrã para acertar a hora e a data.
	TV – Escolher entre NTSC e PAL para activar o formato de vídeo de saída de televisão.
	Actualizar Firmware – Utilize para actualizar a unidade com o software mais recente.
	Altifalante/Microfone – Liga ou desliga o altifalante e o microfone durante a gravação e a reprodução.
	Desligar Automático – O dispositivo desliga-se automaticamente após 5, 15 ou 60 minutos de inactividade.
	Bluetooth® – LIGAR ou DESLIGAR a capacidade de ligar a um microfone Bluetooth.
	Wi-Fi – LIGAR ou DESLIGAR difusão Wi-Fi.
	Reiniciar – Restaurar a configuração de fábrica.
	Acerca de – Apresenta a versão de software.

Montagem da ferramenta

AVISO

Para reduzir o risco de ferimentos graves durante a utilização, siga estes procedimentos para uma montagem adequada.

Substituir/Colocar bateria

A CA-350x micro é fornecida com a bateria instalada. Se o indicador da bateria exibir , é porque é necessário recarregar a bateria. Retire a bateria antes do armazenamento.

1. Aperte as patilhas da bateria (Veja a Figura 5) e puxe para retirar a bateria.



Figura 5 – Remover/installar a Bateria

2. Insira a extremidade de contacto da bateria na ferramenta de inspecção, conforme mostrado na Figura 5.

Alimentação com o Adaptador CA

Também pode ligar-se a Câmara de Inspecção CA-350x micro utilizando o Adaptador de CA fornecido.

1. Abra a tampa da porta lateral direita (Figura 3).
2. Com as mãos secas, ligue o adaptador de CA à tomada.
3. Insira a ficha do adaptador de CA na porta com a indicação "CC 12 V".



Figura 6 - Ligar a Unidade com Adaptador de CA

Instalação do Cabo da Cabeça de Captação de Imagem ou dos Cabos de Extensão

Para utilizar a Câmara de Inspecção CA-350x micro, o cabo da cabeça de captação de imagem tem de estar ligado à unidade de ecrã

portátil. Para ligar o cabo à unidade de ecrã portátil, assegure-se de que a saliência e a ranhura (*Figura 7*) estão alinhadas correctamente. Assim que estiverem alinhadas, segure o botão serrilhado com os dedos para manter a ligação no lugar.



Figura 7 – Ligações de Cabos

Estão disponíveis extensões de cabo de 3' (90 cm) e 6' (180 cm) para aumentar o comprimento do cabo da sua câmara até cerca de 30' (9 metros). Para instalar uma extensão, primeiro remova o cabo da cabeça de captação de imagem da unidade de ecrã soltando o botão serrilhado. Ligue a extensão à unidade portátil, conforme descrito acima (*Figura 7*). Ligue a extremidade com ranhura do cabo da cabeça de captação de imagem da câmara à extremidade com ranhura da extensão e aperte o botão serrilhado com os dedos para manter a ligação no lugar.

Instalação de Acessórios

Os três acessórios incluídos (Gancho, Íman, Espelho) ligam-se à cabeça de captação de imagem da mesma forma.

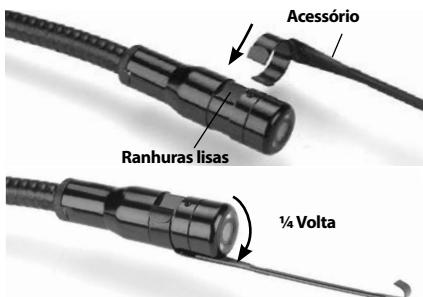


Figura 8 - Instalar um Acessório

Para ligar, segure a cabeça de captação de imagem como mostrado na *Figura 8*. Faça deslizar a extremidade em semi-círculo do acessório sobre as superfícies lisas da cabeça de captação de imagem. Em seguida, rode o acessório 1/4 de volta para fixar.

Instalação do o cartão SD™

Abra a tampa da porta lateral esquerda (*Figura 4*) para aceder à ranhura do cartão SD. Insira o cartão SD na ranhura com a parte angular para cima, de acordo com o ícone que está ao lado da ranhura (*Figura 9*). Só existe uma forma de instalar cartões SD – não force. Quando um cartão SD é instalado, um pequeno ícone de cartão SD aparece na parte superior esquerda do ecrã, juntamente com o número de imagens ou a duração de vídeo que podem ser armazenados no cartão SD.



Figura 9 - Inserir o Cartão SD

Inspecção antes da Colocação em Funcionamento

Aviso



Antes de cada utilização, inspecione a sua Câmara de Inspecção e corrija quaisquer problemas, para reduzir o risco de ferimentos graves de choque eléctrico ou outras causas, e para evitar danos na ferramenta.

1. Certifique-se de que a unidade está desligada (OFF).
2. Remova a bateria e inspecione-a quanto a sinais de danos. Substitua a bateria, se necessário. Não utilize a Câmara de Inspecção se a bateria estiver danificada.
3. Limpe qualquer óleo, massa lubrificante ou sujidade existente no equipamento. Isto ajuda à inspecção e a evitar que a ferramenta escorregue da mão.

4. Inspeccione se a Câmara de Inspecção CA-350x micro tem peças partidas, gastaas, em falta, desalinhadas ou coladas, ou qualquer condição que possa impedir o seu funcionamento normal e seguro.
5. Inspeccione a lente da cabeça da câmara quanto a condensação. Para evitar danificar a unidade, não utilize a câmara se se formar condensação no interior da lente. Deixe a água evaporar-se antes de a utilizar.
6. Inspeccione todo o comprimento do cabo quanto a rachas ou danos. Um cabo danificado pode deixar entrar água na unidade e aumentar o risco de choque eléctrico.
7. Verifique as ligações entre a unidade portátil, cabos de extensão e cabo de imagem certificando-se de que estão apertadas. Todas as ligações têm de estar montadas correctamente para que o cabo seja resistente à água. Confirme se a unidade está montada correctamente.
8. Verifique se o rótulo de aviso está presente, preso firmemente e legível (*Figura 10*).



Figura 10 – Rótulo de Aviso

9. Caso detecte qualquer problema durante a inspecção, não utilize a câmara de inspecção até esta ter sido devidamente reparada.
10. Com as mãos secas, coloque novamente a bateria.
11. Pressione e Mantenha pressionado o Botão de Alimentação durante um segundo. As luzes da cabeça de captação de imagem deverão acender e, em seguida, aparecerá um ecrã inicial. Quando a câmara estiver pronta, é apresentada no ecrã uma imagem ao vivo do que a câmara está a captar. Consulte a secção de *Resolução de Problemas* deste manual se a imagem não aparecer.

12. Pressione e Mantenha pressionado o Botão de Alimentação durante um segundo para DESLIGAR a câmara.

Preparação da ferramenta e da área de trabalho

AVISO



Prepare a Câmara de Inspecção CA-350x micro e a área de trabalho de acordo com estes procedimentos, para reduzir o risco de ferimentos por choque eléctrico, emaranhamento e outras causas, e evitar danos na ferramenta.

1. Verifique a área de trabalho quanto a:
 - Iluminação adequada.
 - Líquidos, gases ou poeiras inflamáveis que possam inflamar-se. Se estes estiverem presentes, não trabalhe nessa área até que as fontes dos mesmos estejam identificadas e corrigidas. A Câmara de Inspecção CA-350x micro não é à prova de explosão e pode causar faíscaas.
 - Espaço limpo, nivelado, estável e seco para o operador. Não utilize a câmara de inspecção enquanto está sobre água.
2. Examine a área ou o espaço que irá inspecionar e determine se a Câmara de Inspecção CA-350x- micro é o equipamento adequado para a tarefa.
 - Determine os pontos de acesso ao espaço. A abertura mínima em que a cabeça da câmara consegue passar é de aproximadamente $\frac{3}{4}$ " (19 mm) de diâmetro para a cabeça de câmara de 17 mm.
 - Determine a distância até à área a inspecionar. As extensões podem ser adicionadas à câmara até se alcançarem aproximadamente 30' (9 m).
 - Determine se existem obstáculos que exigiriam curvas muito apertadas no cabo. O cabo da câmara de inspecção pode dobrar até um raio de 5" (13 cm) sem danos.
 - Determine se existe algum fornecimento de corrente eléctrica à área a inspecionar. Se existir, a corrente eléctrica na área tem de ser DESLIGADA para reduzir o

risco de choque eléctrico. Utilize procedimentos de bloqueio adequados para evitar que a corrente eléctrica seja ligada novamente durante a inspecção.

- Determine se se encontrarão quaisquer líquidos durante a inspecção. O cabo e a cabeça de captação de imagem são estanques até uma profundidade de 10' (3 m). Profundidades maiores podem causar infiltrações no interior do cabo e do captador de imagem e causar choque eléctrico ou danos no equipamento. A unidade de ecrã portátil é resistente à água (IP54) mas não deve submergir-se em água.
- Determine se estão presentes quaisquer substâncias químicas, especialmente no caso de canos de esgoto. É importante compreender as medidas de segurança específicas para trabalhar na presença de substâncias químicas. Contacte o fabricante das substâncias químicas para obter as informações necessárias. As substâncias químicas podem danificar ou degradar a câmara de inspecção.
- Determine a temperatura da área e os itens presentes na área. Consulte as especificações. A utilização em áreas fora deste intervalo ou o contacto com itens mais quentes ou mais frios pode causar danos na câmara.
- Determine se estão presentes quaisquer peças móveis na área a inspecionar. Se for esse o caso, essas peças têm de ser desactivadas para evitar o movimento durante a inspecção, para reduzir o risco de emaranhamento. Utilize os procedimentos de bloqueio adequados para evitar que as peças se movam durante a inspecção.

Se a Câmara de Inspecção CA-350x micro não for o equipamento correcto para a tarefa, está disponível outro equipamento de inspecção na RIDGID. Para uma lista completa dos produtos RIDGID, consulte o catálogo RIDGID on-line em RIDGID.com.

- Assegure-se de que a Câmara de Inspecção CA-350x micro foi correctamente inspecionada antes de cada utilização.
- Instale os acessórios correctos para a aplicação.

Instruções de Funcionamento

AVISO



Use sempre protecção ocular para proteger os seus olhos contra sujidade e outros objectos estranhos.

Respeite as instruções de operação para reduzir o risco de ferimentos por choque eléctrico, emaranhamento e outras causas.

- Assegure-se de que a Câmara de Inspecção e a área de trabalho foram preparadas adequadamente, e de que a área de trabalho está livre de pessoas e outras distrações.
- Pressione e mantenha pressionado o Botão de Alimentação durante 2 segundos. As luzes da cabeça de captação de imagem deverão ACENDER e, em seguida, aparecerá um ecrã de início. Este ecrã indica-lhe que o dispositivo está a arrancar. Assim que o produto está completamente ligado, o ecrã irá comutar automaticamente para o ecrã ao vivo.



Figura 11 – Ecrã de Início
(Nota: a versão mudará com cada actualização de firmware.)

Ecrã ao vivo

O ecrã ao vivo é onde fará a maior parte do trabalho. Uma imagem ao vivo do que a câmara capta é apresentada no ecrã. Pode fazer zoom, ajustar o brilho do LED e captar imagens ou vídeo a partir deste ecrã.

O ecrã tem uma barra de estado na parte superior que mostra o modo de ferramenta, o zoom, o ícone do cartão SD™ se inserido, a

memória disponível e o altifalante/micro LIGADO/DESLIGADO. A barra de botões mostra informações sobre a data e a hora se a marca temporal estiver LIGADA.

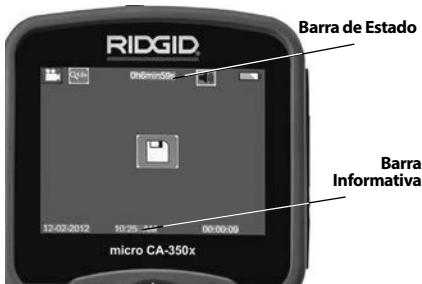


Figura 12 - Ecrã ao Vivo

Quando se LIGA a Câmara de Inspecção, o modo predefinido é o de captura de imagens paradas.

Em qualquer altura pode aceder-se ao menu, pressionando o botão de menu. O menu sobrepõe-se à ecrã ao VIVO. Utilize os botões de seta direito e esquerdo $\blacktriangleright \blacktriangleleft$ para mudar para a categoria MODO. Utilize as setas para cima e para baixo $\blacktriangleup \blacktriangledown$ para navegar entre itens do menu e pressione seleccionar \square , conforme desejar.



Figura 13 - Instantâneo da Seleção de Modo

3. Se as restantes definições de câmara (Marca Temporal, Idioma, Data/Hora, Saída de TV, Actualização Firmware, Altifalante/Microfone, Desligar Automático, Reiniciar) necessitarem de ajuste, consulte o Menu Secção.
4. Prepare a câmara para inspecção. O cabo da câmara pode necessitar de ser pré-formado ou dobrado para inspecionar adequadamente a área. Não tente formar dobras com um raio inferior a 5" (13 cm). Existe o risco de causar danos no

cabo. Ao inspecionar um espaço escuro, ligue os LED antes de inserir a câmara ou o cabo.

Não utilize força excessiva para inserir ou retirar o cabo. Isto pode resultar em danos na câmara de inspecção ou na área de inspecção. Não utilize o cabo ou a cabeça de imagem para modificar a área envolvente, desimpedir caminhos ou áreas obstruídas, ou para qualquer coisa não prevista para dispositivos de inspecção. Isto pode resultar em danos na câmara de inspecção ou na área de inspecção.

Ajuste da Imagem

Ajustar o Brilho do LED: Pressionar o botão de seta para a direita e para a esquerda $\blacktriangleright \blacktriangleleft$ no teclado (no ecrã ao vivo) irá aumentar ou reduzir o brilho do LED. Uma barra indicadora de brilho é apresentada no ecrã à medida que ajusta o brilho.



Figura 14 - Ajustar o LED

Zoom: A Câmara de Inspecção CA-350x micro tem um zoom digital de 2,0x. Basta pressionar as setas para cima e para baixo $\blacktriangleup \blacktriangledown$ no modo de ecrã ao vivo para aumentar ou reduzir o zoom. Uma barra indicadora de zoom é apresentada no ecrã à medida que ajusta o zoom.



Figura 15 - Ajustar o Zoom

Rotação da Imagem: Se necessário, pode rodar-se a imagem/o vídeo que aparece no ecrã em incrementos de 90 graus no sentido anti-horário, pressionando o botão de rotação de imagem .

Captura de Imagem

Captar uma Imagem Parada

Enquanto está no ecrã ao vivo, assegure-se de que o ícone de câmara parada  está presente na parte superior esquerda do ecrã. Pressione o botão de obturador para captar a imagem. O ícone de gravar  irá aparecer momentaneamente no ecrã. Isto indica que a imagem parada foi gravada na memória interna ou no cartão SD™.

Captar um vídeo

Enquanto está no ecrã ao vivo, assegure-se de que o ícone de câmara de vídeo  está presente na parte superior esquerda do ecrã. Pressione o botão de obturador para iniciar a captação de vídeo. Quando o dispositivo está a gravar um vídeo, um contorno vermelho piscará em volta do ícone de modo vídeo e na parte superior do ecrã exhibe-se-á a duração da gravação. Pressione o botão de obturador para parar a captação do vídeo. Pode demorar vários segundos a gravar o vídeo se este estiver a ser gravado na memória interna.

A CA-350x micro inclui um microfone integrado e um altifalante para gravar e reproduzir áudio com vídeo. Estão incluídos auscultadores com microfone integrado, que podem utilizar-se em vez do altifalante e do microfone integrados. Ligue os auscultadores à porta áudio no lado direito da câmara.

- Quando a inspecção estiver terminada, retire cuidadosamente a câmara e o cabo da área de inspecção.



Figura 16 - Ecrã de Gravação de Vídeo

Menu

Pressione o botão menu  em qualquer altura para aceder ao menu. O menu sobrepor-se-á no Ecrã ao VIVO. A partir do menu, o utilizador poderá mudar para os vários modos ou entrar no menu definições.

Existem categorias de definições diferentes à escolha (Figura 17) enquanto está no ecrã de definições. Utilize as teclas de seta para a direita e para a esquerda   para comutar de uma categoria para a seguinte. Utilize as setas para cima e para baixo   para navegar pelos itens do menu. A categoria seleccionada será iluminada com um fundo vermelho brilhante. Quando chegar à definição pretendida, pressione seleccionar para mudar para a nova selecção. As alterações são guardadas automaticamente quando são alteradas.

No modo do menu, pode pressionar o botão retroceder  para regressar ao ecrã interior ou ao ecrã ao vivo.



Figura 17 – Ecrã de Definições

Modo

Permite a selecção entre a Captura de Imagem, Gravação de Vídeo, Reprodução e Aceder a ficheiros via Wi-Fi.

Imagem

A selecção permite que o obturador capture a imagem.

Vídeo

A selecção permite que o obturador comece e pare a gravação de um vídeo.

Reprodução

A selecção permite a visualização de imagens ou vídeo. Está disponível um atalho para este menu no modo de ecrã ao vivo, pressionando Seleccionar .

Ao rever a imagem, o utilizador poderá percorrer todas as imagens guardadas, apagar uma imagem e visualizar informações do ficheiro.

Durante a visualização de um vídeo, o utilizador poderá percorrer os vídeos, fazer uma pausa, reiniciar e eliminar. O utilizador apenas poderá reproduzir imagens e vídeo a partir da memória interna quando o Cartão SD™ não estiver inserido.

Eliminação de Ficheiros

Pressione o botão menu  no modo reprodução para eliminar a imagem ou o vídeo. O diálogo de confirmação de eliminação permite ao utilizador eliminar ficheiros indesejados. O ícone activo está contornado a vermelho. A navegação faz-se com os botões de seta  .

Aceder a ficheiros via Wi-Fi

A selecção permite a transferência de ficheiros por Wi-Fi para um computador ou dispositivo móvel. Veja *Transferir Ficheiros para um Computador por Wi-Fi*.

Marca Temporal

Activa ou Desactiva a exibição da Data e da Hora.

Idioma

Seleccione o ícone "Idioma" no menu e pressione Selecionar. Seleccione idiomas diferentes com as setas para cima e para baixo   e, em seguida, pressione Selecionar  para guardar a definição do idioma.

Data/Hora

Seleccione Acertar a Data ou Acertar a Hora para acertar a data ou a hora actual. Seleccione Formato da Data ou da Hora para alterar a forma de exibição da data/hora.

Saída de TV

Seleccione "NTSC" ou "PAL" para activar a Saída de TV para o formato de vídeo requerido. O ecrã ficará preto e a imagem será transmitida para o ecrã externo. Para obter imagem ao vivo na unidade, pressione o botão de Alimentação  para desactivar a função.

Actualizar Firmware

Seleccione Actualizar Firmware para instalar a versão mais recente do software na unidade. O software será carregado para um cartão SD™ e inserido na unidade. Pode encontrar as atualizações em RIDGID.com.

Coluna/microfone

Seleccione o ícone coluna no menu e pressione Selecionar  . Seleccione o botão LIGAR ou DESLIGAR com o botão cima/baixo   para manter a coluna e o microfone LIGADOS ou DESLIGADA durante a reprodução de vídeo.

Desligar automaticamente a alimentação

Seleccione o ícone desligar automaticamente a alimentação e pressione seleccionar  . Seleccione desactivar para DESLIGAR a função desligar automaticamente a alimentação. Seleccione 5 Minutos, 15 Minutos ou 60 Minutos para DESLIGAR a ferramenta aos 5/15/60 minutos de não funcionamento. A definição de desligamento automático não será activada durante a gravação ou reprodução de vídeo.

Restabelecer Definições de Fábrica

Seleccione o ícone restabelecer e pressione seleccionar  . Confirme a função de restabelecimento seleccionando Sim e pressione Selecionar  novamente. Isto restabelecerá a configuração de origem da ferramenta.

Bluetooth®

Seleccione LIGADO ou DESLIGADO para activar ou desactivar o Bluetooth. Seleccione PESQUISAR e pressione Selecionar  para pesquisar microfones compatíveis com Bluetooth.

Wi-Fi

Seleccione LIGADO ou DESLIGADO para activar ou desactivar a difusão Wi-Fi.

Acerca de

Seleccione a função Acerca de para exibir a revisão do firmware da CA-350x micro, bem como as informações dos direitos de autor do software.

Transferir Ficheiros

Computador com USB

Com a unidade LIGADA, ligue o micro CA-350x a um computador utilizando o cabo USB. O ecrã ligado por USB é exibido no micro CA-350x. A memória interna e o cartão SD™ (se aplicável) aparecerão como unidades separadas no computador e estão agora acessíveis como dispositivo de armazenamento USB padrão. As opções de copiar e eliminar estão disponíveis a partir do computador.

Computador por Wi-Fi

Verifique no menu das configurações do CA-350x se a difusão Wi-Fi está ligada. Utilizando o seu computador, pesquise e ligue à rede Wi-Fi do "CA-350x". O CA-350x difunde uma rede Wi-Fi não segura e não é

necessária palavra-passe. Consulte o manual de instruções do seu computador para informações sobre como ligar-se a uma rede Wi-Fi. Verifique se o seu computador está ligado a uma rede Wi-Fi "CA-350x".

Pressione agora o botão do menu  no CA-350x e seleccione o modo "Aceder a ficheiros via Wi-Fi" para permitir o acesso a ficheiros remotos. Se estiver um cartão SD instalado, ser-lhe-á pedido no CA-350x para seleccionar o cartão SD ou a memória interna para navegar. O CA-350x mostrará agora um ecrã indicando que está no modo "Aceder a Ficheiros via Wi-Fi".

A partir do seu computador, abra o navegador web predefinido e digite "<http://192.168.2.103/dir/>" na barra de endereço do navegador. O seu navegador mostrará agora um directório que lista os ficheiros do CA-350x. A partir daí, poderá aceder a imagens e vídeo a partir da memória interna do CA-350x ou do cartão de memória. Consulte a sua documentação do navegador da Internet para formas específicas de transferir e manipular ficheiros.

Ligação Wi-Fi para um dispositivo móvel

O CA-350x permitirá um acesso a ficheiros e visualização remoto de 2.º ecrã a partir de um dispositivo móvel como um tablet ou smartphone que execute os sistemas operativos iOS® ou Android®.

Verifique no menu das configurações do CA-350x se a difusão Wi-Fi está ligada. Utilizando o seu computador, pesquise e ligue à rede Wi-Fi do "CA-350x". O CA-350x difunde uma rede Wi-Fi não segura e não é necessária palavra-passe. Consulte o manual de instruções do seu dispositivo móvel para informações sobre como ligar-se a uma rede Wi-Fi. Verifique se o seu dispositivo móvel está ligado a uma rede Wi-Fi "CA-350x".

Abra a aplicação RIDGIDview no seu dispositivo móvel. Existe um ficheiro de ajuda na app que descreve as suas funções e utilização.

Não permita a utilização no modo sem fios com um monitor separado para o distrair da utilização adequado do CA-350x. As distrações aumentam o risco de ferimentos.

Ligar à televisão

A Câmara de Inspecção CA-350x micro pode ligar-se a uma televisão ou a outro monitor para uma visualização remota ou gravação através do cabo RCA incluído.

Abra a tampa da porta lateral direita (*Figura 3*). Insira o cabo RCA na ficha de saída de TV. In-

sira a outra extremidade do cabo na tomada de Entrada de Vídeo na televisão ou monitor.

Certifique-se de que a saída de formato de vídeo (NTSC ou PAL) está definida correctamente. A televisão ou o monitor podem ter de ser configurados para a entrada correcta para permitir a visualização. Selecione o formato apropriado de saída de TV utilizando o menu.

Utilizar um Microfone Bluetooth®

Na primeira vez que ligar um microfone compatível com Bluetooth, necessitará de emparelhá-lo com o CA-350x. Ligue o seu microfone e inicie o seu modo de "emparelhamento". Consulte a documentação do seu microfone para instruções específicas.

No menu de configurações do CA-350x, selecione PESQUISAR. O seu microfone Bluetooth deve então aparecer no ecrã. Selecione o seu microfone e pressione SELECCIONAR  no CA-350x. Assim que fizer a ligação com sucesso, verá este símbolo junto do seu dispositivo mudar de  para . Agora, o áudio do seu microfone Bluetooth será utilizado quando gravar vídeo no CA-350x.

Utilizar o Equipamento de Inspecção SeeSnake®

Também pode utilizar-se a Câmara de Inspecção CA-350x micro com vários Equipamentos de Inspecção SeeSnake e foi especificamente concebida para utilização com os Sistemas de Inspecção microReel, microDrain™ e nanoReel. Quando utilizada com estes tipos de equipamento, mantém todas as funcionalidades descritas neste manual. Também pode utilizar-se a Câmara de Inspecção CA-350x micro com outro Equipamento de Inspecção SeeSnake para visualização e gravação apenas.

Para a utilização de Equipamento de Inspecção SeeSnake, tem de retirar-se a cabeça de captação de imagem e quaisquer extensões de cabos. Para equipamento microReel, microDrain, nanoReel e idênticos, consulte o manual do operador para obter informações sobre a ligação e a utilização correctas. Para outro Equipamento de Inspecção SeeSnake (geralmente uma bobina e um monitor), tem de utilizar-se um adaptador para ligar a Câmara de Inspecção CA-350x micro a uma porta de Saída de Vídeo no Equipamento de Inspecção SeeSnake. Quando ligada desta forma, a Câmara de Inspecção CA-350x micro exibirá a visualização da câmara e pode utilizar-se para gravação.

Quando ligar ao Equipamento de Inspecção SeeSnake (microReel, microDrain™, ou nano -Reel), ali-

nhe o módulo de interligação ligado à sua bobina com o conector do cabo na Câmara de Inspecção CA-350x micro, e faça-o deslizar a direito, encaixando-o em ângulo recto. (Ver a Figura 18.)



Figura 18 - Ficha do Conector da Câmara Instalada

NOTA Não torça a ficha do conector para evitar danos.

Colocação da Sonda

Se utilizada com uma sonda (Transmissor em Linha), esta pode controlar-se de duas formas. Se a bobina estiver equipada com uma chave de sonda, esta pode utilizar-se para LIGAR e DESLIGAR a sonda. Caso contrário, LIGA-SE a sonda diminuindo o brilho do LED para zero. Assim que a Sonda tiver sido localizada, os LED podem voltar ao seu nível de brilho normal para continuar a inspecção.

Pode utilizar-se um localizador RIDGID, como o SR-20, SR-60, Scout, ou o conjunto NavITrack® II definido para 512 Hz para localizar funções no cano de esgoto a inspecionar.

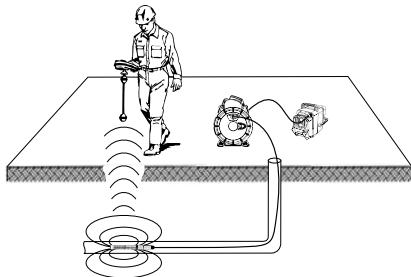


Figura 19 – Localizar a Sonda Reel

Para localizar a Sonda, ligue o localizador e coloque-o no modo de Sonda. Dirija-o na direcção da localização provável da Sonda até que o localizador detecte a Sonda. Depois de ter detectado a Sonda, use as indicações do localizador para determinar precisamente a sua localização. Para obter instruções detalhadas sobre a localização da Sonda, consulte o Manual do Operador do modelo de localizador que estiver a utilizar.

Manutenção

AVISO

Remova as baterias antes de limpar

- Depois de cada utilização, limpe sempre a cabeça e o cabo de captação de imagem com sabão ou detergente suaves.
- Limpe cuidadosamente o ecrã de visualização com um pano seco e limpo. Evite esfregar com demasiada força.
- Utilize apenas toalhetes de álcool para limpar as ligações do cabo.
- Limpe a unidade de ecrã portátil com um pano seco e limpo.

Função de Restabelecimento

Se a unidade deixar de funcionar, pressione o Botão Restabelecer (*debaixo da tampa da porta lateral esquerda* – Figura 4). A unidade pode recuperar o funcionamento normal após o restabelecimento.

Equipamento opcional

AVISO

Para reduzir o risco de ferimentos graves, utilize apenas os acessórios concebidos especificamente e recomendados para utilização com a Câmara de Inspecção CA-350x micro da RIDGID, tais como os indicados abaixo. Outros Acessórios adequados para utilização com outras ferramentas podem ser perigosos quando utilizados com a Câmara de Inspecção CA-350x micro.

N.º Catálogo	Descrição
37108	Extensão de cabo de 3' (90 cm)
37113	Extensão de cabo de 6' (180 cm)
37103	Cabeça e cabo 90 cm de captação de imagem - 17 mm
37098	Cabeça de captação de imagem com 1 m de comprimento e 6 mm de diâmetro
37093	Cabeça de captação de imagem com 4 m de comprimento e 6 mm de diâmetro
37123	Embalagem de Acessórios 17 mm (Gancho, Íman, Espelho)
36758	Adaptador de CA
40623	Acessório Auscultadores com Microfone

RBC-121 Carregadores e Fios

N.º Catálogo		Região	Tipo de ficha
55193	Carregador	EUA, Canadá, México	A
55198	Carregador	Europa	C
55203	Carregador	China	A
55208	Carregador	Austrália e América Latina	I
55213	Carregador	Japão	A
55218	Carregador	Reino Unido	G
44798	Fio do Carregador	América do Norte	A
44808	Fio do Carregador	Europa	C
44803	Fio do Carregador	China	A
44813	Fio do Carregador	Austrália e AL	I
44818	Fio do Carregador	Japão	A
44828	Fio do Carregador	Reino Unido	G

Baterias

N.º Catálogo	Modelo	Capacidade
55183	RB-1225	12V 2,5Ah

Todas as baterias incluídas nesta lista funcionarão com qualquer Carregador de Bateria com número de catálogo RBC-121.

Para uma lista completa do equipamento RIDGID disponível para esta ferramenta, consulte o Catálogo da Ridge Tool, disponível online em RIDGID.com ou contacte os Serviços Técnicos da Ridge Tool através do número (800) 519-3456.

Armazenamento

A Câmara de Inspecção CA-350x micro da RIDGID deve ser armazenada numa área seca e segura entre os -4°F (-20°C) e os 140°F (60°C) e Humidade Relativa entre 15% e 85%.

Guarde a ferramenta numa zona segura, longe do alcance de crianças e pessoas não familiarizadas com a Câmara de Inspecção CA-350x micro.

Retire a bateria antes do armazenamento ou do envio.

Assistência e Reparação**AVISO**

A assistência ou reparação inadequadas podem tornar a Câmara de Inspecção CA-350x micro da RIDGID não segura para utilização.

A assistência e reparação da Câmara de Inspecção CA-350x micro devem ser efectuadas por um Centro de Assistência Independente Autorizado da RIDGID.

Para informação sobre o Centro de Assistência Independente da RIDGID mais próximo, ou para questões sobre assistência e reparação:

- Contacte o seu distribuidor local RIDGID.
- Visite RIDGID.com para encontrar o seu ponto de contacto RIDGID.
- Contacte o Departamento de Assistência Técnica da RIDGID pelo endereço de correio electrónico rtctechservices@emerson.com, ou no caso dos E.U.A e Canadá, ligue para (800) 519-3456.

Eliminação

As peças da Câmara de Inspecção CA-350x micro da RIDGID contêm materiais valiosos que podem ser reciclados. Existem empresas que se especializam na reciclagem que podem ser encontradas localmente. Elimine os componentes em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis. Contacte as autoridades locais de gestão dos resíduos para mais informações.



Nos países da CE: Não eliminate o equipamento eléctrico juntamente com o lixo doméstico!

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a sua transposição para a legislação nacional, o equipamento eléctrico em final de vida útil deve ser recolhido em separado e eliminado de forma ambientalmente correta.

Resolução de problemas

SINTOMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O ecrã liga, mas não mostra imagem.	Ligações de cabos soltas.	Verifique ligações de cabo, limpe se necessário. Volte a ligar.
	O captador de imagem está partido.	Substitua o Captador de Imagem.
	Cabeça de imagem coberta por resíduos.	Inspeccione visualmente a cabeça de imagem e assegure-se de que não está coberta por resíduos.
Os LED na cabeça de captação de imagem estão fracos no brilho máximo, interruptores de ecrã entre preto e branco, ecrã de cor desliga-se após um breve período.	Bateria fraca.	Substitua a bateria por uma bateria carregada.
	Bateria esgotada.	Substitua por uma bateria carregada.
	A unidade necessita de restabelecimento.	Restabeleça a unidade. Consulte a secção de "Manutenção".
A unidade não ligará.		

micro CA-350x

micro CA-350x Inspektionskamera



⚠️ WARNING!

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder utrustningen. Om du använder utrustningen utan att ha förstått eller följt innehållet i bruksanvisningen finns risk för elchock, brand och/eller personskador.

micro CA-350x inspektionskamera

Anteckna serienumret nedan, och spara produktens serienummer som sitter på dess märkskyllt.

Serie- nr	
--------------	--

Innehåll

Säkerhetssymboler	129
Allmän säkerhetsinformation	129
Säkerhet på arbetsområdet.....	129
Elsäkerhet.....	129
Personlig säkerhet	129
Användning och skötsel av utrustningen.....	130
Användning och skötsel av batterier	130
Service	130
Särskild säkerhetsinformation	130
Säkerhet vid användning av inspektionskameran micro CA-350x.....	131
Beskrivning, specifikationer och standardutrustning	131
Beskrivning.....	131
Specifikationer	131
Standardutrustning.....	132
Reglage	132
Information från FCC	133
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	133
Symboler	133
Montera utrustningen	134
Byta/installera batterier	134
Drivning med nätagtaster	134
Montera kabel för kamerahuvud eller förlängningskablar	134
Installera tillbehör	135
Installera SD™-kortet.....	135
Kontroll före användning	135
Inställning av maskin och arbetsområde	136
Anvisningar för användning	137
Realtidsskärbild	137
Bildjustering	138
Ta bilder.....	138
Meny.....	139
Läge	139
Visa filer via Wi-Fi.....	139
Tidstämpel.....	139
Språk.....	139
Datum/tid	139
TV-ut	139
Uppdatera Firmware	140
Högtalare/mikrofon	140
Automatisk avstängning	140
Återställning till fabriksinställningarna	140
Bluetooth®	140
Wi-Fi	140
Om	140
Överföra filer	140
Ansluta till en TV	140
Använda Bluetooth®-mikrofon.....	141
Användning tillsammans med SeeSnake® inspektionsutrustning.....	141
Underhåll	142
Återställningsfunktion	142
Extrautrustning	142
Förvaring	142
Service och reparationer	143
Bortskaffande	143
Felsökning	143
EG-försäkran om överensstämelse	På insidan av omslagets baksida
Livstidsgaranti	Omslagets baksida

*Översättning av bruksanvisning i original

Säkerhetssymboler

I den här bruksanvisningen och på produkten används säkerhetssymboler och signalord för att kommunicera viktig säkerhetsinformation. Det här avsnittet syftar till att förbättra förståelsen av dessa signalord och symboler.

 Detta är en säkerhetssymbol. Den används för att göra dig uppmärksam på risker för personskador. Rätta dig efter alla säkerhetsföreskrifter som följer efter denna symbol, för att undvika personskador eller dödsfall.

 **FARA** FARA betecknar en farlig situation som kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador, om situationen inte undviks.

 **VARNING** VARNING betecknar en farlig situation som kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador, om situationen inte undviks.

 **SE UPP** SE UPP betecknar en farlig situation som kan orsaka lindriga eller medelsvåra personskador, om situationen inte undviks.

OBS OBS betecknar information som är avsedd att skydda materiell egendom.



Den här symbolen betyder att bruksanvisningen ska läsas noggrant innan utrustningen används. Bruksanvisningen innehåller viktig information om säker och korrekt användning av utrustningen.



Den här symbolen visar att skyddsglasögon med sidoskydd eller goggles alltid ska bäras när utrustningen används, för att minska risken för ögonskador.



Den här symbolen visar att det finns risk att händer, fingrar eller andra kroppsdelar fastnar eller kläms i drev eller andra rörliga delar.



Den här symbolen betecknar risk för elchock.

Allmän säkerhetsinformation

VARNING

Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Om du använder utrustningen utan att ha förstått eller följt varningarna och anvisningarna finns risk för elchock, brand och/eller allvarliga personskador.

SPARA DESSA ANVISNINGAR!

Säkerhet på arbetsområdet

- **Håll arbetsområdet rent och väl upplyst.** Stöksiga eller mörka områden gör att olyckor inträffar lättare.
- **Använd inte utrustningen i omgivningar med explosiv atmosfär, till exempel i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.** Utrustningen kan generera gnistor som kan antända damm eller ångor.
- **Håll barn och kringstående på behörigt avstånd under drift.** Störande moment kan få dig att tappa kontrollen.

Elsäkerhet

- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör, element, spisar och kylar.** Risken för elchock ökar om din kropp är jordad.
- **Utsätt inte utrustningen för regn eller väta.** Om vatten kommer in i utrustningen ökar risken för elchock.

Personlig säkerhet

- Var uppmärksam, ha uppsikt över det du gör, och använd sunt förfunkt när du använder utrustningen. Använd inte utrustningen om du är trött eller påverkad av mediciner, alkohol eller annat. Ett ögonblicks uppmärksamhet vid användning av utrustning kan resultera i allvarliga personskador.
- **Sträck dig inte för långt. Stå alltid stabilt och ha god balans.** Då har du bättre kontroll över maskinen vid oväntade situationer.

- **Använd personlig skyddsutrustning.** Bär alltid ögongskydd. Skyddsutrustning som ansiktsmasker, halkfria skyddsskor, hjälm eller hörselskydd minskar risken för personskador.

Användning och skötsel av utrustningen

- **Använd inte överdriven kraft på utrustningen. Använd rätt utrustning för uppgiften.** Rätt utrustning utför uppdraget bättre och säkrare vid den hastighet som utrustningen är konstruerad för.
- **Använd inte utrustningen om omkopplaren inte fungerar (PÅ och AV).** Verktyg där omkopplaren inte fungerar är farliga, och måste repareras.
- **Koppla ur batterierna från utrustningen innan du utför några justeringar, byter några tillbehör eller förvarar utrustningen.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för skador.
- **Förvara utrustning som inte används utom räckhåll för barn och låt inte obehöriga personer som inte läst bruksanvisningen använda utrustningen.** Utrustningen kan vara farlig i händerna på personer som saknar utbildning.
- **Utför underhåll på utrustningen.** Kontrollera om några delar saknas eller är trasiga, och annat som kan påverka utrustningens funktion. Utrustningen måste repareras före användning om den är skadad. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna utrustningar.
- **Använd utrustningen och tillbehören i enlighet med dessa anvisningar, och ta hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras.** Om utrustningen används i andra syften än de avsedda kan farliga situationer uppstå.
- **Använd endast tillbehör som tillverkaren rekommenderar för utrustningen.** Tillbehör som passar en viss typ av utrustning kan vara farlig om den används med annan utrustning.
- **Håll handtagen torra, rena och fettfria.** Då har du bäst kontroll över utrustningen.

Användning och skötsel av batterier

- **Batterierna får bara laddas med den laddare som tillverkaren angivit.** En laddare som bara passar en typ av batterier kan orsaka brandrisk vid användning tillsammans med ett annat batteri.
- **Utrustningen får endast användas med specialkonstruerade batterier.** Användning av andra batterier kan innebära risk för personskador och brand.
- **När batterier inte används ska de hållas på avstånd från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan skapa en anslutning från en punkt till en annan.** Kortslutning av batteriernas poler kan orsaka brännskador eller brand.
- **Om batteriet missbrukas kan vätska sprutas ut – undvik kontakt.** Vid oavsiktlig kontakt ska du skölja med vatten. Sök läkare om du får vätska i ögonen. Vätska som sprutas ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

Service

- **Service på det utrustningen ska utföras av en behörig reparatör och eventuella reservdelar måste vara identiska originaldelar.** Detta ser till att verktygets säkerhet hålls intakt.

Särskild säkerhetsinformation

⚠ VARNING

Det här avsnittet innehåller viktig säkerhetsinformation som gäller specifikt för inspektionskameran.

Läs avsnittet om dessa förebyggande åtgärder noggrant innan du använder inspektionskameran RIDGID® micro CA-350x, så att du minskar risken för elchock eller andra allvarliga personskador.

SPARA DESSA ANVISNINGAR!

Det finns en ficka för bruksanvisningen i väskan till inspektionskameran micro CA-350x så att användaren alltid kan ha bruksanvisningen med sig.

Säkerhet vid användning av inspektionskameran

micro CA-350x

- **Utsätt inte displayenheten för vatten eller regn. Detta ökar risken för elchock.** Kamerahuvudet och kabeln i micro CA-350x är vattentäta till 10 fot (3 meters) djup. Den handhållna displayenheten är inte vattentät.
- **Placera inte inspektionskameran micro CA-350x någonstans där den kan komma i kontakt med elektriska spänningar.** Detta ökar risken för elchock.
- **Placera inte inspektionskameran micro CA-350x någonstans där den kan komma i kontakt med rörliga delar.** Det ökar risken för kläm- och skärskador.
- **Använd inte den här produkten för att undersöka personer eller utföra uppgifter av medicinsk karaktär.** Detta är inte någon medicinsk enhet. Sådan användning kan orsaka personskador.
- **Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning under hantering och användning av inspektionskameran micro CA-350x.** Avlopp och andra områden kan innehålla kemikalier, bakterier och andra ämnen som kan vara giftiga, smittsamma, orsaka brännskador eller andra problem. **Lämplig skyddsutrustning innehåller alltid skyddsglasögon och skyddshandskar,** och kan även innehålla utrustning som till exempel latex- eller gummihandskar, ansiktsmasker, skyddsglasögon, skyddskläder, andningsutrustning och skyddsskor med stålhatta.
- **Var noga med hygienen.** Använd varmt löddrande vatten för att tvätta händer och andra kroppsdelar som utsatts för avloppsinnehåll efter hantering eller användning av inspektionskameran micro CA-350x vid inspektion av avlopp eller andra områden som kan innehålla kemikalier eller bakterier. Ät inte och rök inte under användning/hantering av inspektionskameran micro CA-350x. Detta förhindrar att giftiga ämnen eller smittbärande ämnen sprids.
- **Använd inte inspektionskameran micro CA-350x om operatören eller enheten står i vatten.** Om elektrisk utrustning används medan den står i vatten ökar risken för elchock.

Om du har någon fråga om den här RIDGID®-produkten:

- Kontakta närmaste RIDGID-distributör.
- Besök RIDGID.com för att lokalisera närmaste RIDGID-representant.
- Kontakta RIDGID Technical Services Department på rtctechservices@emerson.com. Om du befinner dig i USA eller Kanada ringer du (800) 519-3456.

Beskrivning, specifikationer och standardutrustning

Beskrivning

Inspektionskameran RIDGID micro CA-350x är en kraftfullt handhållen digital inspelningsenhets. Det är en fullständig digital plattform som du kan använda för att utföra inspekioner, ta bilder och spela in video på svårätkomliga områden. Systemet har flera inbyggda bildbehandlingsfunktioner som t.ex. bildrotation och digital zoom, för att ge detaljerade och exakta visuella inspekioner. Verktyget har externt minne och TV-Out-anslutning. Tillbehör (krok, magnet och spegel) medföljer och kan användas för att fästa kamerahuvudet i olika tillämpningar.

Specifikationer

Rekommenderad användning.....	Inomhus
Sträcka som kan visas.....	0.4" (10 mm) till oändligt (∞)
Display.....	3.5" (90 mm) TFT-färgskärm (upplösning 320 x 240)
Kamerahuvud.....	$\frac{3}{4}$ " (17 mm)
Belysning.....	4 justerbara lysdioder
Kabelns räckvidd...	3' (90 cm), kan förlängas till 30' (9 meter) med förlängningar. Kamerahuvud och kabel är vattentäta till 10' (3 meter), IP67
Fotoformat.....	JPEG
Bildupplösning.....	640 x 480
Videoformat.....	MP4
Videoupplösning...	640 x 480

Bilder per sekund...	Upp till 30 bilder/sek
TV-Out.....	PAL/NTSC Väljs av användaren
Inbyggt minne.....	235 MB minne
Externt minne.....	SD™-kort 32 GB max (8 GB medföljer)
Bluetooth max. täckn.....	16.4' (5 m)
Wi-Fi max. täckn.....	33' (10 m)
Datautgång.....	USB-datakabel och SD™-kort
Arbets temperatur	32°F till 113°F (0°C till 45°C)
Förvaringstemperatur.....	-4°F till 140°F (-20°C till 60°C)
Strömkälla.....	12V litiumjonbatteri, nätadapter 12V, 3 ampere
Vikt.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Standardutrustning

Inspektionskameran micro CA-350x levereras med följande delar:

- Handkontroll för micro CA-350x
- 17 mm bildbehandlingsenhet
- 3' (90 cm) USB-kabel
- 3' (90 cm) RCA-kabel med ljud
- Krok, Magnet, spiegelfästen
- 12 V litiumjonbatteri
- Laddare för litiumjonbatteri (med sladd)
- Växelströmsadapter
- Headset med mikrofon (tillbehör)
- 8 GB SD™-kort
- Bruksanvisning



Figur 1 – micro CA-350x inspektionskamera

Reglage



Figur 2 – Reglage



Figur 3 – Lucka på höger sida



Figur 4 – Lucka på vänster sida

Information från FCC

Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter i klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Dessa gränser är avsedda att säkerställa rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder.

Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation.

Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation.

Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller tv-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs AV och slås PÅ), rekommenderar vi att användaren försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta på mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Termen elektromagnetisk kompatibilitet avser produktens förmåga att fungera väl i en omgivning där elektromagnetisk strålning och elektrostatiska urladdningar förekommer, utan att orsaka elektromagnetiska störningar hos annan utrustning.

OBS Inspektionskameran RIDGID micro CA-350x överensstämmer med alla gällande EMC-standarder. Det går dock inte att förutsätta att andra enheter inte störs.

Symboler

	Batteriindikator – Fulladdat batteri.
	Batteriindikator – Mindre än 25 % laddning återstår.
	SD™-kort – Visar att ett SD-kort har satts i enheten.
	Stillbildskamera – Visar att enheten arbetar i stillbildsläge.
	Videokamera – Visar att enheten arbetar i videokameraläge.
	Uppspelningsläge – Om du väljer den här symbolen kan du visa eller ta bort tidigare sparade bilder och videofiler.
	Meny – Om du trycker på Select (Välj) när den här symbolen är markerad kommer du till meny-skärmbilden.
	Select (Välj) – Om du trycker på den här knappen från realtidsskärmbilden kommer du till skärmbilden för uppspelning.
	Retur – Om du trycker på retur från realtidsskärmbilden växlar enheten mellan kamera och video. En tryckning på returknappen gör också att systemet backar ut ur meny- och uppspelningsläget.
	Lysdiodernas ljusstyrka – Tryck på höger- och vänsterpilarna för att ändra lysdiodernas ljusstyrka.
	Zoom – Tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att ändra zoomen från 1,0x till 2,0x
	Spara – Visar att bilden eller videoklippen har sparats i minnet.
	Papperskorg – Symbol för att bekräfta borttagning.
	Läge – Här kan du välja mellan bild, video eller uppspelning.
	Tidsstämpel – Visa eller dölj datum och klockslag på realtidsskärmbilden.

	Språk – Välj mellan engelska, franska, spanska, tyska, holländska, italienska osv.
	Tid och datum – Här kan du ställa in tidpunkt och innevarande datum.
	TV – Välj mellan NTSC och PAL för att aktivera TV Out-videoformat.
	Uppdatera Firmware (fast programvara) – Används för att uppdatera enheten med den senaste programvaran.
	Högtalare/Mikrofon – Aktiverar eller stänger av mikrofonen under inspelning och uppspelning.
	Automatisk avstängning – Enheten stängs av automatiskt efter 5, 15 eller 60 minuters inaktivitet.
	Bluetooth® – Funktion för Bluetooth-mikrofon PÅ eller AV.
	Wi-Fi – Funktion för Wi-Fi PÅ eller AV.
	Återställning till fabriksinställningar – Återställ fabriksinställningarna.
	About (Om) – Visar programvaruversionen.

Montera utrustningen

⚠ VARNING

Minska risken för allvarlig skada vid användning genom att följa dessa rutiner för korrekt montering.

Byta/installera batterier

Inspektionskameran micro CA-350x levereras utan installerade batterier. Om batteriindikatorn visar , måste batteriet bytas ut. Ta bort batteriet före förvaring.

- Tryck på batteriflikarna (se figur 5) och dra för att ta bort batteriet.



Figur 5 – Sätta in/ta ut batteriet

- Sätt in batteriets kontaktände i inspektionsverktyget enligt figur 5.

Drivning med nätdapter

Inspektionskameran micro CA-350x kan också drivas med den medföljande nätdaptern.

- Öppna högra sidoluckan (Figur 3).
- Se till att dina händer är torra, och anslut nätdaptern till uttaget.
- Sätt in nätdapternens kontakt i uttaget märkt "DC 12V".



Figur 6 – Driva enheten med nätdaptern

Montera kabel för kamerahuvud eller förlängningskablar


För att använda inspektionskameran micro CA-350x måste kamerahuvuds kabel vara ansluten till den handhållna displayen. När du ansluter kabeln till den handhållna displayenheten: kontrollera att kamerakontakten och displayenhetens uttag (Figur 7) är rätt inriktade. När de är rätt inriktade drar du åt den räfflade delen för att hålla kopplingen på plats.

**Figur 7 – Kabelanslutningar**

Kabelförslängningar på 3 fot (90 cm) och 6 fot (180 cm) kan användas för att förlänga kabelns längd upp till 30 fot (9 meter) totalt. Om du vill montera en förlängning ska kamerahuvudets kabel först tas bort från displayenheten genom att lossa det räflade greppe. Anslut förlängningen till handenheten enligt beskrivningen ovan (Figur 7). Koppla den del av kamerahuvudets kabel som har en tapp vid den del av förlängningen som har ett motsvarande spår, och dra åt det räflade vredet med fingrarna så att kontakten hålls på plats.

Installera tillbehör

De tre medföljande tillbehören (krok, magnet och spegel) fästes på samma sätt vid kamerahuvudet.

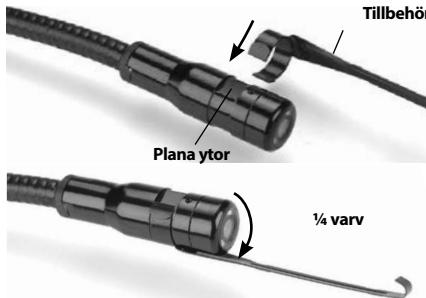**Figur 8 – Montera ett tillbehör**

Koppla fast genom att hålla ner kamerahuvudet enligt Figur 8. Skjut den halvcirkelformade änden på tillbehöret över de plana delarna av kamerahuvudet. Vrid sedan tillbehöret 1/4 varv för att låsa fast det.

Installera SD™-kortet

Öppna luckan på vänster sida (figur 4) för att komma åt SD-kortuttaget. Sätt i SD-kortet i uttaget med det vinklade hörnet upp som på symbolen intill uttaget (figur 9). SD-kort kan bara installeras på ett håll – tvinga inte ned dem. När ett SD-kort installeras visas en liten ikon för SD-kort i övre vänstra hörnet på skärmen, tillsammans med antalet bilder eller längden på den video som får plats på SD-kortet.

**Figur 9 – Sätta in SD-kortet**

Kontroll före användning

! WARNING



Kontrollera inspektionskameran före varje användningstillfälle. Åtgärda eventuella problem för att minska risken för allvarliga personskador på grund av elchock eller andra orsaker, och för att förhindra maskinskador.

1. Kontrollera att enheten är avstängd.
2. Ta bort batteriet och kontrollera om det finns några tecken på skador. Byt batteriet vid behov. Använd inte inspektionskameran om batteriet är skadat.
3. Rengör utrustningen och ta bort olja, fett och smuts. Detta underlättar inspektionen och hindrar verktyget från att glida ur handen vid användningen.
4. Kontrollera inspektionskameran micro CA-350x och se om det finns tecken på trasiga, slitna, saknade eller kärvande delar, eller något annat som kan förhindra säker och normal drift.
5. Kontrollera att kamerahuvudets lins inte har kondens på sig. Använd inte kameran om det finns kondens på objektivets insida (undvik skador på enheten). Låt vattnet avdunsta innan du använder utrustningen.
6. Kontrollera att det inte finns några sprickor eller andra skador längs kabeln (hela kabelns längd). Om kabeln är skadad kan vatten komma in i enheten och öka risken för elchock.
7. Kontrollera att alla anslutningar mellan

den handhållna enheten, förlängningskablarna och kamerans kabel är ordentligt åtdragna. Alla anslutningar måste vara ordentligt gjorda för att kabeln ska vara vattentät. Kontrollera att enheten är ordentligt monterad.

- Kontrollera att alla varningsdekalar sitter ordentligt på rätt plats, och att de är läsliga (*Figur 10*).



Figur 10 – Varningsdekal

- Om du hittar några problem under inspektionen ska du inte använda den inspektionskameran förrän den genomgått ordentlig service.
- Torka av händerna och sätt in batteriet igen.
- Tryck och håll in startknappen i en sekund. Kamerahuvudets lampa ska tändas varefter en skärbild visas. När kameran är klar visas en bild i realtid på skärmen. Läs avsnittet *Felsökning* i den här bruksanvisningen om bilden inte visas.
- Tryck och håll in startknappen i en sekund för att stänga AV kameran.

Inställning av maskin och arbetsområde

⚠ VARNING



Ställ in inspektionskameran micro CA-350x och arbetsytan enligt dessa rutiner för att minska risken för personskador på grund av elchock, kläm- och skärskador, och även minska risken för skador på utrustning/system.

- Kontrollera att arbetsområdet uppfyller följande:

- Tillräcklig belysning.
- Inga brandfarliga vätskor, ångor eller damm som kan antändas. Arbeta inte inom området förrän alla risker identifierats och åtgärdats. Inspektionskameran micro CA-350x är inte explosionssäker och kan orsaka gnistor.
- Ren, plan, stabil och torr plats för operatören. Använd inte inspektionskameran om du står i vatten.
- Kontrollera området eller utrymmet som du ska inspektera, och fastställ om inspektionskameran micro CA-350x är rätt utrustning för uppgiften.
 - Bestäm vilka ingångar som ska användas för att komma in i utrymmet. Den minsta öppningen som kamerahuvudet kan gå igenom är cirka $\frac{3}{4}$ " (19 mm) för kamerahuvudet som har dimensionen 17 mm.
 - Fastställ sträckan/ytan som ska inspekteras. Kameran kan förses med förlängningar så att den når sträckor på upp till 30 fot (9 meter).
 - Fastställ om det finns några hinder som kan kräva mycket tvära svängar i kabeln. Inspektionskamerans kabel kan gå ner till en radie på 5" (13 cm) utan att skadas.
 - Fastställ om någon elektrisk ström matas till det område som ska inspekteras. I så fall måste strömmen till området stängas AV för att minska risken för elchock. Använd lämpliga rutiner för att låsa utrustningen i avståndt och strömlöst läge så att strömmen inte kan slås på igen under inspektionen.
 - Fastställ om det finns risk att stöta på några vätskor under inspektionen. Kabeln och kamerahuvudet är vattentäta till ett djup på 10 fot (3 meter). Vid större djup kan läckage uppstå i kabeln och kameraenheten och orsaka elchock eller skador på utrustningen. Den handhållna displayenheten tål vatten (IP54) men den ska inte doppas i vatten.
 - Fastställ om det finns risk att stöta på kemikalier, i synnerhet för avlopp. Det är viktigt att förstå de specifika säkerhetsåtgärder som krävs för att arbeta förbi alla eventuella kemikalier som kan förekomma. Kontakta kemikalietillverkaren för nödvändig information. Kemikalier kan skada eller försämra in-

spektionskameran.

- Fastställ temperaturen inom området och på föremål i området. Se *Specificatoner*. Användning i omgivningar utanför det här intervallet, eller kontakt med hetare eller kallare ytor, kan orsaka skador på kameran.
- Fastställ om det finns några rörliga delar i det område som ska inspekteras. I så fall måste dessa delar stoppas för att förhindra rörelser under pågående inspektion, så att utrustningen inte fastnar i de rörliga delarna. Använd lämpliga åtgärder för att låsa de rörliga delarna så att de inte kan röra sig under inspektionen.

Om inspektionskameran micro CA-350x inte är rätt utrustning för uppgiften erbjuder RIDGID även annan inspektionsutrustning. En komplett lista över RIDGID-produkter finns i RIDGID-katalogen som du hittar online på RIDGID.com.

3. Kontrollera inspektionskameran micro CA-350x noggrant före varje användningstillfälle.
4. Montera rätt tillbehör för uppgiften.

Anvisningar för användning

WARNING



Bär alltid ögonskydd för att skydda ögonen från smuts och andra föremål.

Följ driftsanvisningarna för att minska risken för personskador p.g.a. elchock, kläm och skärskador eller annat.

1. Kontrollera att inspektionskameran och arbetsområdet har förberetts korrekt och att inga obehöriga personer eller andra distraktioner finns i arbetsområdet.
2. Tryck och håll in startknappen i två sekunder. Kamerahuvudets lampor ska tändas (PÅ) varför en skärbild visas. Skärbilden visar att enheten startar. När produkten genom-

fört hela startrutinen växlar skärbilden automatiskt till att visa realtidsskärbilden.




Figur 11 – Skärbild

(Obs: Versionsnumret växlar med varje uppdatering av den fasta programvaran.)

Realtidsskärbild

Realtidsskärbilden är den bild som du oftast kommer att se under arbetet. En realtidsbild av det som kameran ser visas på skärmen. Du kan zooma, justera lysdiodernas ljusstyrka och ta bilder eller videoklipp från den här skärmen.

Skärbilden har ett statusfält överst, där du kan se verktygets läge, zoomning, symbolen för SD™-kort (om ett sådant har satts in), tillgängligt minne samt högtalare/mikrofon PÅ/AV. Det nedre fältet visar information om datum och klockslag om tidsstämpelfunktionen är PÅ.

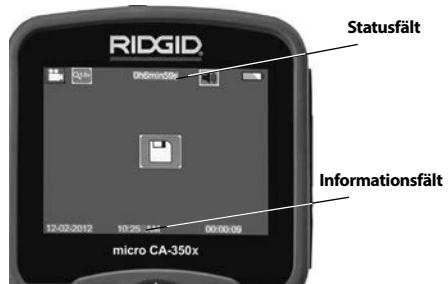

Figur 12 – Realtidsskärbild

När inspektionskameran är PÅ används standardläget för att ta stillbilder.

Tryck på menyknappen när som helst för att gå till menyn. Menyn visas överlappande på LIVE-skärbilden (realtidsskärbilden). Använd höger- och vänsterpilknapparna ➤◀ för att växla till kategorin MODE (LÄGE). Använd uppåt- och nedåtpilarna ▲▼ för att

navigera mellan menyalternativen och välj alternativ efter eget önskemål.



Figur 13 – Skärmbild för lägesval

3. För övriga inställningarna avseende inspektionskamera (Tidsstämpel, språk, datum/tid, TV ut, uppdatera fast programvara, högtalare/mikrofon, automatisk avstängning, återställning till fabriksinställningarna) hänvisas till *nyavsnittet*.
4. Förbereda kameran för inspektion. Kamerans kabel kan behöva formas eller böjas för att inspektionen ska bli möjlig. Försök inte forma böjar med mindre radie än 5" (13 cm). Detta kan skada kabeln. Om du inspekterar ett mörkt område ska du tända lysdiодerna innan du sätter in kameran eller kabeln.

Använd inte överdriven kraft för att sticka in eller dra ut kabeln. Detta kan skada inspektionskameran eller inspektionsområdet. Använd inte kameran eller kamerahuvudet för att rensa omgivningarna, rör eller igensatta områden. Kameran är bara ett inspektionsinstrument och ska inte användas för rensning. Detta kan skada inspektionskameran eller inspektionsområdet.

Bildjustering

Justera lysdiодernas ljusstyrka: Om du trycker på höger och vänster pilknappar på knappssatsen (på realtidsbilden) kommer lysdiодernas ljusstyrka att ökas eller minskas. En indikator för ljusstyrka visas på skärmen när du justerar justera ljusstyrkan.



Figur 14 – Justera lysdiодerna

Zoom: Inspektionskameran micro CA-350x har ett objektiv med 2,0x digital zoom. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna på realtidsskärmbilden för att zooma in eller ut. En zoomindikeringssstapel visas på skärmen när du justerar zoomen.



Figur 15 – Justera zoomen

Bildrotation: Bilder/video som visas på skärmen kan roteras i steg om 90 grader medurs genom tryckning på bildrotationsknappen .

Ta bilder

Ta en stillbild

Kontrollera att realtidsbilden (live) visas samt att kamerasymbolen visas i övre vänstra hörnet på skärmen. Tryck på slutarknappen för att ta bilden. Spara-symbolet visas tillfälligt på skärmen. Detta visar att stillbilden har sparats i internminnet eller på SD™-kortet.

Ta video

Kontrollera att realtidsbilden (live) visas samt att videokamerasymbolen visas i övre vänstra hörnet på skärmen. Tryck på slutarknappen för att börja filma. När enheten spelar in video blinkar en röd ram runt videosymbolen, och inspelningens tid visas överst på skärmen. Tryck på slutarknappen igen för att stoppa videoinspelningen. Det kan ta flera sekunder att spara videoklippen om du sparar till internminnet.

Inspektionskameran micro CA-350x har en inbyggd mikrofon och högtalare för inspelning och uppspelning av ljud med video. Ett headset med inbyggd mikrofon medföljer och kan användas i stället för den inbyggda högtalaren och mikrofonen. Anslut ditt headset till uttaget för ljudutrustning på kamerans högra sida.

- När inspektionen är klar kan du försiktigt dra ut kameran och kabeln från inspekionsområdet.



Figur 16 – Skärbild för videoinspelning

Meny

Om du trycker på menyknappen visas menyn. Menyn visas överlappande på LIVE-skärbilden (realtidsskärbilden). Från menyn kan användaren växla mellan utrustningens lägen, eller gå till inställningsmenyn.

Det finns flera inställningar att välja emellan (*figur 17*) på inställningsskärbilderna. Använd höger- och vänsterpilarna för att växla från en kategori till en annan. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att navigera i menyalternativen. Den valda kategorin markeras med en röd ram. När du hittat önskad inställning trycker du på Select (Välj) för att bekräfta inställningen. Ändringarna sparas automatiskt när de ändras.

I menyläget kan du trycka på returknappen och återgå till föregående skärbild eller gå till realtidsskärbilden.



Figur 17 – Skärbilden för inställning

Läge

Här kan du välja mellan stillbilder, video, uppspelning och läsning av filer via Wi-Fi.

Bild

Med det här alternativet tar du stillbilder med avtryckaren.

Video

Med det här alternativet startar/stoppar du videospelning med avtryckaren.

Uppspelning

Med det här alternativet kan du visa bilder eller video. Det finns en genväg till den här menyn i realtidssläget – visa den genom att trycka på Select (Välj) .

Användaren kan bläddra igenom alla sparade bilder, radera bilder eller visa filinformation.

Användaren kan navigera igenom videoklipp, pausa uppspelning, starta om, samt radera videoklipp. En användare kan bara spela upp bilder och video från det interna minnet när SD™-kortet inte är insatt.

Ta bort filer

Om du vill radera en bild eller ett videoklipp trycker du på menyknappen i uppspelningsläget. En diologruta visas där användaren kan bekräfta borttagningen av öönskade filer. Den aktiva symbolen är markerad med rött. Navigeringen sker med pilknapparna .

Visa filer via Wi-Fi

Med det här alternativet kan du överföra filer via Wi-Fi till en dator eller en mobil enhet. *Se avsnittet Överföra filer till en dator med Wi-Fi.*

Tidsstämpel

Aktivera eller inaktivera visningen av datum och tid.

Språk

Välj språksymbol på menyn och tryck på Select (Välj). Välj önskat språk med uppåt-/nedåtpilarna , och tryck sedan på Select (Välj) för att spara språkinställningen.

Datum/tid

Välj Set Date (Ställ in datum) eller Set Time (Ställ in tid). Välj Format Date or Time (Datumformat eller tidsformat) för att växla mellan olika sätt att visa datum och tid.

TV-ut

Välj NTSC eller PAL för att aktivera TV-utgången för det önskade videoformatet. Skärbilden

slocknar och bilden skickas i stället till den externa bildskärmen. Tryck på Power-knappen  för att få realtidsbilden på enheten.

Uppdatera Firmware

Välj alternativet Update Firmware (uppdatera fast programvara) om du vill installera den senaste versionen av programvaran på enheten. Programvaran måste finnas på ett SD™-kort som har satts in i enheten. Uppdateringar hittar du på RIDGID.com.

Högtalare/mikrofon

Välj högtalarsymbolen på menyn och tryck på Select (Välj) . Välj på eller av med upp/ned-knappen  för att ha högtalaren och mikrofonen på eller av under videouppspelning.

Automatisk avstängning

Välj symbolen för automatisk avstängning och tryck på Select (Välj) . Välj Disable (Inaktivera) för att stänga AV den automatiska avstängningen. Välj 5 minuter, 15 minuter eller 60 minuter som automatisk avstängningstid efter 5/15/60 minuters inaktivitet. Inställningen för automatisk avstängning aktiveras inte vid inspelning eller uppspelning av video.

Återställning till fabriksinställningarna

Välj återställningssymbolen och tryck på Select (Välj) . Bekräfta återställningsfunktionen genom att välja Yes (Ja) och trycka på Select (Välj)  igen. Verktyget återställs till fabriksinställningarna.

Bluetooth®

Välj PÅ eller AV för att aktivera eller inaktivera Bluetooth. Välj SEARCH (SÖK) och tryck på Select (Välj)  för att söka efter Bluetooth-kompatibla mikrofoner.

Wi-Fi

Välj PÅ eller AV för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi.

Om

Välj funktionen About (Om) för att visa information om programvaran i micro CA-350x, samt information om copyright.

Överföra filer

Dator med USB

Anslut micro CA-350x till en dator med USB-kabeln medan enheten är PÅ. Skärbilden för ansluten USB-enhet visas på micro CA-350x. Internminnet och SD™-kortet (i förekomman-

de fall) visas som separata enheter på datorn, och är nu tillgängliga som en vanlig USB-lagringsenhets. Funktionerna för kopiering och borttagning är tillgängliga från datorn.

Dator med Wi-Fi

Kontrollera på inställningsmenyn i CA-350x att Wi-Fi är PÅ. Använd en dator för att söka efter och ansluta till Wi-Fi-nätverket CA-350x. CA-350x sänder ett öppet Wi-Fi-nätverk och inget lösenord krävs. Se datorns bruksanvisning för uppgifter om hur du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk. Kontrollera på datorn att den är ansluten till Wi-Fi-nätverket CA-350x.

Tryck nu på menyknappen  på CA-350x och välj "Access files by Wi-Fi" (Se filer via Wi-Fi) för att tillåta filåtkomst. Om ett SD-kort har installerats kommer CA-350x att be dig välja SD-kortet eller internminnet. CA-350x visar nu en skärbild som visar att den är i Wi-Fi-läget.

Öppna en vanlig webbläsare på din dator och skriv in "http://192.168.2.103/dir/" i webbläsarens adressfält. Webbläsaren visar nu en lista över filerna i CA-350x. Härifrån kan du visa bilder och video från internminnet i CA-350x eller på ett SD-kort. Läs webbläsarens dokumentation för uppgifter om hur du laddar ned och manipulerar filer.

Wi-Fi-anslutning till en mobil enhet

CA-350x tillåter filåtkomst och visning av informationen på en annan bildskärm från en mobil enhet som t.ex. en läsplatta eller en smarttelefon med operativsystemen iOS® eller Android®.

Kontrollera på inställningsmenyn i CA-350x att Wi-Fi är på. Använd mobil enheten för att söka efter och ansluta till Wi-Fi-nätverket "CA-350x". CA-350x sänder ett öppet Wi-Fi-nätverk och inget lösenord krävs. Se mobil enhetens bruksanvisning för uppgifter om hur du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk. Kontrollera på mobil enheten att den är ansluten till Wi-Fi-nätverket CA-350x.

Öppna appen RIDGIDview på mobil enheten. Appen har en hjälpfil som beskriver dess funktioner och användning.

Användning i trådlöst läge med en separat bildskärm kan distrahera dig och störa användningen av CA-350x. Distraktioner ökar risken för personskador.

Ansluta till en TV

Inspektionskameran micro CA-350x kan anslutas till en tv-mottagare eller annan bildskärm för fjärranströmlad bildvisning eller inspelning via den medföljande RCA-kabeln.

Öppna högra sidoluckan (Figur 3). Sätt in RCA-kabeln i TV-Out-uttaget. Anslut kabelns andra

ändе till uttaget Video In på TV-mottagaren eller bildskärmen. **Kontrollera att rätt videoformat (NTSC eller PAL) har valts.** TV-mottagaren eller bildskärmen kan behöva ställas in på rätt ingång för att tillåta visning. Välj lämpligt TV-utgångsformat från menyn.

Använda Bluetooth®-mikrofon

Första gången du ansluter en Bluetooth-kompatibel mikrofon måste den paras ihop med CA-350x. Starta mikrofonen och initiera dess hopparnärläge. Läs mikrofonens dokumentation och de specifika anvisningarna.

På menyn Bluetooth-inställningar i CA-350x väljer du SEARCH (SÖK). Bluetooth-mikrofonen ska då visas på skärbilden. Markera mikrofonen och tryck på SELECT (VÄLJ)  på CA-350x. När anslutningen är klar ser du hur symbolen bredvid enheten växlar från  till . Ljudet från Bluetooth-mikrofonen används nu vid inspelning av video på CA-350x.

Användning tillsammans med SeeSnake® inspektionsutrustning

Inspektionskameran micro CA-350x kan också användas tillsammans med diverse inspektionsutrustning i SeeSnake-serien. Kamerorna är specialkonstruerade för användning tillsammans med inspektionssystemen microReel, microDrain™ och nanoReel. Alla funktioner som beskrivs i den här bruksanvisningen fungerar även vid användning tillsammans med dessa typer av utrustning. Inspektionskameran micro CA-350x kan också användas tillsammans med annan inspektionsutrustning i SeeSnake-serien, endast för visning och inspelning.

Vid användning tillsammans med SeeSnake inspektionsutrustning måste kamerahuvudet och alla förlängningskablar tas bort. För microReel, microDrain, nanoReel och liknande utrustning hänvisas till den bruksanvisning som medföljer utrustningen. För övrig SeeSnake inspektionsutrustning (i regel en vinda och en bildskärm) måste en adapter användas för att ansluta inspektionskameran micro CA-350x till ett Video-Out-uttag på SeeSnake-utrustningen. När inspektionskameran micro CA-350x har anslutits på det här sättet visas kamerabilden och kameran kan användas för inspelning.

Vid anslutning till inspektionsutrustning i SeeSnake-serien (microReel, microDrain™ eller nanoReel) ska vindans anslutningsmodul anslutas till kabeluttaget på inspektionskameran micro CA-350x. Skjut in kontakten rakt och se till att den sitter fast ordentligt. (Se figur 18.)




Figur 18 – Kamerans anslutningskontakt ansluten

OBS Vrid inte kontakten eftersom utrustningen då kan skadas.

Lokalisera sonden

Vid användning tillsammans med en sond (sändare) kan sonden styras på två sätt. Om vindan har en sondnyckel kan denna användas för att slå PÅ och stänga AV sonden. I annat fall slås sonden PÅ genom att sänka lysdiodernas ljusstyrka till noll. När sonden lokaliseras kan den normala ljusstyrkan återställas för att fortsätta inspekctionen.

En RIDGID-lokaliseringare som t.ex. SR-20, SR-60, Scout eller Navitrack® II inställt på 512 Hz kan används för att ställa lokalisera de platser som ska inspekteras.

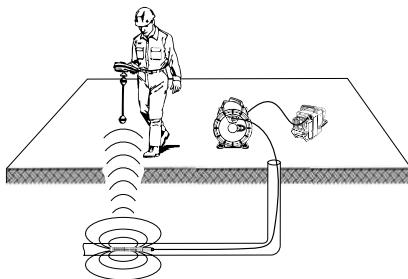

Figur 19 – Lokalisera sonden

Starta lokaliseraren och sätt den i sondläget för att lokalisera sonden. Avläs i riktning mot sondens troliga geografiska plats tills lokaliseraren känner av sonden. När du avkänt sonden kan du använda lokaliserarens indikeringar för att zooma in på platsen mycket exakt. För detaljerade anvisningar om sondlokalisering hänvisas till bruksanvisningen för den typ av lokaliserare som du använder.

Underhåll

⚠ VARNING

Ta ut batterierna före rengöring.

- Rengör alltid kamerahuvudet och kabeln efter användning med mild tvål eller milt diskmedel.
- Rengör bildskärmen försiktigt med en torr och ren torkduk. Gnugga inte för hårt.
- Använd endast bomullstoppar fuktade med alkohol för att rengöra kabelanslutningarna.
- Torka av den handhållna displayenheten med en ren och torr torkduk.

Återställningsfunktion

Om enheten slutar fungera trycker du på återställningsknappen (*under luckan på vänster sida – figur 4*). Enheten kan återställas till normal funktion efter omstart.

Extrautrustning

⚠ VARNING

För att minska risken för allvarliga personskador ska du bara använda tillbehör som konstruerats och rekommenderats särskilt för användning med inspektionskameran CA-350x, t.ex. de som anges nedan. Tillbehör som passar andra kameror kan vara farliga om de används med inspektionskameran micro CA-350x.

Kata-lognr	Beskrivning
37108	Förlängningskabel 3 fot (90 cm)
37113	Förlängningskabel 6 fot (180 cm)
37103	Kamerahuvud och 90 cm kabel – 17 mm
37098	Kamerahuvud (1 meter längd, 6 mm diameter)
37093	Kamerahuvud (4 meter längd, 6 mm diameter)
37123	17 mm tillbehörs paket (krok, magnet, spegel)
36758	Nätadapter
40623	Headset med mikrofon (tillbehör)

RBC-121 Laddare och sladdar

Kata-lognr		Område	Kon-takttyp
55193	Laddare	USA, Kanada, Mexiko	A
55198	Laddare	Europa	C
55203	Laddare	Kina	A
55208	Laddare	Australien och Latinamerika	I
55213	Laddare	Japan	A
55218	Laddare	Storbritan-nien	G
44798	Laddarsladd	Nordamerika	A
44808	Laddarsladd	Europa	C
44803	Laddarsladd	Kina	A
44813	Laddarsladd	Australien och Latinamerika	I
44818	Laddarsladd	Japan	A
44828	Laddarsladd	Storbritan-nien	G

Batterier

Kata-lognr	Modell	Kapacitet
55183	RB-1225	12 V 2,5 Ah

Alla listade batterier fungerar med alla katalognummer RBC-121 batteriladdare.

En fullständig lista över RIDGID-utrustning för det här verktyget hittar du i Ridge Tool-katalogen online på RIDGID.com. Du kan även ringa Ridge Tool Technical Services på telefon +1 (0)800 519-3456.

Förvaring

Inspektionskameran RIDGID micro CA-350x måste förvaras torrt och säkert i temperaturer mellan -4°F (-20°C) och 140°F (60°C) och luftfuktighetsnivåer mellan 15% och 85% RH.

Förvara inspektionskameran micro CA-350x i ett låst utrymme på behörigt avstånd från barn och personer som inte är vana att använda den.

Ta bort batteriet före förvaring eller transport.

Service och reparationer

⚠ VARNING

Felaktigt utförd service eller undermåliga reparationer kan göra det farligt att arbeta med inspektionskameran RIDGID micro CA-350x.

Service och reparation av inspektionskameran micro CA-350x måste utföras på ett auktoriserat RIDGID-servicecenter.

För information om närmaste oberoende RIDGID-servicecenter eller om du har frågor om service/reparationer:

- Kontakta närmaste RIDGID-distributör.
- Besök RIDGID.com för att lokalisera närmaste RIDGID-representant.
- Kontakta RIDGID Technical Services Department på rtctechservices@emerson.com. Om du befinner dig i USA eller Kanada ringer du (800) 519-3456.

Bortskaffande

Delar av inspektionskameran RIDGID micro CA-350x innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Det finns företag som specialiseras sig på återvinning. Bortskaffa komponenterna i överensstämmelse med alla gällande bestämmelser. Kontakta återvinningsmyndigheten i din kommun för mer information.



För EG-länder: Elektrisk utrustning får inte kastas i hushållssovorna!

Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste elektrisk utrustning som inte längre kan användas samlas in separat och bortseddgas på ett miljömässigt korrekt sätt.

Felsökning

SYMPTOM	TÄNKBAR ORSAK	LÖSNING
Displayen tänds men visar ingen bild.	Lösa kabelanslutningar. Kameraenheten är trasig. Kamerahuvudet är täckt av skräp.	Kontrollera kabelanslutningarna och rengör vid behov. Fäst på nytt. Byt ut kameraenheten. Kontrollera visuellt att kamerahuvudet inte är täckt av skräp.
Lysdioderna på kamerahuvudet är svaga trots att ljusstyrkan är inställt på maximalt värde, displayen växlar mellan svart och vitt, färgdisplayen stänger AV sig själv efter en kort period.	Batteriet är svagt.	Byt ut batteriet mot ett uppladdat batteri.
Enheten startar inte.	Batteriet är slut. Enheten behöver återställas.	Byt ut mot ett uppladdat batteri. Återställ enheten. Se avsnittet "Underhåll".

micro CA-350x

micro CA-350x Inspektionskamera



⚠ ADVARSEL!

Læs denne brugervejledning grundigt igennem, inden værktøjet tages i brug. Det kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser, hvis indholdet i denne håndbog ikke læses og følges.

micro CA-350x-inspektionskamera

Notér serienummeret nedenfor, og opbevar produktserienummeret, som du finder på mærkepladen.

Serienr.	

Indhold

Sikkerhedssymboler	145
Generelle sikkerhedsoplysninger	145
Sikkerhed på arbejdsmrådet	145
Elektrisk sikkerhed	145
Personlig sikkerhed	145
Brug og vedligeholdelse af udstyret	146
Anvendelse og vedligeholdelse af batteriet	146
Service	146
Særlige sikkerhedsoplysninger	146
Sikkerhed for micro CA-350x-inspektionskamera	147
Beskrivelse, specifikationer og standardudstyr	147
Specifikationer	147
Standardudstyr	148
Kontrolanordninger	148
FCC -erklæring	149
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	149
Ikoner	150
Værktøjsmontage	150
Udskiftning/isaetning af batterier	150
Strøm fra AC-adapter	150
Tilslutning af kamerahovedets kabel eller forlængerledninger	150
Installation af tilbehør	150
Installation af SD™-kort	151
Eftersyn før brug	151
Opsætning af værktøj og arbejdsmånde	151
Betjeningsvejledning	152
Live-skærm	153
Billedjustering	153
Billedoptagelse	154
Menu	154
Funktionstilstand	155
Filadgang via WiFi	155
Tidsstempel	155
Sprog	155
Dato/klokkeslæt	155
TV-Out	155
Opdater firmware	155
Højttaler/mikrofon	155
Automatisk slukning	155
Bluetooth®	155
WiFi	155
Om	156
Overførsel af filer	156
Tilslutning til et tv	156
Anvendelse af en Bluetooth-mikrofon	156
Brug af SeeSnake®-inspektionsudstyr	156
Vedligeholdelse	157
Nulstillingsfunktion	157
Ekstraudstyr	157
Opbevaring	158
Eftersyn og reparation	158
Bortskaftelse	158
Fejlfinding	159
EF-overensstemmelseserklæring	Indvendigt på bagside
Livstidsgaranti	Bagside

*Oversættelse af den originale brugsanvisning

Sikkerhedssymboler

I denne brugervejledning og på selve produktet anvendes sikkerhedssymboler og -ord til at formidle vigtige sikkerhedsoplysninger. Afsnittet indeholder yderligere oplysninger om disse ord og symboler.



Dette er symbolet for en sikkerhedsmeddelelse. Symbolet bruges til at gøre dig opmærksom på eventuel fare for kvæstelser. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, der efterfølger dette symbol, for at undgå eventuel kvæstelse eller dødsfald.



FARE FARE angiver en farlig situation, som vil resultere i død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.



ADVARSEL ADVARSEL angiver en farlig situation, som kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.



FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås.



BEMÆRK BEMÆRK angiver oplysninger, der vedrører beskyttelse af ejendom.



Dette symbol betyder, at du bør læse brugervejledningen grundigt igennem, før du anvender udstyret. Brugervejledningen indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt brug af udstyret.



Dette symbol betyder, at du altid skal bære sikkerhedsbriller med sideværn eller beskytelsesbriller, når du håndterer eller anvender dette udstyr, for at mindske risikoen for øjenskader.



Dette symbol angiver risiko for, at hænder, fingre eller andre kropsdele kommer i klemme eller bliver viklet ind i gear eller andre bevægelige dele.



Dette symbol angiver risiko for elektrisk stød.

Generelle sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

Læs alle sikkerhedsadvarsler og -anvisninger. Det er risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade, hvis advarslerne og anvisningerne ikke følges.

GEM DENNE VEJLEDNING!

Sikkerhed på arbejdsområdet

- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rødede eller mørke områder øger risikoen for ulykker.
- Brug ikke udstyret i eksplasive atmosfærer f.eks. ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller støv.** Udstyret kan danne gnister, som kan antænde støv eller damp.
- Hold børn og ivedkommende væk, når udstyret betjenes.** Du kan miste kontrollen over værkøjet, hvis du bliver distraheret.

Elektrisk sikkerhed

- Undgå kropskontakt med jordede overflader f.eks. rør, radiatorer, komfur og koleskabe.** Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop får jordforbindelse.
- Udsæt ikke udstyret for regn eller våde forhold.** Hvis der trænger vand ind i udstyret, øges risikoen for elektrisk stød.

Personlig sikkerhed

- Vær opmærksom, hold øje med det, du foretager dig, og brug almindelig sund fornuft ved anvendelse af udstyret.** Brug ikke udstyret, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjeblikks uopmærksomhed, mens du bruger udstyret, kan medføre alvorlig personskade.
- Brug ikke værkøjet i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.** Hav altid ordentligt fodfæste og god balance. Det giver bedre kontrol over maskinværktøjet i uventede situationer.

- **Brug personlige værnemidler.** Brug altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikker sikkerhedsfodtøj, hjelm eller hørevarn, der benyttes under de relevante forhold, vil reducere personskader.

Brug og vedligeholdelse af udstyret

- **Forsøg ikke at forcere udstyret. Brug det korrekte udstyr til formålet.** Det korrekte udstyr udfører opgaven bedre og mere sikkert i den hastighed, som det er beregnet til.
- **Brug ikke udstyret, hvis kontakten ikke kan slå det til og fra.** Ethvert maskinværktøj, som ikke kan styres med kontakten, er farligt og skal repareres.
- **Tag batterierne ud af udstyret, før der foretages justeringer, udskiftes tilbehør, eller når udstyret stilles til opbevaring.** Disse forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for personskade.
- **Opbevar inaktivt udstyr utilgængeligt for børn, og lad aldrig personer, som ikke er fortrolige med udstyret eller disse anvisninger, betjene udstyret.** Udstyret kan være farligt i hænderne på uøvede brugere.
- **Vedligehold udstyret.** Kontroller, om dele mangler, er gået i stykker, og om der er andre forhold, der kan påvirke udstyrets funktion. Hvis udstyret er beskadiget, skal det repareres inden brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt udstyr.
- **Brug udstyret og tilbehør i overensstemmelse med disse anvisninger og under hensyntagen til arbejdsforholde og det arbejde, der skal udføres.** Hvis udstyret anvendes til andre formål end, hvad det er beregnet til, kan det medføre farlige situationer.
- **Brug kun tilbehør til dit udstyr, der anbefales af producenten.** Tilbehør, der er egnet til brug med én type udstyr, kan være farligt, hvis det bruges med andet udstyr.
- **Hold håndtag tørre, rene og frie af olie og fedt.** Herved opnås bedre kontrol over udstyret.

Anvendelse og vedligeholdelse af batteriet

- **Foretag udelukkende opladning med den oplader, som producenten har angivet.** En oplader, som er beregnet til én type batterier, kan udgøre en brandfare, hvis den anvendes til en anden type batterier.
- **Brug kun udstyr med batterier, som er beregnet til udstyret.** Hvis der anvendes andre batterier, kan der opstå fare for skader og brand.
- **Når batterierne ikke er i brug, skal de holdes på afstand af andre metalgenstande, som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, sør, skruer eller andre små metalgenstande, som kan være strømlædende fra en pol til en anden.** Hvis batteripolerne kortsluttes, kan det forårsage forbrændinger eller brand.
- **Hvis batteriet håndteres forkert, kan det afgive væske – undgå al kontakt med denne væske.** Skyl med vand, hvis du alligevel kommer i kontakt med væsken ved et uheld. Hvis væsken kommer i øjnene, skal du desuden søge lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation eller forbrændinger.

Service

- **Få dit udstyr efterset af en kvalificeret tekniker, der kun bruger identiske reservedele.** Dette sikrer, at værktøjet sikkerhed oprettholdes.

Særlige sikkerhedsoplysninger

⚠ ADVARSEL

Dette afsnit indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, der er specielle for dette inspektionskamera.

Læs disse forholdsregler nøje, før du bruger RIDGID® micro CA-350x-inspektionskameraet for at mindske risikoen for elektrisk stød eller andre alvorlige personskader.

GEM DENNE VEJLEDNING!

En vejledningsholder medfølger i bæretasken til micro CA-350x-inspektionskameraet til at holde denne vejledning nær kameræt, når det bruges.

Sikkerhed for micro CA-350x-inspektionskamera

- **Udsæt ikke displayenheden for vand eller regn. Dette øger risikoen for elektrisk stød.** Kablet og kamerahovedet til micro CA-350xer vandtæt ned til 10' (3 m). Det er den håndholdte displayenhed ikke.
- **Anbring aldrig micro CA-350x-inspektionskameraet i nærheten af steder, hvor der kan være elektrisk ladning.** Dette øger risikoen for elektrisk stød.
- **Anbring aldrig micro CA-350x-inspektionskameraet i nærheten af steder med bevægelige dele.** Dette øger risikoen for personskade som følge af indfiltrering.
- **Apparatet må ikke bruges til personlig inspektion eller til medicinske formål.** Dette er ikke medicinsk udstyr. Dette kan forårsage personskade.
- **Brug altid korrekt personbeskyttelsesudstyr ved håndtering og brug af micro CA-350x-inspektionskameraet.** Afløb og andre områder kan indeholde kemikalier, bakterier og andre substanser, der kan være giftige, infektiøse, forårsage forbrændinger eller andeting. **Passende personligt beskyttelsesudstyr omfatter altid sikkerhedsbriller og handsker,** og kan omfatte udstyr som latex- eller gummihandsker, ansigtsværn, beskyttelsesbriller, beskyttelsesbeklædning, gasmasker og fodtøj med stålarmering.
- **Udvis god hygiejne.** Brug varmt sæbevand til at vaske hænder og andre blotlagte kropsdele, der har været udsat for kloakindhold efter håndtering eller brug af micro CA-350x-inspektionskameraet til inspektion af kloakker eller andre områder, der kan indeholde kemikalier eller bakterier. Undlad at spise eller ryge, når du bruger micro CA-350x-inspektionskameraet. Dette forhindrer kontaminering med giftige eller smitsomme stoffer.
- **Undlad at bruge micro CA-350x-inspektionskameraet, hvis operatøren eller apparatet står i vand.** Håndtering af et elektrisk apparat, mens man står i vand, øger risikoen for elektrisk stød.

Hvis du har spørgsmål angående dette RIDGID®-produkt:

- Kontakt din lokale RIDGID-forhandler.
- Gå ind på RIDGID.com for at finde dit lokale RIDGID-kontaktpunkt.

- Kontakt RIDGIDs tekniske serviceafdeling på rtctechservices@emerson.com, eller ring på (800) 519-3456 i USA og Canada.

Beskrivelse, specifikationer og standardudstyr

Specifikationer

Anbefalet brug.....	Indendørs
Brugsafstand.....	0.4" (10 mm) til ∞
Display.....	3.5" (90 mm) farve-TFT (opløsning på 320 x 240)
Kamerahoved.....	3/4" (17 mm)
Lys.....	4 justerbare lysdioder
Kabellængde.....	3' (0,9 m), udvideligt til 30' (9 m) med ekstra udvidelser, kamerahoved og kabel er vandsikre indtil 10' (3 m), IP67
Fotoformat.....	JPEG
Billedopløsning.....	640 x 480
Videoformat.....	MP4
Videoopløsning.....	640 x 480
Rammehastighed.....	op til 30 FPS
TV-Out.....	PAL/NTSC Kan vælges af bruger
Indbygget hukommelse.....	235 Mb hukommelse
Ekstern hukommelse.....	SD™-kort, 32 Gb maks (8 GB medfølger)
Bluetooth, maks. rækkevidde.....	16.4' (5 m)
WiFi, maks. rækkevidde.....	33' (10 m)
Data-Output.....	USB-datakabel og SD™-kabel
Driftstemperatur.....	32°F til 113°F (0°C til 45°C)
Opbevaringstemperatur.....	-4°F til 140°F (-20°C til 60°C)
Strømforsyning.....	12 V li-ion-batteri, AC-adapter 12V, 3 Amp
Vægt.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Beskrivelse

RIDGID micro CA-350x-inspektionskamera er et kraftigt, håndholdt, digitalt optageapparat. Dette er en komplet digital platform, der giver dig mulighed for at udføre og tage og opbevare billeder og videoer til visuel inspektion af områder, der er svære at nå. Flere billedmanipuleringsfunktioner som f.eks. billeddrotation og digital zoom er indbygget i systemet for at sikre detaljerede og præcise visuelle inspektioner. Værktøjet har ekstern hukommelse og TV-Out funktioner. Tilbehør (spejl, krog og magnet) medfølger til fastgørelse på kamerahovedet for at give fleksibilitet i anvendelsen.

Standardudstyr

micro CA-350x-inspektionskameraet leveres med følgende elementer:

- Håndsæt til micro CA-350x
- 17 mm kamerahoved
- 3'(90 cm) USB-kabel
- 3'(90 cm) RCA-kabel med lyd
- Krog, magnet, spejltilbehør
- 12 V li-ion-batteri
- Lithiumbatteriplader med ledning
- AC-adapter
- Hovedsættilbehør med mikrofon
- 8 GB SD™-kort
- Brugervejledningspakke



Figur 1 - micro CA-350x-inspektionskamera

Kontrolanordninger



FCC -erklæring

Dette udstyr er testet og overholder grænserne for digitale Klasse B-apparater i henhold til sektion 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger har til hensigt at yde rimelig beskyttelse imod skadelig interferens i beboelsesinstallationer.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis udstyret ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan dette forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke forekommer i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på én af følgende måder:

- Vend, eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden imellem udstyret og modtageren.
- Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjælp.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Termen elektromagnetisk kompatibilitet defineres som produktets funktionsduelighed i et miljø med elektromagnetisk stråling og elektrostatiske udladninger, uden at det forårsager elektromagnetisk interferens i andet udstyr.

BEMÆRK RIDGID micro CA-350x-inspektionskamera overholder alle gældende EMC-standarder. Dog kan det ikke udelukkes, at apparatet skaber interferens i andet udstyr.

	Indikator for batterilevetid – Fuldt opladet batteri.
	Indikator for batterilevetid – Mindre end 25 % af batteripladningen tilbage.
	SD™-kort – Angiver, at SD-kortet er sat i apparatet.
	Stillkamera – Angiver, at apparatet kører i stillkameratilstand.
	Videokamera – Angiver, at apparatet kører i videokameratilstand.
	Afspilningstilstand – Ved at vælge dette ikon har du mulighed for at vise og slette billeder og video, som du tidligere har gemt.
	Menu – Tryk på ikonet for at blive ført til menu-skærmen.

	Vælg – Ved tryk på Vælg fra live-skærmen går du til afspilnings-skærmen.
	Retur – Ved tryk på Retur fra live-skærmen skifter du mellem kamera og video. Retur lukker også menuen og afslutter afspilningstilstanden.
	Lysstyrke i lysdioder – Tryk på højre og venstre pil for at ændre lysstyrke i lysdioder.
	Zoom – Tryk på pil op og ned for at ændre zoom fra 1,0 x til 2,0 x.
	Gem – Angiver, at billede eller video er gemt til hukommelsen.
	Affald – Ikon for bekraftelse af sletning.
	Tilstand – Vælg mellem billede, video eller afspilning.
	Tidsstempel – Vælg denne for at få vist eller skjule dato og klokkeslættet på live-skærmen.
	Sprog – Vælg imellem engelsk, fransk, spansk, tysk, hollandsk, italiensk, mv.
	Klokkeslæt og dato – Gå ind på denne skærm for at indstille klokkeslæt og dato.
	TV – Vælg mellem NTSC og PAL for at aktivere videoformatet for TV-Out.
	Opdater firmware – Bruges til at opdatere enheden med den nyeste software.
	Højttaler/mikrofon – Slår højttaler og mikrofon til eller fra under optagelse og afspilning.
	Automatisk nedlukning – Apparatet lukker automatisk efter 5, 15 eller 60 minutters inaktivitet.
	Bluetooth® – Slår funktionaliteten for tilslutning til en Bluetooth-mikrofon til og fra.
	WiFi – Slår WiFi til og fra.
	Nulstilling – Gendan fabriksstandarder.
	Om – Viser softwareversion.

Ikoner

Værktøjsmontage

⚠ ADVARSEL

For at reducere risikoen for alvorlig person-skade under driften skal du følge disse procedurer for korrekt montage.

Udskiftning/isætning af batterier

micro CA-350x leveres uden isat batteri. Hvis batteriindikatoren viser □, skal batteriet genoplades. Fjern batteriet før opbevaring.

1. Tryk på batteriflögene (se figur 5), og træk for at tage batteriet ud.



Figur 5 – Fjernelse/Installation af batteriet

2. Isæt batteriets kontaktende i inspektionsværktøjet som vist i figur 5.

Strøm fra AC-adapter

micro CA-350x-inspektionskameraet kan også få strøm fra den medfølgende AC-adapter.

1. Åbn højre portdæksel (figur 3).
2. Sørg for, at du har tørre hænder, og sæt AC-adapteren ind i en stikkontakt.
3. Sæt AC-adapterens cylinderstik ind i porten, der er mærket "DC 12V".



Figur 6 - Strømføring af enheden med AC-adapteren

Tilslutning af kamerahovedets kabel eller forlængerledninger

For at micro CA-350x-inspektionskameraet kan bruges, skal kamerahovedets kabel være koblet til den håndholdte displayenhed. For at koble kablet til den håndholdte displayenhed skal du sørge for, at stikkene (figur 7) er korrekt rettet ind. Når de er på linje, skal du spænde den riflede knop for at holde forbindelsen på plads.




Figur 7 – Kabelforbindelser

Forlængerledninger på 3' (90 cm) og 6' (180 cm) kan fås til at øge kabellængden op til 30 fod (9 meter). For at installere en forlængerledning skal du først fjerne kamerahovedets kabel fra displayenheden ved at løsne den riflede knop. Kobl forlængerledningen til den håndholdte enhed som beskrevet ovenfor (figur 7). Forbind han-stikket på kamerakablet til hun-stikket på forlængerkablet, og spænd den riflede knop for at holde forbindelsen på plads.

Installation af tilbehør

De tre medfølgende tilbehørsartikler (spejl, krog og magnet) fastgøres alle til kamerahovedet på samme måde.

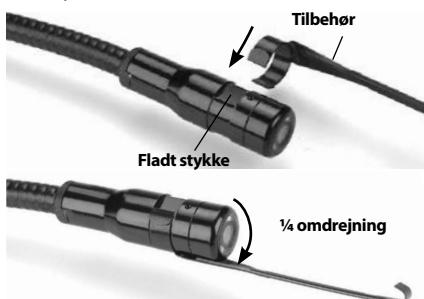

Figur 8 - Installation af tilbehør

For at fastgøre dem skal du holde kamerahovedet som vist i figur 8. Skub halvmåneenden på tilbehøret over det flade stykke på kamerahovedet. Roter derefter tilbehøret en $\frac{1}{4}$ omgang for at sætte det fast.

Installation af SD™-kort

Åbn venstre portdæksel (figur 4) for at få adgang til SD-kortporten. Isæt SD-kortet i åbningen med det vinklede hjørne opad i overensstemmelse med ikonet ved siden af åbningen (figur 9). SD-kort kan kun installeres på een måde - så forcer ikke. Når et SD-kort er installeret, vises et lille SD-kortikon øverst til venstre på skærmen sammen med det antal billeder eller længden på videoen, der kan gemmes på SD-kortet.



Figur 9 – Indsættelse af SD-kortet

Eftersyn før brug

ADVARSEL



Før hver brug skal du altid efterse inspektionskameraet og afhjælpe eventuelle problemer for at reducere risikoen for alvorlig personskafe forårsaget af elektrisk stød osv., samt forhindre at værktøjet beskadiges.

1. Sørg for, at enheden er slukket.
2. Fjern batteriet, og undersøg det for tegn på skader. Udskift batteriet, hvis det er nødvendigt. Brug ikke inspektionskameraet, hvis batteriet er beskadiget.
3. Fjern olie, fedt og snavs fra udstyret. Dette afhjælper inspektionen og forhindrer, at værktøjet glider ud af hånden på dig.
4. Kontroller, om micro CA-350x-inspektionskameraet har defekte, slidte, manglende, forkert justerede eller bindende dele eller andre problemer, der kan forhindre en sikker, normal drift.
5. Undersøg kameralinsen for kondensdan-

nelse. For at undgå at beskadige enheden må du ikke bruge kameraet, hvis der er kondensdannelse på indersiden af linsen. Lad vandet fordampe, før du bruger kameraet.

6. Undersøg hele kablet for revner eller andre skader. Et beskadiget kabel betyder, at der kan trænge vand ind i enheden, hvilket øger risikoen for elektrisk stød.
7. Kontrollér, at forbindelserne imellem den håndholdte enhed, forlængerledningerne og kablerne til kamerahovedet er tætte. Alle forbindelser skal være korrekt monteret, for at kablet kan være vandtæt. Bekræft, at enheden er korrekt samlet.
8. Kontroller, at advarselsmærkaten er til stede, fastgjort og læselig (figur 10).



Figur 10 – Advarselsmærkat

9. Hvis der findes problemer under eftersynet, må inspektionskameraet ikke bruges, før det er blevet korrekt serviceret.
10. Sørg for, at dine hænder er tørre, og geninstallér batteriet.
11. Tryk på, og hold Power-knappen nede i 1 sekund. Kamerahovedet tændes, hvorefter en splashskærm vises. Når kameraet er klar, vises et live-billede af, hvad kameraet ser, på skærmen. Se afsnittet *Fejlfinding* i denne brugervejledning, hvis der ikke vises et billede.
12. Tryk på, og hold Power-knappen nede i 1 sekund for at slukke kameraet.

Opsætning af værktøj og arbejdsmiljø

ADVARSEL



Opsæt micro CA-350x-inspektionskameraet og arbejdsområdet i henhold til disse procedurer for at reducere risikoen for personskade fra elektrisk stød, indfiltrering samt forhindre værktøjsbeskadigelse.

1. Kontroller arbejdsområdet for:
 - Tilstrækkelig belysning.
 - Brændbare væsker, damp eller antændeligt støv. Hvis sådanne antændelseskilder findes, skal du undlade at arbejde i området, indtil de er identificeret og fjernet. micro CA-350x-inspektionskameraet er ikke eksplosionssikkert og kan fremkalde gnister.
 - Et ryddet, plant, tørt sted for operatøren. Undlad at bruge inspektionskameraet, mens du står i vand.
 2. Undersøg området eller rummet, som du skal foretage inspektion i, og fastslå, om micro CA-350x-inspektionskameraet er det korrekte udstyr at bruge til opgaven.
 - Undersøg adgangspunkterne til rummet. Minimumsåbningen, som kamerahovedet kan føres gennem, er ca. $\frac{3}{4}$ " (19 mm) i diameter for kamerahovedet på 17 mm.
 - Fastslå afstanden til det område, der skal undersøges. Forlængerledninger på op til 30' (9 m) kan føjes til kameraet.
 - Fastslå, om der er andre forhindringer, der kræver meget skarpe bojninger i kablet. Inspektionskameraets kabel kan gå ned til en radius på 5" (13 cm) uden at blive beskadiget.
 - Fastslå, om elforsyningen til området bør undersøges. Hvis dette er tilfældet, skal strømmen til området afbrydes for at reducere risikoen for elektrisk stød. Brug passende lock-out-procedurer for at forhindre, at strømmen tilsluttes igen under inspektionen.
 - Fastslå, om det er sandsynligt, at du støder på væsker under inspektionen. Kablet og kamerahovedet er vandtætte ned til en dybde på 10' (3 m). Større dybder kan forårsage lækage på kabel og kamerahoved og forårsage elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret. Den håndholdte displayenhed er modstandsdygtig over for vand (IP54), men må ikke ned sænkes i vand.
 - Fastslå, om der er kemikalier til stede særligt, hvor der er tale om kloakker. Det er vigtigt at forstå de særlige sikkerhedsforanstaltninger, der kræves for at udføre arbejde, når der er kemikalier til stede. Kon-
- takt kemikalieproducenten for at få den nødvendige information. Kemikalier kan beskadige eller forringe inspektionskameraet.
- Fastslå områdets temperatur og hvilke elementer, der er til stede. *Se Specifikationer.* Kameraet kan tage skade, hvis det bruges uden for dette temperaturområde eller kommer i berøring med elementer, der er varmere eller koldere end de angivne grænseværdier.
 - Fastslå, om der findes bevægelige dele i det område, der skal undersøges. Hvis dette er tilfældet, skal disse dele deaktiveres for at forhindre bevægelse under inspektionen og reducere risikoen for sammenfiltrering. Brug passende lock-out-procedurer for at forhindre, at delene bevæger sig under inspektionen.
- Hvis micro CA-350x-inspektionskameraet ikke er det korrekte udstyr til opgaven, tilbyder RIDGID også andet inspektionsudstyr. En komplet oversigt over RIDGID-produkter findes i RIDGID-kataloget online på RIDGID.com.
3. Sørg altid for, at micro CA-350x-inspektionskameraet er blevet ordentlig efterset inden hver brug.
 4. Monter tilbehør, der passer til opgaven.

Betjeningsvejledning

ADVARSEL



Bær altid beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne mod snavs og andre fremmedgæmer.

Følg betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade forårsaget af elektrisk stød, indfiltrering og andet.

1. Sørg for, at inspektionskameraet og arbejdsområdet er korrekt tilrettelagt, og at der ikke findes uvedkommende eller andet, der virker distraherende, i arbejdsområdet.
2. Tryk på og hold Power-knappen nede i to sekunder. Denne skærm fortæller dig, at apparatet starter op. Når produktet er startet, skifter skærmen automatisk til live-skærmen.




Figur 11 – Splashskærm
(Bemærk: Versionen ændres, hver gang firmwaren opdateres.)

Live-skærm

Live-skærmens er det sted, hvor du udfører det meste af dit arbejde. Et live-billede af, hvad kameraet ser, vises på skærmen. Du kan zoome, justere lysstyrke på lysdioderne og tage billeder og optage video fra denne skærm.

Øverst på skærmen vises en statusbjælke, som angiver værktøjstilstanden, zoom, ikonet for SD™-kortet, hvis det er isat, tilgængelig hukommelse og højttaler/mikrofon til/fra. Den nederste bjælke angiver oplysninger om dato og klokkeslæt, hvis tidsstemplet er slæt til.

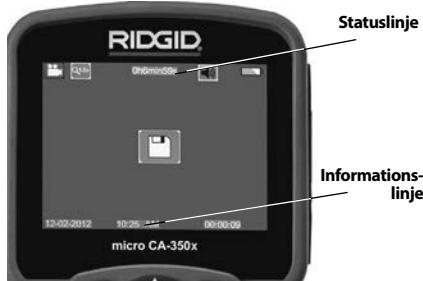

Figur 12 – Live-skærm

Når inspektionskameraet er tændt, er standardtilstanden registrering af still-billeder.

Ved tryk på menuknappen på ethvert tidspunkt vil du få adgang til menuen. Menuen vil ligge oven på live-skærmen. Brug tasterne højre og venstre pil $\blacktriangleright \blacktriangleleft$ til at skifte til kategorien TILSTAND. Brug pil op og ned $\blacktriangleup \blacktriangledown$ til at navigere mellem menupunkter, og tryk på vælg \blacktriangleright efter behov.



Figur 13 - Skærbillede af valg af tilstand

3. Hvis de andre indstillinger for inspektionskameraet (tidsstempel, sprog, dato/klokkeslæt, tv, opdater firmware, højttaler/mikrofon, automatisk nedlukning, nulstilling) skal justeres, skal du se *menuafsnittet*.
4. Forbered kameraet til inspektionen. Kamerakablet skal muligvis formes eller bøjes på forhånd for at kunne undersøge området korrekt. Forsøg ikke at forme bøjninger med en radius på mindre end 5" (13 cm). Dette kan beskadige kablet. Hvis et mørkt rum skal undersøges, tænd for lysdioderne, før du isætter kameraet eller kablet.

Brug ikke fysisk styrke til at isætte eller fjerne kablet. Dette kan resultere i beskadigelse af inspektionskameraet eller inspektionsområdet. Brug ikke kablet eller kamerahovedet som et redskab til at ændre omgivelserne, rydde gange eller områder. Brug ikke kablet eller kamerahovedet som andet end en inspektionsenhed. Dette kan resultere i beskadigelse af inspektionskameraet eller inspektionsområdet.

Billedjustering

Justér lysstyrke for lysdioder: Tryk på højre eller venstre pilene $\blacktriangleright \blacktriangleleft$ på tastaturet (i live-skærmen) øger eller reducerer lysstyrken for lysdioderne. En indikatorbjælke for lysstyrke vises på skærmen, når du justerer lysstyrken.



Figur 14 – Justering af lysdioder

Zoom: micro CA-350x-inspektionskameraet har en 2,0 x digital zoom. Tryk blot på pilene op og ned ▲▼, mens du er i live-skærmen for at zoome ind eller ud. En indikatorbjælke for zoom vises på skærmen, når du justerer dit zoom.



Figur 15 – Justering af zoom

Billedrotation: Billedet på skærmen kan om nødvendigt roteres i trin på 90 grader mod uret ved at trykke på billedrotationsknappen ⌂.

Billedoptagelse

Lagring af et still-billede

Når du er i live-skærmen, skal du sørge for, at still-kameraikonet 📸 er til stede øverst i venstre side af skærmen. Tryk på lukkerknappen for at tage billedet. Ikonet Gem 📁 vises på skærmen i et øjeblik. Dette angiver, at still-billedet er blevet gemt i den interne hukommelse eller i SD™-kortet.

Optagelse af video

I live-skærmen skal du sørge for at videokameraikonet 📹 er til stede øverst i venstre side af skærmen. Tryk på lukkerknappen for at starte videooptagelsen. Når enheden optager en video, vil en rød ramme blinke omkring videoikonet, og varigheden af optagelsen vil blive vist øverst på skærmen. Tryk på lukkerknappen

igen for at standse videooptagelsen. Det tager muligvis nogle sekunder at gemme videoen, hvis den gemmes til den interne hukommelse.

micro CA-350x indeholder en indbygget mikrofon og højttaler til optagelse og afspilning af lyd på videoen. Et hovedsæt med indbygget mikrofon medfølger, og det kan bruges i stedet for den indbyggede højttaler og mikrofon. Slut hovedsættet til lydporten på kameraets højre side.

5. Når inspektionen er færdig, skal du forsigtigt trække kameraet og kablet tilbage fra inspektionsområdet.



Figur 16 - Skærm for videooptagelse

Menu

Tryk på menuknappen ☰ på ethvert tidspunkt vil åbne menuen. Menuen vil ligge oven på live-skærmen. Fra menuen kan brugeren skifte til de forskellige tilstande eller åbne indstillingsmenuen.

Der findes forskellige indstillingskategorier at vælge mellem (figur 17), når du befinder dig på indstillingsskærmen. Brug højre og venstre pil ➤➤ til at skifte fra en kategori til den næste. Brug pil op og ned ▲▼ til at navigere i menupunkterne. Den valgte kategori fremhæves med en lysende, rød ramme. Når den ønskede indstilling nås, skal du trykke på Vælg for at skifte til det nye valg. Ændringerne gemmes automatisk, når de ændres.

Fra menutilstanden kan du trykke på returknappen ↺ for at vende tilbage til forrige skærm eller til live-skærmen.



Figur 17 – Indstillingsskærm

Funktionstilstand

Der kan vælges mellem billedoptagelse, videooptagelse, afspilning og filadgang via WiFi.

Billede

Valg af denne funktionstilstand gør det muligt at tage et billede ved tryk på lukkerknappen.

Video

Valg af denne funktionstilstand gør det muligt at starte og stoppe videooptagelse ved tryk på lukkerknappen.

Afspilning

Valg af denne funktionstilstand gør det muligt at se billeder eller video. Der er en genvej til denne menu i live-skærmfunktionen ved at trykke på Vælg

Under gennemsyn af et billede kan brugeren gennemse alle gemte billeder, slette et billede og vise filoplysninger.

Under gennemsyn af en video kan brugeren navigere gennem videoer, afbryde midlertidigt, genstarte og slette. En bruger kan kun afspille billeder og videoer fra den interne hukommelse, når der ikke er sat et SD™-kort.

Sletning af filer

For at slette filer trykkes der på menuknappen i afspilningstilstand for at slette billedet eller videoen. Dialogboksen til bekræftelse af sletning giver brugeren mulighed for at slette uønskede filer. Det aktive ikon er markeret med rødt. Navigering udføres med piletasterne .

Filadgang via WiFi

Valg af denne funktionstilstand gør det muligt at overføre filer via WiFi til en computer eller mobil enhed. Se *Overførsel af filer til en computer via WiFi*.

Tidsstempel

Aktiver, eller deaktiver visning af dato og klokkeslæt.

Sprog

Vælg ikonet "Sprog" i menuen, og tryk på Vælg. Vælg forskellige sprog med pil op og ned , og tryk derefter på Vælg for at gemme sproghændstillingen.

Dato/klokkeslæt

Vælg Indstil dato eller Indstil klokkeslæt for at indstille den aktuelle dato eller det aktuelle klokkeslæt. Vælg Datoformat eller Klokkeslætformat for at ændre, hvordan dato/klokkeslæt vises.

TV-Out

Vælg "NTSC" eller "PAL" for at aktivere TV-Out for det krævede videoformat. Skærmen bliver sort, og billedet sendes til den eksterne skærm. For at få vist live-billedet på apparatet skal du trykke på Power-knappen for at deaktivere funktionen.

Opdater firmware

Vælg Opdater firmware for at installere den nyeste version af softwaren på apparatet. Softwaren skal indlæses på et SD™-kort og sættes i apparatet. Opdateringer findes på RIDGID.com.

Højttaler/mikrofon

Vælg højttalerikonet i menuen, og tryk på Vælg . Vælg TIL eller FRA ved hjælp af piletasterne op/ned for at lade højttaleren og mikrofonen være slæbt TIL eller FRA under afspilning af video.

Automatisk slukning

Vælg ikonet for automatisk slukning, og tryk på Vælg . Vælg Deaktiver for at afbryde den automatiske slukningsfunktion. Vælg 5 minutter, 15 minutter eller 60 minutter for at slukke værktøjet efter 5/15/60 minutter uden betjening. Indstilling af automatisk slukning vil ikke blive aktiveret ved optagelse eller afspilning af video.

Nulstilling til fabriksindstilling

Vælg nulstillingsikonet, og tryk på Vælg . Bekræft nulstillingsfunktionen ved at vælge Ja, og tryk på Vælg igen. Dette vil nulstille værktøjet til standardindstillingerne fra fabrikken.

Bluetooth®

Vælg Til eller Fra for at aktivere eller deaktivere Bluetooth. Vælg Søg, og tryk på Vælg for at søge efter Bluetooth-kompatible mikrofoner.

WiFi

Vælg Til eller Fra for at aktivere eller deaktivere WiFi.

Om

Vælg funktionen Om for at vise firmwarerevisionen for micro CA-350x foruden oplysninger om ophavsret til softwaren.

Overførsel af filer

Computer med USB

Tænd apparatet, og slut micro CA-350x til en computer ved hjælp af et USB-kabel. Den USB-tilsluttede skærm vises på micro CA-350x. Den interne hukommelse og SD™-kortet (hvis det er relevant) vises som separate drev på computeren og kan nu bruges som USB-standardlagerenheder. Kopierings- og slettefunktionerne er tilgængelige fra computeren.

Computer via WiFi

Bekræft i indstillingsmenuen på CA-350x, at WiFi er slæt til. Søg via din computer efter WiFi-netværket for "x", og foretag tilslutning til det. x anvender et usikret WiFi-netværk, og en adgangskode er ikke påkrævet. Læs venligst manualen til din computer for nærmere information om, hvordan der foretages tilslutning til et WiFi-netværk. Bekræft på computeren, at den er tilsluttet til WiFi-netværket for "x".

Tryk nu på menuknappen  på x, og vælg "Filadgang via WiFi" for at tillade fjernadgang til filer. Hvis der er isat et SD-kort, vil der på x blive vist en opfordring til at vælge SD-kort eller intern hukommelse til browsing. Der vil nu på x blive vist et skærmbillede, der angiver, at "Filadgang via WiFi" er aktiveret.

Åbn standard-webbrowseren på computeren, og indtast "http://192.168.2.103/dir/" i browserens adresselinje. Browseren viser nu en oversigtsliste over CA-350x-filerne. Herfra har du adgang til billeder og video, der ligger i den interne hukommelse eller på SD-kortet i CA-350x. Læs venligst dokumentationen til din internetbrowser for konkret information om, hvordan filer downloades og bearbejdes.

WiFi-forbindelse til en mobil enhed

CA-350x tillader filadgang og fjernvisning på en anden skærm fra en mobil enhed som f.eks. en tablet eller smartphone med iOS®- eller Android®-styresystemer.

Bekræft i indstillingsmenuen på CA-350x, at WiFi er slæt til. Søg via din mobile enhed efter WiFi-netværket for "CA-350x", og foretag tilslutning til det. CA-350x anvender et usikret

WiFi-netværk, og en adgangskode er ikke påkrævet. Læs venligst manualen til din mobile enhed for nærmere information om, hvordan der foretages tilslutning til et WiFi-netværk. Bekræft på din mobile enhed, at den er tilsluttet til WiFi-netværket for "CA-350x".

Åbn applikationen RIDGIDview på din mobile enhed. I app'en er der en hjælp-fil med en beskrivelse af funktionaliteterne og anvendelsen.

Pas på at den trådløse funktion med en separat monitor ikke resulterer i, at CA-350x ikke anvendes korrekt. Distraktioner øger risikoen for personskade.

Tilslutning til et tv

Micro CA-350x-inspektionskameraet kan sluttet til et tv eller en anden monitor med henblik på fjernvisning eller optagelse vha. det medfølgende RCA-kabel.

Åbn højre portdæksel (figur 3). Indsæt RCA-kablet i TV-Out-stikket. Indsæt den anden ende af kablet i Video-In-stikket på tv'et eller monitoren. **Kontroller, at videoformatet (NTSC eller PAL) er indstillet korrekt.** Fjernsynet eller monitoren skal muligvis indstilles til den korrekte visningsindgang. Vælg det relevante TV-Out-format via menuen.

Anvendelse af en Bluetooth-mikrofon

Den første gang, der tilsluttes en Bluetooth-kompatibel mikrofon, skal den "sammenkobles" med CA-350x. Tænd mikrofonen, og aktivér dens "sammenkoblingsfunktion". Læs venligst dokumentationen til mikrofonen for konkrete anvisninger.

Vælg Søg i indstillingsmenuen for Bluetooth på CA-350x. Bluetooth-mikrofonen bør herefter komme frem på skærmen. Vælg mikrofonen, og tryk på VÆLG  på CA-350x. Når tilslutningen er gennemført, vises der et symbol ved siden af enheden, der skifter fra  til . Nu vil lyden fra Bluetooth-mikrofonen blive anvendt, når der optages video på CA-350x.

Brug af SeeSnake®-inspektionsudstyr

Micro CA-350x-inspektionskameraet kan også anvendes sammen med forskelligt SeeSnake-inspektionsudstyr og er specifikt udviklet til at blive brugt sammen med inspektionssystemerne microReel, microDrain™ og nanoReel. Når det bruges sammen med disse typer udstyr, indeholder det alle funktionerne, som

beskrives i vejledningen. Micro CA-350x-inspektionskameraet kan også anvendes sammen med SeeSnake-inspektionsudstyr, der kun bruges til visning og optagelse.

For anvendelse sammen med SeeSnake-inspektionsudstyr skal kamerahovedet og evt. forlængerledninger fjernes. For microReel, microDrain, nanoReel og lignende udstyr henvises der til betjeningsvejledningen for information om korrekt tilslutning og brug. For andet SeeSnake-inspektionsudstyr (typisk en spole og en monitor) skal der bruges en adapter til at slutte micro CA-350x-inspektionskameraet til en Video-Out-port på SeeSnake-inspektionsudstyret. Når det tilsluttes på denne måde, vil micro CA-350x-inspektionskameraet vise kameravisningen og kan bruges til optagelse.

Når det tilsluttes SeeSnake-inspektionsudstyr (microReel, microDrain™ eller nano -Reel) skal du justere forbindelsesmodulet, der er tilsluttet spolen, med kabelkonnektoren på micro CA-350x-inspektionskameraet og glide det lige ind, hvor det skal placeres på en firkantet måde. (Se figur 18.)




Figur 18 - Kamerastik installeret

BEMÆRK Stikket må ikke snos, så beskadigelse undgås

Lokalisering af sonde

Hvis det bruges sammen med en sonde (In-Line-transmitter), kan sonden styres på to måder. Hvis spolen er udstyret med en sondenøgle, kan den bruges til at tænde og slukke sonden. Ellers tændes sonden ved at formindskе lysstyrken i dioderne til nul. Når sonden er blevet fundet, kan lysdioderne indstilles til deres normale lysstyrke for at fortsætte inspektionen.

En RIDGID-lokalisator som SR-20, SR-60, Scout eller NaviTrack® II, der er indstillet til 512 Hz, kan bruges til at lokalisere elementer i afløbet, som undersøges.

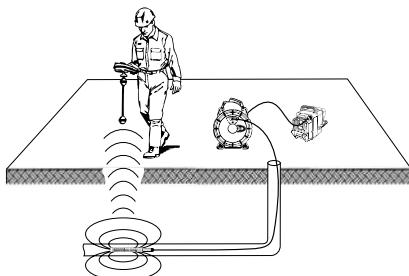

Figur 19 – Lokalisering af spolesonde

Tænd for søgeren, og sæt den på sondetilstand for at lokalisere sonden. Afsøg området, hvor sonden sandsynligvis befinder sig, indtil søgeren sporer sonden. Når du har sporet sonden, kan du bruge søgeindikationerne til at spore dig ind på dens nøjagtige placering. Se brugervejledningen til den søgemodel, du anvender, for yderligere oplysninger om sonden-deplacering.

Vedligeholdelse

ADVARSEL

Fjern batterierne før rengøring.

- Rengør altid kamerahovedet og kablet efter brug med mild sæbe eller et mildt rensemiddel.
- Rengør forsigtigt displayet med en ren og tør klud. Undgå at gnutte for hårdt.
- Brug kun alkoholservietter til at rengøre kabelforbindelserne
- Aftør den håndholdte displayenhed med en ren og tør klud.

Nulstillingsfunktion

Hvis enheden holder op med at fungere og ikke kører, skal du trykke på nulstillingsknappen (*under venstre portdækSEL* – figur 4). Enheden vender muligvis tilbage til normal drift, når den genstartes.

Ekstraudstyr

ADVARSEL

For at formindskes risikoen for alvorlig personskade må du kun bruge det tilbehør, der er specielt designet og anbefalet til brug sammen med RIDGID micro CA-350x-inspektionskameraet som vist nedenfor. Andet tilbehør, der er egnet til brug med andet værktøj, kan være farligt, når det bruges sammen med micro CA-350x-inspektionskameraet.

Katalognr.	Beskrivelse
37108	Forlængerledning på 3' (90 cm)
37113	Forlængerledning på 6' (180 cm)
37103	Kamerahoved og 90 cm kabel – 17 mm
37098	Kamerahoved på 1 m i længden og 6 mm i diameter
37093	Kamerahoved på 4 m i længden og 6 mm i diameter
37123	17 mm tilbehørspakke (krog, magnet, spejl)
36758	AC-adapter
40623	Hovedsættilbehør med mikrofon

RBC-121 Opladere og ledninger

Katalognr.		Region	Stik-type
55193	Oplader	USA, Canada, Mexico	A
55198	Oplader	Europa	C
55203	Oplader	Kina	A
55208	Oplader	Australien og Latin- amerika	I
55213	Oplader	Japan	A
55218	Oplader	Storbri- tannien	G
44798	Oplader- ledning	Nordame- rika	A
44808	Oplader- ledning	Europa	C
44803	Oplader- ledning	Kina	A
44813	Oplader- ledning	Australien og Latin- amerika	I
44818	Oplader- ledning	Japan	A
44828	Oplader- ledning	Storbri- tannien	G

Batterier

Katalognr.	Model	Kapacitet
55183	RB-1225	12V 2,5Ah

Alle de anførte batterier fungerer sammen med RBC-121 batteriopladerne med de anførte katalognumre.

Se Ridge Tool-kataloget online på RIDGID.com eller ring til Ridge Tools tekniske serviceafdeling på nummeret (800) 519-3456 for at få en komplet liste over RIDGID-udstyr til dette værkøj.

Opbevaring

RIDGID micro CA-350x-inspektionskameraet skal opbevares i et tørt, sikret område mellem -4°F (-20°C) og 140°F (60°C) med en luftfugtighed på mellem 15% og 85% RH.

Opbevar værkøjet i et afslæst område, hvor det er utilgængeligt for børn og personer, der ikke er fortrolige med brugen af micro CA-350x-inspektionskameraet.

Fjern batteriet inden opbevaring eller forsendelse.

Eftersyn og reparation

ADVARSEL

Forkert service eller reparation kan medføre, at RIDGID micro CA-350x-inspektionskameraet bliver farligt at anvende.

Service og reparation af micro CA-350x-inspektionskameraet skal udføres af et uafhængigt RIDGID-autoriseret servicecenter.

Hvis du ønsker oplysninger om det nærmeste, uafhængige RIDGID-servicecenter, eller du har spørgsmål angående reparation og eftersyn:

- Kan du kontakte din lokale RIDGID-forhandler.
- Gå ind på RIDGID.com for at finde dit lokale RIDGID-kontaktpunkt.
- Kontakt RIDGIDs tekniske serviceafdeling på rtctechservices@emerson.com, eller ringe til (800) 519-3456 i USA og Canada.

Bortskaffelse

Dele af RIDGID micro CA-350x-inspektionskameraet indeholder værdifulde materialer, og de kan genbruges. I lokalområdet findes der evt. virksomheder, som specialiserer sig i genbrug. Bortskaf komponenter i overensstemmelse med alle gældende regler. Kontakt det lokale renovationsvæsen for yderligere oplysninger.



For EU-lande: Bortskaf ikke elektrisk udstyr sammen med husholdningsaffald!

I overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og dets implementering i national lovgivning skal udtjent elektrisk udstyr indsamles særskilt og bortskaffes på en miljømæssig korrekt måde.

Fejlfinding

SYMPTOM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Display tænder, men viser intet billede.	<p>Løse kabelforbindelser.</p> <hr/> <p>Kamerahovedet er fejlbehæftet.</p> <hr/> <p>Kamerahovedet er dækket af snavs.</p> <hr/> <p>Batteriniveauet er lavt.</p> <hr/> <p>Afladet batteri.</p> <hr/> <p>Enheden skal nulstilles.</p>	<p>Kontrollér kabelforbindelser, og ren-gør om nødvendigt. Genopret for-bindelse.</p> <hr/> <p>Udskift kamerahovedet.</p> <hr/> <p>Kontrollér kamerahovedet visuelt for at sikre, at det ikke er dækket af snavs.</p> <hr/> <p>Udskift batteriet med et opladet batteri.</p> <hr/> <p>Udskift med et opladet batteri.</p> <hr/> <p>Nulstil enheden. <i>Se afsnittet "Vedlige-holdelse".</i></p>
Enheden tænder ikke.		

micro CA-350x

micro CA-350x

Inspeksjonskamera



⚠ ADVARSEL!

Les og forstå brukerhåndboken før du tar i bruk verktøyet. Hvis innholdet i brukerhåndboken ikke overholdes, kan det resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

micro CA-350x inspeksjonskamera

Skriv ned serienummeret nedenfor og ta vare på produktets serienummer som du finner på navneskillet.

Serie-nr.	
-----------	--

Innhold

Sikkerhetssymboler	165
Generell sikkerhetsinformasjon	165
Sikkerhet der arbeidet utføres	165
Elektrisk sikkerhet	165
Personlig sikkerhet	165
Bruk og vedlikehold av utstyret	166
Bruk og vedlikehold av batteriet	166
Service	166
Spesifikk sikkerhetsinformasjon	166
Sikkerhet for micro CA-350x inspeksjonskamera	167
Beskrivelse, spesifikasjoner og standardutstyr	167
Beskrivelse	167
Spesifikasjoner	167
Standardutstyr	168
Kontroller	168
FCC erklæring	169
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	169
Ikoner	169
Verktøymontering	170
Skifte/installere batterier	170
Strømtilførsel med VS-adapteren	170
Installere kamerahodekabel eller skjøtekabler	170
Installasjon av tilbehør	170
Installere SD™-kort	171
Klargjøring av verktøy og arbeidsområdet	172
Bruksanvisning	172
Direktebilde	173
Bildejustering	173
Bildeoppnak	174
Meny	174
Modus	175
Åpne filer via Wi-Fi	175
Tidsstempel	175
Språk	175
Dato/tid	175
TV-ut	175
Oppdatere programvare	175
Høyttaler/mikrofon	175
Automatisk avslagning	175
Tilbakestilling til fabrikkoppsett	175
Bluetooth®	175
Wi-Fi	176
Om	176
Overføre filer	176
Tilkopling til TV	176
Bruke en Bluetooth®-mikrofon	176
Bruk med SeeSnake® inspeksjonsutstyr	177
Vedlikehold	177
Nullstillingsfunksjon	177
Tilleggsutstyr	178
Lagring	179
Service og reparasjon	179
Kassering	179
Feilsøking	179
EU samsvarserklæring	På innsiden av bakre omslag
Levetidsgaranti	Bakdeksel

*Oversettelse av den originale veilederingen

Sikkerhetssimboler

I denne brukerhåndboken og på produktet formidles viktig sikkerhetsinformasjon med symboler og signalord. Denne delen er utarbeidet for å bedre forståelsen av disse signalordene og symbolene.

 Dette er et sikkerhetsadvarselsymbol. Det brukes for å advare om potensiell fare for personskade. Følg alle sikkerhetsadvarsler med dette symbolet for å unngå personskade eller dødsfall.

▲ FARE FARE indikerer en farlig situasjon som vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.

▲ ADVARSEL ADVARSEL indikerer en farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.

▲ FORSIKTIG FORSIKTIG indikerer en farlig situasjon som kan føre til en mindre eller moderat personskade hvis den ikke unngås.

MERK MERK indikerer informasjon knyttet til beskyttelse av eiendom.



Dette merket betyr at du må lese brukerhåndboken grundig før du tar utstyret i bruk. Brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om trygg og riktig bruk av utstyret.



Dette symbolet betyr at du alltid må bruke briller med bred innfatning eller vernebriller når du bruker utstyret, for å redusere risikoen for øyeskade.



Dette symbolet indikerer risiko for at hender, fingre eller andre kroppsdele kan komme inn i eller sette seg fast i gir eller andre bevegelige deler.



Dette symbolet viser risiko for elektrisk støt.

Generell sikkerhetsinformasjon

▲ ADVARSEL

Hvis advarsler og instruksjoner ikke følges, kan det resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.

Sikkerhet der arbeidet utføres

- Hold arbeidsstedet rent og godt belyst. Det kan oppstå uhell på rotete eller mørke arbeidssteder.
- Ikke bruk utstyret i eksplorative atmosfærer, som for eksempel i nærtheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Utstyret kan skape gnister som kan antenne støv eller gass.
- Hold barn og andre personer på avstand mens utstyret brukes. Forstyrrelser kan føre til at du mister kontrollen.

Elektrisk sikkerhet

- Unngå berøring med jordete overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
- Utstyret må ikke utsettes for regn eller fuktighet. Inntrenging av vann i utstyret øker risikoen for elektrisk støt.

Personlig sikkerhet

- Vær ørvåken og oppmerksom på det du gjør, og vis sunn fornuft når du bruker utstyret. Ikke bruk utstyret hvis du er trett eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet når du bruker utstyret, kan føre til alvorlig personskade.
- Ikke strekk deg for langt. Sorg for å ha sikkert fotfeste og god balanse hele tiden. Dette gir bedre kontroll over elverktøyet i uforutsette situasjoner.

- **Bruk personlig verneutstyr.** Bruk alltid øyebeskyttelse/vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmaske, vernesko med antiklisåle, hjelm og hørselsvern, avhengig av hvilken type el-verktøy du bruker, og hvordan du bruker det, reduserer personskader.

Bruk og vedlikehold av utstyret

- **Ikke bruk makt på utstyret.** Bruk riktig utstyr for jobben som skal gjøres. Riktig utstyr vil gjøre jobben bedre og sikrere innenfor den nominelle kapasiteten det er konstruert for.
- **Ikke bruk utstyret hvis du ikke kan slå det PÅ og AV med bryteren.** Verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren, er farlig, og må repareres.
- **Kople batteriene fra utstyret før du foretar eventuelle justeringer, skifter tilbehør eller legger det til oppbevaring.** Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for personskafe.
- **Oppbevar utstyr som ikke er i bruk, utenfor barns rekkevidde, og ikke la utstyret brukes av personer som ikke er fortrolig med det eller med disse instruksjonene.** Utstyret kan være farlig hvis det brukes av personer som ikke har fått opplæring.
- **Vedlikehold av utstyret.** Se etter manglende deler, kontroller at ingen deler er ødelagt, eller at det er andre forhold som kan påvirke utstyrets funksjon. Hvis utstyret er skadet, må det repareres før bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdt utstyr.
- **Bruk utstyret og tilbehøret i henhold til disse instruksjonene, og ta hensyn til arbeidsforholdene og selve arbeidet som skal utføres.** Annen bruk enn tiltenkt kan føre til farlige situasjoner.
- **Bruk bare tilbehør som er anbefalt av utstyrets produsent.** Tilbehør som kan være egnet for en utstyrstype, kan være farlig når det brukes sammen med annet utstyr.
- **Hold håndtakene tørre og rene, og frie for olje og fett.** Dette vil gi bedre kontroll over utstyret.

Bruk og vedlikehold av batteriet

- **Lad kun batteriet opp med lader som er spesifisert av produsent.** Å bruke en lader for én type batteripakke til en annen type, kan forårsake risiko for brann.
- **Bruk kun utstyr med batteripakker som er spesifikt utformet for det.** Bruk av andre batteripakker kan forårsake risiko for personskafe og brann.
- **Når batteripakken ikke er i bruk, må den holdes unna andre metallobjekter, som binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape forbindelse fra en terminal til en annen.** Hvis batteriets poler kortsluttes, kan det forårsake brannsår eller brann.
- **Ved misbrukstilstander kan væske støtes ut fra batteriet. Unngå kontakt.** Hvis kontakt oppstår, skyll med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øyne, skyll med vann og kontakt lege. Væske som kommer ut av batteriet kan forårsake irritasjon eller brannsår.

Service

- **Få utstyret undersøkt av en kvalifisert reparatør som kun bruker identiske reservedeler.** Dette sikrer at verktøyets sikkerhet opprettholdes.

Spesifikk sikkerhetsinformasjon

⚠ ADVARSEL

Denne delen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som gjelder spesifikt for inspeksjonskameraet.

Les disse forholdsreglene nøyde før du begynner å bruke RIDGID® micro CA-350x inspeksjonskamera. Dette vil redusere risikoen for elektrisk støt eller annen alvorlig personskafe.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.

Det finnes en holder til bruksanvisningen i bærekkofferten til micro CA-350x inspeksjonskamera, slik at operatøren kan ha bruksanvisningen for hånden sammen med verktøyet.

Sikkerhet for micro CA-350x inspeksjonskamera

- Ikke eksponer enheten for vann eller regn. Dette øker faren for elektrisk støt.** Micro CA-350x kamerahode og kabel er vanntette ned til 3 m. Den håndholdte displayenheten er ikke vanntett.
- Ikke plasser CA-350x inspeksjonskamera på steder som kan ha en aktiv elektrisk ladning.** Dette øker faren for elektrisk støt.
- Ikke plasser CA-350x inspeksjonskamera på steder hvor det kan være begelige deler.** Dette øker risikoen for personskader fordi noe setter seg fast.
- Ikke bruk dette apparatet til inspeksjon på mennesker eller til medisinsk bruk.** Dette er ikke et medisinsk apparat. Dette kan føre til personskade.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr når du håndterer og bruker micro CA-350x inspeksjonskamera.** Avløp og andre områder kan inneholde kjemikalier, bakterier og andre stoffer som kan være giftige, smittebærende, forårsake forbrenninger eller andre problemer. **Riktig verneutstyr inkluderer alltid sikkerhetsbriller og hanske,** og kan i tillegg omfatte utstyr som lateks- eller gummihansker, ansiktsskjerm, heldekende briller, beskyttende klær, pusteutstyr og vernesko med ståltupp.
- Vær nøyne med hygienen.** Bruk varmt såpevann når du vasker hender og andre kroppsdele eksponert for innhold i avløp etter at du har tatt i eller brukt micro CA-350x inspeksjonskamera til å inspisere avløp eller andre områder som kan inneholde kjemikalier eller bakterier. Ikke spis eller røyk mens du bruker eller håndterer micro CA-350x inspeksjonskamera. Dette bidrar til å forhindre at du blir utsatt for giftig eller smittsomt materiale.
- Ikke bruk micro CA-350x inspeksjonskamera hvis operatøren eller verktyget står i vann.** Bruk av et elektrisk apparat i vann øker risikoen for elektrisk støt.

Hvis du har spørsmål angående dette RIDGID®-produktet:

- Kontakt din lokale RIDGID®-forhandler.
- Gå til RIDGID.com for å finne din lokale RIDGID-kontakt.
- Kontakt RIDGIDs tekniske serviceavdeling på e-postadressen rtctechservices@emerson.com, eller ring (800) 519-3456 i USA og Canada.

Beskrivelse, spesifikasjoner og standardutstyr

Beskrivelse

RIDGIDs micro CA-350x inspeksjonskamera er et kraftig håndholdt digitalt opptaksapparat. Det er en komplett digital plattform som lar deg utføre inspeksjoner og ta bilder og videoer på utilgjengelige steder. Flere bildemanipulasjonsfunksjoner som bildeorientering og digital zoom er bygget inn i systemet for å sikre detaljerte og nøyaktige visuelle inspeksjoner. Verktøyet har eksternt minne og TV-ut-funksjoner. Det følger med tilbehør (krok, magnet og speil) som kan festes på kamerahodet og gjøre utstyret mer fleksibelt.

Spesifikasjoner

Anbefalt bruk.....	Innendørs
Synbar avstand.....	0.4" (10 mm) til ∞
Display.....	3.5 tommers (90 mm) farge-TFT (med oppløsning på 320 x 240)
Kamerahodet.....	3/4" (17 mm)
Lys.....	4 justerbare LED-er
Kabelrekkevidde.....	3' (90 cm), kan utvides til 30' (9 m) med ekstra skjøteleddninger. Kamerahodet og kabelen er vanntette ned til 10' (3 m), IP67
Fotoformat.....	JPEG
Bildeoppløsning.....	640 x 480
Videoformat.....	MP4
Videooppløsning.....	640 x 480
Bildefrekvens.....	Opp til 30 BPS
TV-utgang.....	PAL/NTSC Kan velges av bruker

Innebygget minne....	235 MB minne
Eksternt minne.....	SD™-kort 32 GB maks. (8 GB medfølger)
Maks. Bluetooth-rekkevidde.....	16.4' (5 m)
Maks. Wi-Fi-rekkevidde.....	33' (10 m)
Utdata.....	USB-datakabel og SD™-kort
Driftstemperatur.....	32°F till 113°F (0°C til 45°C)
Lagringstemperatur	-4°F till 140°F (-20°C til 60°C)
Strømkilde.....	12 V litiumionbatteri, VS-adapter 12V, 3 amp
Vekt.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Standardutstyr

Micro CA-350x inspeksjonskamera leveres med følgende artikler:

- micro CA-350x mikrotelefon
- 17 mm kamerahode
- 3' (90 cm) USB-kabel
- 3' (90 cm) RCA-kabel med lyd
- Krok-, magnet-, speilfester
- 12 V litiumionbatteri
- Li-Ion batterilader med ledning
- VS-adapter
- Hodetelefon med mikrofon
- 8 GB SD™-kort
- Brukerhåndbok



Figur 1 - micro CA-350 inspeksjonskamera


Kontroller



Figur 2 – Kontroller



Figur 3 – Portdeksel på høyre side

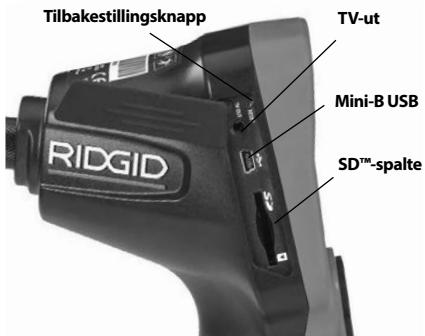

Figur 4 – Portdeksel på venstre side

FCC erklæring

Dette utstyret er blitt testet og er i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er laget for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.

Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi, og kan forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon hvis det ikke brukes i samsvar med instruksjonen.

Det er likevel ingen garanti for at ikke interferens kan oppstå i enkelte installasjoner.

Hvis dette utstyret skulle forårsake skadelig interferens på radio eller TV-signaler, noe som kan kontrolleres ved å skru utstyret AV og PÅ, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen ved å ta ett eller flere av følgende skritt:

- Reorienter eller flytt antennen.
- Øk avstanden mellom sender og mottaker.
- Rådspør en forhandler eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Utdrykket elektromagnetisk kompatibilitet forstår som produktets evne til å fungere smertefritt i et miljø der det foreligger elektromagnetisk stråling og elektrostatiske utladninger, uten å føre til elektromagnetisk interferens på annet utstyr.

MERK RIDGIDs micro CA-350x inspeksjonskamera er i samsvar med alle gjeldende EMC-standarder. Det er imidlertid umulig å utelukke muligheten for interferens på andre apparater.

Ikoner

	Indikator for batterilevetid – Fullt oppladet batteri.
	Indikator for batterilevetid – Mindre enn 25% av batteriet gjenstår.
	SD™-kort – Indikerer at det er satt et SD-kort inn i enheten.
	Stillbildekamera – Indikerer at enheten opererer i stillbildemodus.
	Videokamera – Indikerer at enheten opererer i videokameramodus.
	Avspillingsmodus – Hvis du velger dette ikonet, kan du se og slette lagrede bilder og videooppptak.

	Meny – Trykk på velg ved dette ikonet for å gå tilbake til menyskjermen.
	Velg – Trykk på velg på liveskjermen for å gå til avspillingsskjermen.
	Retur – Hvis du trykker på retur på liveskjermen, skifter du mellom kamera og video. Retur vil også ta deg ut av meny- og avspillingsmodus.
	Lysstyrke – Trykk på høyre og venstre pil for å endre lysstyrken.
	Zoom – Trykk på opp- og ned-pilene for å endre zoomen fra 1,0x til 2,0x.
	Lagret – Indikerer at bilde eller video er blitt lagret til minnet.
	Slett – Ikon for bekrefte sletting.
	Modus – Velg mellom bilde, video eller avspilling.
	Tidsstempel – Velges for å vise eller skjule dato og tid på liveskjermen.
	Språk – Velg mellom engelsk, fransk, spansk, tysk, nederlandsk, italiensk etc.
	Tid og dato – Tast inn dette for å stille inn tid og dato.
	TV – Velg mellom NTSC og PAL for å endre videoformatet for TV-ut.
	Oppdater programvare – Brukes til å oppdatere enheten med den nyeste programvaren.
	Høyttaler/mikrofon – Slår høyttaler og mikrofon PÅ eller AV under registrering og avspilling.
	Automatisk avslåing – Enheten vil automatisk slå seg av etter 5, 15 eller 60 minutters mangl på aktivitet.
	Bluetooth® – slår på/av muligheten til å koble til en Bluetooth-mikrofon.
	Wi-Fi – slår på/av Wi-Fi-kringkasting.
	Fabrikkinnstillinger – Stiller tilbake til fabrikkinnstillingene.
	Om – Viser programvareversjon.

Verktøymontering

⚠ ADVARSEL

Følg disse fremgangsmåtene for korrekt montering slik at du reduserer risikoen for alvorlig skade under bruk.

Skifte/installere batterier

Micro CA-350x leveres med et batteri ferdig installert. Hvis batteriindikatoren viser  må batteriet skiftes. Fjern batteriet før lagring.

1. Klem batteriklipsene (se figur 5) og trekk for å fjerne batteriet.



Figur 5 – Fjerne/installere batteriet

2. Sett kontaktenden på batteriet inn i inspeksjonsverktøyet som vist i figur 5.

Strømtilførsel med VS-adapteren

Micro CA-350x inspeksjonskamera kan også drives med VS-adapteren som følger med.

1. Åpne portdekselet på høyre side (figur 3).
2. Plugg VS-adapteren inn i uttaket med tørre hender.
3. Stikk VS-adAPTERENS trommelplugg inn i porten merket "DC 12V".



Figur 6 – Drive enheten med VS-adAPTER

Installere kamerahodekabel eller skjøtekabler

For at du skal kunne bruke micro CA-350x inspeksjonskamera, må du koble kamerahodekabelen til den håndholdte displayenheten. Forsikre deg om at kameraets kontaktapp og displayenhets kontaktpalte (figur 7) er på linje for å koble kabelen til den håndholdte displayenheten. Så snart de er tilpasset, strammer du til den knudrete knappen med fingrene for å holde koplingen på plass.




Figur 7 – Kabelkoplinger

Du kan få skjøtekabler på 3' (90 cm) og 6' (180 cm) for å øke lengden på kamerakabelen din opp til 30' (9 m). For å installere en forlenger må du først koble kamerahodekabelen fra skjermenheten ved å løsne den knudrete knappen. Koble skjøtekablene til den håndholdte som beskrevet ovenfor (figur 7). Koble enden av kamerahodekabelen med tappen til enden med spalten på forlengeren og skru til den knudrete knappen med fingrene for å holde koplingen på plass.

Installasjon av tilbehør

De tre tilbehørsdelene som følger med (krok, magnet speil) festes alle til kamerahodet på samme måte.

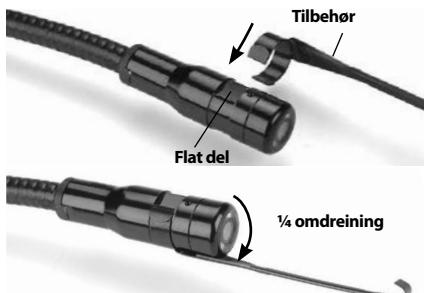

Figur 8 – Installere et tilbehør

Hold kamerahodet som vist på figur 8 for å koble det til. Før tilbehørets halvsirkelformede ende over kamerahodets flatdel. Roter så tilbehøret en fjerde dels omdreining for å feste det.

Installere SD™-kort

Åpne portdekselet på venstre side (Figur 4) for å få tilgang til SD-kortets spalte. Sett SD-kortet inn i sporet med det vinklede hjørnet opp, som vist på ikonet ved siden av sporet (Figur 9). SD-kort kan bare installeres på én måte – ikke bruk makt. Når et SD-kort er installert, vil et lite SD-kort-ikon dukke opp i øverste venstre del av skjermen, sammen med det antall bilder eller den mengde video som kan lagres på SD-kortet.



Figur 9 – Stikke inn SD-kortet

Inspeksjon før bruk

⚠ ADVARSEL



Undersøk inspeksjonskameraet ditt før bruk, og rett opp eventuelle problemer for å redusere risikoene for alvorlige skader fra elektrisk støt og lignende samt for å forebygge skade på utstyret.

1. Forsikre deg om at enheten er skrudd AV.
2. Ta ut batteriet og kontroller at det ikke er skadet. Skift batteriet om nødvendig. Ikke bruk inspeksjonskameraet hvis batteriet er skadet.
3. Rengjør utstyret for eventuell olje, fett eller smuss. Dette hjelper deg med inspeksjonen og hindrer at verktøyet glipper ut av hånden din.
4. Undersøk om micro CA-350x inspeksjonskamera har ødelagte, slitte, manglende eller fastkikte deler, eller om det er andre forhold som kan hindre sikker og normal bruk.

5. Se etter kondens på kamerahodets linse. For å unngå skade på enheten må du ikke bruke kameraet hvis det er kondens på innsiden av linsen. La vannet fordampes før kameraet brukes igjen.
6. Inspiser kabelen i hele sin lengde og se etter sprekker og skader. En ødelagt kabel kan gjøre at vann kommer inn i enheten og øker risikoen for elektrisk støt.
7. Kontroller at koplingene mellom den håndholdte enheten, forlengelseskablene og bildekablene sitter godt. Alle koplinger må være riktig sammensatt for at kabelen skal være vanntett. Kontroller at enheten er satt sammen riktig.
8. Sjekk at varselmerkene er på plass, sitter godt og er leselige (Figur 10).



Figur 10 – ADVARSEL

9. Sørg for at kameraet får korrekt service før bruk hvis du oppdager eventuelle problemer i løpet av inspeksjonen.
10. Sørg for at hendene er tørre og installer batteriet igjen.
11. Trykk på strømknappen og hold den inne i ett sekund. Kamerahodets lys skal begynne å lyse, deretter vises det et oppstartskjerm bilde. Et direkte bilde av det kameraet ser, vises på skjermen. Konsernert kapittelet om **Feilsøking** i denne bruksanvisningen hvis det ikke vises noe bilde.
12. Trykk på strømknappen og hold den inne i ett sekund for å slå kameraet AV.

Klargjøring av verktøy og arbeidsområdet

! ADVARSEL



Klargjør micro CA-350x inspeksjonskamera og arbeidsområdet i henhold til disse fremgangsmåtene for å redusere faren for personskade fra elektrisk støt, fasthenging i bevegelige deler og andre årsaker, samt for å hindre skade på verktøy.

1. Kontroller om arbeidsstedet har:

- tilstrekkelig lys;
 - brennbare væsker, damper eller støv som kan antennes. Hvis dette finnes, må du ikke arbeide på stedet før kildene er identifisert og problemet løst. Micro CA-350x inspeksjonskamera er ikke eksplosjonssikkert, og kan lage gnister;
 - et ryddig, flatt, stabilt og tørt arbeidssted for operatøren. Ikke bruk inspeksjonskameraet når du står i vann.
2. Undersøk området eller rommet du skal inspirere, og avgjør om micro CA-350x inspeksjonskamera er riktig verktøy for jobben.
- Finn atkomspunktene til området. Den minste åpningen som kamerahodet på 17 mm kan passere gjennom, er ca. $\frac{3}{4}$ " (19 mm).
 - Bestem avstanden frem til området som skal inspireres. Det kan brukes skjøtekabler for å oppnå en lengde på opptil 30' (9 m).
 - Bestem om det er noen hindre som krever at kabelen må sveine svært brått. Inspeksjonskameraets kabel kan gå ned til en radius på 5" (13 cm) uten å skades.
 - Finn ut om det er strømtilførsel til området som skal inspireres. I så fall må denne slås AV for å redusere faren for elektrisk støt. Ha gode rutiner slik at strømmen ikke skrus på ved et uhell under inspeksjonen.
 - Finn ut om man eventuelt vil støte på væsker under inspeksjonen. Kabelen og kamerahodet er vanntette ned til en

dybde på 10' (3 m). Større dybder kan føre til lekkasje inn i kabelen og kamerahodet og forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret. Den håndholdte displayheten er vanntett (IP54), men må ikke dyppes i vann.

- Finn ut om det finnes kjemikalier på inspeksjonsstedet, spesielt hvis det skal jobbes i avløp. Det er viktig å forstå de særskilte sikkerhetsreglene for arbeid i områder med kjemikalier. Kontakt produsenten av kjemikaliene for å få nødvendig informasjon. Kjemikalier kan ødelegge eller skade inspeksjonskameraet.
- Bestem temperaturen i arbeidsområdet og gjenstander der. Se *Spesifikasjoner*. Områder eller artikler med temperaturer utenfor denne rekkevidden kan forårsake kameraskade.
- Finn ut om det er bevegelige deler i området som skal inspireres. Hvis dette finnes, må delene stoppes slik at de ikke beveger seg under inspeksjonen. Dette for å redusere risikoien for at noe setter seg fast. Ha gode blokkeringsrutiner for å unngå at delene begynner å bevege seg under inspeksjonen.

Hvis micro CA-350x inspeksjonskamera ikke er riktig verktøy for denne jobben, finnes det annet inspeksjonsutstyr fra RIDGID. Se RIDGIDs katalog på RIDGID.com for en komplett oversikt over RIDGIDs produkter.

3. Påse at micro CA-350x inspeksjonskamera undersøkes korrekt før hver bruk.
4. Avgjør hva som er korrekt utstyr for jobben som skal gjøres.

Bruksanvisning

! ADVARSEL



Bruk alltid øyevern til å beskytte øynene dine mot smuss og fremmedelelementer.

Følg bruksanvisningen for å redusere risikoien for skade på grunn av elektrisk støt, fordi noe setter seg fast, eller av andre årsaker.

1. Forsikre deg om at inspeksjonskameraet og arbeidsområdet er ordentlig klargjort og at arbeidsområdet er tomt for tilskuere og andre distraksjoner.
2. Trykk og hold inne strømknappen i to sekunder. Kamerahodets lys skal begynne å lyse, deretter viser skjermen et oppstartskjerm bildet. Denne skjerm bildet forteller deg at enheten starter opp. Så snart produktet er fullt oppstartet, vil skjermen automatisk skifte til direktebilde.




Figur 11 – Skjermbilde for oppstart
(Merk: Versjonen vil endre seg ved hver oppdatering av programvaren.)

Direktebilde

Direktebildet er der du vil gjøre mesteparten av arbeidet ditt. Et direkte bilde av det kameraet ser, vises på skjermen. Du kan zoome, justere LED-ens lysstyrke og ta bilder og video fra denne skjermen.

Skjerm bildet har en statuslinje øverst som viser verktøymodus, zoom, SD™-kort-ikon (hvis det er satt i et SD-kort), tilgjengelig minne og høyttaler/mikrofon PÅ/AV. Linjen nederst viser informasjon om dato og tid hvis tidsstempelen står PÅ.

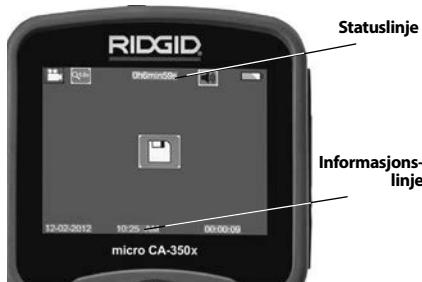

Figur 12 – Direktebilde

Når inspeksjonskameraet er slått PÅ, er standardmodus beregnet på optak av stillbilder.

Et trykk på menyknappen vil når som helst gi tilgang til menyen. Menyen vil legge seg over det DIREKTE skjerm bildet. Bruk høyre og venstre pilast ►◀ til å skifte mellom moduskategorier. Bruk opp- og ned-pilene ▲▼ til å navigere mellom menypunkter og trykk på Velg □ etter behov.



Figur 13 – Skjermbilde med modusvalg

3. Hvis de andre inspeksjonskamera innstillingene (tidsstempel, språk, dato/tid, TV-ut, oppdater programvare, høyttaler/mikrofon, autostøm AV, fabrikkinnstilling) må justeres, kan du se menyeksjonen.
4. Gjør kameraet klart til inspeksjon. Kamera kabelen må kanskje forformes eller bøyes slik at du kan inspisere området. Ikke prøv å danne bøyninger med en radius på mindre enn 5" (13 cm). Dette kan skade kabelen. Hvis området som skal inspiseres, er mørkt, skrur du på LED-lampene før kameraet eller kabelen føres inn.
Ikke bruk makt for å stikkje inn eller trekke ut kabelen. Dette kan føre til skade på inspeksjonskameraet eller inspeksjonsområdet. Ikke bruk kabelen eller kamerahodet til å modifisere omgivelsene, renske opp åpninger eller tilstoppede områder, eller til noe annet enn inspeksjon. Dette kan føre til skade på inspeksjonskameraet eller inspeksjonsområdet.

Bildejustering

Juster LED-ens lysstyrke: Trykk på venstre eller høyre pilast ►◀ (på direktebilden) for å øke eller redusere LED-lampens lysstyrke. En lysstyrkeindikator vises på skjermen mens du justerer lysstyrken.



Figur 14 – Justere LED

Zoom: Micro CA-350x inspeksjonskamera har en digital zoom på 2,0x. Trykk på opp- eller ned-pilene \blacktriangle \blacktriangledown når du står i direktebildet for å zoome inn eller ut. En zoomindikator vises på skjermen mens du stiller inn zoomen.



Figur 15 – Justere zoom

Bilderotering: Ved behov kan du rotere bildet på skjermen 90 grader mot klokken ved å trykke på knappen for bilderotasjon ⬧ .

Bildeoppaktak

Å ta et stillbilde

Mens du står i direktebildet, må du forsikre deg om at stillbildeikonet vises i øverste venstre del av skjermen. Trykk på lukkerknappen for å ta bilde. Lagre-ikonet vises på skjermen et øyeblikk. Dette viser at et stillbilde er blitt lagret i internminnet eller på SD™-kortet.

Å ta opp video

Når du står i direktebildet, må du forsikre deg om at videokameraets ikon vises i øverste venstre del av skjermen. Trykk på lukkerknappen for å starte videooppaket. Når apparatet tar opp en video, blinker en rød rand rundt ikonet for videomodus, og oppaketets

varighet vises øverst på skjermen. Trykk på lukkerknappen for å stoppe videooppaket. Det kan ta flere sekunder å lagre videoen hvis den skal lagres i internminnet.

Micro CA-350x har en integrert mikrofon og høyttaler for opptak og avspilling av lyd med video. Det følger med en hodetelefon med integrert mikrofon, og denne kan brukes i stedet for den integrerte høyttaleren og mikrofonen. Plugg hodetelefonen inn i lydutgangen på høyre side av kameraet.

- Når inspeksjonen er fullført, trekker du kameraet forsiktig ut fra inspeksjonsområdet.



Figur 16 – Skjermbilde for videooppaktak

Meny

Et trykk på menyknappen vil når som helst gi deg tilgang til menyen. Menyen vil legge seg over DIREKTEBILDET. Fra menyen kan brukeren skifte til de forskjellige modusene, eller gå inn i oppsettmenyen.

Det er tre oppsett-kategorier å velge mellom (Figur 17) på oppsett-skjerm Bildet. Bruk høyre og venstre pilast \blacktriangleright \blacktriangleleft til å gå fra en kategori til den neste. Bruk opp- og ned-pilene \blacktriangle \blacktriangledown til å navigere mellom meny-punktene. Den valgte kategorien vil bli markert med en lysende rød rand. Når du har fått frem oppsettet du vil bruke, trykker du på Velg for å gå videre til neste valgmulighet. Endringene blir lagret automatisk når de gjort.

Mens du er i meny-modus, kan du trykke på Retur-knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde eller til liveskjermen.



Figur 17 – Skjermbilde for innstillinger

Modus

Gir deg mulighet til å velge mellom Bildeoppptak, Videooppptak, Avspilling, og Åpne filer via Wi-Fi.

Bilde

Når du velger dette, aktiveres lukkerknappen for å ta bilde.

Video

Når du velger dette, aktiveres lukkerknappen for å starte og stoppe et videooppptak.

Avspilling

Velg dette for å vise bilder eller videoer. En snarvei til denne menyen er tilgjengelig i liveskjermmodus ved å trykke på Veldig [D].

Når du går gjennom et bilde, kan du bla gjennom alle lagrede bilder, slette et bilde og vise filinformasjon.

Når du går gjennom en video, kan du navigere gjennom videoer, stanse avspilling midlertidig, gjenoppta avspilling og slette. Bilder og videoer fra internminnet kan kun spilles av når SD™-kort ikke er satt i.

Slette filer

Trykk på menyknappen [E] i avspillingsmodus for å slette et bilde eller en video. Bekreftelesesdialogen for sletting gir brukeren mulighet til å slette uønskede filer. Det aktive ikonet utesves i rødt. Navigasjon gjøres med pil tastene ▲▼.

Åpne filer via Wi-Fi [F]

Velg dette for å overføre filer til en datamaskin eller mobil enhet via Wi-Fi. Se *Overføre filer til datamaskin via Wi-Fi*.

Tidsstempel [G]

Aktiver eller deaktiver displayet for dato og tid.

Språk [H]

Velg ikonet "Språk" på menyen og trykk på Veldig. Velg forskjellige språk med opp/ned-piltastene ▲▼, og trykk så på Veldig [D] for å lagre språkopsettet.

Dato/tid [I]

Velg Still inn dato eller Still inn tid for å stille inn gjeldende dato eller klokkeslett. Velg Formatere dato eller tid for å endre hvordan dato og tid vises på displayet.

TV-ut [J]

Velg "NTSC" eller "PAL" for å aktivere TV-ut for det videoformatet du vil bruke. Skjermen blir svart, og bildet sendes til en ekstern skjerm. For å få et levende bilde på enheten trykker du på strømknappen (Power) [O] for å deaktivere funksjonen.

Oppdatere programvare [K]

Velg Oppdater programvare for å installere siste versjon av programvaren på enheten. Programvaren vil måtte lastes inn på et SD™-kort og stikkes inn i enheten. Oppdateringer finner du på RIDGID.com.

Høyttaler/mikrofon [L]

Velg høyttalerikonet i menyen og trykk på [D]. Velg PÅ eller AV med opp/ned-knappen ▲▼ for å la høyttaleren og mikrofonen være PÅ eller AV under videoavspilling.

Automatisk avslagning [M]

Velg ikonet for automatisk avslagning og trykk på Veldig [D]. Velg Deaktivér for å slå AV funksjonen for automatisk avslagning. Velg 5 minutter, 15 minutter eller 60 minutter for å slå av verktøyet når det ikke har vært brukt på 5/15/60 minutter. Innstillingen for automatisk avslagning bli ikke aktivert når du tar opp eller spiller av en video.

Tilbakestilling til fabrikkoppsett [N]

Velg nullstillingikonet, og trykk på [D]. Bekref nullstillingen ved å velge Ja, og trykk en gang til på [D]. Utstyret gjenopprettes da til fabrikkinnstillingene.

Bluetooth® [P]

Velg PÅ eller AV for å aktivere eller deaktivere Bluetooth. Velg SØK, og trykk på [D] for å søke etter Bluetooth-kompatible mikrofoner.

Wi-Fi

Velg PÅ eller AV for å aktivere eller deaktivere Wi-Fi-kringkasting.

Om

Velg funksjonen ovenfor for å vise fastvareversjonen for micro CA-350x i tillegg til opplysninger om opphavsrett til programvare.

Overføre filer

Datamaskin med USB

Koble micro CA-350x til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel mens enheten er slått på. Den USB-tilkoblede skjermen blir vist på micro CA-350x. Internminnet og et eventuelt SD™-kort blir vist som separate stasjoner på datamaskinen, og er nå tilgjengelige som standard USB-lagringsenhett. Kopierings- og slettefunksjonen er tilgjengelig fra datamaskinen.

Datamaskin via Wi-Fi

Kontroller at Wi-Fi-kringkasting er aktivert i innstillingsmenyen for CA-350x. Søk etter og koble til Wi-Fi-nettverket CA-350x på datamaskinen. CA-350x sender over et usikret Wi-Fi-nettverk, og krever ikke passord. Se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen, for mer informasjon om hvordan du kobler til et Wi-Fi-nettverk. Kontroller at datamaskinen er koblet til Wi-Fi-nettverket CA-350x.

Trykk nå på menyknappen  på CA-350x, og velg modusen «Åpne filer via Wi-Fi» for å tillate ekstern filtilgang. Hvis det er satt inn et SD-kort, vil CA-350x spørre om du vil søke i SD-kortet eller internminnet. CA-350x viser deretter et skjermbilde som angir at enheten er i modusen «Åpne filer via Wi-Fi».

Åpne standardnettleseren på datamaskinen, og legg inn <http://192.168.2.103/dir/> i adresselinjen. Nettleseren gir nå en mappevisning av filene på CA-350x. Herfra kan du åpne bilder og videoer fra SD-kortet eller internminnet på CA-350x. Se dokumentasjonen for nettleseren hvis du vil vite mer om hvordan du laster ned og redigerer filer.

Wi-Fi-tilkobling til mobilenhet

CA-350x tillater filtilgang og ekstern andre-skjermvisning fra en mobilenhet (f.eks. et nettbrett eller en smarttelefon) med iOS®- eller Android®-operativsystem.

Kontroller at Wi-Fi-kringkasting er aktivert i innstillingsmenyen for CA-350x. Søk etter og koble til Wi-Fi-nettverket CA-350x på mobilenheten. CA-350x sender over et usikret Wi-Fi-nettverk, og krever ikke passord. Se bruksanvisningen som fulgte med mobilenheten, for mer informasjon om hvordan du kobler til et Wi-Fi-nettverk. Kontroller at mobilenheten er koblet til Wi-Fi-nettverket CA-350x.

Åpne RIDGIDview-appen på mobilenheten. En hjelpefil i appen beskriver funksjonene og hvordan appen brukes.

Ikke la deg distrahere når du bruker CA-350x i trådløs modus med separat skjerm. Hvis du er ukonsentrert, øker risikoen for skader.

Tilkopling til TV

Micro CA-350x inspeksjonskamera kan koples til en TV eller andre skjermer for ekstern visning eller eksternt optak via RCA-kabelen som følger med.

Åpne portdekselet på høyre side (figur 3). Stikk RCA-kabelen inn i TV-ut-kontakten. Stikk den andre enden av kabelen inn i Video inn-kontakten på TV-en eller skjermen. **Se etter at utdata for bildeformatet (NTSC eller PAL) er riktig innstilt.** TV-en eller skjermen må muligens stilles inn på riktig inngang for at visning skal fungere. Velg riktig TV-ut-format på menyen.

Bruke en Bluetooth®-mikrofon

Første gang du kobler til en Bluetooth-kompatibel mikrofon, må du «pare» den med CA-350x. Slå på mikrofonen og start «parings-modus». Se dokumentasjonen som fulgte med mikrofonen, for mer informasjon.

Velg SØK i Bluetooth-innstillingsmenyen på CA-350x. Bluetooth-mikrofonen skal da bli vist på skjermen. Velg mikrofonen, og trykk på  på CA-350x. Hvis tilkoblingen var vellykket, blir symbolet ved siden av enheten endret fra  til . Videooppakt på CA-350x blir nå gjort med lyd fra Bluetooth-mikrofonen.

Bruk med SeeSnake® inspeksjonsutstyr

Micro CA-350x inspeksjonskamera kan også brukes med forskjellige typer SeeSnake inspeksjonsutstyr og er spesielt utformet for å brukes med inspeksjonssystemene microReel, microDrain™ og nanoReel. Når kameraet brukes med denne typen utstyr, beholder det alle funksjonene som er beskrevet i denne håndboken. Micro CA-350x inspeksjonskamera kan også brukes med annet SeeSnake inspeksjonsutstyr bare for visning og oppatak.

Hvis det skal brukes med SeeSnake inspeksjonsutstyr, må kamerahodet og eventuelle skjøteledninger fjernes. Når det gjelder riktig tilkopling og bruk av microReel, microDrain, nanoReel og lignende utstyr, finner du opplysninger i brukerhåndboken. Til annet SeeSnake inspeksjonsutstyr (typisk en snelle og skjerm) må det brukes en adapter for å kople micro CA-350x inspeksjonskamera til en Video-ut-utgang på SeeSnake-inspeksjonsutstyret. Når det er koplet til på denne måten, viser micro CA-350x inspeksjonskamera kamerabildet og kan brukes til opptak.

Når du kopler en sammenkoplingsmodul til SeeSnake inspeksjonsutstyr (microReel, microDrain™ eller nanoReel), må den koples til selen din med kabelkontakten på micro CA-350x inspeksjonskamera og skyves rett inn, slik at den settes på plass i rett vinkel. (Se figur 18.)




Figur 18 – Kameraets tilkoplingsplugg installert

MERK Ikke vri kontaktpluggen, da dette kan føre til skade.

Bestemme sondens plassering nøyaktig

Hvis utstyret brukes med en sonde (In-Linesender), kan sonden kontrolleres på to måter. Hvis snellen er utstyrt med en sondenøkkel, kan denne bli brukt til å slå sonden PÅ og AV. Ellers slås sonden PÅ ved å redusere LED-ens lysstyrke til null. Når sonden er lokalisert, kan LED-indikatoren stilles på normalt lysstyrkenivå for å fortsette inspeksjonen.

En av RIDGIDs posisjonsindikatorer som f. eks. SR-20, SR-60, Scout eller NavITrack® II innstilt på 512 Hz kan brukes til å lokalisere detaljer i avløpet som inspiseres.

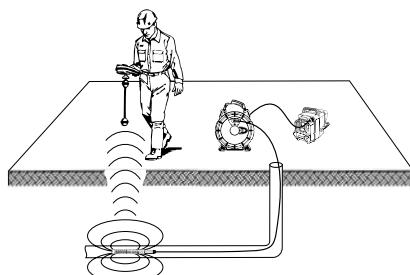

Figur 19 – Lokalisering av Reel-sonden

For å søke etter sonden må du slå PÅ posisjonsindikatoren og stille den på Sondemodus. Skann i retning av sondens mest sannsynlige plassering til posisjonsindikatoren registrerer sonden. Når du har registrert sonden, bruker du posisjonsindikatorens resultater til å sikte deg nøyaktig inn mot dens posisjon. Hvis du ønsker detaljerte instruksjoner om sondelokalisering, kan du se etter i brukerhåndboken for posisjonsindikatoren du bruker.

Vedlikehold

ADVARSEL

Ta ut batteriene før rengjøring.

- Vask alltid kamerahodet og kabelen etter bruk med mild såpe eller mildt rengjøringsmiddel.
- Vask LCD-skjermen forsiktig med en ren, tørr klut. Ikke gni for hardt.
- Bruk kun vattpinner eller lignende med litt alkohol for å rense kontaktflatene.
- Tørk den håndholdte skjermenheten med en tørr, ren klut.

Nullstillingsfunksjon

Hvis enheten slutter å fungere og ikke lar seg betjene, trykker du på tilbakestillingsknappen (under portdekselet på venstre side – Figur 4). Enheten kan gjenopprette normal drift ved omstart.

Tilleggsutstyr

⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for alvorlig personskade er det viktig at du kun bruker tilbehør som er spesielt konstruert og anbefalt for bruk med RIDGIDs micro CA-350x inspeksjonskamera, slik som de som er oppført nedenfor. Annet tilbehør som passer sammen med andre verktøy kan være farlig når det benyttes sammen med micro CA-350x inspeksjonskamera.

Katalognr.	Beskrivelse
37108	3' (90 cm) skjøtekabel
37113	6' (180 cm) skjøtekabel
37103	Kamerahode og 90 cm kabel – 17 mm
37098	Kamerahode 1 m langt og 6 mm i diameter
37093	Kamerahode 4 m langt og 6 mm i diameter
37123	17 mm tilbehørspakke (krok, magnet, speil)
36758	VS-adapter
40623	Hodetelefontilbehør med mikrofon

RBC-121 Ladere og ledninger

Katalognr.	Region	Plug-type
55193	Lader	USA, Canada, Mexico
55198	Lader	Europa
55203	Lader	Kina
55208	Lader	Australia og Latin-Amerika
55213	Lader	Japan
55218	Lader	Storbritannia
44798	Lade-kabel	Nord-Amerika
44808	Lade-kabel	Europa
44803	Lade-kabel	Kina
44813	Lade-kabel	Australia og Latin-Amerika
44818	Lade-kabel	Japan
44828	Lade-kabel	Storbritannia

Batterier

Katalognr.	Modell	Kapasitet
55183	RB-1225	12V 2,5Ah

Alle oppførte batterier fungerer sammen med batterilader RBC 121 med hvilket som helst katalognummer.

For en fullstendig liste over RIDGID-utstyr som er tilgjengelig for dette verktøyet, se Ridge Tools katalog online på RIDGID.com eller ring Ridge Tool teknisk service (800) 519-3456.

Lagring

RIDGIDs micro CA-350x inspeksjonskamera må lagres på et tørt sted med en temperatur på mellom -4°F og 140°F (-20°C og 60°C) og en fuktighet mellom 15 % og 85 % RF.

Lagre verktøyet på et låst sted utenfor rekkevidden til barn og folk som ikke er fortrolige med micro CA-350x inspeksjonskamera.

Fjern batteriet før lagring eller forsendelse.

Service og reparasjon

! ADVARSEL

Gal service eller reparasjon kan gjøre RIDGIDs micro CA-350x inspeksjonskamera utsiktlig å bruke.

Service og reparasjon av micro CA-350x inspeksjonskamera må utføres av et av RIDGIDs uavhengige autoriserte servicesentere.

For informasjon om RIDGIDs nærmeste uavhengige autoriserte servicesenter eller spørsmål om service eller reparasjon:

- Kontakt din lokale RIDGID-distributør.
- Gå til RIDGID.com for å finne din lokale RIDGID-kontakt.
- Kontakt RIDGIDs tekniske serviceavdeling på e-postadressen rtctechservices@emerson.com, eller ring (800) 519-3456 i USA og Canada.

Feilsøking

SYMPTOM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Skjermen skrur seg PÅ men viser ikke bilde.	Løse kabelkoplinger. Kamerahodet er ødelagt. Kamerahode dekket av skrot. For lavt batterinivå.	Sjekk kabelkoplingene, rengjør om nødvendig. Fest dem på nyt. Skift kamerahodet. Kontroller kamerahodet visuelt for å forsikre deg om at det ikke er tildekket av skrot. Skift batteriet ut med et ladet batteri.
LED-er på kamerahodet er svake ved maksimal lysstyrke, displayet skifter mellom svart og hvitt, farge-skjermen slår seg AV etter en kort periode.	Dødt batteri.	Skift ut med ladet batteri.
Enheten kan ikke skrus PÅ.	Skift batterier.	Nullstill enhet. Se "Vedlikehold".

Kassering

Deler av RIDGIDs micro CA-350x inspeksjonskamera inneholder verdifulle materialer og kan resirkuleres. Det kan finnes lokale selskaper som spesialiserer seg på resirkulering. Kasser komponentene i samsvar med alle gjeldende bestemmelser. Kontakt dine lokale myndigheter for mer informasjon om avfallshåndtering.



For land i EU: Ikke kasser elektrisk utstyr sammen med husholdningsavfall!

Ifølge EU-direktivet 2012/19/EU for elektrisk avfall og elektronisk utstyr og implementeringen i nasjonal lovgivning, må elektrisk utstyr som ikke lenger kan brukes, samles inn separat og kasseres på riktig måte med hensyn til miljøet.

micro CA-350x

Tutkimuskamera



⚠ VAROITUS!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tämän työkalun käyttöä. Jos käyttöohjeen sisältöymärretään väärin tai sitä ei noudata, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukkaantuminen.

micro CA-350x -tutkimuskamera

Merkitse sarjanumero alla olevaan tilaan ja säilytä tyyppikilvesä näkyvä tuotteen sarjanumero.

Sarjanro	
----------	--

Sisältö

Turvallisuussymbolit	183
Yleisiä turvallisuustietoja	183
Työalueen turvallisuus	183
Sähköturvallisuus	183
Henkilökohtainen turvallisuus	183
Laitteen käyttö ja huolto	184
Akun käyttö ja hoito	184
Huolto	184
Erityisiä turvallisuustietoja	184
micro CA-350x -tutkimuskameran turvallisuus	184
Kuvaus, tekniset tiedot ja vakiovarusteet	185
Kuvaus	185
Tekniset tiedot	185
Vakiovarusteet	186
Säätimet	186
FCC-lausunto	187
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)	187
Symbolit	187
Työkalun kokoaminen	188
Akkujen vaihto/asennus	188
Virransyöttö verkkovirta-adapterilla	188
Kuvapään kaapelin tai jatkokaapelien asennus	188
Lisävarusteiden asennus	189
SD™-muistikortin asentaminen	189
Käyttöä edeltäävä tarkastus	189
Työkalun ja työskentelyalueen määrittäminen	190
Käyttöohjeet	191
Aktiivinen näyttö	191
Kuvan säädöt	192
Kuvien ottaminen	192
Valikko	192
Tila	193
Tiedostoihin pääsy Wi-Fi-yhteydellä	193
Aikaleima	193
Kieli	193
Päivämäärä/kellonaika	193
TV-lähtösignaali	193
Päivitä laiteohjelmisto	193
Kaiutin/mikrofoni	193
Automaattinen virrankatkaisu	193
Tehdasasetusten palautus	194
Bluetooth®	194
Wi-Fi	194
Tietoja	194
Tiedostojen siirtäminen	194
Kytkeminen televisioon	194
Bluetooth®-mikrofonin käyttäminen	194
Käyttö SeeSnake® -tutkimuslaitteiston kanssa	195
Kunnossapito	196
Nollaustoiminto	196
Lisävarusteet	196
Säilytys	196
Huolto ja korjaus	197
Hävittäminen	197
Vianmääritys	197
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	Takakannen sisäpuoli
Elinikkäinen takuu	Takakansi

* Alkuperäisten ohjeiden käänös

Turvallisuussymbolit

Tässä käytöohjeessa ja tuotteessa annetaan tärkeitä turvallisuustietoja käyttämällä turvallisuussymboleja ja signaalisoja. Tässä osassa kuvataan nämä signaalisanat ja symbolit.

! VAARA Tämä on turvallisuusasiasta varoittava symboli. Sitä käytetään varoittamaan vaaroista, joista voi olla seurauksena henkilövahinko. Noudata symbolin perässä annettuja turvallisuusohjeita, jotta vältät mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.

! VAARA VAARA tarkoittaa vaarallista tilannetta, josta on seurauksena kuolema tai vakava loukkaantuminen, ellei sitä vältetä.

! VAROITUS VAROITUS tarkoittaa vaarallista tilannetta, josta voi olla seurauksena kuolema tai vakava loukkaantuminen, ellei sitä vältetä.

! VARO VARO tarkoittaa vaarallista tilannetta, josta voi olla seurauksena lievä tai vähäinen loukkaantuminen, ellei sitä vältetä.

HUOMAUTUS HUOMAUTUS tarkoittaa tietoja, jotka auttavat vältämään omaisuusvahinkoja.

 Tämä symboli tarkoittaa, että käytööhje on luettava huolellisesti ennen laitteen käytöstä. Käytööhje sisältää tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta ja oikeaoppisesta käytöstä.

 Tämä symboli tarkoittaa, että tästä laitteesta käytettäessä on aina käytettävä sivusuojuksilla varustettuja turvalaseja tai suojalaseja silmävauroiden välttämiseksi.

 Tämä symboli tarkoittaa, että kädet, sormet tai muut kehon osat voivat tarttua tai kääriytyä hammaspyöriin tai muihin liikkuihin osiin.

 Tämä symboli tarkoittaa sähköiskun vaaraa.

Yleisiä turvallisuustietoja

! VAROITUS

Lue kaikki varoitukset ja ohjeet. Varoitus ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Työalueen turvallisuus

- Pidä työalue siistinä ja hyvin valais-tuna. Epäsiisti tai pimeä työalue altis-taa onnettomuuksille.
- Älä käytä laitetta räjähdysvaaralli-sissa tiloissa, kuten tiloissa, joissa on sytytystä, kaasuja tai pölyä. Laitteesta voi syntyä kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Älä käytä laitetta lasten tai sivullis-ten läheisyydessä. Häiriötökijät saat-tavat johtaa hallinnan menettämiseen.

Sähköturvallisuus

- Vältä koskemasta maadoitettuihin pin-toihin, kuten putkiin, lämpöpattereihiin, liesiin ja jäätkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos käyttäjän keho on maadoitettu.
- Älä altista laitetta sateelle tai märille olosuhteille. Veden pääsy laitteeseen lisää sähköiskun vaaraa.

Henkilökohtainen turvallisuus

- Ole valppaanana, keskity tehtäväesi ja käytä tervetta järkeä laitteen käytön aikana. Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkeiden vaikutuksen alaisena. Het-kellinen tarkkaavaisuuden herpaantu-minen laitetta käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- Älä kurottele. Pidä jaljasi tukevalla alustalla ja säilytä tasapainoisesti. Näin voit parantaa sähkötyökalun hallintaa yllättäväissä tilanteissa.

- Käytä henkilösuojaaimia.** Käytä aina silmensi suojaaimia. Suojavarusteiden, kuten hengityssuojaimeen, liukumattomille pohjille varustettujen turvakenkien, suojakypärän ja kuulonsuojaaimien käyttö vähentää loukkaantumisvaaraa.

Laitteen käyttö ja huolto

- Älä käytä liikaa voimaa laitetta käyttäessäsi.** Käytä käytököhkeeseen soveltuva laitetta. Laite toimii tehokkaammin ja turvallisemmin, jos käytät sitä sille tarkoitettulla nopeudella.
- Älä käytä laitetta, jos sitä ei voida käynnistää ja sammuttaa katkaisimella.** Jos työkalua ei voi hallita katkaisimella, työkalu on vaarallinen ja se on korjattava.
- Poista akut laitteesta ennen säätojen tekemistä, lisävarusteiden vaihtamista tai varastointia.** Nämä turvatoimet pienempi loukkaantumisvaaraa.
- Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä lasten ulottumattomissa äläkää anna laitetta tai näitä ohjeita tuntemattomien henkilöiden käyttää laitetta.** Laite voi olla vaarallinen tottumattomien käyttäjien kässissä.
- Huolla laitetta.** Tarkista, ettei laitteessa ole puuttuvia tai rikkoutuneita osia tai muita sen toimintaan vaikuttavia vikoja. Vaurioitunut laite on korjattava ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista laitteista.
- Käytä laitetta ja lisävarusteita näiden ohjeiden mukaisesti, ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ.** Laitteen käyttö muuhun kuin sille aiottuun tarkoitukseen saattaa johtaa vaaratilanteeseen.
- Käytä vain lisävarusteita, joita valmistaja suosittelee käytettäväksi laitteen kanssa.** Tietylle laitteelle sopivat lisävarusteet saattavat olla vaarallisia, jos niitä käytetään jossain muussa laitteessa.
- Pidä kahvat kuivina ja puhtaina. Pyyhi pois öljy ja rasva.** Näin laitteen halittavuus paranee.

Akun käyttö ja hoito

- Lataa akku ainoastaan valmistajan määritämällä laturilla.** Tiettylle akulle sopiva laturiytypi saattaa toisen akun kanssa käytettäessä aiheuttaa tulipalovaaran.

- Käytä laitteissa ainoastaan niille taroitettuja akkuja.** Muiden akkujen käyttäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinko- tai tulipalovaaran.
- Kun akku ei ole käytössä, pidä se erossa metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat yhdistää navat toisiinsa.** Akun napojen oikosulkeminen saattaa aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- Jos akku vaarrioituu, siitä saattaa vuotaa nestettä. Vältä tämän nesteen koskettamista.** Jos kosketus tapahtuu, huuhtele vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste saattaa aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

Huolto

- Anna pätevän korjaajan huoltaa laite käytäseen ainoastaan identtisiä varaosia.** Tämä varmistaa työkalun turvallisuuden.

Erityisiä turvallisuustietoja

VAROITUS

Tämä jakso sisältää tärkeitä, nimenomaan tutkimuskameraan liittyviä turvallisuusohjeita.

Lue nämä turvallisuustiedot huolellisesti ennen RIDGID® micro CA-350x -tutkimuskameran käyttöä pienentääksesi sähköiskun tai muun vakavan loukkaantumisen vaaraa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Käsikirjan pidike toimitetaan micro CA-350x -tutkimuskameran kantolaukussa, jotta käsikirja pysyi työkalun mukana ja käyttäjän olisi helppo löytää se.

micro CA-350x -tutkimuskameran turvallisuus

- Älä altista näyttöysikköä vedelle tai sateelle.** Tämä lisää sähköiskun vaaraa. micro CA-350x -kuvapää ja kaapeli ovat vesitiiviitä 10' (3 metrin) syvyyteen saakka. Kädessä pidettävä näyttöysikkö ei ole vesitiiviis.
- Älä sijoita micro CA-350x -tutkimuskameraa mihinkään, missä voi esiintyä jännitteistä sähkövarausta.** Tämä lisää sähköiskun vaaraa.

- Älä sijoita micro CA-350x -tutkimuskameraa mihinkään, missä voi olla liikkuvia osia. Tämä lisää tarttumisesi johtuvien tapaturmien vaaraa.
- Älä käytä tästä laitetta millään tavalla henkilöiden tutkimiseen tai lääketieteellisiin tarkoituksiin. Tämä ei ole lääketieteellinen laite. Tämä voi aiheuttaa henkilövahingon.
- Käytä aina asianmukaisia henkilösuojaajimia käsitellessäsi ja käyttäessäsi micro CA-350x -tutkimuskameraa. Viemäriltä ja muut tutkittavat alueet voivat sisältää kemikaaleja, bakteereja ja muita aineita, jotka voivat olla myrkyllisiä tai aiheuttaa palovammoja tai muita haittoja. **Asianmukaisiin henkilösuojaajimiin kuuluvat aina suoja-lasit ja käsineet**, minkä lisäksi niihin voi kuulua lateksi- tai kumikäsineitä, kasvosuojaamia, suojalaseja, suojavaatteita, hengityssuojaamia ja turvajalkineita.
- **Noudata hyväät hygieniaa.** Pese kädet ja muut viemärin sisällölle altistuneet kehon osat kuumalla saippuavadelä käsitellyäsi tai käytettyäsi micro CA-350x -tutkimuskameraa viemären ja muiden mahdollisesti kemikaaleja tai bakteereja sisältävien alueiden tutkimiseen. Älä syö tai tupakoi käytäessäsi tai käsitellessäsi micro CA-350x -tutkimuskameraa. Tämä ehkäisee myrkyllisistä tai tulehuksista aiheuttavista aineista johtuvaa saastumista.
- Älä käytä micro CA-350x -tutkimuskameraa, jos käyttäjä tai laite on veden alla. Sähkölaitteen käyttö vedessä lisää sähköiskun vaaraa.

Jos sinulla on kysyttävää tästä RIDGID®-tuotteesta:

- Ota yhteys paikalliseen RIDGID-jälleennäytäjään.
- Lähimmän RIDGID-edustajan löydät osoitteesta RIDGID.com.
- RIDGIDin tekniseen palveluosastoon saa yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rtctechservices@emerson.com tai soittamalla Yhdysvalloissa ja Kanadassa numeroon (800) 519-3456.

Kuvaus, tekniset tiedot ja vakiovarusteet

Kuvaus

RIDGID micro CA-350x -tutkimuskamera on tehokas, kädessä pidettävä digitaalinen tallennuslaite. Se on täysin digitaalinen ympäristö, jossa voit ottaa ja tallentaa kuvia ja videoita visuaalisista tutkimuksista vaikeapääsyisillä alueilla. Järjestelmässä on valmiina useita kuvankäsittelytoimintoja, kuten kuvan kääntäminen ja digitaalinen zoomaus, jotka varmistavat yksityiskohtaiset ja tarkat visuaaliset tutkimukset. Laitteessa on ulkoisen muistin ja TV-lähtö. Mukana on lisävarusteita (koukku, magneetti ja peili), joiden avulla saadaan lisää joustavuutta käyttöön kiinnittämällä kuvapää.

Tekniset tiedot

Suositeltu käyttötarkoitus.....	Sisäkäyttö
Tarkasteluetäisyys....	0.4" (10 mm) – ∞
Näyttö.....	3.5" (90 mm) väriillinen TFT (tarkkuus 320 x 240)
Kamerapää.....	3/4" (17 mm)
Valaistus.....	4 säädettävää LED-valoa
Kaapelin pituus.....	3' (90 cm), jatkettavissa pituuteen 30' (9 m) lisävarusteena saatavilla jatkokaapeleilla.
Kuvapää ja kaapeli	ovat vesitiiviitää 10:n (3 metrin) sywyteen saakka, IP67
Still-kuvien muoto....	JPEG
Kuvan tarkkuus.....	640 x 480
Videokuvan muoto..	MP4
Videokuvan tarkkuus.....	640 x 480
Kuvanopeus.....	Enintään 30 fps
TV-lähtö.....	PAL/NTSC Käyttäjän valittavissa
Sisäänrakenettu muisti.....	235 Mt:n muisti
Ulkoinen muisti.....	SD™-muistikortti, enintään 32 Gt (8 Gt sisältyy toimitukseen)
Bluetooth-kantama	16.4'(5 m)

Wi-Fi-kantama.....	33' (10 m)
Tiedonsiirto.....	USB-datakaapeli ja SD™-muistikortti
Käyttölämpötila.....	32°F - 113°F (0°C - 45°C)
Säilytyslämpötila.....	-4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
Virtalähde.....	12 V:n litiumioniakku ja verkkovirta-adapteri (12V, 3A)
Paino.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Vakiovarusteet

micro CA-350x -tutkimuskameran mukana toimitetaan seuraavat varusteet:

- micro CA-350x -laite
- 17 mm:n kuvapää
- 3':n (90 cm:n) USB-kaapeli
- 3':n (90 cm:n) RCA-kaapeli äänisignaalilla
- koukku, magneetti ja peili
- 12 V:n litiumioniakku
- litiumioniakkulaturi ja virtajohto
- verkkovirta-adapteri
- kuulokkeet ja mikrofoni
- 8 Gt:n SD™-muistikortti
- käyttäjän käskirjat



Kuva 1 – micro CA-350x -tutkimuskamera

Säätimet



Kuva 2 – Säätimet



Kuva 3 – Oikean puolen portin suojuksen näkymä



Kuva 4 – Vasemman puolen portin suojuksen näkymä

FCC-lausunto

Tämä laite on testattu ja todettu B-luokan digitaalisille laitteille asetettujen rajoitusten mukaisesti FCC:n sääntöjen osan 15 vaatimusten mukaisesti. Näillä rajoituksilla pyritään takaamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinypäristöön tehdyyissä asennuksissa.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi sätteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle.

On kuitenkin mahdotonta taata, ettei häiriötä esiintyisi tietystässä kokoonpanossa.

Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotolle, mikä voidaan todeta kytkeyällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Sähkömagneettinen yhteensopivuus tarkoittaa tuotteen kykyä toimia tasaisesti ympäristössä, jossa esiintyy sähkömagneettista sääteilystä ja sähköstaattisia purkauksia, sekä kykyä olla aiheuttamatta sähkömagneettista häiriötä muille laitteille.

HUOMAUTUS RIDGID micro CA-350x -tutkimuskamera on kaikkien sovellettavien EMC-standardien mukainen. Sen muille laitteille aiheuttaman häiriön mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea pois.

Symbolit

	Akun käyttöön ilmaisin – Akku ladattu täyteen.
	Akun käyttöön ilmaisin – Akun latauksesta on jäljellä alle 25 %.
	SD™-muistikortti – Ilmoittaa, että SD-muistikortti on asetettu laitteeseen.
	Still-kamera – Ilmoittaa, että laitetta käytetään still-kameratilassa.

	Videokamera – Ilmoittaa, että kameraa käytetään videokameratilassa.
	Toistotila – Valitsemalla tämän kuvakkeen voit katsella ja poistaa aiemmin tallennettuja kuvia ja videoita.
	Valikko – Voit siirtyä valikkonäykymään painamalla valintapainiketta tämän kuvakkeen päällä.
	Valinta – Painamalla valintapainiketta aktiivisessa ikkunassa pääset toistonäytölle.
	Paluu – Paluupainikkeen painamisen aktiivisessa ikkunassa vaihtaa kameran ja videon väillä. Lisäksi paluupainikkeella poistutaan valikosta ja toistotilasta.
	LED-valojen kirkkaus – LED-valojen kirkkautta muutetaan oikealla ja vasemmalla nuolipainikkeella.
	Zoomaus – Voit suurentaa kuvan 1,0-kertaisesta 2,0-kertaiseksi painamalla ylä- ja alantuolipainikkeita.
	Tallenna – Ilmoittaa, että kuva tai video on tallennettu muistiin.
	Roskakori – Poistamisen vahvis-tuskuvake.
	Tila – Vaihda kuvan, videon ja toiston väillä.
	Aikaleima – Valitse päivämäärän ja kellonajan näyttäminen tai piilotaminen aktiivisessa ikkunassa.
	Kieli – Valitse englanti, ranska, espanja, saksa, hollanti, italia jne.
	Aika ja päiväys – Tässä näkymässä voit asettaa kellonajan ja päivämäärän.
	TV – Valitse TV-lähtösinalin muodoksi NTSC tai PAL.
	Päivityä laiteohjelmisto – Päivitä laitteeseen uusin ohjelmisto.
	Kaiutin/mikrofoni – Kytkee kaiuttimen ja mikrofonin päälle tai pois toiston ja tallennuksen aikana.

	Automaattinen virrankatkaisu – Laitteen virta katkaistaan automaattisesti, kun laite on ollut käytämättömänä 5, 15 tai 60 minuuttia.
	Bluetooth® – Kytke Bluetooth-mikrofonin yhdistämishololisuu päälle tai pois
	Wi-Fi – Kytke Wi-Fi-yhteys päälle tai pois
	Tehdasasetusten palautus – Palauttaa tehdasasetukset.
	Tietoja – Näyttää ohjelmistoversioon.

2. Kytke verkkovirta-adapteri liitintään kuin vän käsin.

3. Aseta verkkovirta-adapterin porttiin, jossa on merkintä "DC 12V".



Kuva 6 – Virransyöttö verkkovirta-adapterilla

Työkalun kokoaminen

VAROITUS

Vakavan loukkaantumisen vaaran pienentämiseksi käytön aikana näitä oikeaoppista asennusta koskevia ohjeita tulee noudataa.

Akkujen vaihto/asennus

micro CA-350x -laite toimitetaan ilman asennettua akkua. Akku on ladattava, jos akun varauksen ilmaisin näyttää tältä: . Irrota akku ennen säilytystä.

1. Purista akun kiinnikkeitä (ks. kuva 5) ja vedä akku irti.



Kuva 5 – Akun irrottaminen/asentaminen

2. Aseta akun kosketinpäät tarkastustyökaluun kuvan 5 mukaisesti.

Kuvapään kaapelin tai jatkokaapelien asennus

micro CA-350x -tutkimuskameran käytöö varten kuvapään kaapeli on kytettävä kädessä pidettäväen näyttöön. Varmista kytkettäessä kaapelia kädessä pidettäväen näyttöön, että kiila ja reikä (kuva 7) ovat kunnolla kohdakkain. Kun ne ovat kohdakkain, kiristä urittuu nuppi sormin, jotta kytkentä on pitävä.



Kuva 7 – Kaapelikytkennät

3':n (90 cm:n) ja 6':n (180 cm:n) jatkokaapeleita on saatavana kaapelin pidentämiseksi aina 30 jalan (9 metrin) pituuteen asti. Asenna jatkokaapeli irrottamalla ensin kamerapään kaapeli näytöstä löysäämällä pyörellyt nuppi. Kytke jatkokaapeli kädessä pidettäväen laitteeseen edellä kuvatulla tavalla (kuva 7). Kytke kamerapään kaapelin avainpää jatkokaapelin uralisseen päähän ja kiristä urittuu nuppi sormin, jotta kytkentä on pitävä.


Virransyöttö verkkovirta-adapterilla

micro CA-350x -tutkimuskameran virransyöttö voidaan toteuttaa myös laitteen muulla toimitettavalla verkkovirta-adapterilla.

1. Avaa laitteen oikealla puolella oleva portin suojuksen (kuva 3).

Lisävarusteiden asennus

Kaikki laitteen mukana toimitettavat kolme lisävarustetta (koukku, magneetti ja peili) kiinnitetään kuvapäähän samalla tavalla.

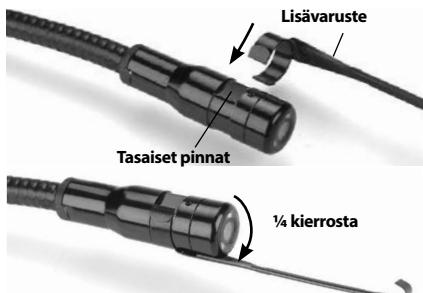

Kuva 8 – Lisävarusteiden asentaminen

Tee kytkentä pitämällä kuvapääätä kuten *kuvassa 8*. Vedä lisävarusteen puoliympyrän muotoinen pää kuvapään tasaisten pintojen yli. Kierrä sitten lisävarustetta neljänneskierros, jotta kytkentä on pitäävä.

SD™-muistikortin asentaminen

Avaa laitteen vasemmalla puolella oleva portti suoja (*kuv 4*). SD-muistikorttipaikka tulee näkyviin. Aseta SD-kortti paikkaan viistetty nurkka ylöspäin niin, että se vastaa paikan vieressä olevaan kuvaketta (*kuv 9*). SD-muistikortteja ei voida asentaa väärinpäin. Älä siis käytä liikaa voimaa. Kun SD-muistikortti on asennettuna, näytön vasempaan alakulmaan tulee pieni SD-muistikortin kuvake sekä SD-muistikortille vielä mahtuvien kuvien määrä tai videon pituus.



Kuva 9 – SD-muistikortin asettaminen

Käyttöä edeltävä tarkastus

VAROITUS



Tarkista tutkimuskamera ennen jokaista käyttökertaa ja korjaa mahdolliset ongelmat pienentääksesi sähköiskusta ja muisista syistä johtuvien vakavien tapaturmien vaaraa sekä estääksesi työkalun vaurioitumisen.

1. Varmista, että laite on pois päältä.
2. Irrota akku ja tarkista, näkykö siinä merkejä vaurioista. Vaihda akku tarvittaessa. Älä käytä tutkimuskameraa, jos akku on viallinen.
3. Puhdista laite öljystä, rasvasta ja liasta. Tämä helpottaa tutkimusta ja auttaa esitämään työkalun luistamisen otteesta.
4. Tarkista, ettei micro CA-350x -tutkimuskamerassa ole rikkoutuneita, kuluneita, puuttuvia, väärin kohdistettuja tai juuttuneita osia tai muita normaalilin, turvalisien käytön estäviä vikoja.
5. Tarkista, onko kamerapään linssiin tiivisyytnyt kosteutta. Jotta laite ei vaurioituisi, älä käytä kameraa, jos linssin sisään muodostuu kosteutta. Anna veden höyrystää ennen käyttöä.
6. Tarkista kaapeli koko pituudelta murtumienvaihdeiden varalta. Vaurioitunut kaapeli voi päästää vettä laitteen sisään ja lisätä sähköiskun vaaraa.
7. Varmista, että kädessä pidettävän laitteen, jatkokaapelien ja kuvapään kaapelien väliset liitännät ovat tiiviisti kiinni. Kaikki liitännät on tehtävä oikein, jotta kaapeli olisi vesitiivis. Varmista, että laite on koottu oikein.
8. Tarkista, että varoitustarra on paikallaan, lujasti kiinni ja luettavassa kunnossa (*kuv 10*).



Kuva 10 – Varoitustarra

9. Jos tarkistuksessa havaitaan puutteita, älä käytä tutkimuskameraa, ennen kuin se on asianmukaisesti huollettu.
10. Varmista, että kätesi ovat kuivat, ja aseta akku paikalleen.
11. Pidä virtapainiketta painettuna sekunnin ajan. Kuvapään valojen tulisi sytytyä ja näyttöön pitääsi tulla käynnistyskuva. Kun kamera on valmis käytettäväksi, näytössä näkyy reaalialkainen kuva kameran näkymästä. Katso tämän käsikirjan kohta *Vianmääritys*, jos kuvaaa ei näy.
12. Katkaise virta pitämällä virtapainiketta painettuna sekunnin ajan.

Työkalun ja työskentelyalueen määrittäminen

⚠ VAROITUS



Määritä micro CA-350x -tutkimuskameran ja työskentelyalueen asetukset näiden toimenpiteiden mukaan pienentääksesi sähköiskusta, tarttumisesta yms. johtuvien tapaturmien vaaraa ja estääksesi työkalun vauriot.

1. Tarkista, että työalue täyttää seuraavat vaatimukset:
 - Riittävä valaistus.
 - Ei sytyviä nesteitä, höyryjä tai pölyä. Mikäli alueella on näitä, älä aloita työskentelyä, ennen kuin ongelmat on tunnistettu ja korjattu. micro CA-350x -tutkimuskamera ei ole räjähdyksenkestävä, ja se voi aiheuttaa kipinöintiä.

- Siisti, tasainen, tukeva ja kuiva paikka käyttäjälle. Älä käytä tutkimuskameraa seistessäsi vedessä.

2. Tarkista tutkittava alue tai tila ja määrittele, onko micro CA-350x -tutkimuskameraa oikea laite kyseiseen työtehtävään.

- Tutki, mistä kohdista tilaan on pääsy. Pieän aukko, johon 17 mm:n kamerapäätä sopii, on halkaisijaltaan noin 3/4" (19 mm).
- Määritä etäisyys tutkittavaan alueeseen. Kameraan voidaan lisätä jopa 30:n (9 metrin) jatkokaapeli.
- Tarkista, etteivät mitkään esteet vaadi erittäin tiukkoja mutkia kaapeliin. Tutkimuskameran kaapeli kestää käänämisen aina 5":n (13 cm:n) säteeseen asti vaurioitumatta.
- Tarkista, tuleeko tutkittavalle alueelle sähkövirtaa. Jos tulee, virransyöttö alueelle on katkaistava sähköiskun vaaran pienentämiseksi. Käytä asianmukaisia lukitusmenetelmiä estääksesi virran kytkeytyminen takaisin päälle tarkastuksen aikana.
- Tarkista, tuleeko tarkastuksen aikana vastaan nesteitä. Kaapeli ja kuvapää ovat vesitiiviitä aina 10:n (3 metrin) syvyteen saakka. Suuremmat syvyyet voivat aiheuttaa vuotoja kaapelin ja kuvapään sisään sekä aiheuttaa sähköiskun tai vioittaa laitetta. Kädessä pidettävä näytöysikkö on vedenpitävä (IP54), mutta sitä ei tule upottaa veteen.

- Tarkista alue kemikaalien varalta, etenkin jos kyse on viemäristä. On tärkeää ymmärtää turvatoimet, jotka ovat tarpeen työskenneltäessä alueella, jolla esiintyy kemikaaleja. Pyydä tarvittavat tiedot kemikaalin valmistajalta. Kemikaalit voivat vaurioittaa tutkimuskameraa tai heikentää sen laatuua.

- Määritä alueen lämpötila ja sillä sijaitsevat esineet. *Katso tekniset tiedot.* Käyttö tämän lämpötila-alueen ulkopuolella tai kosketus kuumempaan tai kylmempään kohteisiin voi vahingoittaa kameraa.

- Tarkista, onko tutkittavalla alueella liikkuvia osia. Jos on, nämä osat on poistettava käytöstä liikkeiden estämiseksi tarkastuksen aikana takertumisvaaran pienentämiseksi. Käytä asianmukaisia lukitusmenetelmiä osien liikkumisen estämiseksi tarkastuksen aikana.

Jos micro CA-350x -tutkimuskamera ei ole sopiva laite tehtävään, RIDGIDiltä on saatavana muita tutkimuslaitteita. Täydellinen RIDGID-tuotevalikoima löytyy RIDGID-tuoteluettelosta osoitteesta RIDGID.com.

3. Varmista ennen käyttöä, että micro CA-350x -tutkimuskamera on tarkistettu kunnolla.
4. Määritä käyttökohteeseen soveltuvat lisävarusteet.

Käyttöohjeet

VAROITUS



Käytä aina suojalaseja silmien suojaamiseksi lialta ja vieraileta esineiltä.

Noudata käyttöohjetta sähköiskusta, tartumisesta ja muista syistä johtuvan tapaturmavaaran pienentämiseksi.

1. Varmista, että tutkimuskamera ja työalue on valmiselta asianmukaisesti, ja ettei työalueella ole sivullisia tai muita häiriötiekijoita.
2. Pidä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Kuvapään valojen tulisi syttyä ja näytöön pitäisi tulla käynnistyskuva. Tämä näyttö ilmoittaa, että laite on käynnistymässä. Kun laite on kokonaan käynnistynyt, näyttö vaihtuu automaattisesti aktiiviseksi näytöksi.




Kuva 11 – Käynnistyskuva

(Huom: Versio vaihtuu aina, kun laiteohjelmisto päivitetään.)

Aktiivinen näyttö

Aktiivisella näytöllä teet suurimman osan työstäsi. Live-kuva on kuva, joka näkyy kaameran näytöllä. Voit zoomata, säätää LED-valojen kirkkautta sekä ottaa still-kuvia ja videokuvaa tältä näytöltä.

Näytön yläosassa on tilapalkki, jossa näytetään työkalun tila, zoomaussuhde, mahdollisesti asetetun SD™-kortin kuvaake, käytettäväissä oleva muisti ja kaiutin/mikrofoni PÄÄLLE/POIS. Alapalkissa näytetään päivämäärä ja kellonaika, jos aikaleima on käytössä.

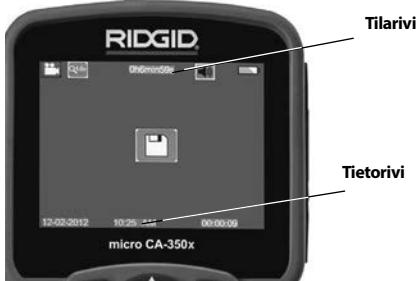

Kuva 12 – Aktiivinen näyttö

Kun tutkimuskameraan kytketään virta, oletustila on still-kuvien ottaminen.

Valikko voidaan avata milloin tahansa painamalla valikkopainiketta. Valikko avautuu aktiivisen näytön päälle. Voit siirtyä MODE-ruokkaan oikealla ja vasemmalla nuolipainikkeella ►◀. Ylä- ja alantuolipainikkeilla ▲▼ voit siirtyä valikon vaihtoehtojen välillä. Tee valinnat painamalla valintapainiketta □.



Kuva 13 – Kuvankaappaus tilan valitsemisesta

3. Jos toisen tarkastuskameran asetuksia (aikaleima, kieli, päiväys/kellonaika, TV-lähösignaali, ohjelmiston päivitys, kaiutin/mikrofoni, automaattinen virrankatkaisu, tehdasasetusten palautus) on säädettävä, katso Valikko-osio.

4. Valmistele kamera tutkimusta varten. Kameran kaapeli voi vaatia esimuotoilua tai taittuvattamista alueen tutkimiseksi tarvitsevista osista. Älä yritä tehdä kaapeliin muita, joiden säde on alle 5" (13 cm). Silloin kaapeli voi vaurioitua. Jos tutkit pimeää aluetta, kytke LED-valot päälle ennen kameran tai kaapelin viemistä alueelle.

Älä käytä liikaa voimaa kaapelin sisäänviennissä tai ulosvetämisenä. Muuten tutkimuskamera tai tutkittava alue voi vaurioitua. Älä käytä kaapelia tai kuvaapäätä ympäristön muokkaamiseen, reittiin tai tutkutuneiden alueiden raivaamiseen tai mitenkään muuten kuin tutkimuslaitteena. Muuten tutkimuskamera tai tutkittava alue voi vaurioitua.

Kuvan säädöt

LED-valojen kirkkauden säättäminen: Voit lisätä tai vähentää LED-valojen kirkkautta näppäimistön oikealla ja vasemmalla nuolipainikkeella ➤◀ (kun aktiivinen näyttö on näkyvissä). Kirkkautta säätääessäsi näytölle tulee kirkkautta kuvava palkki.



Kuva 14 – LED-valojen säättäminen

Zoomaus: micro CA-350x -tutkimuskamerassa on 2,0-kertainen digitaalinen zoomaus. Voit zoomata kuvaa lähemmäs tai kauemmaksi painamalla ylä- tai alantuolipainiketta ▲▼, kun aktiivinen näyttö on näkyvissä. Näytölle tulee zoomauspalkki zoomausta säätääessäsi.



Kuva 15 – Zoomauksen säättäminen

Kuvan kääntäminen: Tarvittaessa näytöllä olevaa kuvaa voidaan kääntää 90 asteen portain vastapäivään kuvan kääntöpainiketta ↗ painamalla.

Kuvien ottaminen

Still-kuvan ottaminen

Varmista aktiivisessa ikkunassa, että still-kameran kuvake 📸 näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. Ota kuva painamalla suljinpainiketta. Tallennuskuvake 📁 näkyy näytössä hetken aikaa. Se tarkoittaa, että still-kuva on tallennettu sisäiseen muistiin tai SD™-kortille.

Videon kuvaaminen

Varmista aktiivisessa ikkunassa, että videokameran kuvake 📹 näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. Aloita videon kuvaaminen painamalla suljinpainiketta. Kun laite tallentaa videokuvaa, videotilan kuvakkeen ympärillä vilkkuu punainen kehys ja näytön yläosassa näkyy tallennuksen kestoaike. Pysäytä video painamalla suljinpainiketta uudelleen. Videon tallentaminen voi kestää useita sekunteja tallennettaessa sisäiseen muistiin.

micro CA-350x -tutkimuskamerassa on sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin, joita voidaan käyttää äänien tallentamiseen videokuvan kanssa. Laitteen mukana toimitetaan mikrofonilla varustetut kuulokkeet, joita voidaan käyttää laitteen sisäänrakennetun kaiuttimen ja mikrofonin sijaan. Kytke kuulokkeet kameran oikealla puolella olevaan ääniporttiin.

5. Kun tutkimus on valmis, vedä kamera ja kaapeli varovasti pois tutkittavalta alueelta.



Kuva 16 – Videon tallennusnäkymä

Valikko

Valikko voidaan avata milloin tahansa painamalla valikkopainiketta ☰. Valikko avautuu aktiivisen näytön päälle. Valikosta käsin käyttäjä voi siirtyä tilasta toiseen tai avata asetusvalikon.

Asetusnäkymässä voit valita halutun asetusluokan (*kuvा 17*). Voit siirtyä luokkiin väillä oikealla ja vasemmalla nuolipainikkeella ▶◀. Voit siirtyä valikon vaihtoehdojen väillä ylä- ja alantuolipainikkeilla ▲▼. Valittu luokka korostetaan kirkkaanpunaisella kehysellä. Kun haluttu asetus on valittuna, siirry seuraavaan valintaan painamalla valintapainiketta. Muutokset tallennetaan automaattisesti.

Valikkotilassa voit painaa paluupainiketta → palatakseen edelliseen näyttöön tai aktivoiseen ikkunaan.



Kuva 17 – Asetusnäkymä

Tila

Valitse still-kuvan ottaminen, videokuvan tallennus, toisto ja pääsy tiedostoihin Wi-Fi-yhteydellä.

Still-kuva

Valinta mahdollistaa still-kuvan ottamisen painamalla suljinpainiketta.

Video

Valinta mahdollistaa videokuvan tallennuksen käynnistyksen ja pysytyksen painamalla suljinpainiketta.

Toisto

Valinta mahdollistaa still- ja videokuvien katseen. Tähän valikkoon on oikopolku live-näytös-sä painamalla valintapainiketta ⌂.

Kuvien tarkastelun aikana käyttäjä voi siirtyä tallennettujen kuvien väillä, poistaa kuvia sekä näyttää tiedostojen tiedot.

Videokuvan tarkastelun aikana käyttäjä voi siirtyä tallennettujen videoiden väillä, keskeyttää toiston, käynnistää toiston uudelleen sekä poistaa videoita. Kuvia ja videoita voidaan toistaan ainoastaan sisäisestä muistista, kun SD™-korttia ei ole asetettu paikalleen.

Tiedostojen poistaminen

Voit poistaa kuvat- tai videotiedoston painamalla valikkopainiketta ☐ toistotilassa. Käyttäjä voi poistaa halutut tiedostot toistamisen

vahvistusvalintaikkunassa. Aktiivisena olevan kuvakkeen ympärillä on punaiset kehyset. Siirtymiseen käytetään nuolipainikkeita ▲▼.

Tiedostoihin pääsy Wi-Fi-yhteydellä ☐

Valinta mahdollistaa tiedostojen siirron tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen Wi-Fi-yhteydellä. Katso *Tiedostojen siiri tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen Wi-Fi-yhteydellä*.

Aikaleima ☒

Voit näyttää päivämäärään ja kellonajan tai poistaa niiden näyttämisen käytöstä.

Kieli ☐

Valitse valikosta kielikuvake ja paina valintapainiketta. Valitse kieliasetus ylä- ja alantuolipainikkeilla ▲▼ ja tallenna sitten asetus painamalla valintapainiketta ⌂.

Päivämäärä/kellonaika ☐

Aseta päivämäärä tai kellonaika valitsemalla Set Date (Aseta päivämääri) tai Set Time (Aseta kellonaika). Aseta päivämääräntai kellonajan esitysmuoto valitsemalla Format Date (Päivämääräntai muoto) tai Format Time (Kellonajan muoto).

TV-lähtösignaali ☐

Valitse TV-lähtösignaalin muoto valitsemalla NTSC tai PAL. Näyttö pimenee ja kuvaa lähetetään ulkoiselle näytölle. Reaalialkainen kuvsaadaan laitteeseen painamalla virtapainiketta ☐, jolloin toiminto kytketään pois päältä.

Päivitä laiteohjelmisto ☐

Asenna laitteeseen uusin ohjelmistoversio valitsemalla Päivitä laiteohjelmisto. Ohjelmisto on ladattava SD™-kortille, joka asetetaan sitten laitteeseen. Päivitykset löytyvät osoitteesta RIDGID.com.

Kaiutin/mikrofoni ☐

Valitse valikosta kaiutinkuvake ja paina valintapainiketta ☐. Voit ottaa kaiuttimen ja mikrofonin KÄYTÖÖN tai POISTAA sen käytöstä valitsemalla ylä- ja alantuolipainikkeilla ▲▼ON tai OFF videon toiston aikana.

Automaattinen virrankatkaisu ☐

Valitse automaattisen virrankatkaisun kuvake ja paina sitten valintapainiketta ⌂. Voit poistaa automaattisen virrankatkaisutoiminnon käytöstä valitsemalla OFF (Pois päältä). Laitteen virta voidaan katkaista 5, 15 tai 60 minuutin

käyttämättä olemisen jälkeen valitsemalla 5 Minutes (5 minuuttia), 15 Minutes (15 minuuttia)- tai 60 Minutes (60 minuuttia) -asetus. Automaattista virrankatkaisuasetusta ei käytetä, kun tallennetaan tai toistetaan videokuvaa.

Tehdasasetusten palautus

Valitse asetusten palautuskuvake ja paina sitten valintapainiketta . Vahvista asetusten palauttamisen valitsemalla Yes (Kyllä) ja painamalla uudelleen valintapainiketta . Tämä palauttaa työkalun tehdasasetukset.

Bluetooth®

Kytke Bluetooth päälle tai pois valitsemalla ON tai OFF. Etsi Bluetooth-yhteensopivat mikrofonit valitsemalla SEARCH (Etsi) ja painamalla valinta-painiketta .

Wi-Fi

Kytke Wi-Fi-yhteys päälle tai pois valitsemalla ON tai OFF.

Tietoja

Tietoja-toiminnolla voidaan näyttää micro CA-350x -tutkimuskameran laiteohjelmiston versio sekä ohjelmiston tekijänoikeustiedot.

Tiedostojen siirtäminen

Tietokone, jossa USB-liitäntä

Kun virta on kytkettynä laitteeseen, liitä micro CA-350x tietokoneeseen USB-kaapelilla. USB-kaapelilla liitetty näyttö näytetään micro CA-350x:ssa. Sisäinen muisti ja SD™-kortti (jos käytössä) näkyvät erillisinä asemina tietokoneessa ja niitä voidaan nyt käyttää normaaleina USB-tallennusvälineinä. Tiedostojen voidaan kopioida ja poistaa tietokoneesta käsin.

Tietokone, jossa Wi-Fi-yhteys

Tarkista CA-350x:n asetusvalikosta, että WiFi-yhteys on kytketty päälle. Etsi tietokoneen avulla "CA-350x" Wi-Fi-verkko ja muodosta yhteys siihen. CA-350x lähettää suojaamatonta Wi-Fi-verkkoa, joten salasanaa ei tarvita. Katso tarkemmat tiedot yhteyden muodostamisesta Wi-Fi-verkkoon tietokoneen ohjekirjasta. Tarkista tietokoneelta, että se on yhdistetty "CA-350x" Wi-Fi-verkkoon.

Paina seuraavaksi CA-350x:n valintapainiketta  ja valitse tilaksi "Access files by Wi-Fi" (Pääsy tiedostoihin Wi-Fi-yhteydellä) tiedostojen etäkäyttöä varten. Jos SD-muistikortti on asennettuna, CA-350x pyytää valitsemaan SD-kortin tai sisäisen muiston selämaista varten. Seuraavaksi CA-350x näyttää näytön, jossa ilmoitetaan sen olevan tilassa "Access files by Wi-Fi" (Pääsy tiedostoihin Wi-Fi-yhteydellä).

Avaa tietokoneen web-selain ja kirjoita sen osoiteriville osoite "<http://192.168.2.103/dir/>". Selain näyttää nyt hakemistoluettelon CA-350x:n tiedostoista. Siitä pääset CA-350x:n sisäisessä muistissa tai SD-kortilla oleviin still- ja videokuviin. Katso Internet-selaimen dokumentaatiosta, miten tiedostoja voidaan ladata ja käsittää.

Wi-Fi-yhteys mobiililaitteeseen

CA-350x mahdollistaa pääsyn tiedostoihin ja toisen etänäytön katselun mobiililaitteelta, esimerkiksi tablet-tietokoneelta tai älypuhelimelta, jossa on iOS®- tai Android®-käyttöjärjestelmä.

Tarkista CA-350x:n asetusvalikosta, että WiFi-yhteys on kytketty päälle. Etsi tietokoneen avulla "CA-350x" Wi-Fi-verkko ja muodosta yhteys siihen. CA-350x lähettää suojaamatonta Wi-Fi-verkkoa, joten salasanaa ei tarvita. Katso tarkemmat tiedot yhteyden muodostamisesta Wi-Fi-verkkoon mobiililaitteen ohjekirjasta. Tarkista mobiililaitteesta, että se on yhdistetty "CA-350x" Wi-Fi-verkkoon.

Avaa RIDGIDview-sovellus mobiililaitteessa. Sovelluksessa on ohjetiedosto, jossa on kuvattu sen toiminnot ja käyttäminen.

Älä anna langattomassa tilassa ja erillisnäytöllä tapahtuvan käytön häiritä CA-350x:n varsinaisista käyttöö. Häiriötekijät lisäävät henkilövahinkojen vaaraa.

Kytkeminen televisioon

micro CA-350x -tutkimuskamera voidaan kytkeä televisioon tai muuhun näyttölaitteeseen etäkatselua tai -tallennusta varten laitteen mukana toimitetulla RCA-kaapelilla.

Avaa laitteen oikealla puolella oleva portin suojuks (*kuvा 3*). Aseta RCA-kaapeli TV-lähtöliitäntään. Aseta kaapelin toinen pää television tai näyttölaitteen videotuloliitäntään. **Varmistathan, että TV-lähdön kuva muoto (NTSC tai PAL) on asetettu oikein.** Televisiosta tai näyttölaitteesta voidaan joutua valitsemaan oikea tuloliitäntä, jotta laitteen sisältöä voidaan katsella. Valitse TV-lähtösignaalil oikea muoto käyttämällä valikkoo.

Bluetooth®-mikrofonin käyttäminen

Kun Bluetooth-yhteensopiva mikrofoni yhdistetään ensimmäisen kerran, sen on muodostettava laitepari CA-350x:n kanssa. Kytke virta mikrofoniin ja aseta se laiteparin muodostustilaan. Katso tarkemmat ohjeet mikrofonin ohjekirjalaisuudesta.

Valitse CA-350x:n Bluetooth-asetusvalikossa SEARCH (Etsi). Bluetooth-mikrofonin pitäisi nyt ilmestyä näytölle. Valitse mikrofoni ja

paina CA-350x:n valintapainiketta . Kun yhteys on muodostettu, laitteen vieressä oleva symboli vaihtuu symboliksi . Bluetooth-mikrofonin äänitä käytetään nyt tallennettaessa videokuvaa CA-350x:een.

Käyttö SeeSnake® -tutkimuslaitteiston kanssa

micro CA-350x -tutkimuskameraa voidaan käyttää myös erilaisien SeeSnake -tutkimuslaitteistojen kanssa. Laite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti microReel-, microDrain™- ja nanoReel-tutkimusjärjestelmien kanssa. Näiden laitteiden kanssa kaikki tässä käsikirjassa mainitut tutkimuskameran toiminnot ovat käytettävissä. micro CA-350x -tutkimuskameraa voidaan käyttää myös muiden SeeSnake-tutkimuslaitteistojen kanssa, mutta silloin ainostaan katselu- ja tallennustoiminnot ovat käytettävissä.

SeeSnake-tutkimuslaitteiston kanssa käytettäessä laitteen kuvasi ja kaikki jatkokaapelit on irrotettava. Jos laitetta käytetään microReel-, microDrain- ja nanoReel-järjestelmien tai muiden vastaavien laitteistojen kanssa, katso käyttäjän käsikirjasta lisätietoja kytkennoista ja käytöstä. Jos käytetään muita SeeSnake-tutkimuslaitteistoja (tavallisesti kelaa ja näyttöä), micro CA-350x -tutkimuskameran kytkeminen SeeSnake-tutkimuslaitteiston videolähtöliitintään edellyttää sovitinta. Tällä tavalla kytettäessä micro CA-350x -tutkimuskamera näyttää kameran näkymän, ja sitä voidaan käyttää tallentamiseen.

Jos laite kytketään SeeSnake-tutkimuslaitteistoon (microReel-, microDrain™- tai nanoReel-järjestelmään), kohdista kelaan kytkeyty kytkentämooduuli micro CA-350x -tutkimuskameran kaapeliliittintään ja liu'uta se suo-raan ja tasaiseksi paikalleen. (Katso kuva 18.)




Kuva 18 – Kameran liitinpiroke kytketynä

HUOMAUTUS Älä käänny liitinpiroketta, ettei se vaurioi.

Anturin paikannus

Jos laitetta käytetään anturin (lähettimen) kanssa, anturia voidaan ohjata kahdella tavalla. Jos kelassa on anturiavain, sillä voidaan ottaa kytkeä anturi päälle ja pois päältä. Mikäli näin ei ole, anturi kytetään päälle asettamalla LED-valojen kirkkausasetus nollaan. Kun anturi on paikannettu, LED-valot voidaan palauttaa normaalille kirkkaustasolleen tarkastuksen jatkamiseksi.

512 herzin taajuudelle asetettua RIDGID-pai-kanninta (esimerkiksi tuotteita SR-20, SR-60, Scout tai NaviTrack® II) voidaan käyttää tar-kastettavan viemärin osien paikantamiseen.

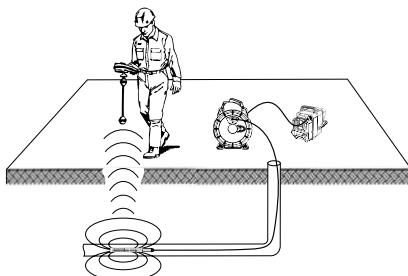

Kuva 19 – Kela-anturin paikallistaminen

Kytke virta paikannuslaitteeseen ja aseta se anturitilaan anturin paikantamiseksi. Liiku-ta laitetta anturin todennäköisen sijainnin suunnassa, kunnes paikannuslaite havaitsee anturin. Kun anturi on havaittu, käytä paikannuslaitteen ilmaisia ja määritä anturin tarkka sijainti. Yksityiskohtaisia tietoja anturin paikantamisesta on käytettävän paikan-nuslaimallin käyttäjän käsikirjassa.

Kunnossapito

⚠ VAROITUS

Poista akut ennen puhdistusta.

- Puhdista kuvapää ja kaapeli aina käytön jälkeen miedolla saippualla tai puhdistusaineella.
- Puhdista LCD-näyttö varovasti puhtaalla, kuivalla liinalla. Älä käytä liikaa voimaa.
- Käytä kaapeliliitäntöjen puhdistamiseen ainoastaan alkoholissa kostutettuja vanulappuja.
- Pyyhi kädessä pidettävä näyttö puhalla kuivalla liinalla.

Nollaustoiminto

Jos laite lakkaa toimimasta, paina nollauspainetta (vasemmalla puolella olevan portin suojan alla – kuva 4). Laitteen toiminta voi palautua normaaliksi, kun se käynnistetään uudelleen.

Lisävarusteet

⚠ VAROITUS

Pienennä vakavien tapaturmien vaaraa käytämällä ainoastaan lisävarusteita, jotka on suunniteltu ja joita nimenoaan suositellaan käytettäväksi RIDGID micro CA-350x -tutkimuskameran kanssa. Näitä ovat esimerkiksi alla luetellut varusteet. Muiden työkalujen kanssa käytettäväksi tarkoitettut lisävarusteet voivat olla vaarallisia micro CA-350x -tutkimuskameran kanssa käytettyä.

Luettelo-numero	Kuvaus
37108	3':n (90 cm:n) jatkokaapeli
37113	6':n (180 cm:n) jatkokaapeli
37103	Kuvapää ja 90 cm:n kaapeli - 17 mm
37098	Kuvapää: pituus 1 m, halkaisija 6 mm
37093	Kuvapää: pituus 4 m, halkaisija 6 mm
37123	17 mm:n lisävarustesarja (koukku, magneetti ja peili)
36758	Verkkovirta-adapteri
40623	Kuulokkeet ja mikrofoni

RBC-121 Laturit ja johdot

Luettelo-numero	Alue	Pistokeytyppi
55193	Laturi	USA, Kanada, Meksiko
55198	Laturi	Eurooppa
55203	Laturi	Kiina
55208	Laturi	Australia ja Latinalainen Amerikka
55213	Laturi	Japani
55218	Laturi	Yhdystyneet Kuningaskunnat
44798	Laturin johto	Pohjois-Amerikka
44808	Laturin johto	Eurooppa
44803	Laturin johto	Kiina
44813	Laturin johto	Australia ja Latinalainen Amerikka
44818	Laturin johto	Japani
44828	Laturin johto	Yhdystyneet Kuningaskunnat

Paristot

Luettelo-numero	Malli	Kapasiteetti
55183	RB-1225	12V 2,5 Ah

Kaikki taulukossa mainitut akut toimivat kaikkissa luettelonumeron RBC 121 akkulaatureissa.

Tähän työkaluun saatavana olevien RIDGID-laitteiden täydellinen luettelo löytyy Ridgen työkaluluettelosta osoitteesta RIDGID.com tai soittamalla Ridge Toolin tekniseen huolettoon (800) 519-3456.

Säilytys

RIDGID micro CA-350x -tutkimuskameraa on säilyttäävä kuivassa, turvallisessa tilassa, jonka lämpötila on -4°F (-20°C) - 140°F (60°C) ja suhteellinen kosteus 15 - 85%.

Säilytä työkalua lukitussa tilassa poissa lasten ja micro CA-350x -tutkimuskameran käyttöön perehymättömien henkilöiden ulottuvilta.

Irrota akku ennen säilyystä tai kuljetusta.

Huolto ja korjaus

⚠ VAROITUS

Virheellisen huollon tai korjaukseen jälkeen RIDGID® micro CA-350x -tutkimuskameran käyttö voi olla vaarallista.

micro CA-350x -tutkimuskameran huolto ja korjaus on annettava RIDGIDin valtuuttaman itsenäisen huoltoliikkeen tehtäväksi.

Lisätietoja lähimmissä itsenäisistä valtuutetusta RIDGID-huoltoliikkeistä, huollostaa ja huoltoon liittyvistä kysymyksistä on saatavaa seuraavasti:

- Ota yhteys paikalliseen RIDGID-jälleenmyyjään.
- Lähimmän RIDGID-edustajan löydät osoitteesta RIDGID.com.
- Ota yhteys RIDGIDin tekniseen palveluosastoon osoitteessa rtctechservices@emerson.com tai soittamalla Yhdysvalloissa ja Kanadassa numeroon (800) 519-3456.

Hävittäminen

Eräät RIDGID micro CA-350x -tutkimuskameran osat sisältävät arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan kierrättää. Tällaisesta kierrätyksestä huolehtivat paikalliset erikoisyritykset. Komponentit on hävitettävä kaikkien soveltuviin määräysten mukaisesti. Pyydä lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.



EY-maat: Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen mukana.

EU:n sähkö- ja elektroniikkalaite-romudirektiivin 2012/19/EU ja sen kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanon mukaan käytöstä poistetut sähkölaitteet on kerättävä erikseen ja hävitettävä tavalla, joka ei vahingoita ympäristöä.

Vianmääritys

OIRE	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Näyttö käynnistyy, mutta kuva ei tule näkyviin.	Kaapeli liitännät ovat löysällä.	Tarkista kaapelien liitännät, puhdista tarvittaessa. Kiinnitä uudelleen.
	Kuvapää on rikki.	Vaihda kuvapää.
	Kuvapää on lian peitossa.	Tarkista kuvapää silmämäärisesti varmistaaksesi, ettei se ole lian peitossa.
Kuvapään ledit ovat himmeitä maksimikirkkaudella, näyttö vaihtelee mustan ja valkoisen väillä, väriäytö tö sammuu lyhyen ajan kuluttua.	Akun varaus vähissä.	Aseta laitteeseen ladattu akku.
Laite ei käynnisty.	Akku on tyhjä.	Aseta laitteeseen ladattu akku.
	Laitteen tehdasasetukset on palautettava.	Palauta tehdasasetukset. Katso osa "Kunnossapito".

micro CA-350x

micro CA-350x

Kamera inspekcyjna



⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do użytkowania narzędzia prosimy dokładnie przeczytać ten podręcznik obsługi. Nie-dopełnienie obowiązku przywojenia i stosowania się do treści niniejszego podręcznika obsługi może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Kamera inspekcyjna micro CA-350x

Zapisz poniżej numer seryjny i numer seryjny produktu umieszczony na etykietce z nazwą.

Nr seryjny	
------------	--

Spis treści

Symbole ostrzegawcze	201
Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa	201
Bezpieczeństwo w miejscu pracy	201
Bezpieczeństwo związane z elektrycznością	201
Bezpieczeństwo osobiste	201
Użytkowanie i konserwacja urządzenia	202
Użytkowanie i konserwacja akumulatora	202
Serwis	202
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	203
Bezpieczeństwo kamery inspekcyjnej micro CA-350x	203
Opis, dane techniczne i standardowe wyposażenie	203
Opis	203
Dane techniczne	204
Wyposażenie standardowe	204
Elementy sterujące	204
Deklaracja zgodności FCC	205
Zgodność elektromagnetyczna (EMC)	205
Ikony	205
Montowanie narzędzi	206
Wymiana/wkładanie akumulatorów	206
Korzystanie z zasilacza prądu zmiennego	206
Montaż przewodu głowicy kamery lub przewodów przedłużających	207
Montaż wyposażenia pomocniczego	207
Montaż karty pamięci SD™	207
Przegląd przed rozpoczęciem pracy	208
Przygotowanie narzędzi i obszaru roboczego	208
Instrukcje obsługi	209
Ekran roboczy	210
Regulacja obrazu	210
Zapisywania obrazu	211
Menu	211
Mode (Tryb)	212
Access Files by Wi-Fi (Dostęp do plików przez Wi-Fi)	212
Znacznik czasowy	212
Język	212
Data/Godzina	212
Wyjście TV	212
Aktualizacja firmware	212
Speaker/Microphone (Głośnik/ mikrofon)	212
Automatyczne wyłączanie	212
Przywracanie ustawień fabrycznych	213
Bluetooth®	213
Wi-Fi	213
Informacje	213
Przesyłanie plików	213
Podłączanie do telewizora	213
Korzystanie z mikrofonu Bluetooth®	214
Użycie kamery ze sprzętem inspekcyjnym SeeSnake®	214
Konserwacja	215
Funkcja resetowania	215
Wyposażenie opcjonalne	215
Przechowywanie	215
Serwis i naprawa	216
Utylizacja	216
Rozwiązywanie problemów	216
Deklaracja zgodności	Wewnętrzna tylna okładka
Dożywotnia gwarancja	Tylna okładka

*Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Symbole ostrzegawcze

W tym podręczniku obsługi oraz na produkcie użyto znaków i słów ostrzegawczych, które służą do podkreślania ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa. W tym rozdziale wyjaśniono znaczenie słów i znaków ostrzegawczych.



To jest symbol alertu bezpieczeństwa. Służy do ostrzegania przed potencjalnym ryzykiem obrażeń ciała. Przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa, które występują po tym symbolu, zapewnia uniknięcie obrażeń lub śmierci.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza ryzyko wystąpienia sytuacji, która grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami, jeśli jej się nie zapobiegnie.

▲ OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE oznacza ryzyko wystąpienia sytuacji, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia, jeśli jej się nie zapobiegnie.

▲ UWAGA

UWAGA oznacza ryzyko wystąpienia sytuacji, która może spowodować małe lub średnie obrażenia, jeśli jej się nie zapobiegnie.

NOTATKA

NOTATKA oznacza informację dotyczącą ochrony własności.



Ten symbol oznacza, że należy dokładnie przeczytać podręcznik użytkownika, zanim zacznie się korzystać z urządzenia. Podręcznik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi sprzętu.



Ten symbol oznacza, że należy założyć okulary ochronne z bocznymi osłonami lub gogle podczas obsługi tego urządzenia, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń oczu.



Ten symbol oznacza ryzyko przytrzaśnięcia lub wciągnięcia w mechanizm lub inne części ruchome, rąk, palców lub innych części ciała.



Ten symbol oznacza ryzyko porażenia prądem.

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

▲ OSTRZEŻENIE

Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Niestosowanie się do poniższych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE!

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Należy utrzymywać miejsce pracy czyste i dobrze oświetlone.** Nieuporządkowane i ciemne miejsce pracy zwiększa ryzyko wypadku.
- Nie używać urządzeń w środowisku wybuchowym, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.** Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub parów.

- Trzymać dzieci i inne osoby postronne z dala podczas obsługi urządzenia.** Odwrócenie uwagi może doprowadzić do utraty kontroli.

Bezpieczeństwo związane z elektrycznością

- Należy unikać kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi, takimi jak rury, grzejniki, piekarniki i lodówki.** Ryzyko porażenia prądem wzrasta, gdy ciało ma styczność z uziemieniem.
- Nie wystawiać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu lub wilgości.** Woda, która przedostanie się do urządzenia zwiększy ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Bezpieczeństwo osobiste

- Podczas pracy z urządzeniem należy kierować się zdrowym rozsądkiem i zachować ostrożność.** Nie należy używać urządzenia w stanie zmęczenia lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi

podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń.

- **Nie sięgać za daleko. Przez cały czas utrzymywać odpowiednie oparcie dla stóp i równowagę.** Zapewni to lepszą kontrolę nad narzędziem elektrycznym w niespodziewanych sytuacjach.
- **Należy stosować środki ochrony osobistej.** Zawsze należy stosować ochronę oczu. Odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak maska przeciwpyłowa, nieślizgające się obuwie ochronne, kask lub zabezpieczenie słuchu, stosowane w odpowiednich warunkach zmniejszą ryzyko obrażeń.

Użycie i konserwacja urządzeń

- **Nie przeciągać urządzenia. Użyć urządzenia właściwego dla danego zastosowania.** Właściwe urządzenie wykona sprawniej i bezpieczniej pracę, do której jest przeznaczone.
- **Nie używać narzędzi, jeśli przełącznik nie włącza go i nie wyłącza.** Każde narzędzie nie dając się kontrolować za pomocą przełącznika jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- **Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymiany wyposażenia pomocniczego lub przechowywaniem należy wyciągnąć akumulatory z urządzenia.** Takie zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszą ryzyko odniesienia obrażeń.
- **Wyłączone urządzenia należy przechowywać z dala od dzieci i nie pozwalać na użytkowanie narzędzi, przez osoby nie zaznajomione z nimi lub z tymi instrukcjami.** Urządzenie jest niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- **Konserwować urządzenia.** Sprawdzić pod kątem brakujących i uszkodzonych części i wszelkich innych stanów, które mogą wpływać na działanie urządzenia. W przypadku wykrycia uszkodzenia należy naprawić urządzenie przed jego użyciem. Wiele wypadków spowodowane jest przez niewłaściwie konserwowane urządzenia.
- **Należy używać urządzenia i akcesoriów zgodnie z tymi instrukcjami, biorąc pod uwagę warunki pracy i czynności do wykonania.** Stosowanie

urządzenia do czynności innych niż te, do których jest przeznaczone, może doprowadzić do wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.

- **Stosować wyłącznie wyposażenie pomocnicze zalecane przez producenta dla używanego urządzenia.** Akcesoria, które mogą być odpowiednie do jednego urządzenia, mogą stanowić zagrożenie podczas używania z innymi urządzeniami.
- **Uchwyty utrzymywać w stanie suchym, czystym i wolne od oleju i smarów.** Umożliwi to lepszą kontrolę urządzenia.

Użycie i konserwacja akumulatora

- **Ładować tylko przy użyciu ładowarki określonej przez producenta.** Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatorów może po podłączeniu jej do innego typu akumulatora spowodować zagrożenie pożarowe.
- **Do narzędzi stosować tylko zespoły akumulatorów do nich przeznaczone.** Zastosowanie innych akumulatorów może doprowadzić do wystąpienia ryzyka obrażeń ciała lub pożaru.
- **Gdy akumulator nie jest używany, należy go przechowywać z dala od przedmiotów metalowych, takich jak spinacze, monety, gwoździe, śruby lub inne małe przedmioty z metalu, które mogą doprowadzić do połączenia zacisków akumulatora.** Zwarcie zacisków akumulatora może doprowadzić do poparzenia skóry lub pożaru.
- **W skrajnych przypadkach, może dojść do wyrzucenia cieczy z baterii; unikać kontaktu.** Jeśli nastąpi przypadekowy kontakt, należy miejsce kontaktu przemyć wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, należy również skontaktować się z lekarzem. Wyrzucana z akumulatora ciecz może doprowadzić do podrażnienia lub oparzenia skóry.

Serwis

- **Urządzenie może być serwisowane tylko przez wykwalifikowaną osobę przy użyciu identycznych części zapasowych.** Zapewni to bezpieczeństwo użytkowania narzędzi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

▲ OSTRZEŻENIE

Ten rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kamery inspekcyjnej.

Przed rozpoczęciem użytkowania kamery inspekcyjnej RIDGID® micro CA-350x należy dokładnie przeczytać te ostrzeżenia, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub poważnych obrażeń.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE!

W walizce do przenoszenia kamery inspekcyjnej micro CA-350x micro znajduje się kieszonka na podręcznik obsługi, aby był on zawsze przy narzędziu do użytku przez operatora.

Bezpieczeństwo kamery inspekcyjnej micro CA-350x

- Nie wystawiać monitora na działanie wody lub deszczu. Zwiększa to ryzyko porażenia prądem. Główica kamery micro CA-350x i przewód są wodooodporne do głębokości 10' (3 m). Monitor nie jest wodooodporny.
- Nie umieszczać kamery inspekcyjnej micro CA-350x w miejscach, które mogą być pod napięciem. Zwiększa to ryzyko porażenia prądem.
- Nie umieszczać kamery inspekcyjnej micro CA-350x w miejscach, gdzie mogą znajdować się ruchome części. To zwiększa ryzyko powikłanych obrażeń.
- Nie używać tego urządzenia do inspekcji osobistej lub do jakichkolwiek celów medycznych. Nie jest to urządzenie medyczne. Mogłyby to spowodować zranienie.
- Zawsze należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny podczas użytkowania kamery inspekcyjnej micro CA-350x. W odpływach i innych obszarach mogą znajdować chemikalia lub bakterie i inne substancje powodujące zatrucia, oparzenia i inne problemy. **Odpowiedni sprzęt ochrony osobistej zawsze obejmuje rękawice i okulary ochronne** oraz może zawierać wyposażenie takie jak rękawiczki gumowe lub lateksowe, osłony twarzy, gogle, ubranie ochronne, maski oddechowe i buty z metalowymi noskami.

• Należy postępować zgodnie zasadami higieny. Do mycia rąk i innych części ciała używa gorącej wody z mydłem, aby spłukać pozostałości po obsłudze i użyciu kamery inspekcyjnej micro CA-350x do inspekcji odpływów i innych obszarów, które mogą zawierać substancje chemiczne lub bakterie. Podczas obsługi i używania kamery inspekcyjnej micro CA-350x nie wolno jeść ani pić. Zapobiegnie to zanieczyszczeniu toksyczną lub zakaźną substancją.

• Nie wolno używać kamery inspekcyjnej micro CA-350x, jeśli operator lub urządzenie znajdują się w wodzie. Obsługa urządzenia znajdującego się w wodzie zwiększa ryzyko porażenia prądem.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego produktu RIDGID® należy:

- skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy RIDGID.
- Proszę odwiedzić stronę RIDGID.com w celu znalezienia lokalnego punktu kontaktowego RIDGID.
- skontaktować się z Działem serwisowym RIDGID pod adresem rtctechservices@emerson.com lub w USA i Kanadzie zadzwonić na numer (800) 519-3456.

Opis, dane techniczne i standardowe wyposażenie

Opis

Kamera inspekcyjna RIDGID micro CA-350x jest przenośnym urządzeniem o bardzo szerokich możliwościach służącym do rejestracji cyfrowej. Jest to kompletny system cyfrowy, co pozwala wykonywać i zapisywać zdjęcia i sekwencje wideo z inspekcji w trudno dostępnych obszarach. W systemie zawarto kilka funkcji obróbki obrazu, takich jak obracanie obrazu i cyfrowy zoom, które zapewniają szczegółową i dokładną inspekcję wizyjną. Urządzenie korzysta z pamięci zewnętrznej i wyjścia TV. Do główicy kamery można dołączać wyposażenie dodatkowe (haczek, magnes i lusterko) w celu zwiększenia możliwości jej zastosowania.

Dane techniczne

Zalecenia dotyczące użytkowania.....	W pomieszczeniach
Zasięg widzenia.....	0.4" (10 mm) do ∞
Wyświetlacz.....	Kolorowy TFT 3.5" (90 mm) (rozdzielcość 320 x 240)
Główica kamery.....	3/4" (17 mm)
Oświetlenie.....	4 regulowane diody LED
Zasięg przewodu.....	3' (90 cm) przedłużane do 30' (9 m) z opcjalnymi przedłużaczami, wodoodporna głowica i przewód do 10' (3 m), IP67
Format foto.....	JPEG
Rozdzielcość zdjęć.....	640 x 480
Format wideo.....	MP4
Rozdzielcość wideo.....	640 x 480
Częstotliwość klatek.....	do 30 fps
Wyjście TV.....	PAL/NTSC ustawiane przez użytkownika
Wbudowana pamięć.....	235 MB
Pamięć zewnętrzna.....	Karta pamięci SD™ maks. 32 GB (8 GB w zestawie)
Maks. zasięg Bluetooth.....	16.4 stopy (5 m)
Maks. zasięg Wi-Fi	33 stopy (10 m)
Wyjście danych.....	Kabel transmisji danych USB i karta SD™
Temperatura pracy.....	32°F do 113°F (0°C do 45°C)
Temperatura przechowywania.....	-4°F do 140°F (-20°C do 60°C)
Zasilanie.....	Akumulator Li-Ion 12 V, zasilacz prądu zmiennego 12V, 3 A
Waga.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Wyposażenie standardowe

- Kamera inspekcyjna micro CA-350x dostarczana jest z następującymi elementami:
- Zespół przenośnej kamery micro CA-350x
 - Główica 17 mm
 - Kabel USB 3' (90 cm)
 - Kabel RCA 3' (90 cm) z sygnałem audio
 - Doczepiany hak, magnes i lusterko
 - Akumulator Li-Ion 12 V
 - Ładowarka do akumulatorów Li-Ion z kablem
 - Zasilacz prądu zmiennego
 - Wyposażenie dodatkowe zespołu kamery z mikrofonem
 - Karta pamięci SD™ 8 GB
 - Podręcznik obsługi



Rys. 1 - Kamera inspekcyjna micro CA-350x

Elementy sterujące



Rys. 2 - Elementy sterujące



Rys. 3 - Pokrywa gniazd po prawej stronie



Rys. 4 - Pokrywa gniazd po lewej stronie

Deklaracja zgodności FCC

Ten sprzęt został sprawdzony i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B według Części 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony instalacji budynków mieszkalnych.

Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i promienia energię o częstotliwości radiowej i w razie montażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.

Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowo-telewizyjnego, które można stwierdzić przy włączaniu i wyłączeniu urządzenia, należy spróbować wyeliminować zakłócenia za pomocą jednego lub większej liczby poniższych środków:

- Przekierować lub przestawić antenę odbiorczą.

- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Zgodność elektromagnetyczna (EMC)

Termin „zgodność elektromagnetyczna” oznacza zdolność produktu do bezproblemowego działania w otoczeniu, w którym występują wyładowania elektromagnetyczne i elektrostatyczne bez wywoływanego zakłóceń elektromagnetycznych w innych urządzeniach.

NOTATKA Kamera inspekcyjna RIDGID micro CA-350x spełnia wszystkie stosowne normy EMC. Nie można jednak wykluczyć możliwości wywoływanego zakłóceń w innych urządzeniach.

Ikonki

	Wskaźnik naładowania akumulatora – Akumulator w pełni naładowany.
	Wskaźnik naładowania akumulatora – Zostało mniej niż 25% pojemności akumulatora.
	Karta SD™ – Wskaźnik obecności karty SD w urządzeniu.
	Aparat fotograficzny – Wskaźnik działania urządzenia w trybie aparatu fotograficznego.
	Kamera – Wskaźnik działania urządzenia w trybie kamery.
	Tryb odtwarzania – Wybranie tej ikony umożliwia przeglądanie i kasowanie zapisanych wcześniejszych zdjęć i sekwencji wideo.
	Menu – Naciśnięcie przycisku wyboru na tej ikonie wywołuje ekran menu.
	Wybór – Naciśnięcie przycisku powrotu na ekranie roboczym przełącza między kamerą a plikiem wideo. Za przycisku powrotu można również wyjść z menu i trybu odtwarzania.
	Powrót – Naciśnięcie przycisku powrotu na ekranie roboczym przełącza między kamerą a plikiem wideo. Za przycisku powrotu można również wyjść z menu i trybu odtwarzania.

	Jasność LED – Zmiana jasności diod LED za pomocą przycisków strzałek w prawo i w lewo.
	Zoom – Zmiana przybliżenia od 1,0x do 2,0x za pomocą przycisków strzałek w góre i w dół.
	Zapis – Wskazuje, że zdjęcie lub sekwencja wideo zostały zapisane w pamięci.
	Śmiertnik – Ikona potwierdzenia usunięcia.
	Tryb – Wybór między zdjęciami, wideo i odtwarzaniem.
	Znacznik czasowy – Wybór wyświetlania lub ukrywania daty i godziny na ekranie roboczym.
	Język – Można wybrać: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, duński, włoski itd.
	Data i godzina – Na tym ekranie ustawia się datę i godzinę.
	TV – Wybór formatu TV między NTSC i PAL na wyjściu TV.
	Aktualizacja firmware – Służy do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego urządzenia.
	Głośnik/mikrofon – Włącznik głośnika i mikrofonu podczas nagrywania i odtwarzania.
	Automatyczne wyłączenie – Urządzenie zostanie automatycznie wyłączone po 5, 15 lub 60 minutach bezczynności.
	Bluetooth® – włącza lub wyłącza funkcję podłączenia mikrofonu Bluetooth.
	Wi-Fi – włącza lub wyłącza łączność Wi-Fi.
	Przywracanie ustawień fabrycznych – Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych.
	Informacje – Pokazuje wersję oprogramowania.

Montowanie narzędzi

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń podczas użytkowania, należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami prawidłowego montażu.

Wymiana/wkładanie akumulatorów

Kamera micro CA-350x jest dostarczana bez włożonego akumulatora. Jeśli wskaźnik naładowania akumulatora pokazuje symbol , należy naładować akumulator. Wyjąć akumulator przed przekazaniem do przechowywania.

1. Ścisnąć wypusty akumulatora (patrz Rys. 5) i pociągnąć, by wyjąć akumulator.



Rys. 5 - Wyjmowanie/wkładanie akumulatora

2. Wstawić koniec akumulatora ze stykami do urządzenia inspekcyjnego jak pokazano na Rys. 5.


Korzystanie z zasilacza prądu zmiennego

Kamera inspekcyjna micro CA-350x może być również zasilana za pomocą dostarczonego zasilacza prądu zmiennego.

1. Otworzyć pokrywę gniazda po prawej stronie (Rys. 3).
2. Suchymi rękami włożyć wtyczkę zasilacza do gniazdka.
3. Włożyć wtyk bananowy zasilacza prądu zmiennego do gniazda z oznaczeniem „DC 12V”.



Rys. 6 - Zasilanie zespołu z zasilacza prądu przemiennego

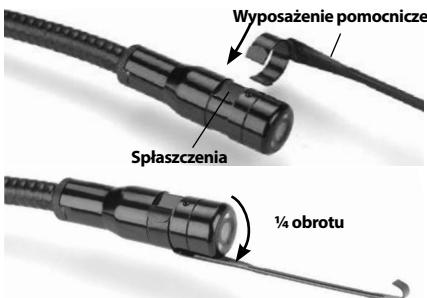

Rys. 8 - Montaż wyposażenia dodatkowego

Montaż przewodu głowicy kamery lub przewodów przedłużających

Aby korzystać z kamery inspekcyjnej micro CA-350x, przewód głowicy kamery musi być podłączony do przenośnego monitora. W celu podłączenia przewodu do monitora należy upewnić się, że bolec jest właściwie ustawiony względem otworu gniazda (Rys. 7). Po dopasowaniu docisnąć palcem karbowaną wypukłość, aby zablokować złącze.



Rys. 7 - Podłączenia przewodu

Dostępne są przedłużacze przewodu 3' (90 cm) i 6' (180 cm) do wydłużenia przewodu kamery do 30' (9 m). Aby zamontować przedłużacz, należy najpierw odłączyć głowicę kamery od monitora przez poluzowanie karbowanej wypukłości. Podłączyć przedłużacz do monitora, jak opisano powyżej (Rys. 7). Podłączyć końcówkę głowicy kamery z wypustką do końcówki przedłużacza z gniazdem i docisnąć palcem karbowaną wypukłość w celu zablokowania złącza.

Montaż wyposażenia pomocniczego

Trzy dostarczone z kamerą elementy wyposażenia pomocniczego (haczyk, magnes i lusterko) montuje się na głowicy kamery w ten sam sposób.

W celu zamontowania należy przytrzymać głowicę kamery, jak pokazano na Rys. 8. Ustawić końcówkę z obejmą nad spłaszczoną częścią głowicy kamery. Następnie obrócić element wyposażenia pomocniczego o ¼ obrotu w celu zablokowania.

Montaż karty pamięci SD™

Otworzyć pokrywę gniazd po lewej stronie (Rys. 4) w celu uzyskania dostępu do gniazda karty SD. Do gniazda włożyć kartę SD ze ściętym rogiem skierowanym w góre, dopasowując ją do ikony znajdującej się obok gniazda (Rys. 9). Karty pamięci SD można włożyć tylko w jeden sposób - nie wolno wcisnąć. Gdy karta SD jest w gnieździe, mała ikona SD pokaże się w górnym lewym rogu ekranu, wraz z liczbą zdjęć lub długością sekwencji wideo zapisanych na karcie.



Rys. 9 - Wkładanie karty pamięci SD

Przegląd przed rozpoczęciem pracy

⚠ OSTRZEŻENIE



Przed każdym użyciem należy sprawdzać kamerę inspekcyjną i usunąć wszelkie problemy, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń na skutek porażenia prądem i innych przyczyn oraz zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

1. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Wyjąć akumulator i sprawdzić pod kątem uszkodzeń. W razie potrzeby wymienić akumulator. Nie używać kamery inspekcyjnej z uszkodzonym akumulatorem.
3. Usunąć z urządzenia wszelki olej, smar lub zabrudzenia. Ułatwia to inspekcję i zapobiega wyślizgnięciu się narzędzia z dłoni.
4. Przeprowadzić przegląd kamery inspekcyjnej micro CA-350x pod kątem wszelkich uszkodzonych, zużytych, brakuujących lub ocierających części oraz wszelkich warunków utrudniających bezpieczne i normalne działanie.
5. Sprawdzić, czy obiektyw głowicy kamery nie jest zaparowany. Aby zapobiec zniszczeniu narzędzia, nie używać kamery, jeśli w obiektywie tworzy się para. Przed użyciem kamery odczekać do odparowania wody.
6. Sprawdzić przewód na całej długości pod kątem pęknięć i zniszczeń. Uszkodzenie przewodu może ułatwić dostanie się wody do urządzenia i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
7. Sprawdzić, czy połączenia między jednostką ręczną, przedłużaczami i przewodem głowicy kamery są ścisłe. Aby przewód był wodooodporny, wszystkie połączenia muszą być prawidłowo zmontowane. Sprawdzić, czy urządzenie jest poprawnie zmontowane.
8. Sprawdzić, czy etykieta ostrzegawcza jest obecna, mocno przytwierdzona i czytelna (Rys. 10).



Rys. 10 - Etykieta ostrzegawcza

9. Jeśli podczas przeglądu zostaną wykryte jakieś problemy, nie należy używać kamery inspekcyjnej do momentu przeprowadzenia odpowiednich czynności serwisowych.
10. Suchymi rękoma włożyć ponownie akumulator.
11. Nacisnąć i przytrzymać przez jedną sekundę przycisk zasilania. Ekran monitora powinien się włączyć, a następnie pokazać ekran powitalny. Po przejściu kamery w stan gotowości na ekranie wyświetlany na żywo obraz tego, co widzi kamera. W razie braku obrazu należy sprawdzić rozdział Rozwiązywanie problemów.
12. Nacisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę przycisk zasilania w celu wyłączenia kamery.

Przygotowanie narzędzia i obszaru roboczego

⚠ OSTRZEŻENIE



Przygotować kamerę inspekcyjną micro CA-350x i obszar roboczy zgodnie z poniższymi procedurami, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych porażeniem prądem, zapiątaniem i innymi przyczynami oraz zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

1. Sprawdzić obszar roboczy pod kątem warunków takich jak:
 - Odpowiednie oświetlenie.
 - Występowanie łatwopalnych cieczy, oparów lub kurzu mogących spowodować zaplon. Jeśli one występują,

nie pracować na tym obszarze, dopóki źródła tych zanieczyszczeń nie zostaną rozpoznane i usunięte. Kamera inspekcyjna micro CA-350x nie jest odporna na wybuchy i może wytwarzać iskry.

- Czyste, równe, stabilne i suche miejsce dla operatora. Nie używać kamery inspekcyjnej, stojąc w wodzie.
- 2. Zbadać obszar lub miejsce, które będzie poddawane inspekcji i zdecydować, czy kamera inspekcyjna micro CA-350x jest odpowiednim urządzeniem do tego zadania.
 - Określić punkty dostępu do badanego obszaru. Średnica minimalna otwór, w którym zmieści się głowica kamery 17 mm, wynosi około $\frac{3}{4}$ cala (19 mm).
 - Określić odległość do obszaru, który będzie poddawany inspekcji. Na kamerze można zamontować przedłużacze dla zasięgu do 30' (9 m).
 - Określić, czy w razie jakichkolwiek przeszkód będzie wymagane bardzo ciasne obracanie przewodu. Przewód kamery inspekcyjnej może przechodzić bez uszkodzenia przez zgięcie o promieniu kąta 5" (13 cm).
 - Ustalić, czy na obszarze poddawanym inspekcji jest dostępne źródło zasilania. Jeśli tak, musi być ono wyłączone, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Zastosować odpowiednie procedury zabezpieczające, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu prądu podczas prowadzania inspekcji.
 - Ustalić, czy podczas inspekcji nie wystąpią żadne płyny. Przewód i głowica kamery są wodooodporne do głębokości 10' (3 m). Większa głębokość może spowodować przeciek do wnętrza przewodu i głowicy oraz spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. Przenośny monitor jest wodooporny (IP54), ale nie należy go zanurzać w wodzie.
 - Ustalić, czy nie występują jakieś chemiczne substancje, szczególnie w przypadku odpływów. Ważne jest, aby podjąć specjalne środki bezpieczeństwa wymagane przy pracy w obecności środków chemicznych. Koniecznych informacji udziela producent substancji chemicznej. Substancje chemiczne mogą uszkodzić bądź zniszczyć kamerę inspekcyjną.
 - Określić temperaturę na badanym obszarze oraz elementy na nim występu-

jace. Zobacz *Dane techniczne*. Użytkowanie na obszarze poza tym zakresem lub kontakt z bardziej gorącymi lub zimnymi przedmiotami może uszkodzić kamerę.

- Ustalić, czy żadne ruchome części nie znajdują się na obszarze poddawanym inspekcji. Jeśli tak, muszą zostać unieruchomione, aby zapobiec ruchom podczas inspekcji w celu zmniejszenia ryzyka splatania się. Zastosuj odpowiednie procedury zabezpieczające, aby zapobiec poruszaniu się tych części podczas inspekcji.

Jeśli kamera inspekcyjna micro CA-350x nie jest odpowiednim narzędziem do tego zadania, można użyć innego narzędzia firmy RIDGID. Pełna lista produktów firmy RIDGID znajduje się w katalogu RIDGID oraz na witrynie RIDGID.com.

3. Upewnić się, że kamera inspekcyjna micro CA-350x została poddana prawidłowemu przeglądowi przed każdym użyciem.
4. Zamontować właściwe wyposażenie dodatkowe dla danego zastosowania.

Instrukcje obsługi

▲ OSTRZEŻENIE



Zawsze należy nosić okulary ochronne zabezpieczające oczy przed brudem i innymi ciążami obcymi.

Należy postępować zgodnie instrukcją obsługi, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, splatania się i innych wypadków.

1. Upewnić się, że kamera inspekcyjna i obszar roboczy są poprawnie przygotowane i na obszarze roboczym nie ma osób postronnych i innych przeszkód.
2. Naciąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk zasilania. Kontrolki monitora powinny zapalić się, a następnie wyświetlić ekran powitalny. Ten ekran informuje, że urządzenie przygotowuje się do pracy. Po tym, jak produkt się w pełni uruchomi, automatycznie wyświetli się ekran roboczy.




Rys. 11 - Ekran powitalny
(Uwaga: Wersja zmienia się po każdej aktualizacji oprogramowania.)

Ekran roboczy

Ekran roboczy to miejsce, na którym będzie wykonywana większość pracy. Jest tu wyświetlany na żywo obraz tego, co widać kamerą. Na tym ekranie można przybliżać i oddalać obraz, ustawiać jasność diod LED oraz wyświetlać zdjęcia i sekwencje wideo.

Na ekranie w górnej części znajduje się pasek stanu pokazujący tryb narzędzia, zoom, ikonę karty pamięci SD™ (jeśli jest obecna), dostępną pamięć i włącz/wyłącz głośnika/mikrofonu. Dolny pasek pokazuje informacje daty i godziny przy włączonym znaczniku czasowym.

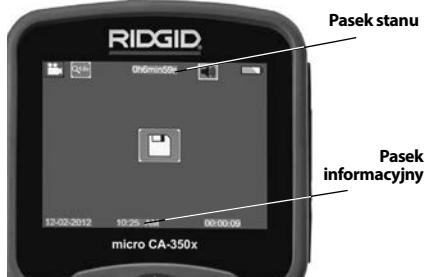

Rys. 12 - Ekran roboczy

Po włączeniu kamery domyślnym trybem jest tryb robienia zdjęć.

Naciśnięcie przycisku menu w dowolnym momencie spowoduje otwarcie menu. Menu otworzy się na ekranie roboczym. Za pomocą przycisków strzałek w prawo lub w lewo ➤➤ na panelu przycisków (na ekranie roboczym) spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie jasności diod LED. Podczas regulacji jasności na ekranie wyświetli się pasek wskaźnika jasności.



Rys. 13 - Zrzut ekranowy wyboru trybu pracy

- Zmiana innych ustawień kamery inspekcyjnej (Znacznik czasowy, Język, Data/Godzina, Wyjście TV, Aktualizacja Firmware, Głośnik/Mikrofon, Automatyczne wyłączenie, Przywracanie ustawień fabrycznych) - p. część *Menu*.
- Przygotuj kamerę do przeprowadzenia inspekcji. Przewód kamery może potrzebować wstępnego formowania lub zgęścia, aby dostosować go do badanego obszaru. Nie wolno zginać go bardziej niż o promień 5" (13 cm). Może to uszkodzić przewód. Jeśli inspekcja dotyczy ciemnego miejsca, włącz diody LED przed włożeniem kamery lub przewodu.

Nie używaj nadmiernej siły do wsuwania lub wyciągania przewodu. Może to spowodować uszkodzenie kamery inspekcyjnej lub obszaru poddawanego inspekcji. Nie używaj przewodu lub głowicy kamery do modyfikacji otoczenia, czyszczenia przejść lub zatkanych miejsc oraz żadnych innych czynności oprócz inspekcji. Może to spowodować uszkodzenie kamery inspekcyjnej lub obszaru poddawanego inspekcji.

Regulacja obrazu

Regulacja jasności diod LED Naciśnięcie przycisku strzałki w prawo lub w lewo ➤➤ na panelu przycisków (na ekranie roboczym) spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie jasności diod LED. Podczas regulacji jasności na ekranie wyświetli się pasek wskaźnika jasności.



Rys. 14 - Regulacja diod LED

Zoom Kamera inspekcyjna micro CA-350x posiada zoom cyfrowy 2.0x. Aby przybliżyć lub oddalić obraz na ekranie roboczym uzyskuje się poprzez naciskanie przycisków strzałek w górę lub w dół ▲▼. Podczas regulacji przybliżenia/oddalenia na ekranie wyświetli się pasek wskaźnika zoomu.



Rys. 15 - Regulacja funkcji zoom

Obracanie obrazu: W razie potrzeby można obrócić obraz na wyświetlaczu w skokach o 90 stopni w prawo, naciskając przycisk obracania obrazu ⚡.

Zapisywane obrazu

Wykonywanie zdjęć

Na ekranie roboczym należy upewnić się, czy w górnej części ekranu po lewej stronie wyświetlana jest ikona aparatu fotograficznego 📸. W celu wykonania zdjęcia nacisnąć przycisk migawki. Na chwilę na ekranie wyświetli się ikona zapisu 📁. Oznacza to, że zdjęcie zostało zapisane w pamięci wewnętrznej lub na karcie SD™.

Nagrywanie sekwencji wideo

Na ekranie roboczym należy upewnić się, czy w górnej części ekranu po lewej stronie wyświetlana jest ikona kamery 📹. Nacisnąć przycisk migawki, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania sekwencji wideo wokół ikony trybu wideo będzie migać czer-

wona obwódka, a u góry ekranu wyświetlany będzie czas trwania nagrania. Ponownie nacisnąć przycisk migawki, aby zatrzymać nagranie. Zapisanie sekwencji w pamięci wewnętrznej może zająć kilka sekund.

Kamera micro CA-350x posiada wbudowany mikrofon i głośnik do nagrywania i odtwarzania dźwięku wraz z obrazem wideo. Dostarczane są słuchawki z mikrofonem, których można używać zamiast wbudowanego głośnika i mikrofonu. Słuchawki podłącza się do gniazda audio na prawej stronie kamery.

5. Po zakończeniu inspekcji należy ostrożnie wycofać kamerę i przewód z obszaru poddawanego inspekcji.



Rys. 16 - Ekran zapisu wideo

Menu

Naciśnięcie przycisku menu ☰ w dowolnym momencie spowoduje otwarcie menu. Menu otworzy się na ekranie roboczym. W menu użytkownik może zmieniać różne tryby lub przejść do menu ustawień.

Na ekranie ustawień dostępne są do wyboru różne ich kategorie (Rys. 17). Za pomocą przycisków strzałek w prawo i w lewo ➤➤ przelatującą się z jednej kategorii na drugą. Za pomocą przycisków strzałek w prawo i w lewo ▲▼ przekraczającą się między pozycjami menu. Wybrana kategoria podświetla się w jasnej czerwonej obwodce. Po uzyskaniu żądanego ustawienia należy nacisnąć przycisk wyboru w celu zmiany na nową wartość. Zmiany są zapisywane automatycznie po ich dokonaniu.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu lub ekranu roboczego, w menu trybu można nacisnąć przycisk Powrót ↶.



Rys. 17 - Ekran ustawień

Mode (Tryb)

Umożliwia wybór trybu wykonywania zdjęcia, nagrywania sekwencji wideo, odtwarzania oraz dostępu do plików przez sieć Wi-Fi.

Image (Zdjęcie)

Wybór aktywuje przycisk migawki do wykonania zdjęcia.

Video (Wideo)

Aktywuje przycisk migawki do uruchamiania i zatrzymywania zapisu wideo.

Playback (Odtwarzanie)

Uruchamia podgląd zdjęć lub sekwencji wideo. Skrót do tego menu jest dostępny na ekranie roboczym poprzez przycisk wyboru .

Podczas przeglądania zdjęć użytkownik może przechodzić między wszystkimi zapisanymi zdjęciami, usuwać je i wyświetlać informacje o pliku.

Podczas przeglądania sekwencji wideo użytkownik może przechodzić między plikami wideo, zatrzymywać, uruchamiać ponownie i usuwać. Kiedy nie jest włożona karta pamięci SD™, użytkownik może tylko odtwarzać zdjęcia i sekwencje wideo z pamięci wewnętrznej.

Usuwanie plików

W celu usunięcia zdjęcia lub sekwencji wideo należy nacisnąć przycisk menu w trybie odtwarzania. Okno dialogowe potwierdzenia usunięcia umożliwia skasowanie niechcianych plików. Aktywna ikona posiada czerwoną obwódkę. Do nawigacji służą przyciski strzałek .

Access Files by Wi-Fi

(Dostęp do plików przez Wi-Fi)

Umożliwia przesyłanie plików przez sieć Wi-Fi na komputer lub urządzenie przenośne. Patrz część Przesyłanie plików na komputer przez sieć Wi-Fi.

Znacznik czasowy

Włączanie lub wyłączanie wskaźnika daty i godziny.

Język

Wybrać ikonę „Język” w menu i nacisnąć przycisk wyboru. Za pomocą przycisków strzałek w góre/w dół wybrać jeden z języków, a następnie nacisnąć przycisk wyboru w celu zapisania ustawienie języka.

Data/Godzina

Należy wybrać pozycję Set Date lub Set time, aby ustawić odpowiednio bieżącą datę lub godzinę. W opcji Format Date or Time zmienia się sposób wyświetlania daty/godziny.

Wyjście TV

Wymagany format wideo wyjścia TV ustawia się, wybierając opcję „NTSC” lub „PAL”. Ekran zrobi się czarny, a obraz będzie wysyłany na monitor zewnętrzny. Aby uzyskać podgląd roboczy na urządzeniu, nacisnąć przycisk zasilania w celu wyłączenia funkcji.

Aktualizacja firmware

Aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania urządzenia, należy wybrać opcję Aktualizacja firmware. Oprogramowanie zostanie załadowane na kartę pamięci SD™, a następnie do urządzenia. Aktualizacje można znaleźć na witrynie RIDGID.com.

Speaker/Microphone

(Głośnik/ mikrofon)

Wybrać w menu ikonę głośnika, a następnie nacisnąć przycisk wyboru . Wybrać opcję włączenia ON lub wyłączenia OFF za pomocą przycisku strzałki w góre/w dół , aby WŁĄCZAĆ lub WYŁĄCZAĆ głośnik i mikrofon podczas odtwarzania sekwencji wideo.

Automatyczne wyłączanie

Wybrać ikonę automatycznego wyłączania, a następnie nacisnąć przycisk wyboru . Wybór opcji „Disable” spowoduje wyłączenie funkcji automatycznego wyłączania. Wybrać opcję 5 Minutes, 15 Minutes lub 60 Minutes w celu ustawienia wyłączenia urządzenia po 5/15/60 minutach braku aktywności. Automatyczne wyłączanie nie jest aktywne podczas zapisywania lub odtwarzania wideo.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Wybrać ikonę przywracania ustawień fabrycznych, a następnie naciąć przycisk wyboru . Potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych, wybierając opcję Yes, a następnie naciśkając ponownie przycisk wyboru . Spowoduje to przywrócenie konfiguracji fabrycznej urządzenia.

Bluetooth®

Wybrać opcję ON lub OFF w celu włączenia lub wyłączenia łączności Bluetooth. Wybrać opcję SEARCH i naciąć przycisk wyboru  , aby wyszukać mikrofony z łącznością Bluetooth.

Wi-Fi

Wybrać opcję ON lub OFF w celu włączenia lub wyłączenia łączności Wi-Fi.

Informacje

Wybranie funkcji informacji spowoduje wyświetlenie wersji oprogramowania wewnętrznego kamery micro CA-350x oraz informacji o prawach autorskich oprogramowania.

Przesyłanie plików

Na komputer przez USB

Przy włączonym zasilaniu podłączyć urządzenie micro CA-350x do komputera za pomocą kabla USB. Na urządzeniu micro CA-350x wyświetlany jest ekran komputera podłączony przez USB. Pamięć wewnętrzna i karta pamięci SD™ (jeśli ma zastosowanie) pojawią się jako oddzielne napędy na komputerze i będą dostępne jako standardowe urządzenia USB. Z komputera dostępne są opcje kopiowania i usuwania.

Na komputer przez Wi-Fi

Upewnić się, że w menu ustawień urządzenia CA-350x włączona jest funkcja łączności WiFi. Na komputerze wyszukać i przyłączyć do sieci Wi-Fi urządzenie „CA-350x”. Połączenie urządzenia CA-350x przez sieć Wi-Fi jest niezaabezpieczone i nie wymaga hasła. Informacje dotyczące łączenia urządzeń z siecią Wi-Fi należy wyszukać w podręczniku obsługi komputera. Sprawdzić na komputerze, czy urządzenie „CA-350x” jest przyłączone do sieci Wi-Fi .

Naciąść przycisk menu  w urządzeniu CA-350x i wybrać opcję „Access files by Wi-Fi”, aby umożliwić zdalny dostęp do plików. Jeśli włożona jest karta pamięci SD, w urządzeniu CA-350x należy wybrać do przeglądania kartę SD lub pamięć wewnętrzna. Na ekranie

CA-350x pokaże się wskazanie, że urządzenie jest w trybie dostępu do plików przez Wi-Fi „Access files by Wi-Fi”.

Na komputerze należy uruchomić domyślną przeglądarkę internetową i w jej pasku adresu wpisać „<http://192.168.2.103/dir/>”. W oknie przeglądarki wyświetlany będzie katalog z plikami na urządzeniu CA-350x. Od tego momentu ma się dostęp do zdjęć i plików wideo na pamięci wewnętrznej urządzenia CA-350x lub karcie SD. Pobieranie i inne operacje na plikach opisane są w dokumentacji używanej przeglądarki internetowej.

Połączenie Wi-Fi z urządzeniem przenośnym

Urządzenie CA-350x umożliwia dostęp do plików i podgląd na drugim ekranie zdalnym urządzenia przenośnego, np. tabletu lub smartfona z systemem operacyjnym iOS® lub Android®.

Upewnić się, że w menu ustawień urządzenia CA-350x włączona jest funkcja łączności Wi-Fi. Na urządzeniu przenośnym wyszukać i przyłączyć do sieci Wi-Fi urządzenie „CA-350x”. Połączenie urządzenia CA-350x przez sieć Wi-Fi jest niezaabezpieczone i nie wymaga hasła. Informacje dotyczące łączenia urządzeń z siecią Wi-Fi należy wyszukać w podręczniku obsługi urządzenia przenośnego. Sprawdzić na urządzeniu przenośnym, czy urządzenie „CA-350x” jest przyłączone do sieci Wi-Fi .

Otworzyć aplikację *RIDGIDview* na urządzeniu przenośnym. W aplikacji można znaleźć plik pomocy z opisem jej funkcji i obsługi.

Używanie w trybie bezprzewodowym z oddzielnym monitorem jest zabronione, ponieważ może zdekoncentrować operatora podczas obsługi CA-350x. Odwrócenie uwagi może zwiększyć ryzyko obrażeń.

Podłączanie do telewizora

Kamerę inspekcyjną micro CA-350x można podłączyć do telewizora lub innego monitora w celu zdalnego podglądu lub nagrywania przez dołączony przewód RCA.

Otworzyć pokrywę gniazda po prawej stronie (Rys. 3). Włożyć wtyk przewodu RCA do gniazda wyjścia TV. Włożyć drugi wtyk przewodu do gniazda wejściowego video telewizora lub monitora. **Upewnić się, że ustawiony jest odpowiedni format wyjścia video (NTSC lub PAL).** W telewizorze lub monitorze należy ustawić odpowiednie wejście, aby można było uzyskać podgląd. Wybrać w menu odpowiedni format wyjścia TV.

Korzystanie z mikrofonu Bluetooth®

Przy pierwszym podłączeniu mikrofonu z łącznością Bluetooth należy go „sparować” z urządzeniem CA-350x. Włączyć mikrofon i aktywować tryb jego „parowania”. Dokładne informacje podane są w dokumentacji mikrofonu.

W menu ustawień Bluetooth urządzenia CA-350x wybrać opcję wyszukiwania SEARCH. Mikrofon Bluetooth powinien pojawić się na ekranie. Zaznaczyć mikrofon i nacisnąć przycisk wyboru w urządzeniu CA-350x. Po pomyślnym połączeniu symbol obok urządzenia zmieni się z na . W tym momencie sekwencja wideo na urządzeniu CA-350x będzie zapisywana z dźwiękiem z mikrofonu Bluetooth.

Używanie kamery ze sprzętem inspekcyjnym SeeSnake®

Kamerę inspekcyjną micro CA-350x można używać również z różnymi elementami sprzętu inspekcyjnego SeeSnake i została ona odpowiednio dostosowana do systemów inspekcyjnych microReel, microDrain™ i nanoReel. Kamera używana z tym osprzętem zachowuje pełną funkcjonalność opisaną w niniejszym podręczniku. Kamery inspekcyjnej micro CA-350x z innym sprzętem inspekcyjnym SeeSnake można używać wyłącznie do podglądu i zapisywania.

Podczas używania sprzętu inspekcyjnego SeeSnake należy odłączyć głowicę i wszystkie przedłużacze. Informacje dotyczące podłączenia i użytkowania sprzętu microReel, microDrain, nanoReel i podobnego podano w ich podręcznikach obsługi. W przypadku innego sprzętu inspekcyjnego SeeSnake (zazwyczaj bębna i monitora) do podłączenia do kamery inspekcyjnej micro CA-350x należy zastosować adapter na gnieździe wyjścia wideo sprzedu inspekcyjnego SeeSnake. Przy takim połączeniu kamera inspekcyjna micro CA-350x będzie pokazywała podgląd z kamery i można będzie ją wykorzystywać do zapisu.

Przy podłączaniu do sprzętu inspekcyjnego SeeSnake (microReel, microDrain™ lub nano - Reel) należy ustawić odpowiednio moduł pośredni podłączony do bębna przez złącze kablowe na kamerze inspekcyjnej micro CA-350x i wsunąć go prosto w złącze, osadzając bez przekoszenia. (Zobacz Rys. 18.)




Rys. 18 - Włożony wtyk złącza kamery

NOTATKA Nie skręcać wtyczki złącza, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

Lokalizowanie sondy

W przypadku używania z sondą (najdawniej liniowym) sondę można kontrolować na dwa sposoby. Jeśli bęben jest wyposażony w klawisz sondy, można nim włączać i wyłączać sondę. Drugi sposób włączania sondy to zmniejszenie jasności diod LED do zera. Po zlokalizowaniu sondy można przywrócić normalny poziom jasności świecenia diod LED do kontynuowania inspekcji.

Do lokalizacji w odpływie poddawanym inspekcji można stosować lokalizatory RIDGID takie, jak SR-20, SR-60, Scout lub NaviTrack® II ustawione na 512 Hz.

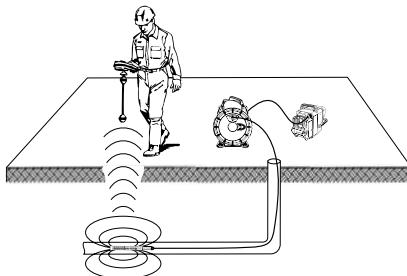

Rys. 19 - Lokalizowanie sondy bębna

W celu zlokalizowania sondy należy włączyć lokalizator i ustawić go na tryb sondy. Skanować w kierunku przypuszczalnego położenia sondy do momentu wykrycia jej przez lokalizator. Po wykryciu sondy za pomocą wskazań lokalizatora wyzerować pomiar dokładnie w jej położeniu. Szczegółowe instrukcje dotyczące lokalizacji sondy można znaleźć w Podręczniku obsługi używanego lokalizatora.

Konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed czyszczeniem wyjąć akumulatory.

- Po użyciu należy zawsze umyć głowicę kamery i przewód wodą z mydłem lub łagodnym detergentem.
- Delikatnie wyczyścić wyświetlacz miękką szmatką. Nie trzeć zbyt mocno.
- Do czyszczenia złączy używać wyłącznie wacików nasączonych alkoholem
- Wytrzeć ręczny wyświetlacz suchą, czystą szmatką.

Funkcja resetowania

Jeśli urządzenie przestanie działać, należy naciągnąć przycisk Reset (pod pokrywą gniazda po lewej stronie – Rys. 4). Po ponownym włączeniu urządzenie może powrócić do normalnego działania.

Wypożyczenie opcjonalne

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, należy używać wyłącznie wypożyczenia pomocniczego przeznaczonego i zalecanego do użytku z kamerą inspekcyjną micro CA-350x, które znajduje się na poniższej liście. Użycie z kamerą inspekcyjną micro CA-350x wypożyczenia pomocniczego, które pasuje do innych narzędzi, może być niebezpieczne.

Pełną listę osprzętu firmy RIDGID dostępnego dla tego narzędzia można znaleźć w katalogu

Nr katalog.	Opis
37108	Przedłużacz przewodu 3' (90 cm)
37113	Przedłużacz przewodu 6' (180 cm)
37103	Głowica kamery i przewód 90 cm - 17 mm
37098	Głowica 1m o średn. 6 mm
37093	Głowica 4m o średn. 6 mm
37123	Zestaw wyposażenia pomocniczego 17 mm (haczyk, magnes, lusterko)
36758	Zasilacz prądu zmiennego
40623	Słuchawki pomocnicze z mikrofonem

RBC-121 Ładowarki i kable

Nr kat.		Region	Typ wtyczki
55193	Ładowarka	USA, Kanada, Meksyk	A
55198	Ładowarka	Europa	C
55203	Ładowarka	Chiny	A
55208	Ładowarka	Australia i Ameryka Łacińska	I
55213	Ładowarka	Japonia	A
55218	Ładowarka	Wielka Brytania	G
44798	Kabel ładowarki	Ameryka Północna	A
44808	Kabel ładowarki	Europa	C
44803	Kabel ładowarki	Chiny	A
44813	Kabel ładowarki	Australia i Ameryka Łacińska	I
44818	Kabel ładowarki	Japonia	A
44828	Kabel ładowarki	Wielka Brytania	G

Akumulatory

Nr katalog.	Model	Pojemność
55183	RB-1225	12V 2,5Ah

Wszystkie wymienione akumulatory będą pracowały z każdą ładowarką akumulatorów o numerze katalogowym RBC 121.

online na stronie RIDGID.com lub w Dziale Pomocy Technicznej Ridge Tool pod numerem telefonu (800) 519-3456.

Przechowywanie

Kamerę inspekcyjną RIDGID micro CA-350x należy przechowywać w bezpiecznym suchym miejscu o temperaturze od -4°F (-20°C) do 140°F (60°C) i wilgotności od 15% do 85% RH.

Przechowywać urządzenie w zamkniętym obszarze poza zasięgiem dzieci i osób niezaznajomionych z kamerą inspekcyjną micro CA-350x.

Wyjąć akumulator przed przekazaniem do przechowywania lub wysyłki.

Serwis i naprawa

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe serwisowanie lub naprawa mogą spowodować, że kamera inspekcyjna RIDGID micro CA-350x będzie niebezpieczna w obsłudze.

Serwis i naprawy kamery inspekcyjnej micro CA-350x muszą być przeprowadzane przez niezależne autoryzowane centrum serwisowe RIDGID.

Aby uzyskać informacje na temat najbliższego niezależnego centrum serwisowego RIDGID lub wszelkich kwestii dotyczących serwisowania lub naprawy, należy:

- skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy RIDGID.
- proszę odwiedzić stronę RIDGID.com w celu znalezienia lokalnego punktu kontaktowego RIDGID.
- skontaktować się z Działem serwisowym RIDGID pod adresem rtctechservices@emerson.com lub w USA i Kanadzie zadzwonić na numer (800) 519-3456.

Rozwiązywanie problemów

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wyświetlacz jest włączony, ale nie wyświetla obrazu.	Poluzowane złącza przewodu. Głowica jest pęknięta. Głowica kamery pokryta przez resztki. Niskie naładowanie baterii.	Sprawdzić połączenia przewodów, wyczyścić w razie potrzeby. Połączyć ponownie. Wymienić głowicę. Sprawdzić głowicę kamery, aby się upewnić, czy nie jest pokryta jakimś resztami. Włożyć naładowany akumulator.
Diody LED na głowicy kamery słabo świeczą przy maksymalnej jasności, wyświetlacz przełącza się na tryb czarno-biały, kolor na wyświetlaczu zanika po chwili.	Rozładowany akumulator. Urządzenie wymaga resetowania.	Włożyć naładowany akumulator. Zresetować urządzenie. <i>Patrz rozdział „Konserwacja”.</i>
Urządzenie nie włącza się.		

Utylizacja

Części kamery inspekcyjnej RIDGID micro CA-350x zawierają cenne materiały i mogą być wykorzystane ponownie. Lokalnie można znaleźć firmy specjalizujące się w recyklingu. Zutylizować wszystkie części zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.



W krajach UE: Nie utylizować urządzeń elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z Dyrektywą europejską 2012/19/UE dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych i jej wdrożeniem do prawodawstwa krajowego, urządzenia elektryczne, które nie nadają się już do użycia, muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

micro CA-350x

micro CA-350x

Inspekční kamera



⚠ VAROVÁNÍ!

Před používáním tohoto nástroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Nepochopení a nedodržení obsahu tohoto návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo k závažné újmě na zdraví.

Inspekční kamera micro CA-350x

Do níže uvedeného políčka si zapишete výrobní sériové číslo uvedené na typovém štítku.

Sériové č.	
------------	--

Obsah

Bezpečnostní symboly	219
Všeobecné informace o bezpečnosti	219
Bezpečnost na pracovišti	219
Elektrobezpečnost	219
Osobní bezpečnost	219
Používání a péče o zařízení	220
Použití a péče o baterii	220
Servis	220
Specifické informace o bezpečnosti	220
Bezpečnost při používání inspekční kamery micro CA-350x	221
Popis, specifikace a standardní vybavení	221
Popis	221
Specifikace	221
Standardní vybavení	222
Ovládání	222
Prohlášení úřadu FCC	223
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	223
Ikony	223
Sestavení nástroje	224
Výměna/montáž baterií	224
Napájení pomocí AC adaptéru	224
Instalace kabelu zobrazovací hlavice nebo prodlužovacích kabelů	224
Instalace příslušenství	225
Instalace SD™ karty	225
Kontrola před zahájením práce	225
Příprava nástroje a pracovní oblasti	226
Návod k obsluze	227
Reálný obraz	227
Nastavení obrazu	228
Zachytávání obrazu	228
Nabídka	229
Režim	229
Přístup k souborům přes Wi-Fi	229
Časové razítko	230
Jazyk	230
Datum/čas	230
TV výstup	230
Aktualizace firmware	230
Reproduktor/mikrofon	230
Automatické vypnutí	230
Reset na výchozí nastavení	230
Bluetooth®	230
Wi-Fi	230
O aplikaci	230
Přenos souborů	230
Připojení k TV	231
Použití Bluetooth® mikrofonu	231
Použití spolu s inspekčním vybavením SeeSnake®	231
Údržba	232
Funkce resetování	232
Volitelné vybavení	232
Skladování	233
Servis a opravy	233
Likvidace	233
Řešení problémů	233
Prohlášení o shodě ES	Na vnitřní straně zadního obalu
Záruka po dobu životnosti	Zadní strana obálky

* Překlad původního návodu k používání

Bezpečnostní symboly

V tomto návodu k obsluze a na výrobku jsou použity bezpečnostní symboly a signální slova, která sdělují důležité informace týkající se bezpečnosti. Úlohou tohoto oddílu je snaha o lepší porozumění těmto signálním slovům a symbolům.

! Toto je výstražný bezpečnostní symbol. Je používán pro to, aby vás upozornil na možné nebezpečí poranění osob. Dodržujte všechna upozornění týkající se bezpečnosti, na která tento symbol upozorňuje, abyste se vyvarovali možného poranění nebo usmrcení.

▲ VÝSTRAHA VÝSTRAHA označuje nebezpečnou situaci, která - kdyby nastala - by mohla mít za následek smrt nebo vážný úraz.

▲ VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, následkem které může dojít k usmrcení nebo vážnému zranění, pokud se jí nevyvarujete.

▲ UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečnou situaci, která - kdyby nastala - by mohla mít za následek menší nebo lehký úraz.

POZNÁMKA POZNÁMKA uvádí informace týkající se ochrany majetku.



Tento symbol znamená, že si před prací s tímto zařízením musíte pečlivě pročíst návod k použití. Návod k použití obsahuje důležité informace o bezpečné a správné obsluze zařízení.



Tento symbol znamená, že při manipulaci se zařízením nebo jeho používání je vždy třeba mít nasazené ochranné brýle s postranními kryty, aby se snížilo riziko poranění očí.



Tento symbol označuje nebezpečí zachycení nebo navinutí rukou, prstů nebo jiných částí těla do převodů nebo jiných pohyblivých částí.



Tento symbol znamená nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

Všeobecné informace o bezpečnosti

▲ VAROVÁNÍ

Seznamte se všemi bezpečnostními výstrahami a pokyny. Nedodržení uvedených výstrah a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo k vážné újmě na zdraví.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE!

Bezpečnost na pracovišti

- **Udržujte pracovní oblast čistou a dobře osvětlenou.** Temná pracoviště nebo pracoviště plná nepořádku jsou zdrojem nehod.
- **Nepoužívejte zařízení ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Zařízení může vytvářet jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- **Děti a okolo stojící osoby se nesmí přiblížovat k obsluze zařízení.** Rozptylování může znamenat ztrátu pozornosti.

Elektrobezpečnost

- **Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými nebo ukostřenými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, kuchyňské sporáky a lednice.** Když je vaše tělo ve styku s uzemněním nebo ukostřením, existuje zde zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Nevystavujte zařízení dešti ani mokrým podmínkám.** Pokud se do zařízení dostane voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- **Při používání zařízení se mějte neutrálně na pozoru, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum.** Nepoužívejte zařízení, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Stačí okamžik nepozornosti při používání zařízení a může dojít k vážné újmě na zdraví.
- **Nezacházejte příliš daleko. Vždy mějte vhodnou oporu pod nohy a rovnováhu.** To vám umožní lepší ovládání elektrického náradí v neočekávaných situacích.

- Používejte osobní ochranné pomůcky.** Vždy nosete ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako protipráchová maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, používané v příslušných podmínkách snižují počet či rozsah osobních úrazů.

Používání a péče o zařízení

- Zařízení nepřetěžujte. Pro daný účel použijte správné zařízení.** Správné zařízení vám poslouží lépe a bezpečněji, pokud je použito způsobem, pro který bylo navrženo.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jej nelze pomocí spínače ZAPNOUT ani VYPNOUT.** Každý nástroj, který nelze ovládat spínačem, je nebezpečný a musí být opraven.
- Před každým seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním odpojte baterie od přístroje.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko úrazu.
- Nepoužívané zařízení uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby ho používaly osoby, které s ním neuvedly zacházet nebo neznají tyto pokyny.** Zařízení může být v rukou neproskolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu zařízení.** Kontrolujte chybějící či poškozené součásti a další stav, které mohou ovlivnit funkci zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, nechte ho před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno zařízeními, která nebyla řádně udržována.
- Používejte zařízení a příslušenství v souladu s těmito pokyny a zohledňte pracovní podmínky a práci, kterou máte provádět.** Použití zařízení pro jiné činnosti, než pro které je určeno, by mohlo vést k nebezpečným situacím.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem zařízení.** Příslušenství vhodné pro jedno zařízení může být při použití s jiným zařízením nebezpečné.
- Držadla udržujte suchá, čistá a zbalená oleje a mastnoty.** Bude tak zajištěno lepší ovládání zařízení.

Použití a péče o baterii

- Nabíjejte pouze nabíječkou specifikovanou výrobcem.** Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ bateriového modulu, může představovat riziko požáru při nabíjení jiného bateriového modulu.
- Používejte náradí pouze s přesně uřenými bateriovými moduly.** Používání jiného bateriového modulu může mít za následek úraz nebo požár.
- Když bateriový modul nepoužíváte, neukládejte jej do blízkosti kovových předmětů, jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné kovové předměty, které mohou spojit jeden pól s druhým.** Zkratování polů baterie může způsobit popálení nebo požár.
- Při nevhodných podmínkách se z baterie může uvolnit tekutina; vyvarujte se kontaktu.** Pokud ke kontaktu dojde, opláchněte postižené místo proudem vody. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Z baterie uvolněná kapalina může způsobit podráždění nebo popálení.

Servis

- Servis zařízení musí provádět kvalifikovaná osoba při použití identických nahradních dílů.** Tím se zajistí, že bude dodržena bezpečnost náradí.

Specifické informace o bezpečnosti

VAROVÁNÍ

Tato část obsahuje důležité bezpečnostní informace, které se speciálně týkají inspekční kamery.

Pečlivě si tato bezpečnostní opatření pročtěte dřív, než začnete inspekční kameru RIDGID® micro CA-350x používat, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného vážného osobního poranění.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE!

Přenosné pouzdro inspekční kamery micro CA-350x je vybaveno držákem, do kterého je možné umístit tento návod, aby jej obsluha nástroje měla k dispozici.

Bezpečnost při používání inspekční kamery micro CA-350x

- Jednotku displeje nevystavujte působení vody nebo deště. Zvyšuje to nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zobrazovací hlavice a kabel kamery micro CA-350x jsou vodovzdorné do hloubky cca 10' (3 metrů). Jednotka displeje však nikoliv.
- Neumistujte inspekční kameru micro CA-350x do prostoru, který může obsahovat elektrický náboj. Zvyšuje to nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Neumistujte inspekční kameru micro CA-350x do prostoru, který může obsahovat pohyblivé části. Zvyšuje se tím nebezpečí úrazů způsobených zachycením nástroje.
- V žádném případě nepoužívejte toto zařízení k osobní prohlídce nebo k lékařským účelům. Nejdřá se o lékařský přístroj. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při manipulaci s inspekční kamerou micro CA-350x a jejím používání vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky. V kanálech a jiných oblastech se mohou vyskytovat chemikálie, bakterie a jiné látky, které mohou být toxicke, infekční a mohou způsobovat popáleniny nebo jiné potíže. **Osobní ochranné prostředky musí vždy zahrnovat bezpečnostní brýle a ochranné rukavice**, a dále mohou zahrnovat další prostředky, např. latexové nebo gumové rukavice, obličejové ochranné štíty, ochranné brýle, ochranný oděv, dýchací přístroje a obuv s ocelovou podrážkou.
- **Dodržujte zásady hygieny.** Po manipulaci s inspekční kamerou micro CA-350x nebo jejím používání ke kontrole kanálů a jiných oblastí, které mohou obsahovat chemikálie nebo bakterie, použijte horkou mýdlovou vodu k omytí rukou a dalších obnažených částí těla vystavených obsahu kanálu. Při práci nebo manipulaci s inspekční kamerou micro CA-350x nejezte a nekuřte. Zabráněte tak kontaminaci toxickým nebo infekčním materiálem.
- **Při používání inspekční kamery micro CA-350x nesmí být obsluha nebo zařízení ve vodě.** Používání elektrického zařízení ve vodě zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pokud máte nějaké dotazy týkající se tohoto výrobku RIDGID®:

- Spojte se s místním obchodním zástupcem pro výrobky RIDGID.
- Navštívte RIDGID.com a vyhledejte vaše místní kontaktní místo pro výrobky RIDGID.
- Kontaktujte technické oddělení pro výrobky RIDGID na rtctechservices@emerson.com nebo v USA a Kanadě zavolejte na číslo (800) 519-3456.

Popis, specifikace a standardní vybavení

Popis

Inspekční kamera RIDGID micro CA-350x je výkonné ruční zařízení pro digitální záznam. Jedná se o kompletní digitální platformu, která umožňuje snímat obrázky a nahrávat videozáznamy při prohlídce obtížně dostupných oblastí. V systému je zabudováno několik funkcí pro manipulaci s obrazem, např. jeho otocení či digitální přiblížení, které zajišťuje podrobnou a přesnou vizuální prohlídku. Nástroj je vybaven externí pamětí a výstupem televizního signálu. Dodává se rovněž příslušenství (háček, magnet a zrcátko), které se připojuje k zobrazovací hlavici a zajišťuje flexibilitu při používání.

Specifikace

Doporučené použití	Vnitřek budovy
Viditelnost.....	0.4" (10 mm) až ∞
Displej.....	3,5" (90 mm) barevný TFT displej (rozlišení 320 x 240)
Hlavice kamery.....	3/4" (17 mm)
Osvětlení.....	4 nastavitelné LED
Dosah kabelu.....	3' (90 cm), prodloužitelný na 30' (9 m). pomocí volitelných prodloužení, zobrazovací hlavice a kabel jsou vodovzdorné do 10' (3 m), IP67
Formát snímků.....	JPEG
Rozlišení snímků.....	640 x 480
Formát videozáznamu.....	MP4

Rozlišení videozáznamu.....	640 x 480
Snímkování.....	až 30 snímků za sekundu
Výstupní TV signál.....	PAL/NTSC Uživatelsky volitelný
Vnitřní paměť.....	235 MB paměť
Externí paměť.....	SD™ karta o max. velikosti 32 GB (dodáno 8 GB)
Datový výstup.....	Datový USB kabel a SD™ karta
Maximální dosah Bluetooth.....	16.4'(5 m)
Maximální dosah Wi-Fi.....	33'(10 m)
Provozní teplota.....	32°F až 113°F (0°C až 45°C)
Skladovací teplota.....	-4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
Napájení.....	12V Li-Ion baterie, 12V AC adaptér, 3A
Hmotnost.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Standardní vybavení

Inspekční kamera micro CA-350x je dodávána v balení obsahujícím následující položky:

- ruční souprava kamery micro CA-350x
- 17 mm zobrazovací hlavice
- 3'(90 cm) USB kabel
- 3'(90 cm) RCA kabel s přenosem zvuku
- připojitelný háček, magnet či zrcátko
- 12V Li-Ion baterie
- nabíječka Li-Ion baterie s kabelem
- AC adaptér
- sluchátka s mikrofonem
- 8GB SD™ karta
- balíček s návodom k použití



Obrázek 1 – Inspecční kamera micro CA-350x

Ovládání



Obrázek 2 – Ovládací prvky



Obrázek 3 – Kryt vstupů na pravé straně



Obrázek 4 – Kryt vstupů na levé straně

Prohlášení úřadu FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení jsou stanovena tak, aby zajišťovala dostatečnou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorách.

Zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii o rádiové frekvenci a pokud není instalováno a používáno podle návodu, může rušit rádiovou komunikaci.

Nicméně neexistuje záruka, že v konkrétní instalaci k takovému rušení nedojde.

Pokud zařízení skutečně způsobí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se může pokusit rušení odstranit jedním nebo několika z následujících způsobů:

- Změnit orientaci nebo přemístit anténu přijímače.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného opraváře rozhlasových přijímačů nebo televizorů.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Termín elektromagnetická kompatibilita je použit k vyjádření schopnosti výrobku dobrě fungovat v prostředí, kde se nacházejí elektromagnetické záření a elektrostatické výboje, a bez toho, aniž způsobí elektromagnetické rušení jiných zařízení.

POZNÁMKA RIDGID inspekční kamera micro CA-350x vyhovuje všem použitelným standardům elektromagnetické kompatibility. Nelze však vyloučit možnost vzájemného působení na jiné přístroje.

Ikony

	Indikátor stavu nabité baterie – Plně nabité baterie.
	Indikátor stavu nabité baterie – Baterie je nabité z méně než 25 %.
	SD™ karta – Do zařízení byla vložena SD karta.
	Fotoaparát – Zařízení pracuje jako fotoaparát.
	Videokamera – Zařízení pracuje jako videokamera.
	Režim přehrávání – Volbou této ikony, můžete zobrazovat a mazat dříve uložené obrázky a videozáznamy.
	Nabídka – Stisknutím tlačítka Zvolit na této ikoně zobrazíte obrazovku nabídky.
	Vybrat – Stisknutím tohoto tlačítka při zobrazení reálného obrazu přejdete na obrazovku přehrávání.
	Zpět – Stisknutím tlačítka Zpět v reálném obrazu přepne mezi kamérou a videem. Tlačítko Zpět vás také vrátí z nabídky a režimu přehrávání.
	Intenzita LED osvětlení – Pomocí šipek doprava a doleva měňte intenzitu LED osvětlení.
	Zoom – Pomocí šipek nahoru a dolů měňte digitální zoom v rozmezí 1,0x až 2,0x.
	Uložit – Obrázek nebo videozáznam byl uložen do paměti.
	Odstanit – Ikona potvrzení vymazání.
	Režim – Volba mezi snímkem, videem či přehráváním.
	Časové razítka – Volba zobrazení či skrytí data a času v reálném obrazu.
	Jazyk – Můžete zvolit angličtinu, francouzštinu, španělštinu, němčinu, holandštinu, italštinu atd.

	Čas a datum – Na této obrazovce je možné nastavit čas a datum.
	TV – Volba mezi formátem výstupního TV signálu NTSC nebo PAL.
	Aktualizace firmware – Používá se k aktualizaci jednotky nejnovějším softwarem.
	Reprodukтор/Mikrofon – Zapne či vypne reproduktor a mikrofon během záznamu či přehrávání.
	Automatické vypnutí – Zařízení se automaticky vypne po 5, 15 nebo 60 minutách nečinnosti.
	Bluetooth® – zapíná či vypíná funkci připojení Bluetooth mikrofona.
	Wi-Fi – zapíná či vypíná Wi-Fi vysílání.
	Reset – Obnoví výchozí nastavení.
	O aplikaci – Zobrazí verzi software.

Sestavení nástroje

VAROVÁNÍ

Abyste snížili nebezpečí vážného úrazu během používání nástroje, dodržujte následující postupy pro správné sestavení.

Výměna/montáž baterií

Přístroj micro CA-350x se dodává bez vložené baterie. Když ukazatel baterie zobrazí , je nutné baterii nabít. Před uskladněním vyjměte baterie.

1. Stiskněte západky baterie (viz Obrázek 5) a baterii tažením vyjměte.



Obrázek 5 – Vyjmutí a instalace baterie

2. Zasuňte konec baterie s kontakty do inspekčního nástroje - viz Obrázek 5.

Napájení pomocí AC adaptéru

Inspekční kameru micro CA-350x lze také napájet pomocí dodávaného AC adaptéru.

1. Otevřete kryt vstupů na pravé straně (Obrázek 3).
2. Suchýma rukama zapojte AC adaptér do síťové zásuvky.
3. Konektor AC adaptéru zasuňte do vstupu označeného „DC 12V“.



Obrázek 6 – Napájení jednotky pomocí AC adaptéru

Instalace kabelu zobrazovací

hlavice nebo prodlužovacích kabelů

Chcete-li používat inspekční kameru micro CA-350x, musíte k jednotce displeje připojit kabel zobrazovací hlavice. Při připojování kabelu k jednotce displeje se přesvědčte, že je kolíček na kameře správně vyravnán proti drážce na jednotce displeje (Obrázek 7). Potom prsty dotáhněte vroubkovaný knoflík a zajistěte spoj.




Obrázek 7 – Připojení kabelů

Kabel lze prodloužit až na 30' (9 m) pomocí prodlužovacích kabelů o délce 3' a 6' (90 a 180 cm). Chcete-li nainstalovat prodloužení, nejprve odpojte kabel hlavice kamery od jednotky displeje povolením vroubkovaného knoflíku. Prodloužení k jednotce displeje připojte výše popsaným způsobem (Obrázek 7). Připojte konec kabelu hlavice kamery s kolíčkem k drážkovánemu konci prodloužení a prsty dotáhněte vroubkovaný knoflík a zajistěte spoj.

Instalace příslušenství

Všechna tři příslušenství, která jsou součástí balení (háček, magnet a zrcátko) se připojují k zobrazovací hlavici stejným způsobem.

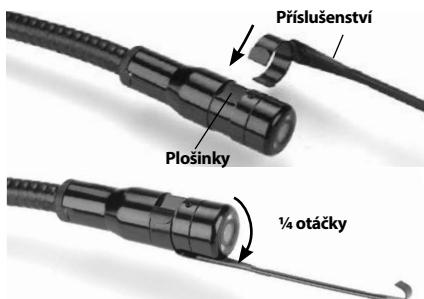

Obrázek 8 – Instalace příslušenství

Při připojování uchopte zobrazovací hlavici způsobem uvedeným na Obrázku 8. Přetáhněte polokruhový konec příslušenství přes plošky na zobrazovací hlavici. Poté příslušenství zajistěte jeho otočením o 1/4 otáčky.

Instalace SD™ karty

Otevřete kryt vstupů na levé straně (Obrázek 4), kde se nachází otvor pro SD karty. Vložte SD kartu do otvoru zkoseným rohem směrem nahoru stejně jako na symbolu vedle otvoru (Obrázek 9). SD karty lze zasunout pouze jedním způsobem – nezasouvejte je násilně. Po nainstalování karty SD Card se v levém horním rohu displeje zobrazí malá ikona karty společně s počtem obrázků nebo délku videozáznamu, které lze na kartu uložit.



Obrázek 9 – Vložení SD karty

Kontrola před zahájením práce

⚠ VAROVÁNÍ



Před každým použitím inspekční kamery zkontrolujte a vyřešte veškeré problémy, abyste snížili nebezpečí vážného úrazu elektrickým proudem či způsobeného jinými přičinami a zabránili poškození nástroje.

1. Zkontrolujte, že je nástroj vypnutý.
2. Vyjměte baterii a zkontrolujte, zda není poškozená. V případě potřeby baterii vyměňte. Pokud je baterie poškozená, inspekční kameru nepoužívejte.
3. Očistěte přístroj od oleje, tuku nebo nečistot. Usnadněte tak provádění prohlídek a zabráňte tím vyklouznutí nástroje z ruky.
4. Zkontrolujte, zda nejsou části inspekční kamery micro CA-350x poškozené, opotřebované nebo zda nějaké části nechybí, nejsou chybře vyrovnané nebo spojené, nebo zda nenastal jakýkoliv jiný stav, který může bránit normálnímu a bezpečnému provozu.
5. Zkontrolujte, zda není orosený objektiv kamery. Pokud dochází uvnitř objektivu k orosení, kameru nepoužívejte, abyste zabránili jejímu poškození. Před opětovným použitím nechte vodu odpářit.
6. Zkontrolujte kabel po celé délce, zda není prasklý nebo poškozený. Poškozeným kabelem by mohla do zařízení vniknout voda a zvýšilo by se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
7. Zkontrolujte těsnost spojů mezi ruční jednotkou, prodlužovacími kably a kabelem zobrazovací hlavice. Všechny spoje musí být správně spojeny, aby byl kabel vodovzdorný. Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno.
8. Zkontrolujte, zda jsou výstražné štítky na místě, jsou připevněné a dobře čitelné. (obrázek 10).



Obrázek 10 – Výstražný štítek

9. Pokud během kontroly zjistíte jakékoli problémy, inspekční kameru nepoužívejte, dokud takové problémy nenapravíte.
10. Suchýma rukama vložte zpátky baterii.
11. Stiskněte a na jednu sekundu podržte tlačítko napájení. Kontrolky displeje by se měly rozsvítit a poté by se měla zobrazit úvodní obrazovka. Jakomile je kamera připravena, na displeji se zobrazí živý obraz z kamery. Pokud se neobjeví žádý obraz, podívejte se do části týkající se Řešení problémů.
12. Kameru vypněte stisknutím a podržením tlačítka napájení na jednu sekundu.

Příprava nástroje a pracovní oblasti

⚠ VAROVÁNÍ



Inspekční kameru micro CA-350x a pracovní oblast připravte v souladu s těmito pokyny, abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zachycením či jiných příčin a zabránili poškození nástroje.

1. Zkontrolujte, zda je v místě:
 - Přiměřené osvětlení.
 - Žádné hořlavé kapaliny, páry nebo prach, které by se mohly vznítit. Pokud jsou přítomny, v oblasti nepracujte, dokud nebudou určeny a odstraněny jejich zdroje. Inspekční kamera micro CA-350x není bezpečná proti výbuchu a může vytvářet jiskry.
- Volný, rovný, stabilní a suchý pracovní prostor pro obsluhu. Nepoužívejte inspekční kameru, pokud stojíte ve vodě.
2. Prozkoumejte oblast nebo prostor, který budete kontrolovat, a rozhodněte, zda je inspekční kamera micro CA-350x vhodným zařízením pro tento účel.
 - Určete přístupová místa do dané oblasti. Hlavice kamery projde otvorem o minimálním průměru přibližně $\frac{3}{4}$ " (19 mm), kdy vlastní průměr hlavice je 17 mm.
 - Určete vzdálenost zkoumané oblasti. Ke kameře lze přidat prodloužení a dosáhnout do vzdálenosti až 30' (9 metrů).
 - Určete, zda jsou v cestě nějaké překážky, které by vyžadovaly ostré zahnutí kabelu. Kabel inspekční kamery lze bez poškození ohnout do poloměru 5" (13 cm).
 - Určete, zda je do zkoumané oblasti přiváděna elektrická energie. Pokud ano, je třeba ve zkoumané oblasti vypnout proud, aby se snížilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Podnikněte odpovídající opatření tak, aby nebylo možné během kontroly proud znova zapnout.
 - Určete, zda se během kontroly narazí na nějaké kapaliny. Kabel ozobrazovací hlavice jsou vodovzdorné do hloubky 10' (3 m). Ve větší hloubce by mohlo dojít ke vniknutí kapaliny do kabelu a zobrazovací jednotky a způsobení úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Ruční jednotka displeje je vodovzdorná (dle IP54), neměla by se však ponořovat do vody.
 - Určete, zda nejsou v oblasti (zvláště v případě kanálů) přítomny nějaké chemikálie. Je důležité porozumět specifickým bezpečnostním opatřením, která jsou vyžadována při práci za přítomnosti chemikálií. Požadované informace získáte od výrobce chemikálií. Chemikálie mohou inspekční kameru poškodit nebo znehodnotit získané výsledky.
 - Stanovte teplotu zkoumané oblasti a objektů uvnitř oblasti. Viz *specifikace*. Při použití v oblastech s teplotou mimo tento rozsah nebo při kontaktu s teplojími nebo chladnějšími předměty může dojít k poškození kamery.

- Určete, zda nejsou ve zkoumané oblasti nějaké pohyblivé součásti. Pokud tam jsou, musí být deaktivovány, aby se během kontroly nepohybovaly a snížilo se nebezpečí zachycení. Podnikněte odpovídající opatření tak, aby se součásti během kontroly nepohybovaly.

Pokud není inspekční kamera micro CA-350x vhodným zařízením pro daný účel, řada výrobků RIDGID nabízí jiná inspekční zařízení. Kompletní seznam výrobků RIDGID získáte v online katalogu RIDGID na adrese RIDGID.com.

- Ujistěte se, že inspekční kamera micro CA-350x byla před každým použitím správně zkонтrolována.
- Nainstalujte příslušenství vhodné pro daný účel.

Návod k obsluze

⚠ VAROVÁNÍ



Noste vždy ochranu zraku, abyste si chránili oči před nečistotou a jinými cizími předměty.

Dodržujte pokyny v návodu k použití, abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zachycení či úrazu z jiných příčin.

- Zkontrolujte, zda je inspekční kamera i pracovní oblast správně připravena a že v pracovní oblasti nejsou žádné osoby či jiné rušivé objekty.
- Stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko napájení. Kontrolky displeje by se měly rozsvítit a poté by se měla zobrazit úvodní obrazovka. Na této obrazovce je zobrazena informace o spuštění zařízení. Po úplném zapnutí výrobku se automaticky zobrazí reálný obraz.




**Obrázek 11 – Úvodní obrazovka
(Poznámka: Verze se změní s každou aktualizací firmware.)**

Reálný obraz

Obrazovka s reálným obrazem se používá pro většinu činností. Na displeji je zobrazen reálný pohled kamerou. V tomto režimu můžete provádět přibližovat obraz, nastavovat LED osvětlení a pořizovat snímky a nahrávat videozáznamy.

V horní části této obrazovky je stavový řádek, který zobrazuje režim nástrojů, zoom, ikonu případně vložené SD™ karty, dostupnou paměť a zapnutý či vypnutý reproduktor/mikrofon. Spodní řádek zobrazuje informace o datu a čase, je-li zapnuta funkce časového razítka.

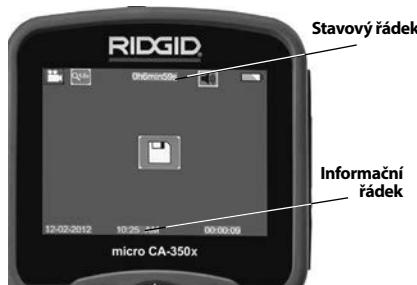

Obrázek 12 – Obrazovka s živým obrazem

Když inspekční kameru zapnete, nastaví se jako výchozí režim pořizování statických snímků.

Stisknutím tlačítka Nabídka se kdykoliv zobrazí nabídka nástroje. Tato nabídka překryje zobrazovaný živý obraz. Pomocí tlačítek práve a levé šipky ➤◀ se přepněte do kategorie režimů. Pomocí šipek nahoru a dolů ▲▼ procházejte mezi položkami nabídky, které lze podle potřeb potvrdit stisknutím ◊.



Obrázek 13 – Obrazovka volby režimu

3. Pokud je zapotřebí upravit další nastavení inspekční kamery (časové razítko, jazyk, datum/čas, TV výstup, aktualizace firmware, reproduktor/mikrofon, automatické vypnutí, reset), viz oddíl *Nabídka*.
4. Připravte kameru k inspekci. Kabel kamery budete možná muset před inspekcí zformovat nebo ohnout. Nevytvářejte ohyby o poloměru menším než 5" (13 cm). Mohlo by dojít k poškození kabelu. Pokud provádíte inspekci trnavého prostoru, zapněte před vložením kamery nebo kabelu do oblasti osvětlení.

Při vsouvání nebo vytahování kabelu nepoužívejte nadměrnou sílu. Mohlo by dojít k poškození inspekční kamery nebo zkoumané oblasti. Nepoužívejte kabel nebo zobrazovací hlavici k úpravě okolí, čištění průchodů nebo zablokovaných oblastí nebo k jakémukoli jinému účelu než jako inspekční nástroj. Mohlo by dojít k poškození inspekční kamery nebo zkoumané oblasti.

Nastavení obrazu

Nastavení intenzity LED osvětlení: Pomocí tlačítek se šípkou doprava nebo doleva ➤➤ na klávesnici můžete (při zobrazení živého obrazu) zesilovat a zeslabovat LED osvětlení. Na displeji se při nastavování zobrazí indikátor jasu.



Obrázek 14 – Nastavení LED osvětlení

Přiblížení: Inspekční kamera micro CA-350x má 2,0-násobný digitální zoom. Obraz přiblížíte či oddálíte během zobrazování živého obrazu stisknutím šípky nahoru či dolů ▲▼. Na displeji se při nastavování zobrazí indikátor priblížení.



Obrázek 15 – Nastavení funkce zoom

Otačení obrazu: V případě potřeby lze obraz displeje otáčet proti směru hodinových ručiček v krocích po 90 stupních stisknutím tlačítka otáčení obrazu displeje ⚡.

Zachytávání obrazu

Pořizování snímků

Pracujete-li s živým obrazem, zkontrolujte, zda je v levém horním rohu displeje zobrazena ikona fotoaparátu 📸. Fotografií pořídíte stisknutím tlačítka spouště. Na displeji se na okamžík zobrazí ikona uložení 📁. To znamená, že snímek byl uložen do interní paměti nebo na kartu SD™ Card.

Pořízení videozáznamu

Pracujete-li s živým obrazem, zkontrolujte, zda je v levém horním rohu displeje zobrazena ikona videokamery 📹. Videozáznam začnete pořizovat stisknutím tlačítka spouště. Když zařízení nahrává video, kolem ikony režimu nahrávání videa bude blikat červené ohrazení a u horního okraje obrazovky se

bude zobrazovat délka záznamu. Pořizování videozáznamu zastavíte dalším stisknutím tlačítka spouště. Při ukládání do interní paměti může uložení videozáznamu trvat několik sekund.

Zařízení micro CA-350x je vybaveno zabudovaným mikrofonem a reproduktorem pro nahrávání a přehrávání zvukového záznamu spolu s videozáznamem. Místo zabudovaného reproduktoru a mikrofonu lze použít dodávaná sluchátka s mikrofonem. Sluchátka zapojete do příslušné zdírky na pravé straně kamery.

5. Po dokončení inspekcí opatrně vytáhněte kameru a kabel ze zkoumané oblasti.



Obrázek 16 – Obrazovka pořizování videozáznamu

Nabídka

Stisknutím tlačítka Nabídka se kdykoliv zobrazí nabídka nástroje. Tato nabídka překryje zobrazovaný živý obraz. V této nabídce můžete uživatel měnit různé režimy nebo volat nabídku nastavení.

Na obrazovce nastavení lze vybírat z různých kategorií nastavení (Obrázek 17). Pomocí tlačítka šípek doprava a doleva můžete přecházet mezi kategoriemi. Pomocí šípek nahoru a dolů můžete procházet položkami nabídky. Vybraná kategorie je zvýrazněna jasné červeným ohrazením. Jakmile jste zvolili požadované nastavení, stisknutím tlačítka Zvolit změníte novou volbu. Změny se po potvrzení automaticky uloží.

V režimu nabídky můžete stisknout tlačítko Zpět a vrátit se tak na předchozí obrazovku nebo na reálný obraz.



Obrázek 17 – Obrazovka nastavení

Režim

Umožňuje volbu mezi pořizováním snímků, pořizováním videozáznamu, přehráváním a přístupem k souborům přes Wi-Fi.

Snímek

Tato volba umožňuje pořízení snímků pomocí tlačítka spouště.

Video

Tato volba umožňuje spuštění a ukončení pořizování videozáznamu pomocí tlačítka spouště.

Přehrávání

Tato volba umožňuje zobrazení snímků či videozáznamů. Rychlý odkaz na tuto nabídku je dostupný v režimu živého obrazu stisknutím tlačítka Zvolit .

Během prohlížení snímků může uživatel procházet všemi uloženými snímkami, mazat snímků či zobrazovat informace o určitém souboru.

Během přehrávání videa může uživatel procházet uloženými videozáznamy, pozastavit přehrávání, restartovat videozáznam nebo mazat soubory. Pokud není vložena žádná SD™ karta, může uživatel přehrávat pouze snímků a videozáznamy z interní paměti.

Mazání souborů

V režimu přehrávání prohlížený snímek nebo videozáznam smažete stisknutím tlačítka Nabídka . Potvrzovací nabídka smazání umožňuje uživateli vymazat nepotřebné soubory. Aktivní symbol je červeně ohrazen. Nabídkou procházíte pomocí tlačítek šípek .

Přístup k souborům přes Wi-Fi

Tato volba umožňuje přenos souborů přes Wi-Fi na počítač nebo mobilní zařízení. Viz přenos souborů na počítač přes Wi-Fi.

Časové razítko

Zapnutí či vypnutí zobrazení data a času.

Jazyk

V nabídce zvolte ikonu „Jazyk“ a stiskněte tlačítko Zvolit. Z různých jazyků zvolte jeden pomocí tlačítek šipek nahoru a dolů   a poté nastavení jazyka uložte pomocí tlačítka Zvolit .

Datum/čas

Aktuální datum a čas nastavíte volbou položky Nastavit datum nebo Nastavit čas. Změnu zobrazení data/času nastavte volbou položky Formát data nebo času.

TV výstup

Nastavení formátu výstupního TV signálu provedte volbou položky „NTSC“ nebo „PAL“. Obrazovka zčerná a obraz bude přenášen na externí obrazovku. Reálný obraz na jednotce vyvoláte tak, že funkci zrušíte stisknutím tlačítka napájení .

Aktualizace firmware

Volbou aktualizace firmware nainstalujete do jednotky nejnovější verzi software. Software je nutné nahrát na SD™ kartu a tu vložit do jednotky. Aktualizace najdete na RIDGID.com.

Reprodukтор/mikrofon

V nabídce zvolte symbol „Reproduktor“ a stiskněte tlačítko Zvolit . Zvolte zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka nahoru/dolů   címkou reproduktor a mikrofon zapnete nebo vypněte během přehrávání.

Automatické vypnutí

Zvolte ikonu automatického vypnutí a stiskněte Zvolit . Volbou položky Vypnout VYPNETE funkci automatického vypnutí. Volbou 5, 15 nebo 60 minut nastavíte vypnutí nástroje po dané době nečinnosti. Nastavené automatické vypnutí nebude provedeno během nahrávání či přehrávání videa.

Reset na výchozí nastavení

Zvolte symbol Reset a stiskněte Zvolit . Funkci Reset na výchozí nastavení potvrďte volbou položky Ano a opět stiskněte Zvolit . Tímto vyresetujete přístroj na výchozí nastavení z výroby.

Bluetooth®

Volbou ZAPNUTO či VYPNUTO ovládáte stav Bluetooth. Volbou VYHLEDAT a stisknutím tlačítka

Zvolit  vyhledáte mikrofony kompatibilní s Bluetooth.

Wi-Fi

Volbou ZAPNUTO či VYPNUTO ovládáte stav Wi-Fi vysílání.

O aplikaci

Volbou nabídky O aplikaci zobrazíte verzi firmware nástroje micro CA-350x spolu s informacemi o autorských právech.

Přenos souborů

Na počítač přes USB

Se zapnutou jednotkou připojte inspekční kameru micro CA-350x k počítači pomocí USB kabelu. Na jednotce micro CA-350x se zobrazí obrazovka připojení USB. Na počítači se jako samostatně jednotky zobrazí vnitřní paměť a případná vložená SD™ karta, které budou přístupně jako standardní úložné zařízení USB. V rámci počítače jsou pak dostupné funkce kopírování a mazání.

Na počítač přes Wi-Fi

V nabídce nastavení jednotky CA-350x ověřte, zda je ZAPNUTÉ vysílání Wi-Fi. Na počítači vyhledejte Wi-Fi síť CA-350x a připojte se k ní. Jednotka CA-350x vytváří nezabezpečenou Wi-Fi síť a není zapotřebí žádného hesla. Více podrobností ohledně připojení k Wi-Fi síti najdete v návodu k použití vašeho počítače. Na počítači ověřte, zda je připojený k Wi-Fi síti CA-350x.

Nyní stiskněte tlačítko nabídky  na jednotce CA-350x a zvolte režim „přístupu k souborů přes Wi-Fi“, abyste umožnili vzdálený přístup k souborům. Pokud je vložena SD karta, budete na jednotce CA-350x za účelem procházení souborů vyzváni k vložbě SD karty nebo vnitřní paměti. Jednotka CA-350x nyní zobrazí obrazovku značící aktivaci režimu „přístupu k souborům přes Wi-Fi“.

Na vašem počítači otevřete výchozí webový prohlížeč a do adresového rádku zadejte „<http://192.168.2.103/dir/>“. Prohlížeč nyní zobrazí adresářový výpis souborů jednotky CA-350x. Zde můžete přistupovat ke snímkům a videozáznámům z vnitřní paměti nebo SD karty jednotky CA-350x. Ohledně specifických způsobů stahování a manipulace se soubory si prostudujte dokumentaci vašeho webového prohlížeče.

Wi-Fi připojení k mobilnímu zařízení

Jednotka CA-350x umožňuje přístup k souborům a jejich vzdálené zobrazování na druhé obrazovce u mobilního zařízení jako např. tabletu či chytrého telefonu běžícího na operačním systému iOS® nebo Android®.

V nabídce nastavení jednotky CA-350x ověřte, zda je ZAPNUTÉ vysílání Wi-Fi. Na vašem mobilním zařízení vyhledejte Wi-Fi síť CA-350x a připojte se k ní. Jednotka CA-350x vytváří nezabezpečenou Wi-Fi síť a není zapotřebí žádného hesla. Více podrobností ohledně připojení k Wi-Fi síti naleznete v návodu k použití vašeho mobilního zařízení. Na vašem mobilním zařízení ověřte, zda je připojeno k Wi-Fi síti CA-350x.

Na vašem mobilním zařízení otevřete aplikaci RIDGIDview. V rámci aplikace naleznete soubor návodů, který popisuje jejich funkce a použití. Nedovolte, aby vás bezdrátový režim se samostatným monitorem vyrušoval od správného používání zařízení CA-350x. Vyrušování zvyšuje riziko úrazu.

Připojení k TV

Inspekční kamery micro CA-350x lze připojit k televizi nebo jinému monitoru za účelem vzdáleného zobrazování či záznamu prostřednictvím dodávaného RCA kabelu.

Otevřete kryt vstupů na pravé straně (Obrázek 3). Zapojte RCA kabel do zdírky výstupního TV signálu. Druhý konec zasuňte do zdírky vstupu videosignálu na televizi či monitoru. **Ujistěte se, že formát videosignálu je správně nastavený (NTSC nebo PAL).** Televize nebo monitor bude možná nutné nastavit pro zobrazování příslušného vstupu videa. Pomocí nabídky zvolte vhodný formát výstupního TV signálu.

Použití Bluetooth® mikrofonu

Při prvním připojení Bluetooth mikrofonu jej budete muset „spárovat“ se zařízením CA-350x. Zapněte mikrofon a spusťte jeho „párovací“ režim. Ohledně specifických pokynů si pročtěte dokumentaci k danému mikrofonu.

V nabídce nastavení Bluetooth jednotky CA-350x zvolte VYHLEDAT. Bluetooth mikrofon by se poté měl zobrazit na obrazovce. Zvolte vás mikrofon a na jednotce CA-350x stiskněte ZVOLIT . Jakmile se úspěšně připojíte, symbol vedle vašeho zařízení se změní z na . Zvuky zachycené vaším Bluetooth mikrofonem se nyní použijí během pořizování videozáznamu na zařízení CA-350x.

Použití spolu s inspekčním vybavením SeeSnake®

Inspekční kamery micro CA-350x lze také použít spolu s různým inspekčním vybavením značky SeeSnake. Navíc byla speciálně navržena k použití spolu s inspekčními systémy microReel, microDrain™ a nanoReel. Pokud je použita spolu s těmito typy vybavení, za-

chovává si všechny funkce popsané v tomto návodu. Inspekční kameru micro CA-350x lze také použít spolu s ostatním inspekčním vybavením značky SeeSnake pouze ke zobrazování a nahrávání.

Při použití spolu s inspekčním vybavením značky SeeSnake je nutné odstranit zobrazovací hlavic a prodloužení kabelu. U vybavení značky microReel, microDrain, nanoReel, apod. si prostudujte návod k použití ohledně informací o správném propojení a použití. U ostatního inspekčního vybavení značky SeeSnake (obvykle u bubnové navíjecky nebo monitoru) je k připojení inspekční kamery micro CA-350x ke zdířce výstupního video-signálu na inspekčním vybavení SeeSnake nutné použít adaptér. Pokud je inspekční kamera micro CA-350x připojena tímto způsobem, bude pak zobrazovat obraz z kamery a lze ji použít k nahrávání.

Když připojujete inspekční vybavení SeeSnake (microReel, microDrain™ nebo nanoReel), vyrovnajte propojovací modul připojený k vaší bubnové navíjecké s kabelovým konektorem na inspekční kameru micro CA-350x a zasuňte jej přímo do zdírky a rovnoměrně jej usadte. (Viz Obrázek 18.)




Obrázek 18 – Připojený konektor kamery

POZNÁMKA Zástrčkou konektoru neotázejte; mohlo by dojít k jejímu poškození.

Zaměření sondy

Pokud používáte sondu (linkový vysílač), lze ji kontrolovat dvěma způsoby. Pokud je bubnová navíječka vybavena tlačítkem Sonda, lze jej použít k ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ sondy. Jinak se sonda ZAPÍNÁ ztlumením LED osvětlení na nulu. Po nalezení sondy je možné obnovit normální úroveň osvětlení a pokračovat v inspekci.

K lokalizaci prvků v kontrolovaném kanále lze použít lokátory RIDGID jako SR-20, SR-60, Scout nebo NaviTrack® II nastavené na frekvenci 512 Hz.

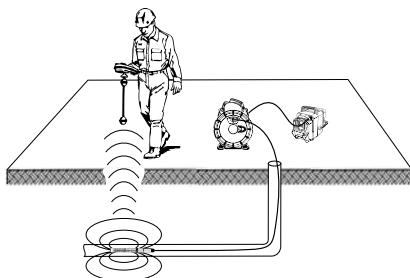

Obrázek 19 – Lokalizace sondy Reel

Chcete-li vyhledat sondu, zapněte lokátor a nastavte jej do režimu Sonda. Hledejte ve směru pravděpodobné polohy sondy, dokud lokátor sondu nenajde. Po nalezení sondy použijte údaje z lokátoru k přesnému určení její polohy. Podrobný postup lokalizace sondy naleznete v návodu k použití pro daný model lokátoru.

Údržba

⚠ VAROVÁNÍ

Před čištěním vyjměte baterie.

- Po použití vždy očistěte zobrazovací hlavici a kabel vlažnou mýdlovou vodou nebo čisticím prostředkem.
- Jemně očistěte obrazovku displeje čistým suchým hadříkem. Vyhnete se přílišnému drhnutí.
- K čištění kabelových konektorů použijte pouze vatičku na špejli namočenou v alkoholu.
- Jednotku displeje otřete čistým, suchým hadříkem.

Funkce resetování

Pokud přestane jednotka fungovat a pracovat, stiskněte tlačítko Reset (umístěné pod krytem vstupu na levé straně – Obrázek 4). Jednotka může po restartování obnovit normální chod.

Volitelné vybavení

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste snížili nebezpečí vážného úrazu, používejte pouze příslušenství speciálně určené a doporučené pro použití s inspekční kamerou RIDGID micro CA-350x, které je uvedeno níže. Použití jiného příslušenství vhodného pro jiné nástroje může být při použití s inspekční kamerou micro CA-350x nebezpečné.

Katalogové č.	Popis
37108	Prodloužení kabelu 3' (90 cm)
37113	Prodloužení kabelu 6' (180 cm)
37103	Zobrazovací hlavice a 90 cm kabel - 17 mm
37098	Zobrazovací hlavice - délka 1 m, průměr 6 mm
37093	Zobrazovací hlavice - délka 4 m, průměr 6 mm
37123	Balíček 17 mm příslušenství (háček, magnet, zrcátko)
36758	AC adaptér
40623	Sluchátka s mikrofonem

RBC-121 Nabíječky a kably

Katalo-gové č.	Oblast	Typ zástrčky
55193	Nabíječka	USA, Kanada, Mexiko
55198	Nabíječka	Evropa
55203	Nabíječka	Čína
55208	Nabíječka	Austrálie a Latinská Amerika
55213	Nabíječka	Japonsko
55218	Nabíječka	Velká Británie
44798	Kabel nabíječky	Severní Amerika
44808	Kabel nabíječky	Evropa
44803	Kabel nabíječky	Čína
44813	Kabel nabíječky	Austrálie a Latinská Amerika
44818	Kabel nabíječky	Japonsko
44828	Kabel nabíječky	Velká Británie

Baterie

Katalo-gové č.	Model	Rozměr
55183	RB-1225	12 V 2,5 Ah

Všechny uvedené baterie lze použít s libovolným katalogovým číslem nabíječky baterií RBC-121.

Úplný seznam vybavení RIDGID dostupného pro tento nástroj naleznete v online katalogu společnosti Ridge Tool na RIDGID.com nebo zavolejte do technického oddělení společnosti Ridge Tool na číslo (800) 519-3456.

Skladování

Inspekční kamery RIDGID micro CA-350x je nutno skladovat na suchém a bezpečném místě při teplotách v rozmezí -4°F (-20°C) až 140°F (60°C) a při relativní vlhkosti v rozmezí 15 až 85%.

Přístroj uskladněte v uzamčeném prostoru, z dosahu dětí a lidí neseznámených s obsluhou inspekční kamery micro CA-350x.

Před uskladněním nebo přepravou vyjměte baterii.

Servis a opravy

VAROVÁNÍ

Nevhodný servis nebo oprava inspekční kamery RIDGID micro CA-350x může způsobit, že bude při provozu nebezpečná.

Servis a oprava inspekční kamery micro CA-350x musí být prováděna nezávislým autorizovaným servisním střediskem pro výrobky RIDGID.

Pokud hledáte nejbližší nezávislé servisní středisko pro produkty RIDGID nebo máte jakékoliv dotazy týkající se servisu nebo oprav:

- Obraťte se na místního distributora výrobků společnosti RIDGID.
- Navštívte RIDGID.com a vyhledejte vaše místní kontaktní místo pro výrobky RIDGID.
- Kontaktujte technické oddělení pro výrobky RIDGID na rtctechservices@emerson.com nebo v USA a Kanadě zavolejte na číslo (800) 519-3456.

Likvidace

Díly inspekční kamery RIDGID micro CA-350x obsahují cenné materiály a lze je recyklovat. Existují místní společnosti, které se na recyklaci specializují, a které lze najít ve vaší oblasti. Všechny součásti zlikvidujte v souladu se všemi použitelnými předpisy. Pro získání dalších informací se spojte s místním úřadem pro nakládání s odpady.



V zemích EU: Elektrická zařízení nevyhazujte spolu s domácím odpadem!

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadech elektrických a elektronických zařízení a její implementace do národní legislativy, musí být elektrické zařízení, které je již nepoužitelné, sbíráno zvlášť a likvidováno pro životní prostředí vhodným způsobem.

Řešení problémů

PŘÍZNAKY	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Display se zapne, ale není vidět obraz.	Uvolněné kabely. Zobrazovací hlavice je rozbitá. Zobrazovací hlavice je zakrytá odpadem.	Zkontrolujte připojení kabelů a v případě potřeby je očistěte. Znovu zapojte kabely. Vyměňte zobrazovací hlavici. Zkontrolujte pohledem zobrazovací hlavici a ujistěte se, že není zakrytá odpadem.
LED osvětlení na zobrazovací hlavici je při maximální intenzitě tlumené, displej se přepíná do černobílého režimu, barevné zobrazení se po krátké době samo vypne.	Baterie je slabá.	Vyměňte baterii za nabité.
Jednotka se nezapne.	Baterie je vybitá. Jednotku je třeba resetovat.	Vyměňte baterii za nabité. Resetujte jednotku. Viz oddíl „Údržba“.

micro CA-350x

micro CA-350x Inšpekčná kamera



⚠ VÝSTRAHA!

Pred použitím tohto nástroja si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. Nepochopenie a nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže viesť k úrazom elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam osôb.

Inšpekčná kamera micro CA-350x

Zaznamenajte si nižšie uvedené výrobné číslo a uchovajte si výrobne číslo produktu, ktoré je uvedené na typovom štítku.

Výrobné č.	
------------	--

Obsah

Bezpečnostné symboly	237
Všeobecné bezpečnostné informácie	237
Bezpečnosť na pracovisku.....	237
Elektrická bezpečnosť	237
Bezpečnosť osôb.....	237
Použitie a starostlivosť o zariadenie	238
Používanie a ošetrovanie akumulátora.....	238
Servis	238
Špecifické bezpečnostné informácie	238
Inšpekčná kamera micro CA-350x - bezpečnosť pri práci.....	239
Popis, technické údaje a štandardné vybavenie	239
Popis	239
Technické údaje.....	239
Štandardné vybavenie	240
Ovládacie prvky.....	240
Vyhľásenie FCC	241
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	241
Ikony	241
Zostavenie prístroja	242
Inštalácia a výmena akumulátorov.....	242
Napájanie AC adaptérom	242
Montáž kábla snímacej hlavy alebo predlžovacích kálov	242
Montáž príslušenstva	243
Montáž karty SD™	243
Kontrola pred prevádzkou	243
Príprava prístroja a pracoviska	244
Pokyny na obsluhu	245
Živá obrazovka	245
Nastavenie obrazu	246
Zachytanie fotografie	246
Ponuka	246
Režim	247
Prístup k súborom cez Wi-Fi	247
Časová pečiatka	247
Jazyk	247
Dátum/čas	247
TV-Out (Výstup na TV)	247
Aktualizácia firmvéru	247
Reprodukтор/mikrofón	247
Automatické vypnutie	248
Reštart a obnova nastavení z výroby	248
Bezdrôtová technológia Bluetooth®	248
Wi-Fi	248
Informácie	248
Prenos súborov	248
Pripojenie k televízoru	248
Používanie mikrofónu s technológiou Bluetooth®	249
Používanie spolu s inšpekčným zariadením SeeSnake®	249
Údržba	250
Funkcia Reset	250
Voliteľné vybavenie	250
Uloženie	250
Servis a opravy	251
Likvidácia	251
Riešenie problémov	252
Vyhľásenie ES o zhode	Vnútri zadného obalu
Celoživotná záruka	Zadná strana

*Preklad pôvodného návodu na použitie

Bezpečnostné symboly

V tomto návode na obsluhu a na výrobku sú použité bezpečnostné symboly a varovné hlášenia, ktoré slúžia ako upozornenie na dôležité bezpečnostné informácie. Táto časť má pomôcť lepšie porozumieť týmto signálnym slovám a symbolom.



Toto je symbol bezpečnostnej výstrahy. Označuje riziko možného zranenia osôb. Dodržaním všetkých bezpečnostných pokynov, ktoré sú uvedené pod týmto symbolom, môžete predísť možným zraneniam alebo úrazom s následkom smrti.

▲ NEBEZPEČENSTVO

NEBEZPEČENSTVO označuje nebezpečnú situáciu, ktorá bude mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie, ak jej nepredídete.

▲ VÝSTRAHA

VÝSTRAHA označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie, ak jej nepredídete.

▲ UPOZORNENIE

UPOZORNENIE označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok ľahký alebo stredne vážny úraz, ak jej nepredídete.

POZNÁMKA

POZNÁMKA označuje informácie, ktoré sa vzťahujú na ochranu majetku.



Tento symbol znamená, že pred používaním zariadenia je nevyhnutné prečítať si návod na obsluhu. Tento návod na obsluhu obsahuje informácie dôležité pre bezpečnosť a správnu obsluhu zariadenia.



Tento symbol znamená, že používateľ musí počas manipulácie s týmto zariadením alebo počas jeho používania vždy používať okuliare s bočnými krytmi alebo bezpečnostné okuliare, aby tak znížil riziko poranenia očí.



Tento symbol označuje riziko záchytenia alebo pomliaždenia rúk, prstov alebo iných časťí tela v súkoliach alebo iných pohybujúcich sa častiach.



Tento symbol označuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

Všeobecné bezpečnostné informácie

▲ VÝSTRAHA

Prečítajte si všetky výstrahy a pokyny týkajúce sa bezpečnosti. Nedodržanie týchto pokynov a výstrah môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE!

Bezpečnosť na pracovisku

- Udržujte pracovisko čisté a dobre osvetlené. Preplňené a tmavé miesta spôsobujú nehody.
- Zariadenie nepoužívajte v priestoroch s výbušnou atmosférou, ako napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Zariadenie môže vytvárať iskry, ktoré môžu vznieťiť prach alebo výparы.
- Deti a okolostojace osoby musia byť pri práci so zariadením v dostatočnej vzdialosti. V prípade odpútania pozornosti by ste mohli stratiť kontrolu nad zariadením.

Elektrická bezpečnosť

- Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú napríklad potrubia, radiátory, okruhy a chladacie časti. Ak je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Zariadenie nevystavujte dažďu alebo vlhkmu. Voda, ktorá sa dostane do zariadenia, zvyšuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb

- Pri práci so zariadením budte pozorný a vždy sa sústredte na to, čo práve robíte. Zariadenie nepoužívajte, ak ste unavení, pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti počas prevádzky prístroja môže viesť k ďalším zraneniam osôb.
- Nenaťahujte sa príliš ďaleko. Stále udržiavajte pevný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepšie ovládanie elektrického náradia v neočakávaných situáciach.
- Používajte prostriedky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu očí. Prostriedky ochrany, ako protiprachová maska, pro-

tišmyková obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu použité v príslušných podmienkach znížia riziko zranení.

Použitie a starostlivosť o zariadenie

- Nepoužívajte privelkú silu na zariadenie. Použite správne zariadenie na vykonávanú činnosť. Správne zariadenie urobí lepšie a bezpečnejšie prácu, na ktorú je určené.
- Nepoužívajte zariadenie, ak sa vypínač neprepina do polohy ON (Zap.) a OFF (Vyp.) a zariadenie sa nedá zapnúť ani vypnúť. Každé elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať vypínačom, je nebezpečné a je nevyhnutné ho opraviť.
- Pred nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo uskladnením zariadenia z neho vyberte batérie. Takéto preventívne opatrenia znižujú riziko zranenia.
- Nepoužívané zariadenie uskladnite mimo dosahu detí a nedovolte osobám, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou zariadenia alebo s týmito pokynmi, aby manipulovali so zariadením. Zariadenie môže byť v rukách nepoučených používateľov nebezpečné.
- Vykonávajte správnu údržbu zariadenia. Skontrolujte nastavenie, spojovacie a pohyblivé časti, poškodenie dielov a stav, ktorý by mohol ovplyvniť prevádzku zariadenia. Ak je zariadenie poškodené, pred použitím zabezpečte jeho opravu. Veľa nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou zariadenia.
- Zariadenie a príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi, pričom berte do úvahy pracovné podmienky a prácu, ktorú treba vykonáť. Použitie zariadenia na práce, na ktoré nie je určené, môže mať za následok nebezpečné situácie.
- Používajte len také príslušenstvo, ktoré odporúča výrobca vášho zariadenia. Príslušenstvo, ktoré môže byť vhodné pre jeden druh zariadenia, môže byť nebezpečné, ak sa použije s iným zariadením.
- Rukoväte udržujte suché a čisté, bez zvyškov oleja a maziva. Umožňuje to lepšie ovládanie zariadenia.

Používanie a ošetrovanie akumulátora

- Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách špecifikovaných výrobcom. Ak sa nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora použije s iným typom akumulátora, môže to predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- Zariadenie používajte iba so špecifikovanými akumulátormi. Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie alebo vznik požiaru.
- Keď akumulátor nepoužívate, zabezpečte, aby sa nemohol dostať do styku s inými kovovými predmetmi, ako sú kancelárske spony, mince, klúče, klince, skrutky alebo iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli spôsobiť skrat medzi svorkami akumulátora. Skrat medzi svorkami akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- Pri neopatrnom zaobchádzaní môže z akumulátora uniknúť tekutina. Dávajte pozor, aby ste s ňou v takom prípade neprišli do kontaktu. V prípade náhodného kontaktu umyte postihnuté miesto vodou. Ak sa kvapalina z akumulátora dostane do očí, vyhľadajte aj lekársku pomoc. Kvapalina vytečená z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Servis

- Servis vášho zariadenia zverte iba kvalifikovanej osobe, ktorá používa výhradne identické náhradné diely. Tým zaistíte zachovanie bezpečnosti náradia.

Špecifické bezpečnostné informácie

⚠ VÝSTRAHA

Táto časť obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, špecifické pre inšpekčnú kameru.

Predtým, ako začnete používať inšpekčnú kameru RIDGID® micro CA-350x, dôkladne si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny, aby ste znížili riziko zásahu elektrickým prúdom, alebo iného vážneho zranenia osôb.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE!

V kufríku na prenášanie inšpekčnej kamery micro CA-350x sa nachádza držiak návodu, aby ho mal používateľ k dispozícii pri používaní nástroja.

Inšpekčná kamera micro CA-350x - bezpečnosť pri práci

- **Nevystavujte jednotku displeja vode ani dažďu. Tým sa zvyšuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.** Snímacia hlava micro CA-350x a kábel sú vodotesné do hĺbky 10' (3 m). Ručná jednotka displeja nie je vodotesná.
- **Neumiestňujte inšpekčnú kameru micro CA-350x na miesto, kde je živý elektrický náboj.** Tým sa zvyšuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- **Neumiestňujte inšpekčnú kameru micro CA-350x na miesto, kde sa nachádzajú pohyblivé časti.** Tým sa zvyšuje riziko zasiahnutia zachytenia časťou tela a zranenia.
- **Tento prístroj nepoužívajte na vyšetrenie osôb alebo lekárskes účely.** Toto nie je lekársky prístroj. Mohlo by dôjsť k zraneniam osôb.
- **Počas manipulácie a práce s inšpekčnou kamerou micro CA-350x vždy používajte vhodné prostriedky osobnej ochrany.** Odtoky a iné oblasti môžu obsahovať chemikálie, baktérie a ďalšie substancie, ktoré môžu byť toxicke, nákažlivé, spôsobovať popáleniny alebo iné problémy. **Súčasťou vhodných osobných ochranných prostriedkov sú vždy bezpečnostné okuliare a rukavice,** prípadne latexové alebo gumové rukavice, ochranné rúška na tvár, ochranné okuliare, ochranný oděv, respirátory a obuv s oceľovou špičkou.
- **Dodržiavajte zásady hygiény.** Po manipulácii s inšpekčnou kamerou micro CA-350x alebo jej používaní si horúcou mydlovou vodou umyte ruky alebo iné odhalenie časti tela, ktoré boli vystavené obsahu odtoku a iným oblastiam, ktoré môžu obsahovať chemikálie alebo baktérie. Počas manipulácie alebo práce s inšpekčnou kamerou micro CA-350x nejedzte a ani nefajčte. Pomôže to zabrániť kontaminácii toxickým alebo nákažlivým materiálom.
- **Neprevádzkujte inšpekčnú kameru micro CA-350x v miestach, kde by strojník alebo prístroj mali stáť vo**

vode. Prevádzka elektrického zariadenia vo vode zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s týmto výrobkom značky RIDGID®:

- Obráťte sa na miestneho distribútoru výrobkov RIDGID.
- Navštívte webovú lokalitu RIDGID.com, kde získejte informácie o miestnom kontaktnom bode pre výrobky značky RIDGID.
- Spojte sa s oddelením technických služieb spoločnosti RIDGID prostredníctvom e-mailu rtctechservices@emerson.com alebo (v USA a Kanade) volajte (800) 519-3456.

Popis, technické údaje a štandardné vybavenie

Popis

Inšpekčná kamera RIDGID micro CA-350x je výkonné ručné zariadenie na digitálny záznam. Ide o kompletnú digitálnu platformu, ktorá vám umožní vykonávať kontroly a zaznamenávať fotografie a video v ľahko prístupných oblastiach. Systém obsahuje niekoľko funkcií manipulácie obrazu, ako je rotácia obrazu a digitálny zoom, ktoré zabezpečujú podrobne a presne vizuálne kontroly. Nástroj má externú pamäť a výstup na TV. Súčasťou výrobku je aj príslušenstvo (háčik, magnet a zrkadlo), ktoré zvyšuje flexibilitu aplikácie.

Technické údaje

Odporučané použitie Vo vnútorných priestoroch

Vzdialenosť prezerania	0.4" (10 mm) - ∞
Displej.....	Uhlopriečka 3.5" (90 mm), farebný, TFT (rozlíšenie 320 x 240)

Jednotka kamery 3/4" (17 mm)

Osvetlenie..... 4 nastaviteľné LED diódy

Dosah kábla.....	3' (0,9 m), možnosť predĺženia do 30' (9 m) s doplnkovou predlžovačkou, zobrazovacia jednotka a kábel sú vodotesné do hĺbky 10' (3 m), IP67
------------------	---

Formát fotografií.....	JPEG
------------------------	------

Rozlíšenie obrazu.....	640 x 480
------------------------	-----------

Formát videa.....	MP4
Rozlíšenie videa.....	640 x 480
Počet snímok za sekundu.....	až do 30 FPS
TV-Out.....	PAL/NTSC Výber používateľa
Zabudovaná pamäť..	Pamäť 235 MB
Vonkajšia pamäť.....	Karta SD™, 32 GB max (dodáva sa karta 8 GB)
Max. dosah	
Bluetooth.....	16.4 stopy (5 m)
Max. dosah Wi-Fi.....	33 stôp (10 m)
Dátový výstup.....	Dátový kábel USB a karta SD™
Prevádzková teplota.....	32°F - 113°F (0°C - 45°C)
Skladovacia teplota.....	-4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
Napájanie.....	12V Li-Ion Akumulátor AC adaptér 12V, 3A
Hmotnosť.....	5.5 lbs (2,5 kg)



Obrázok 1 - Inšpekčná kamera micro CA-350x

Ovládacie prvky



Obrázok č. 2 - Ovládacie prvky



Obrázok č. 3 - Pravý kryt otvoru pre konektor



Obrázok č. 4 - Ľavý kryt otvoru pre konektor

Vyhľásenie FCC

Testovanie tohto prístroja preukázalo, že spĺňa obmedzenia pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú určené na zabezpečenie primeranej ochrany proti škodlivým interferenciám pri použití v obytných priestoroch.

Tento prístroj vytvára, používa a môže vyžadovať rádiovreckenčnú energiu a v prípade, že nie je inštalovaný alebo sa nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu v rádiokomunikačných zariadeniach.

Nemožno však zaručiť, že v niektorých konkrétnych prípadoch interferencia nevznikne.

Ak tento prístroj spôsobí škodlivú interferenciu v príjme rozhlasového alebo televízneho signálu, čo je možné určiť VYPNUTÍM a ZAPNUTÍM prístroja, odporúčame používateľom, aby sa pokúsili interferenciu obmedziť niektorým z nasledujúcich opatrení:

- Pootočte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Prístroj vzdialte od prijímača.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom, ktorý vám poskytne pomoc.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Pojem elektromagnetická kompatibilita znamená schopnosť výrobku pracovať bez problémov v prostredí s elektromagnetickým žiareniom a elektrostatickými výbojmi a nespôsobovať elektromagnetické interferencie v iných zariadeniach.

POZNÁMKА Inšpekčná kamera RIDGID micro CA-350x spĺňa všetky príslušné normy elektromagnetickej kompatibilitu. Nemožno však vylúčiť možnosť, že prístroj bude spôsobovať interferencie v iných zariadeniach.

Ikony

	Indikátor kapacity akumulátora – Úplne nabity akumulátor.
	Indikátor kapacity akumulátora – Zostáva menej ako 25% nabitia akumulátora.
	Karta SD™ – Označuje, že do zariadenia bola vsunutá karta SD.
	Fotoaparát – Označuje, že zariadenie pracuje v režime fotoaparátu.
	Videokamera – Označuje, že zariadenie pracuje v režime videokamery.
	Režim prehrávania – Výberom tejto ikony je možné prezeráta a odstraňovať predtým uložené fotografie a video.
	Ponuka – Stlačením tejto ikony otvoríte obrazovku ponuky.
	Výber – Stlačením tlačidla výberu v živej obrazovke sa zobrazí obrazovka prehrávania.
	Návrat – Stlačením tlačidla návratu v živej obrazovke prepnete medzi fotoaparátom a videokamerou. Stlačením tlačidla návratu tiež opustíte ponuku a režim prehrávania.
	Jas LED diód – Stlačením pravej a ľavej šípky zmeníte jas LED diód.
	Lupa – Stlačením šípok nahor a nadol môžete zmeniť nastavenie lupy z hodnoty 1,0 x na 2,0 x.
	Uložiť – Označuje, že fotografia alebo video boli uložené do pamäte.
	Koš – Odstráňte ikonu potvrdenia.
	Režim – Vyberte z možností fotografia, video alebo prehrávanie.
	Časový údaj – Výberom zobrazíte alebo skryjete dátum a čas na živej obrazovke.
	Jazyk – Vyberte z možností English (anglický), French (francúzsky), Spanish (španielsky), German (nemecký), Dutch (holandský), Italian (Taliansky), atď.
	Čas a dátum – Na tejto obrazovke sa nastavuje čas a dátum.

	TV – Výberom z možností NTSC a PAL povolíte formát videa TV-out.
	Aktualizácia firmvéru – Použite na aktualizáciu jednotky najnovším softvérom.
	Reprodukтор/mikrofón – Zapína a vypína reproduktor a mikrofón počas nahrávania a prehrávania.
	Automatické vypnutie – Zariadenie sa automaticky vypne po 5, 15 alebo 60 minútach nečinnosti.
	Bezdrôtová technológia Bluetooth® – zapne alebo vypne schopnosť pripojiť sa k Bluetooth mikrofónu.
	Wi-Fi – zapne alebo vypne vysielaanie Wi-Fi.
	Nastavenia z výroby – Obnovenie nastavení z výroby.
	Informácie – Zobrazí údaj o verzii softvéru.

Zostavenie prístroja

⚠ VÝSTRAHA

Pre zníženie rizika vážnych zranení dodržujte tieto pokyny na správne zostavenie.

Inštalácia a výmena akumulátorov

Kamera micro CA-350x sa dodáva bez nainštalovaných akumulátorov. Ak indikátor akumulátora zobrazuje symbol , akumulátor treba nabit. Pred uskladnením odnímte akumulátor.

1. Stlačte ušká akumulátora (pozri obrázok 5) a vytiahnite ho.



Obrázok č. 5 - Montáž/demontáž akumulátora

2. Zasuňte akumulátor stranou s kontaktmi do inšpekčného nástroja podľa vyobrazenia na obrázku 5.

Napájanie AC adaptérom.

Inšpekčnú kameru micro CA-350x možno napájať aj dodávaným AC adaptérom.

1. Otvorte kryt na pravej strane (Obrázok č. 3).
2. Suchými rukami zapojte AC adaptér do sieťovej zásuvky.
3. Konektor AC adaptéru zasuňte do otvoru s označením „DC 12V“.



Obrázok č. 6 - Napájanie zariadenie pomocou AC adaptéra

Montáž kábla snímacej hlavy alebo predlžovacích káblov

Aby ste mohli používať inšpekčnú kameru micro CA-350x, kábel snímacej hlavy musí byť pripojený na ručnú jednotku displeja. Pri pripájaní káblu k ručnej jednotke displeja sa uistite, že výstupok na kamere a štrbinu na displeji (Obrázok č. 7) sú správne vyrovnané. Keď sú vyrovnané, prstami dotiahnite ryhovaný gombík tak, aby spoj bol pevný.




Obrázok č. 7 - Koncovky káblov

K dispozícii sú predlžovacie káble dĺžky 3'(90 cm) a 6'(180 cm), ktoré môžu predlžiť kábel kamery až o 30' (9 m). Pri montáži predlžovacieho kábla najskôr otáčaním ryhovaného gombíka odpojte kábel kamery od jednotky displeja. Pripojte predlžovací kábel k ručnej jednotke displeja podľa vyššie uvedeného postupu (Obrázok č. 7). Pri-

pojte koncovku kábla kamery s výstupkom ku koncovke predlžovacieho kábla so štrbinou a prstami dotiahnite ryhovaný gombík tak, aby spoj bol pevný.

Montáž príslušenstva

S prístrojom sa dodávajú tri kusy príslušenstva (zrkadlo, háčik a magnet), ktoré sa pripájajú k snímacej hlave vždy rovnakým spôsobom.

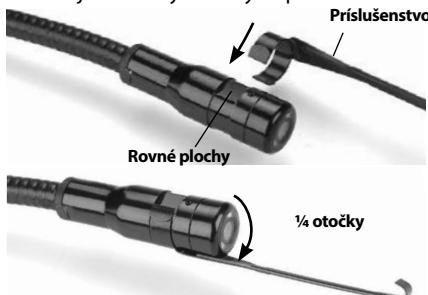

Obrázok č. 8 - Montáž príslušenstva

Pri pripájaní podržte snímaciu hlavu tak, ako je znázornené na obrázku č. 9. Zasuňte polkruhový koniec príslušenstva cez rovné plochy na snímacej hlave. Potom otočte príslušenstvo o 1/4 otáčky a tak ho zaistite v polohe.

Montáž karty SD™

Otvorte kryt na ľavej strane (Obrázok č. 4), čím získejte prístup k slotu karty SD. Vložte SD kartu do štrbinu skoseným rohom dopredu, tak ako je to znázornené na ikone vedľa štrbiny (Obrázok č. 9). Karty SD možno nainštalovať iba v jednej polohe - nezasúvajte ich násilím. Pri inštalácii karty SD sa v hornej ľavej časti obrazovky objaví malá ikona karty SD, ako aj počet fotografií alebo dĺžka videa, ktoré možno uložiť na kartu SD.



Obrázok č. 9 - Zasunutie karty SD

Kontrola pred prevádzkou

⚠️ VÝSTRAHA



Pred každým použitím skontrolujte inšpekčnú kameru a napravte akékoľvek chyby, aby ste znížili riziko vážnych zranení spôsobených zásahom elektrickým prúdom a inými príčinami a aby sa predišlo poškodeniu prístroja.

1. Uistite sa, že prístroj je VYPNUTÝ.
2. Vyberte akumulátor a zistite, či nie je poškodený. V prípade potreby akumulátor vymeňte. Ak je akumulátor poškodený, inšpekčnú kameru nepoužívajte.
3. Zariadenie očistite od zvyškov oleja, mastnoty a iných nečistôt. Tým sa uľahčuje kontrola a zabráni tomu, aby sa vám prístroj vyšmykol z rúk.
4. Skontrolujte, či inšpekčná kamera micro CA-350x nemá zlomené, opotrebované, chýbajúce alebo zablokované časti, alebo či nevznikol akýkoľvek iný stav, ktorý by mohol brániť bezpečnej a normálnej prevádzke.
5. Skontrolujte, či sa na objektíve kamery nevytvára vlhkosť. Kamenu nepoužívajte, ak sa v objektíve tvorí vlhkosť. Tak zabrániť jej poškodeniu. Pred používaním počkajte, kým sa vlhkosť odparí.
6. Skontrolujte kábel po celej dĺžke, či nemá trhliny a či nie je poškodený. Cez poškodený kábel môže do prístroja vniknúť voda a tak zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
7. Skontrolujte pevnosť všetkých spojov na ručnej jednotke displeja, predlžovacích káblach a káble snímacej hlavy. Všetky spoje musia byť správne zmontované, aby kábel bol vodotesný. Uistite sa, že prístroj je správne zmontovaný.
8. Skontrolujte prítomnosť, pevné uchytenie a čitateľnosť výstražného štítku (Obrázok č. 10).



Obrázok č. 10 - Výstražný štítok

9. Ak počas kontroly zistíte závady, inšpekčnú kameru používajte až po vykonaní príslušného servisu.
10. Suchými rukami založte akumulátor.
11. Stlačte a jednu sekundu podržte stlačený hlavný vypínač. Malí by sa rozsvietiť kontrolky snímacej hlavy a zobrázi sa úvodná obrazovka. Keď je kamera pripravená, na obrazovke sa objaví živý obraz prostredia pred objektívom kamery. Ak sa neobjaví žiadny obraz, pozrite si časť *Riešenie a odstraňovanie problémov* v tomto návode.
12. Stlačte a jednu sekundu podržte stlačený hlavný vypínač, čím kameru VYPNETE.

Príprava prístroja a pracoviska

⚠️ VÝSTRAHA



Nastavte inšpekčnú kameru micro CA-350x v súlade s týmto postupmi. Tým znížite riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru, záchytenia a iných následkov, a tak uchráňte prístroj pred poškodením.

1. Kontrola pracoviska:
 - Dostatočné osvetlenie.
 - Prítomnosť horľavých kvapalín, výparov alebo prachu, ktorý sa môže vznietať. Ak sú prítomné, nepracujte v takomto prostredí, kým nie sú identifikované zdroje možného vznietenia a kým sa neuskutoční náprava. Inšpekčná kamera micro CA-350x nie je určená do explozívneho prostredia a môže vytvárať iskry.

- Strojník sa musí nachádzať na čistom, stabilnom a suchom mieste. Nepoužívajte inšpekčnú kameru, ak stojíte vo vode.

2. Preskúmajte oblasť alebo priestor, ktorý budete kontrolovať a určite, či sa inšpekčná kamera micro CA-350x hodí na vykonávanú prácu.

- Určite body prístupu do skúmaného priestoru. Minimálna hodnota priemeru otvoru pre kameru je približne $\frac{3}{4}$ " (19 mm) pre veľkosť kamery 17 mm.
- Určite vzdialenosť k skúmanému priestoru. Na kameru možno namontovať predložovacie káble o dĺžke do 30' (9 m).
- Určite, či sa niekde nevyskytujú prekážky, na ktorých by sa kábel musel ostro ohýbať. Kábel inšpekčnej kamery môže bez poškodenia prechádzať cez polomer zahnutia 5" (13 cm).
- Zistite, či je kontrolovaná oblasť pod elektrickým napäťom. Ak áno, napätie v oblasti treba VYPNÚŤ, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom. Použite vhodné postupy vypnutia, ktoré zabránia tomu, aby sa napájanie znova zaplo počas kontroly.

- Zistite, či počas kontroly nedôjde ku kontaktu s kvapalinami. Kábel a snímacia jednotka sú vodotesné do hĺbky 10' (3 m). Väčšie hĺbky môžu spôsobiť netesnosť kábla, kamery, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. Ručná jednotka displeja je sice vodotesná (IP54), no nemala by sa ponárať do vody.

- Zistite, či sú v kontrolovanej oblasti nevyskytujú chemikálie, najmä v prípade kontroly odpadových potrubí. Je dôležité rozumieť špecifickým bezpečnostným opatreniam potrebným pre prácu v priestore s chemikáliami. Požiadajte výrobcu chemikálií o potrebné informácie. Chemikálie môžu poškodiť alebo narušiť inšpekčnú kameru.

- Zistite teplotu oblasti a tiež, či sa v oblasti nenachádzajú prekážky. Pozri Technické údaje. Používanie v oblastiach s teplotou mimo tohto rozsahu alebo kontakt s horúcejšími, či chladnejšími predmetmi môže poškodiť kameru.

- Zistite, či sa v kontrolovanej oblasti nachádzajú pohyblivé časti. Ak áno, tieto časti treba pred kontrolou vypnúť, aby sa zabránilo ich pohybu počas inšpekcie a aby znížilo riziko záchytenia časti tela. Použite vhodné postupy odblokovania, ktoré zabránia tomu, aby sa časti počas kontroly začali pohybovať.

Ak inšpekčná kamera micro CA-350x nie je správny zariadením pre danú pracovnú úlohu, k dispozícii sú ďalšie inšpekčné zariadenia značky RIDGID. Kompletný zoznam výrobkov RIDGID nájdete v katalógu RIDGID na webovej stránke RIDGID.com.

3. Uistite sa, že pred každým použitím bola vykonaná riadna kontrola inšpekčnej kamery micro CA-350x.
4. Namontujte vhodné príslušenstvo pre pracovnú aplikáciu.

Pokyny na obsluhu

⚠ VÝSTRAHA



Vždy používajte ochranné okuliare, ktoré zabránia vniknutiu nečistôt a iných cudzích predmetov do očí.

Dodržiavajte prevádzkové pokyny, aby ste znížili riziko zranenia spôsobeného úrazom elektrickým prúdom alebo riziku spojené s inými príčinami.

1. Uistite sa, že inšpekčná kamera a pracovisko sú riadne pripravené a že na pracovisku sa nenachádzajú neoprávnené osoby ani nič iné, čo by mohlo odpútať pozornosť.
2. Stlačte a podržte hlavný vypínač na dve sekundy. Malí by sa ROZSVIETIŤ kontrolky snímacej jednotky a zobrazí sa úvodná obrazovka. Na obrazovke sa objaví informácia o štarte zariadenia. Po zapnutí zariadenia sa objaví živá obrazovka.




Obrázok č. 11 - Úvodná obrazovka
(Poznámka:S každou aktualizáciu firmvéru sa zmení verzia.)

Živá obrazovka

Väčšina úkonov sa vykonáva na živej obrazovke. Na obrazovke sa zobrazuje živý obraz prostredia pred objektívom kamery. Na tejto obrazovke môžete priblížiť obraz, upraviť jas LED diód a zaznamenať fotografie alebo video.

Na obrazovke sa nachádza stavový riadok, ktorý zobrazuje režim nástroja, lupu, ikonu karty SD™, ak je vložená, dostupnú pamäť a stav reproduktora/mikrofóna - ZAP/VYP. Ak je zapnutá funkcia časového údaja, dolný riadok zobrazuje informácie o dátume a čase.

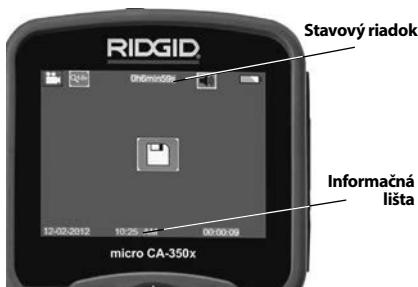

Obrázok č. 12 - Živá obrazovka

Ked' je inšpekčná kamera ZAPNUTÁ, je nastavený predvolený režim zaznamenávania fotografií.

Vždy keď stlačíte tlačidlo ponuky, zobrazí sa ponuka. Ponuka sa zobrazí na živej obrazovke. Pomocou tlačidiel s pravou a ľavou šípkou ➤◀ prepnete zobrazenie kategórie MODE (Režim). Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol ▲▼ prechádzate medzi položkami ponuky a podľa potreby stlačte tlačidlo výberu ⌂.



Obrázok č. 13 - Snímka výberu režimu

3. Ak treba upraviť iné nastavenia inšpekčnej kamery (časový údaj, jazyk, dátum/čas, TV Out, aktualizácia firmvéru, reproduktor/mikrofón, automatické vypnutie, nastavenia z výroby), pozrite si časť Ponuka.

4. Pripravte kameru na inšpekciu. Kábel kamery možno bude treba vytvarovať alebo ohnúť, aby ste mohli správne skontrolovať skúmanú oblasť. Nevytvárajte ohyby s polomerom menším ako 5" (13 cm). Kábel by sa mohol poškodiť. Pred zasunutím kamery alebo kábla do tmavých priestorov zapnite LED diódy.

Nepoužívajte nadmernú silu na zasúvanie alebo vytahovanie kábla. Mohla by sa pritom poškodiť inšpekčná kamera alebo kontrolovaný priestor. Snímaciu hlavu alebo kábel nepoužívajte na úpravu okolia, prečistovanie priechodov alebo upchátych oblastí alebo na akékoľvek iné účely ako inšpekčné zariadenie. Mohla by sa pritom poškodiť inšpekčná kamera alebo kontrolovaný priestor.

Nastavenie obrazu

Úprava jasu LED diódy: Stlačením tlačidla s pravou alebo ľavou šípkou na klávesnici (v živej obrazovke) sa zosníl alebo zoslabí jas LED diód. Počas úpravy sa na obrazovke zobrazí indikátor jasu.



Obrázok č. 14 - Nastavenie LED diódy

Zoom: Inšpekčná kamera micro CA-350x má digitálny zoom 2,0x. Jednoducho stlačte tlačidlá so šípkami nahor a nadol v živej obrazovke a tak si môžete obraz priblížiť alebo vzdiľať. Počas úpravy sa na obrazovke zobrazí indikátor zoomu.



Obrázok č. 15 - Nastavenie zoomu

Rotácia obrazu: V prípade potreby možno stlačením tlačidla rotácie otočiť fotografiu/video na obrazovke v prírastkoch po 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

Zachytanie fotografie

Zachytanie fotografie

Zistite, či sa zobrazuje ikona fotoaparátu v ľavej hornej časti živej obrazovky. Stlačením tlačidla spúste zaznamenajte fotografiu. Na obrazovke sa nakrátko zobrazí ikona ukladania . To znamená, že fotografia sa ukladá do vnútornej pamäte alebo na kartu SD™.

Zachytanie videa

Zistite, či sa zobrazuje ikona videokamery v ľavej hornej časti živej obrazovky. Stlačením tlačidla spúste začnite zachytávať video. Keď je zariadenie v režime nahrávania videa, okolo ikony video režimu bude blikať červený rámček a v hornej časti obrazovky sa bude zobrazovať čas záznamu. Opäťovným stlačením tlačidla spúste zastavte video. Uloženie videa do vnútornej pamäte môže trvať niekolko sekúnd.

Kamera micro CA-350x obsahuje integrovaný mikrofón a reproduktor na záznam a prehrávanie zvuku spolu s videom. S prístrojom sa dodáva aj súprava headset so zabudovaným mikrofónom a môže sa používať miesto reproduktoru a mikrofónu. Zapojte súpravu headset do audio konektora na pravej strane kamery.

5. Po ukončení kontroly opatrne vytiahnite kameru a kábel z kontrolovanej oblasti.



Obrázok č. 16 - Obrazovka záznamu videa

Ponuka

Vždy keď stlačíte tlačidlo ponuky , zobrazí sa ponuka. Ponuka sa zobrazí na živej obrazovke. V ponuke môže používateľ zmeniť rôzne režimy alebo môže vstúpiť do ponuky nastavení.

V obrazovke nastavení sú rôzne kategórie nastavení, z ktorých si môžete vybrať (Obrázok č. 17).

Pomocou tlačidiel s pravou a ľavou šípkou ►◄ prepínate medzi jednotlivými kategóriami. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol ▲▼ prechádzate medzi položkami ponuky. Vybraná kategória bude zvýraznené jasným červeným rámečkom. Po dosiahnutí požadovaného nastavenia stlačte tlačidlo výberu a potvrdeť nový výber. Zmeny sa po vykonaní automaticky uložia.

V režime ponuky môžete stlačiť tlačidlo návratu ↺, čím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo na živú obrazovku.



Obrázok č. 17 - Obrazovka nastavení

Režim

Umožňuje vyberať si medzi zachytávaním obrazov, zaznamenávaním videa, prehrávaním a prístupom k súborom cez Wi-Fi.

Obraz

Výber tohto režimu umožňuje pomocou tlačidla spúšťe zaznamenať obraz.

Video

Výber tohto režimu umožňuje pomocou tlačidla spúšťať a zastaviť zaznamenávanie videa.

Prehrávanie

Výber tohto režimu umožňuje prezeranie obrazov alebo videa. Rýchly prístup k tejto ponuke je možný cez živú obrazovku stlačením tlačidla výberu ⌂ .

Počas prezerania obrazu môže používateľ listovať všetkými uloženými obrazmi, zmazať obraz a zobraziť informácie o súbore.

Počas prezerania videa môže používateľ listovať jednotlivými videami, zastaviť prehrávanie, opäťovne spustiť video a odstrániť video. Ak v nástroji nie je zasunutá SD™ karta, používateľ bude môcť prehrávať obrazy a videá len z vnútornej pamäte.

Odstránenie súborov

Ak chcete odstrániť súbory, stlačením tlačidla ponuky └ v režime prehrávania môžete odstrániť obraz alebo video. Zobrazí sa potvrdzujúce dialógové okno, ktoré používateľovi umožní odstrániť nepotrebné súbory. Aktívna ikona je zvýraznená červeným rámečkom. Navigácia sa uskutočňuje pomocou tlačidiel so šípkami ▲▼.

Prístup k súborom cez Wi-Fi └

Výber tohto režimu umožňuje prenos súborov do počítača alebo mobilného zariadenia cez Wi-Fi. Pozri časť Prenos súborov do počítača cez Wi-Fi.

Časová pečiatka └

Zapnite alebo vypnite zobrazenie dátumu a času.

Jazyk └

Zvolte si ikonu „Jazyk“ v ponuke a stlačte tlačidlo výberu. Vyberte si jazyk z ponuky pomocou tlačidiel so šípkami nahor/nadol ▲▼ a potom stlačte tlačidlo výberu ⌂, čím uložíte nastavenia jazyka.

Dátum/čas └

Vyberte si položku Set Date (Nastaviť dátum) alebo Set Time (Nastaviť čas), ktorou nastavíte aktuálny dátum alebo čas. Vyberte si položku Format Date or Time (Formát dátumu alebo času), v ktorej môžete zmeniť spôsob zobrazenia dátumu/času.

TV-Out (Výstup na TV) └

Výberom možnosti „NTSC“ alebo „PAL“ povolíte požadovaný formát videa TV Out. Obrazovka stmaľne a obraz sa prenesie na externú obrazovku. Aby ste presunuli živý obraz na jednotku, stlačením hlavného vypínača ⌂ zrušíte funkciu.

Aktualizácia firmvéru └

Výberom možnosti aktualizovať firmvér spusťte inštaláciu najnovšej verzie softvéru na jednotke. Softvér bude treba nahrať na kartu SD™ a vložiť do jednotky. Aktualizácie nájdete na webovej stránke RIDGID.com.

Reprodukтор/mikrofón └

Zvolte ikonu reproduktoru v ponuke a stlačte tlačidlo výberu ⌂. Pomocou tlačidiel so šípkou nahor/nadol vyberte možnosť zap. ALEBO vyp. ▲▼, čím zvolíte, či má byť reproduktor a mikrofón počas prehrávania videa ZAPNUTÝ alebo VYPNUTÝ.

Automatické vypnutie

Zvolte si ikonu automatického vypnutia a stlačte tlačidlo výberu . Zvolte si položku Disable (Vypnúť), ktorou VYPNETE funkciu automatického vypnutia. Zvolte si položku 5 minút, 15 minút alebo 60 minút, čím VYPNETE nástroj po 5/15/60 minútach nečinnosti. Pri nahrávaní alebo prehrávaní videa sa automatické vypnutie nebude dať aktivovať.

Reštart a obnova nastavení z výroby

Zvolte ikonu Reset a potom stlačte tlačidlo výberu . Potvrdte funkciu obnovenia nastavení z výroby stlačením možnosti Áno a potom znova stlačte tlačidlo výberu . Tým sa nástroj resetuje a obnovia sa predvolené nastavenia z výroby.

Bezdrôtová technológia

Bluetooth®

Výberom možnosti ON (ZAP) alebo OFF (VYP) aktivujete alebo deaktivujete funkciu Bluetooth. Zvolte možnosť SEARCH (Vyhľadať) a stlačte ikonu výberu  pre vyhľadávanie mikrofónov kompatibilných s technológiou Bluetooth.

Wi-Fi

Výberom možnosti ON (ZAP) alebo OFF (VYP) aktivujete alebo deaktivujete funkciu vysielania Wi-Fi.

Informácie

Zvolte si funkciu Informácie, ktorá zobrazí informácie o verzii firmvéru kamery micro CA-350x, ako aj informácie o autorských právach na softvér.

Prenos súborov

Počítač s USB

Ked' je jednotka zapnutá (ON), pripojte inšpekčnú kameru micro CA-350x k počítaču pomocou USB kábla. Obrazovka pripojenia USB sa zobrazí na inšpekčnej kamere CA-350x. Vnútorná pamäť a SD™ karta (ak je zasunutá) sa v počítači zobrazia ako samostatné disky a sú prístupné ako štandardné úložné zariadenie USB. Na počítači možno potom používať funkcie kopirovania a odstraňovania súborov.

Počítač cez Wi-Fi

Skontrolujte v ponuke nastavení kamery CA-350x, či je funkcia vysielania Wi-Fi zapnutá. Pomocou počítača vyhľadajte Wi-Fi siet „CA-350x“ a pripojte sa knej. Kamera CA-350x vysielala nezabezpečenú Wi-Fi sieť a nie je po-

trebné žiadne heslo. Podrobnosti o spôsobe pripojenia k Wi-Fi sieti nájdete v návode na obsluhu k počítaču. Skontrolujte na počítaču, či je pripojený k Wi-Fi sieti, CA-350x.

Teraz stlačte na kamere CA-350x tlačidlo ponuky  a zvolte režim „Access files by Wi-Fi“ (Prístup k súborom cez Wi-Fi), čím umožníte prístup k súborom na diaľku. Ak je nainštalovaná SD karta, kamera CA-350x vás vyzve, aby ste si vybrali, či chcete prehľadávať SD kartu alebo vnútornú pamäť. Na kamere CA-350x sa zobrazí obrazovka označujúca, že je v režime „Access files by Wi-Fi“ (Prístup k súborom cez Wi-Fi).

Na počítači otvorte predvolený webový prehliadač a do adresového riadku prehliadača napíšte „http://192.168.2.103/dir/“. V prehliadači sa zobrazí adresár so všetkými súbormi kamery CA-350x. Z tohto miesta môžete otvárať obrazy a videá z vnútornej pamäte kamery CA-350x alebo SD-karty. Konkrétnie spôsoby preberania súborov a práce s nimi nájdete v dokumentácii k internetovému prehliadaču.

Wi-Fi pripojenie k mobilnému zariadeniu

Kamera CA-350x umožní prístup k súborom a prezeranie na vzdialenej 2. obrazovke z mobilného zariadenia, ako napr. tabletu alebo smartfónu s operačným systémom iOS® alebo Android®.

Skontrolujte v ponuke nastavení kamery CA-350x, či je funkcia vysielania Wi-Fi zapnutá. Pomocou mobilného zariadenia vyhľadajte a pripojte sa k Wi-Fi sieti „CA-350x“. Kamera CA-350x vysielala nezabezpečenú Wi-Fi sieť a nie je potrebné žiadne heslo. Podrobnosti o spôsobe pripojenia k Wi-Fi sieti nájdete v návode na obsluhu k mobilnému zariadeniu. Skontrolujte na mobilnom zariadení, či je pripojený k Wi-Fi sieti „CA-350x“.

Otvorte aplikáciu RIDGIDview na mobilnom zariadení. V rámci aplikácie môžete nájsť súbor pomocníka, ktorý popisuje jej funkcie a používanie.

Nedovoľte, aby vás používanie v bezdrôtovom režime so samostatným monitorom rozptyľovalo od správneho používania CA-350x. Rozptylenia zvyšujú riziko zranenia.

Pripojenie k televízoru

Inšpekčnú kameru micro CA-350x možno pripojiť k televízoru alebo inému monitoru a tak prezeráť alebo nahrávať vzdialenosť obraz pomocou kábla RCA, ktorý sa dodáva spolu s kamerou.

Otvorte kryt na pravej strane (Obrázok č. 3). Zasuňte kábel RCA do konektoru TV-Out. Druhý

koniec zasuňte do konektoru Video In (Vstup video) na televízore alebo na monitore. **Skontrolujte, či je správne nastavený formát videa (NTSC alebo PAL).** Možno bude treba nastaviť príslušný vstup na televízore alebo monitore, aby bolo možné prezeranie. Pomocou ponuky vyberte vhodný formát TV-Out.

Používanie mikrofónu s technológiou Bluetooth®

Pri prvom pripojení mikrofónu kompatibilného s technológiou Bluetooth ho budete musieť „spárovat“ s kamerou CA-350x. Zapnite mikrofón a spusťte „párovací“ režim. Konkrétnie pokyny nájdete v dokumentácii k mikrofónu.

V ponuke nastavení technológie Bluetooth kamery CA-350x zvoľte možnosť SEARCH (Vyhľadať). Váš Bluetooth mikrofón by sa mal následne zobraziť na obrazovke. Zvoľte príslušný mikrofón a stlačte ikonu výberu na kamere CA-350x. Po úspešnom pripojení sa symbol vedľa zariadenia zmení z na . Teraz sa pri nahrávaní videa na kamere CA-350x použije zvuk z vášho Bluetooth mikrofónu.

Používanie spolu s inšpekčným zariadením SeeSnake®

Inšpekčnú kameru micro CA-350x možno používať spolu s rôznymi inšpekčnými zariadeniami SeeSnake a je špecificky určená pre použitie s inšpekčnými systémami microReel, microDrain™ a nanoReel. Ak sa kamera používa s týmito zariadeniami, kamera si zachováva všetky funkčnosti uvedené v tomto návode. Inšpekčnú kameru micro CA-350x možno používať spolu s rôznymi inšpekčnými zariadeniami SeeSnake iba pre prezeranie a nahrávanie.

Pri používaní s inšpekčnými zariadeniami SeeSnake treba vybrať snímaciu hlavu a všetky predĺžovacie káble. Pri používaní s microReel, microDrain, nanoReel a podobnými zariadeniami si prečítajte ich návod na obsluhu, kde sú uvedené informácie o správnom zapojení a používaní. U iných inšpekčných zariadení SeeSnake (spravidla je to cievka a monitor) treba používať adaptér na pripojenie inšpekčnej kamery micro CA-350x ku konektoru Video-Out na inšpekčnom zariadení SeeSnake. Pri takomto zapojení zobrazí inšpekčná kamera micro CA-350x počas kamery a možno ju používať pri nahrávaní.

Pri pripájaní inšpekčných zariadení SeeSnake (microReel, microDrain™ alebo) vyrovnejte prepojovací modul cievky s káblom konektorem

na inšpekčnej kamere micro CA-350x, zasuňte ho dnu a pevne zaistite. (Pozrite si obrázok č. 18.)




Obrázok č. 18 - Zasunutie konektoru kamery

POZNÁMKA Aby ste predišli poškodeniu, zásuvku konektora neohýbajte.

Lokalizácia sondy

Ak sa používa sonda (vysielač vo vedení), možno ju ovládať dvoma spôsobmi. Ak je cievka vybavená ovládačom sondy, tento možno použiť na ZAPNUTIE a VYPNUTIE sondy. V opačnom prípade sa sonda ZAPÍNA znížením jasu LED diód na nulu. Po dokončení lokalizácie sondy možno obnoviť pôvodný jas LED diód a pokračovať v inšpekcii.

Na lokalizáciu charakteristik kontrolovaného potrubia možno použiť lokalizátor RIDGID, ako je SR-20, SR-60, Scout, alebo NavITrack® II nasta-vený na frekvenciu 512 Hz.

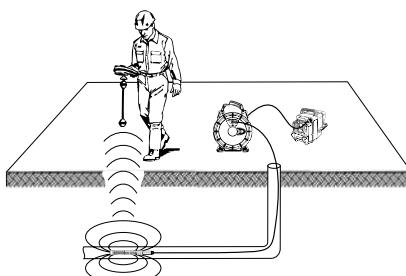

Obrázok č. 19 - Lokalizácia sondy na cievke

Pri lokalizácii sondy ZAPNITE lokalizátor a nastavte režim sondy. Skenujte smerom k pravdepodobnej polohe sondy, kým lokalizátor ne-nájde sondu. Po nájdení sondy použite značky lokalizátora, aby ste sa priblížili k jej presnej pozícii. Pre podrobnejšie pokyny ako lokalizovať sondu si prečítajte návod na obsluhu vášho modelu lokalizátora.

Údržba

⚠ VÝSTRAHA

Pred čistením vyberte batérie.

- Snímaciu hlavu a kábel po použití vždy vyčistite slabým mydlovým roztokom alebo čistiacim prostriedkom.
- Displej jemne vyčistite čistou suchou handričkou. Dávajte pozor, aby ste displej neutierali príliš drsnou.
- Prípojky káblov čistite iba vatovými tyčinkami namočenými v alkohole.
- Ručnú jednotku displeja vyčistite čistou, suchou handričkou.

Funkcia Reset

Ak prístroj prestane fungovať, stlačte tlačidlo Reset (pod lavým krytom otvoru pre konektor - Obrázok č. 4). Po reštartovaní sa môže obnoviť normálna prevádzka prístroja.

Voliteľné vybavenie

⚠ VÝSTRAHA

Ak chcete predísť vážnym zraneniam, používajte len príslušenstvo špeciálne navrhnuté a odporúčané pre používanie s inšpekčnou kamerou RIDGID micro CA-350x podľa nižšie uvedeného zoznamu. Iné príslušenstvo vhodné pre použitie s iným náradím môže byť nebezpečné pri použíti s inšpekčnou kamerou micro CA-350x.

Katalóg. č.	Popis
37108	Predlžovací kábel 3' (90 cm)
37113	Predlžovací kábel 6' (180 cm)
37103	Snímacia hlava a 90 cm kábel - 17 mm
37098	Snímacia hlava, dĺžka 1 m, 6 mm
37093	Snímacia hlava, dĺžka 4 m, 6 mm
37123	17 mm balíček s príslušenstvom (Háčik, magnet, zrkadlo)
36758	AC adaptér
40623	Súprava headset s mikrofónom

Nabíjačky a káble RBC-121

Katalóg. č.	Region	Typ konektora
55193	Nabíjačka	USA, Kanada, Mexiko
55198	Nabíjačka	Európa
55203	Nabíjačka	Čína
55208	Nabíjačka	Austrália a Latinská Amerika
55213	Nabíjačka	Japonsko
55218	Nabíjačka	Spojené královstvo
44798	Kábel nabíjačky	Severná Amerika
44808	Kábel nabíjačky	Európa
44803	Kábel nabíjačky	China
44813	Kábel nabíjačky	Austrália a Latinská Amerika
44818	Kábel nabíjačky	Japan
44828	Kábel nabíjačky	Spojené královstvo

Akumulátory

Katalóg. č.	Model	Kapacita
55183	RB-1225	12 V 2,5 Ah

Všetky uvedené akumulátory sú kompatibilné s ktorýmkolvek katalógovým číslom nabíjačky akumulátorov RBC-121.

Kompletnej zoznam vybavenia RIDGID dostupného pre tento prístroj nájdete v katalógu Ridge Tool Catalog na internetovej stránke RIDGID.com alebo zavolajte na oddelenie technických služieb Ridge Tool Technical Services (800) 519-3456.

Uloženie

Inšpekčná kamera RIDGID micro CA-350x sa musí uchovávať v suchých a bezpečných priestoroch s teplotami medzi -4°F (-20 °C) a 140°F (60°C) a vlhkosťou od 15 % do 85 % RH.

Prístroj skladujte v uzamknutom priestore mimo dosahu detí a osôb, ktoré nie sú oboznámené s používaním inšpekčnej kamery micro CA-350x.

Pred uskladnením alebo prepravou nástroja odnímte akumulátor.

Servis a opravy

⚠ VÝSTRAHA

Nesprávny servis alebo opravy môžu spôsobiť, že prevádzka inšpekčnej kamery RIDGID micro CA-350x bude nebezpečná.

Servis a opravu inšpekčnej kamery micro CA-350x musí vykonať nezávisle autorizované servisné stredisko RIDGID.

Pre získanie informácií o najbližšom nezávislom servisnom stredisku Ridgid alebo v prípade akýchkoľvek otázok o servise a opravách:

- Kontaktujte svojho miestneho distribútoru RIDGID.
- Navštívte webovú lokalitu RIDGID.com, kde získate informácie o miestnom kontaktnom bode pre výrobky značky RIDGID.
- Kontaktujte oddelenie technických služieb pre výrobky RIDGID prostredníctvom e-mailu rtctechservices@emerson.com alebo (v USA a Kanade) volajte (800) 519-3456.

Likvidácia

Časti inšpekčnej kamery RIDGID micro CA-350x obsahujú hodnotné materiály, ktoré možno recyklovať. Vo vašom okolí môžete nájsť firmy, ktoré sa špecializujú na recykláciu. Zlikvidujte všetky komponenty v súlade so všetkými príslušnými predpismi. Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa na váš miestny úrad, ktorý riadi odpadové hospodárstvo.



V krajinách ES: Nelikvidujte elektrické zariadenia spolu s domácom odpadom!

V súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ o zbere a recyklácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení a jej implementáciou do štátnej legislatívy sa musia elektrické zariadenia, ktoré nie je možné ďalej používať, zbierať a likvidovať oddelenie a spôsobom, ktorý neohrozuje životné prostredie.

Riešenie problémov

SYMPTÓM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Displej sa ZAPNE, ale nič sa nezobrazuje.	Uvoľnené koncovky káblov.	Skontrolujte koncovky káblov, v prípade potreby vyčistite. Káble znova spojte.
	Snímacia hlava je pokazená.	Vymeňte snímaciu hlavu.
	Snímacia hlava je pokrytá nečistotami.	Skontrolujte pohľadom snímaciu hlavu, či nie je pokrytá nečistotami.
LED diódy na snímacej hlave svietia príliš slabo, aj keď je nastavený maximálny jas, na displeji sa strieda čierna a biela farba, farebný displej sa po krátkom čase sám VYPNE.	Nízka kapacita akumulátora.	Vymeňte za nabity akumulátor.
	Vybitý akumulátor. Prístroj treba reštartovať.	Vymeňte za nabity akumulátor. Reštartujte prístroj. Pozrite si časť „Údržba“.
Prístroj sa NEZAPNE.		

micro CA-350x

micro CA-350x

Cameră de inspecție portabilă



▲ AVERTIZARE!

Citiți cu atenție manualul de exploatare înainte de a utiliza acest instrument. Neînțelegerea și nerespectarea conținutului acestui manual poate cauza electrocutări, incendii și/sau accidentări grave.

Cameră de inspecție portabilă micro CA-350x

Înregistrați seria de mai jos și rețineți seria produsului care se află pe placă de identificare.

Seria	

Cuprins

Simboluri de siguranță	255
Informații generale privind siguranța	255
Siguranța în zona de lucru.....	255
Siguranța electrică.....	255
Siguranța individuală	255
Utilizarea și îngrijirea echipamentului..	256
Utilizarea și întreținerea acumulatorului ..	256
Service	256
Informații specifice privind siguranța	256
Siguranța camerei de inspecție portabilă micro CA-350x.....	257
Descriere, specificații și echipamentul standard	257
Descriere.....	257
Specificații.....	258
Echipamentul standard	258
Comenzi.....	258
Declarația FCC	259
Compatibilitatea electromagnetică (EMC)	259
Pictograme	259
Asamblarea instrumentului	260
Înlătura/baterei	260
Alimentarea cu adaptorul pentru curent alternativ	260
Instalarea cablului capului dispozitivului de vizualizare sau a cablurilor prelungitoare	261
Instalarea accesoriilor.....	261
Instalarea cardului SD™	261
Inspeția înainte de utilizare	262
Pregătirea instrumentului și a zonei de lucru	262
Instrucțiuni de exploatare	263
Ecranul activ	264
Potrivirea imaginii	264
Capturarea imaginii.....	265
Meniu.....	265
Mod	266
Accesați fișiere prin Wi-Fi	266
Marcajul timpului.....	266
Limba	266
Data/Ora.....	266
Ieșirea TV	266
Actualizare firmware.....	266
Difuzor/Microfon	266
Oprirea automată	266
Resetare fabrică.....	266
Bluetooth®	267
Wi-Fi	267
Despre	267
Transferarea fișierelor	267
Conectarea la TV	267
Utilizarea microfonului Bluetooth®	267
Utilizarea cu echipamente de inspecție SeeSnake®	268
Întreținerea	268
Funcția de resetare	268
Echipamente optionale	269
Păstrarea	269
Service și reparare	269
Dezafectarea	270
Depanarea	270
Declarație CE de conformitate	Copertă interioară spate
Garanție pe viață	Coperta din spate

*Traducere a instrucțiunilor originale

Simboluri de siguranță

În acest manual de exploatare și pe produs, simbolurile de siguranță și cuvintele de semnalare sunt utilizate pentru a comunica informații importante privind siguranță. Acest capitol este prevăzut pentru a înțelege mai bine aceste cuvinte și simboluri de semnalare.

 Acesta este simbolul de avertizare privind siguranță. Este utilizat pentru a vă avertiza cu privire la posibilele pericole de accidentare. Respectați toate mesajele de siguranță, care urmează după acest simbol pentru a evita posibilele accidentări sau decesul.

PERICOL Simbolul PERICOL indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau la accidentări grave.

AVERTIZARE AVERTIZARE indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate cauza deces sau accidentări grave.

PRECAUȚIE PRECAUȚIE indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza accidentări minore sau moderate.

NOTĂ NOTĂ indică informații referitoare la protejarea proprietății.

 Acest simbol înseamnă că trebuie să citiți cu atenție manualul de exploatare înainte de a utiliza echipamentul. Manualul de exploatare conține informații importante referitoare la exploatarea sigură și corespunzătoare a echipamentului.

 Acest simbol înseamnă că trebuie să purtați întotdeauna ochelari de protecție cu apărători laterali atunci când manevrați sau utilizați acest echipament pentru a reduce riscul accidentării ochilor.

 Acest simbol indică riscul prinderii sau înfășurării mâinilor, a degetelor sau a altor părți ale corpului în roți dințate sau alte piese în mișcare.

 Acest simbol indică riscul de electrocutare.

Informații generale privind siguranță

AVERTIZARE

Citii toate avertizările și instrucțiunile privind siguranță. Nerespectarea avertizărilor și instrucțiunilor poate avea drept rezultat electrocutare, incendiu și/sau accidentări grave.

PĂSTRĂTI ACESTE INSTRUCȚIUNI!

Siguranță în zona de lucru

- Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele aglomerate sau întunecoase favorizează accidentele.
- Nu exploațați echipamentul în atmosfere explozive, precum în prezența lichidelor, gazelor sau prafurilor inflamabile.** Echipamentul poate genera scânteie care pot aprinde praful sau vaporii.

- Tineți copiii și trecătorii la distanță în timpul exploatarii echipamentului.** Distragerea atenției poate cauza pierderea controlului.

Siguranță electrică

- Evitați contactul corpului cu suprafețele legate la pământ sau la masă precum țevile, caloriferele, plitele și frigiderele.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este în contact cu pământul sau conectat la împământare.
- Nu expuneți echipamentul la ploaie sau la condiții de umedeza.** Riscul de electrocutare crește când într-un echipament pătrunde apă.

Siguranță individuală

- Fiți atenți, uitați-vă la ceea ce faceți și folosiți bunul simț când exploațați echipamentul.** Nu utilizați echipamentul când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
- Un moment de neatenție în timp ce exploațați echipa-**

mentul poate avea drept rezultat accidentări grave.

- Nu vă dezechilibrați. Mențineți permanent sprijinul adecvat și echilibrul.** Acest lucru asigură un control mai bun al echipamentului electric în situații neprevăzute.
- Utilizați echipamentul individual de protecție.** Întotdeauna purtați echipament de protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție, precum masca împotriva prafului, pantofii de protecție antiderapanti, casca de protecție sau protecțoarele pentru auz, utilizate în condiții corespunzătoare, reduc riscul de accidentare.

Utilizarea și îngrijirea echipamentului

- Nu forțați echipamentul. Utilizați echipamentul corect pentru aplicația dvs.** Echipamentul corect va executa mai bine și mai sigur lucrarea în condițiile pentru care este proiectat.
- Nu folosiți echipamentul dacă întreupătorul nu CUPLEAZĂ sau DECU-PLEAZĂ.** Orice unealtă care nu poate fi controlată de întreupător, este periculoasă și trebuie reparată.
- Debranșați bateriile de echipament înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba accesorii sau de depozitare.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscurile de accidentare.
- Păstrați echipamentul ferit de accesul copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu echipamentul sau cu aceste instrucțiuni să exploateze echipamentul.** Echipamentul poate fi periculos în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- Întrețineți echipamentul.** Controlați pentru piese lipsă, deteriorarea componentelor și orice alte stări care ar putea afecta exploatarea echipamentului. În caz de deteriorare, dați la reparat echipamentul înainte de utilizare. Numeiroase accidente sunt cauzate de echipamente întreținute necorespunzător.
- Utilizați echipamentul și accesorile în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie efectuată.** Utilizarea echipamentului pentru alte operații decât cele pentru care a

fost destinat poate duce la o situație periculoasă.

- Utilizați numai accesorile recomandate de fabricant pentru echipamentul dvs.** Accesorile adecvate pentru un echipament pot deveni periculoase când sunt utilizate cu un alt echipament.
- Mențineți mânerele uscate și curate, lipsite de ulei și vaselină.** Permite un control mai bun al echipamentului.

Utilizarea și întreținerea acumulatorului

- Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător potrivit pentru un tip de pachet de acumulatori poate genera pericol de incendiu când este utilizat cu alt pachet de acumulatori.
- Utilizați echipamentul numai cu pachetele de acumulatori indicate în mod special.** Utilizarea altor acumulatori poate genera pericol de răniri și incendii.
- Când nu utilizați acumulatorii, țineți-i departe de alte obiecte metalice, cum ar fi cleme, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot crea o conexiune de la o bornă la cealaltă.** Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate cauza arsuri sau incendiu.
- În condiții greșite, lichidul poate ieși din acumulator; evitați contactul cu acesta.** În caz de contact accidental, spălați cu apă. Dacă lichidul vine în contact cu ochii, solicitați asistență medicală. Lichidul scos din acumulator poate produce iritații sau arsuri.

Service

- Duceți echipamentul la service pentru a fi reparat de o persoană calificată, utilizând numai piese de schimb identice.** Aceasta va asigura menținerea siguranței în exploatare a echipamentului.

Informații specifice privind siguranță

AVERTIZARE

Acest capitol conține informații importante despre siguranță, specifice videoreceptorului pentru inspecție.

Citiți cu atenție aceste atenționări înainte de a utiliza camera de inspecție portabilă micro CA-350x pentru a reduce riscul de electrocutare sau de alte tipuri de accidentare gravă.

PĂSTRATI ACESTE INSTRUCȚIUNI!

În cutia de transport a videoreceptorului pentru inspecție micro CA-350x se află o casetă pentru manual, pentru a păstra acest manual împreună cu instrumentul la indemâna operatorului.

Siguranța camerei de inspecție portabilă micro CA-350x

- **Nu expuneți unitatea de afișaj la ploaie sau la apă.** Asta sporește riscul de electrocutare. Capul și cablul dispozitivului de vizualizare micro CA-350x sunt impermeabile până la 10' (3 m). Unitatea portabilă de afișaj nu este.
- **Nu plasați videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x în locuri în care poate exista sarcină electrică sub tensiune.** Asta sporește riscul de electrocutare.
- **Nu plasați videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x în locuri în care pot exista piese în mișcare.** Acest lucru sporește riscul de răniri cauzate de încălcirea firelor.
- **Nu folosiți în niciun fel acest dispozitiv pentru inspecție personală sau uz medical.** Aceasta nu este un dispozitiv medical. Acest lucru ar putea cauza răniri.
- **Folosiți întotdeauna echipamentul individual de protecție adecvat în timp ce manipulați și utilizați videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x.** Canalizările și alte zone pot conține substanțe chimice, bacterii și alte substanțe care pot fi toxice, infecțioase, provoacă arsuri sau alte probleme. **Echipamentul personal de protecție adecvat include întotdeauna ochelari de protecție și mănuși,** și poate include echipamente precum mănuși de latex sau de cauciuc, măști de protecție a feței, ochelari, îmbrăcăminte de protecție, aparate de respirație și bocanci de protecție.

• **Practicați igiena corespunzătoare.** Utilizați apă caldă și săpun pentru a vă spăla mâinile și alte părți ale corpului expuse la conținutul canalizărilor după manevrarea sau utilizarea videoreceptorului pentru inspecție micro CA-350x în canalizări și zone care pot conține substanțe chimice sau bacterii. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării sau manevrării videoreceptorului pentru inspecție micro CA-350x. Asta va preveni contaminarea cu materiale toxice sau infecțioase.

• **Nu acionați videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x dacă operatorul sau dispozitivul se află în apă.** Acționarea unui dispozitiv electric în timp ce sunteți în apă sporește riscul de electrocutare.

Dacă aveți întrebări privind acest produs RIDGID®:

- Contactați distribuitorul local RIDGID.
- Vizitați RIDGID.com pentru a găsi punctul local de contact RIDGID.
- Contactați Departamentul Serviciilor Tehnice RIDGID la rtctechservices@emerson.com, sau telefonați în S.U.A. și Canada la (800) 519-3456.

Descriere, specificații și echipamentul standard

Descriere

Videoreceptorul de inspecție RIDGID micro CA-350x este un dispozitiv portabil puternic de înregistrare digitală. Este o platformă completă digitală care permite efectuarea de inspecții și înregistrarea de fotografii și video în zone greu accesibile. Mai multe funcții de manipulare a imaginii, precum rotirea imaginii și zoom digital sunt integrate în sistem pentru a asigura inspecții vizuale detaliate și exacte. Instrumentul are memorie externă și funcții de ieșire TV. Accesorii (oglinda, cârligul și magnetul) sunt incluse spre a fi prinse la capul dispozitivului de vizualizare pentru a asigura flexibilitatea în utilizare.

Specificații

Utilizare recomandată.....	În interior
Distanță de vizibilitate.....	0.4" (10 mm) la ∞
Afișaj.....	3.5" (90 mm) TFT color (rezoluție 320 x 240)
Capul videoreceptorului.....	3/4" (17 mm)
Iluminare.....	4 LED-uri reglabile
Lungime cablu.....	3' (90 cm), extensibil până la 30' (9 m) cu prelungitoare opționale, dispozitivul de vizualizare și cablul sunt impermeabile până la 10' (3 m), IP67
Format foto.....	JPEG
Rezoluție imagine.....	640 x 480
Format video.....	MP4
Rezoluție video.....	640 x 480
Frecvența cadrelor.....	până la 30 CPS
Ieșire TV.....	PAL/NTSC Selectabil de către utilizator
Memorie integrată.....	235 MB memorie
Memorie externă.....	Card SD™ de maxim 32 GB (8 GB livrat)
Domeniu max. Bluetooth.....	16.4" (5 m)
Domeniu max. Wi-Fi.....	33' (10 m)
Ieșire date.....	Cablu de date USB și card SD™
Temperatură de exploatare.....	32°F la 113°F (0°C la 45°C)
Temperatură de depozitare.....	-4°F la 140°F (-20°C la 60°C)
Sursa de alimentare.....	Baterie Li-Ion de 12V Adaptor pentru curent alternativ 12V, 3 A
Greutate.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Echipamentul standard

Videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x se livrează cu următoarele elemente:

- Receptor micro CA-350x
- Dispozitiv de vizualizare de 17 mm
- Cablu USB de 3' (90 cm)
- Cablu RCA cu audio de 3' (90 cm)
- Accesorii cârlig, magnet, oglindă
- Baterie 12V Li-Ion
- Încărcător de baterii Li-Ion cu cordon
- Adaptor pentru curent alternativ
- Accesoriu cască cu microfon
- Card SD™ 8 GB
- Pachetul cu manualul de exploatare



Figura 1 – Cameră video de inspecție micro CA-350x

Comenzi



Figura 2 - Comenzi



Figura 3 - Capacul portului din dreapta



Figura 4 - Capacul portului din stânga

Declarația FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele unui dispozitiv digital de clasa B în conformitate cu partea 15 a Reglementărilor FCC. Aceste limite sunt menite să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferenței nocive într-o instalație rezidențială.

Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza o interferență nocivă pentru comunicațiile radio.

Totuși, nu există garanții că într-o anumită instalație nu vor veni interferențe.

Dacă acest echipament cauzează o interferență supărătoare în receptiile radio sau de televiziune, ce poate fi determinată prin DECUPLAREA și CUPLAREA echipamentului, utilizatorul este încurajat să încearcă să corecteze interferența prin una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Solicitați asistență distribuitorului sau unui tehnician radio/TV cu experiență.

Compatibilitatea electromagnetică (EMC)

Termenul de compatibilitate electromagnetică înseamnă capacitatea unui produs de a funcționa fără probleme într-un mediu unde sunt prezente radiații și descărări electromagnetice și electrostatice, și fără a cauza interferențe electromagnetice altor echipamente.

NOTĂ Videoreceptorul pentru inspecție RIDGID micro CA-350x se confrumează tuturor standardelor ECM aplicabile. Totuși, posibilitatea ca acesta să cauzeze interferențe în alte dispozitive nu poate fi exclusă.

Pictograme

	Indicator durată acumulator – Acumulator complet încărcat.
	Indicator durată acumulator – Rămâne mai puțin de 25% din încărcarea acumulatorului.
	Card SD™ – Indică introducerea unui card SD în dispozitiv.
	Cameră foto – Indică faptul că dispozitivul funcționează în modul cameră foto.
	Cameră video – Arată că dispozitivul funcționează în modul cameră video.
	Mod Redare – Selectarea acestei pictograme vă permite să vizualizați și să ștergeți imaginile și videoclipurile salvate anterior.
	Meniu – Apăsați pentru a selecta pe această pictogramă pentru a ajunge la ecranul de meniu.
	Selectare – Apăsarea pe butonul Selectare din ecranul mobil vă va duce la ecranul principal de setări.
	Retur – Apăsând Retur din ecranul în direct veți comuta între camera foto și video. Retur va retrage de asemenea din meniu și din modul de redare.

	Luminositatea LED-ului – Apăsați săgețile dreapta și stânga pentru a schimba luminositatea LED-ului.
	Zoom – Apăsați săgețile sus și jos pentru a schimba zoomul de la 1,0x la 2,5x.
	Salvare – Arată că imaginea sau videoclipul au fost salvate în memorie.
	Coș de gunoi – Pictogramă de confirmare a ștergerii.
	Mod – Selectați între imagine, video sau redare.
	Marcajul timpului – Selectați pentru afișarea sau ascunderea datei și orei pe ecranul în direct.
	Limbă – Alegeti între engleză, franceză, spaniolă, germană, olandeză, italiană etc.
	Ora și data – Lansați acest ecran pentru a seta ora și data.
	TV – Alegeti între NTSC și PAL pentru a activa formatul video de ieșire TV.
	Actualizare firmware – Utilizați pentru a actualiza unitatea cu cel mai recent software.
	Difuzor/microfon – Porniți sau opriți difuzorul și microfonul în timpul înregistrării și redării.
	Opire automată – Dispozitivul se va opri automat după 5, 15 sau 60 de minute de inactivitate.
	Bluetooth® – Activăți (ON) sau dezactivați (OFF) abilitatea de conectare la un microfon Bluetooth.
	Wi-Fi – Activăți (ON) sau dezactivați (OFF) conexiunea Wi-Fi.
	Resetare fabrică – Restabilirea setărilor implicite din fabrică.
	Despre – Afisează versiunea de software.

Asamblarea instrumentului

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de accidentări grave în timpul utilizării, urmați aceste proceduri pentru asamblarea corespunzătoare.

Înlocuirea/instalarea bateriilor

micro CA-350x este furnizat fără baterie instalată. Dacă indicatorul bateriei afișează , bateria trebuie reîncărcată. Scoateți bateria înainte de depozitare.

1. Apăsați clemele bateriei (vezi figura 5) și trageți pentru a scoate bateria. Dacă e necesar, trageți afară bateria.



Figura 5 - Demontarea/montarea bateriei

2. Introduceți capătul cu contact al bateriei în instrumentul de inspecție, așa cum este prezentat în figura 5.

Alimentarea cu adaptorul pentru curent alternativ

Videoreceptorul de inspecție micro CA-350x poate fi alimentat cu adaptorul pentru curent alternativ.

1. Deschideți capacul portului din dreapta (figura 3).
2. Cu mâinile uscate braňați la priză adaptorul pentru curent alternativ.
3. Introduceți fișa cilindrică a adaptorului pentru curent alternativ în portul marcat "DC 12V".



Figura 6 - Alimentarea unității cu adaptorul pentru curent alternativ

Instalarea cablului capului dispozitivului de vizualizare sau a cablurilor prelungitoare

Pentru a utiliza videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x, cablul capului dispozitivului de vizualizare trebuie conectat la unitatea portabilă de afișaj. Pentru a conecta cablul la unitatea portabilă de afișaj, asigurați-vă de alinierea corespunzătoare a cuiului mufei videoreceptorului cu fanta mufei unității de afișaj (figura 7). După ce sunt aliniate, strâneți cu mâna butonul zimțat pentru a menține conexiunea.



Figura 7 - Conexiunile cablului

Sunt disponibile prelungitoare de cablu de 3' (90 cm) și 6' (180 cm) pentru a mări lungimea cablului până la 30 feet (9 metri). Pentru a monta un prelungitor, îndepărtați mai întâi cablul capului videoreceptorului de pe unitatea de afișaj slăbind butonul zimțat. Conectați prelungitorul la dispozitivul portabil așa cum este descris mai sus (figura 7). Conectați capătul cu pană al cablului capului videoreceptorului la capătul cu fantă al prelungitorului și strâneți manual butonul zimțat pentru a menține conexiunea în poziție.

Instalarea accesoriilor

Cele trei accesorii incluse, (oglinda, cârligul și magnetul) se prind toate în același mod la capul dispozitivului de vizualizare.

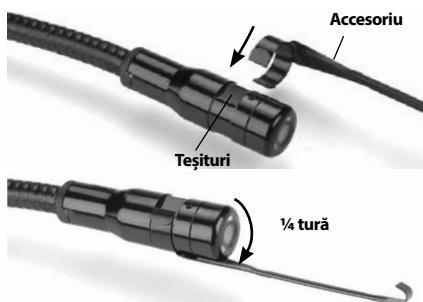


Figura 8 - Instalarea unui accesoriu

Pentru a conecta, țineți capul dispozitivului de vizualizare așa cum este prezentat în figura 8. Glisați capătul semicircular al accesoriului peste teșiturile capului dispozitivului de vizualizare. Rotiți apoi accesoriul cu 1/4 de tură pentru a-l fixa.

Instalarea cardului SD™

Deschideți capacul portului din stânga (figura 4) pentru a accesa fanta cardului SD. Inserați cartela SD în fanta cu colțul teșit în sus, asemenea pictogramelor de lângă fantă (figura 9). Cardul SD poate fi instalat doar într-un singur mod – nu forțați. Când se instalează un card SD, va apărea o mică pictogramă pentru cardul SD în partea din dreapta jos a ecranului, împreună cu numărul de imagini sau durata videoclipului care pot fi stocate pe cardul SD.



Figura 9 - Introducere cardului SD

Inspecția înainte de utilizare

⚠ AVERTIZARE



Înaintea fiecărei utilizări, controlați videoreceptorul pentru inspecție și corectați toate problemele pentru a reduce riscul de accidentare prin electrocutare sau din alte cauze și pentru a preveni defectarea instrumentului.

1. Asigurați-vă că unitatea este DECUPLATĂ.
2. Scoateți bateria și controlați-o pentru semne de deteriorare. Înlăturați bateria dacă este necesar. Nu utilizați videoreceptorul pentru inspecție dacă bateria este deteriorată.
3. Curățați uleiul, unoarea sau murdăria de pe echipament. Aceasta ajută inspecția și ajută la prevenirea scăparii instrumentului din mâna.
4. Controlați dacă videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x are vreo piesă deteriorată, uzată, lipsă sau blocată, sau orice situație care ar putea împiedica exploatarea normală și în condiții de siguranță.
5. Verificați ca obiectivul capului videoreceptorului să nu prezinte condens. Pentru a evita deteriorarea unității, nu utilizați videoreceptorul dacă se formează condens în interiorul obiectivului. Lăsați apă să se evapore înainte de utilizare.
6. Verificați toată lungimea cablului pentru a descoperi fisuri sau deteriorări. Un cablu deteriorat poate lăsa apă să pătrundă în unitate, sporind riscul de electrocutare.
7. Controlați strângerea conexiunilor dintre unitatea portabilă, cablurile prelungitoare și cablul dispozitivului de vizualizare. Toate conexiunile trebuie să fie asamblate corect pentru a asigura impermeabilitatea cablului. Conformați că unitatea este asamblată corespunzător.
8. Controlați ca eticheta de avertizare să fie prezentă, lipită bine și lizibilă (figura 10).



Figura 10 - Etichetă de avertizare

9. Dacă în timpul inspecției descoperiți vreo problemă, nu utilizați videoreceptorul pentru inspecție până când acesta nu a fost depanat corespunzător.
10. Cu mâinile uscate, reinstalați bateria.
11. Jăneți apăsat butonul de pornire timp de o secundă. Luminiile dispozitivului de vizualizare trebuie să se aprindă, apoi apare un ecran de confirmare. Când videoreceptorul este gata, pe ecran se afișează imaginea văzută de videoreceptor. Consultați capitolul *Depanarea* din acest manual dacă nu apare imaginea.
12. Jăneți apăsat butonul de pornire timp de o secundă pentru a DECUPLA videoreceptorul.

Pregătirea instrumentului și a zonei de lucru

⚠ AVERTIZARE



Pregătiți videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x și zona de lucru conform acestor proceduri pentru a reduce riscul de accidentare prin electrocutare, încălcire și din alte cauze și pentru a împiedica deteriorarea instrumentului.

1. Controlați zona de lucru pentru:
 - Iluminare adecvată
 - Lichide, vapori sau prafuri inflamabile. Dacă sunt prezente, nu lucrați în zonă până nu au fost identificate sursele și re-

- mediate. Videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x nu este protejat contra exploziei și poate produce scânteie.
- Un loc curat, orizontal, stabil și uscat pentru operator. Nu utilizați videoreceptorul pentru inspecție în timp ce stați în apă.
- 2. Examinați zona sau spațiul pe care le veți inspecta și determinați dacă videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x este echipamentul corect pentru lucrare.
- Determinați punctele de acces la spațiul respectiv. Deschiderea minimă prin care capul videoreceptorului poate trece este de aproximativ $\frac{3}{4}$ " (19 mm) în diametru pentru capul videoreceptorului de 17 mm.
- Determinați distanța până la zona care va fi inspectată. Pot fi adăugate prelungitoare la videoreceptor pentru a ajunge până la 30' (9 m).
- Determinați dacă există obstacole care ar necesita rotiri foarte strâns ale cablului. Cablul videoreceptorului pentru inspecție poate coborî pe o rază de 5" (13 cm) fără deteriorare.
- Determinați dacă există alimentare cu energie electrică în zona care va fi inspectată. Dacă da, alimentarea cu curent a zonei respective trebuie opriță pentru a reduce riscul de electrocutare. Utilizați procedurile de blocare corespunzătoare pentru a evita restabilirea alimentării cu curent în timpul inspecției.
- Determinați dacă se vor întâlni lichide în timpul inspecției. Cablul și capul dispozitivului de vizualizare sunt impermeabile până la o adâncime de 10' (3 m). Adâncimi mai mari pot cauza surgeri în cablu și în dispozitivul de vizualizare și pot cauza electrocutare sau deteriorarea echipamentului. Unitatea portabilă de afișaj este rezistentă la apă (IP54), dar nu trebuie scufundată în apă.
- Determinați dacă există substanțe chimice, în special în canalizări. Este important să înțelegeți măsurile specifice de siguranță necesare pentru a lucra în prezența substanțelor chimice. Pentru informațiile necesare, contactați fabricantul chimicalelor. Substanțele chimice pot deteriora sau degrada videoreceptorul pentru inspecție.
- Determinați temperatura zonei și a elementelor din zonă. Vezi Specificații. Utilizarea în afara acestui interval sau contactul cu elemente mai calde sau mai reci poate

cauza deteriorarea videoreceptorului.

- Determinați dacă există piese în mișcare în zona care va fi inspectată. În acest caz, aceste piese trebuie dezactivate pentru a preveni mișcarea în timpul inspecției, reducând riscul de încălcire. Utilizați procedurile de blocare corespunzătoare pentru a împiedica mișcarea pieselor în timpul verificării.

Dacă videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x nu este echipamentul corect pentru operațione, sunt disponibile alte echipamente de inspecție de la RIDGID. Pentru o listă completă a produselor RIDGID, vezi catalogul RIDGID, online la RIDGID.com.

3. Asigurați-vă că videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x a fost examinat corespunzător înainte de fiecare utilizare.
4. Instalați accesorii corecte pentru aplicație.

Instructiuni de exploatare

AVERTIZARE



Întotdeauna purtați ochelari de protecție pentru a vă apăra ochii de murdării și alte obiecte străine.

Respectați instrucțiunile de exploatare pentru a reduce riscul de accidentare prin electrocutare, încălcire și din alte cauze.

1. Asigurați-vă că videoreceptorul pentru inspecție și zona de lucru au fost pregătiți corespunzător, iar în zona de lucru nu există trecători sau alte motive de distradere a atenției.
2. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde. Luminile dispozitivului de vizualizare trebuie să se CUPLEZE, apoi apare un ecran de confirmare. Acest ecran vă informează că dispozitivul se inițializează. După pornirea completă a produsului, ecranul va comuta automat la ecranul activ.



Figura 11 - Ecran de confirmare

(Notă: Versiunea se va schimba cu fiecare actualizare firmware.)

Ecranul activ

Ecranul activ este cel în care veți efectua cea mai mare parte din operații. Se afișează pe ecran o imagine vie a ceea ce vede camera. De pe acest ecran puteți să transfocați, să reglați luminozitatea LED-ului și să luați imagini sau video.

Ecranul are o bară de stare în partea de sus, prezentând modul instrumentului, zoom, pictograma cardului SD™ dacă este introdus, memoria disponibilă și difuzor/microfon pornit/oprit. Bară de jos prezintă informații despre oră și dată dacă marcajul timpului este pornit.

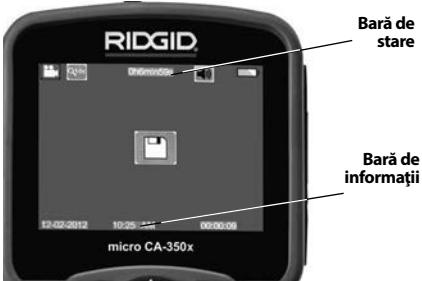


Figura 12 - Ecranul activ

În cazul în care videoreceptorul de inspecție este CUPLAT, modul implicit este pentru captarea imaginilor statice.

Prin apăsarea butonului meniu în orice moment se va accesa meniu. Meniu se va suprapune pe ecranul ACTIV. Utilizați butoanele săgeată dreapta și stânga ➤◀ de pe tastatură (în ecranul activ) pentru a comuta la categoria MOD. Utilizați săgețile sus și jos ▲▼ pentru a naviga între elementele de meniu și apăsați pentru a selecta ◇ după dorință.



Figura 13 - Captura de ecran a selectării modului

3. Dacă trebuie potrivite celelalte setări ale camerei de inspecție (marcajul timpului, limba, data/oră, ieșire TV, actualizare firmware, difuzor/microfon, oprire automată, resetare fabrică), consultați secțiunea **Meniu**.
4. Pregătiți aparatul pentru inspecție. Cablul aparatului trebuie să aibă o formă de prestabilitate sau să fie îndoit pentru a inspecta corect zona. Nu încercați să formați curburi cu raza mai mică de 5" (13 cm). Acest lucru poate crea avaria cablului. Dacă inspectați un spațiu întunecat, cuplați LED-urile înainte de a introduce aparatul sau cablul.

Nu aplicați o forță excesivă pentru a introduce sau retrage cablul. Acest lucru poate cauza deteriorarea videoreceptorului sau a zonei de inspecție. Nu utilizați cablul sau capul dispozitivului de vizualizare pentru a modifica împrejurimile, pentru a curăța calea sau zonele infundate sau pentru orice altceva decât ca dispozitiv de inspecție. Acest lucru poate cauza deteriorarea videoreceptorului sau a zonei de inspecție.

Potrivirea imaginii

Potrivirea luminozității LED-ului: Apăsând butonul săgeată dreapta și stânga ➤◀ de pe tastatură (în ecranul activ) veți mări sau micșora luminozitatea LED-ului. Pe măsură ce potriviți luminozitatea, pe ecran se va afișa o bară indicatoare a luminozității.



Figura 14 - Potrivirea LED-ului

Zoom: Videoreceptorul de inspecție micro CA-350x are un zoom digital de 2,0x. Apăsați săgețile sus și jos **▲▼** în ecranul activ pentru a mări sau micșora imaginea. Pe măsură ce potriviți zoomul, pe ecran se va afișa o bară indicatoare a zoomului.



Figura 15 - Potrivirea zoomului

Rotirea imaginii: Dacă e necesar, imaginea/ videoclipul văzut pe ecran se poate roti cu incremente de 90 de grade în sens opus acelor de ceasornic prin apăsarea butonului de rotere a imaginii **❖**.

Capturarea imaginii

Capturarea unei imagini statice

În ecranul activ, asigurați-vă că pictograma de cameră foto **█** este prezentă în partea din stânga sus a ecranului. Apăsați butonul declanșator pentru a captura imaginea. Pictograma salvare **█** va apărea pentru o clipă pe ecran. Aceasta arată că imaginea staționară a fost salvată în memoria internă sau pe cardul SD™.

Capturarea unui videoclip

În ecranul activ, asigurați-vă că pictograma de cameră video **█** este prezentă în partea din stânga sus a ecranului. Apăsați butonul declanșator pentru a începe capturarea vi-

deoclipului. Când dispozitivul înregistrează un videoclip, un contur roșu va clipi în jurul pictogramei modului video, și durata înregistrării va apărea în partea de sus a ecranului. Apăsați din nou butonul declanșator pentru a opri videoclipul. Este posibil să dureze câteva secunde pentru a salva videoclipul dacă se salvează în memoria internă.

micro-CA-350x are un microfon și difuzor integrat pentru înregistrarea și redarea audio cu video. O cască cu microfon integrat este inclus și poate fi folosită în locul difuzorului și microfonului integrat. Conectați casca cu microfon în portul audio din partea dreaptă a videoreceptorului.

5. Când inspecția este finalizată, retrageți cu atenție aparatul și cablul din zona de inspecție.



Figura 16 - Ecranul de înregistrare video

Meniu

Prin apăsarea butonului meniu **☰** în orice moment se va accesa meniul. Meniul se va suprapune pe ecranul ACTIV. Din meniu, utilizatorul va putea schimba diferitele moduri sau poate intra în meniul de setări.

În ecranul de setări există diferite categorii de setări dintre care se poate alege (figura 17). Utilizați butoanele săgeată dreapta și stânga **►◀** pentru a comuta de la o categorie la următoarea. Utilizați săgețile sus și jos **▲▼** pentru a naviga între elementele meniului. Categoria selectată va fi evidențiată cu un contur roșu aprins. Când se ajunge la setarea dorită, apăsați pentru a selecta pentru a schimba la noua selecție. Modificările sunt salvate automat când sunt modificate.

În modul meniu puteți apăsa butonul **Retur ↺** pentru a reveni la ecranul precedent sau la ecranul în direct.



Figura 17 - Ecranul de setări

Mod

Permite selecția între capturarea imaginii, înregistrare video, redare și accesare fișiere prin Wi-Fi.

Imagine

Selecția activează butonul declanșator pentru a captura o imagine.

Video

Selecția activează butonul declanșator pentru a porni și opri înregistrarea unei secvențe video.

Redare

Selecția permite vizualizarea imaginilor sau secvențelor video. O comandă rapidă la acest meniu este disponibilă în modul ecran activ dacă se apasă Selectare

În timp ce analizează imaginea, utilizatorul are posibilitatea de a parurge toate imaginile salvate, de a șterge o imagine și de a afișa informații despre fișiere.

În timp ce analizează un videoclip, utilizatorul are posibilitatea de a naviga între clipurile video, de a opri, căuta înainte, reporni, marca și șterge. Un utilizator va putea reda imaginile și videoclipurile dintr-o memorie internă numai când cardul SD™ nu este introdus.

Stergerea fișierelor

Pentru a șterge fișiere, apăsați butonul de meniu

în modul de redare pentru a șterge imaginea sau clipul video. Dialogul de confirmare a ștergerii permite utilizatorului să steargă fișierele nedorite. Pictograma activă este evidențiată cu roșu. Navigarea este efectuată cu butoanele săgeată .

Accesați fișiere prin Wi-Fi

Selecția activează transferul fișierelor prin Wi-Fi către un calculator sau un dispozitiv mobil. Consultați transferarea fișierelor către un calculator prin Wi-Fi.

Marcajul timpului

Activăți sau dezactivați afișarea datei și orei.

Limba

Selectați pictograma "Limbă" din meniu și apăsați Selectare. Selectați diferite limbi, cu butoanele săgeată sus/jos , apoi apăsați Selectare

pentru a salva setarea de limbă.

Data/Ora

Selectați Setare dată sau Setare oră pentru a stabili data sau ora curentă. Selectați Format dată sau de oră pentru a schimba modul de afișare a datei/orei.

Ieșirea TV

Selectați "NTSC" sau "PAL" pentru a activa ieșirea TV pentru formatul video cerut. Ecranul se va înnegri și imaginea va fi transmisă la ecranul extern. Pentru a obține imagini în direct pe unitate, apăsați butonul de pornire

pentru a dezactiva funcția.

Actualizare firmware

Selectați Actualizare firmware pentru a instala cea mai nouă versiune de software pe unitate. Software-ul trebuie încărcat pe un card SD™ și introdus în unitate. Actualizările pot fi găsite la RIDGID.com.

Difuzor/Microfon

Selectați pictograma difuzor din meniu și apăsați pentru a selecta

Selectați CUPLAT sau DECUPLAT cu butoanele sus/jos

pentru a menține difuzorul și microfonul ACTIVE sau INACTIVE în cursul redării video.

Oprirea automată

Selectați pictograma de oprire automată și apăsați pentru a selecta

Selectați dezactivare pentru a DECUPLA funcția de oprire automată. Selectați 5 minute, 15 minute sau 60 de minute pentru a DECUPLA instrumentul după 5/15/60 de minute de nefuncționare. Setarea de oprire automată nu va fi activată în timpul înregistrării sau redării video.

Resetare fabrică

Selectați pictograma de resetare și apăsați Selectare

Confirmăți funcția de resetare selectând Da și apăsați Selectare

din nou. Aceasta va reseta instrumentul la configurația implicită din fabrică.

Bluetooth®

Selectați ON sau OFF pentru a activa sau dezactiva Bluetooth. Selectați SEARCH și apăsați Select  pentru a căuta microfoanele compatibile Bluetooth.

Wi-Fi

Selectați ON sau OFF pentru a activa sau dezactiva conexiunea Wi-Fi.

Despre

Selectați funcția despre pentru a afișa revizuirea firmware-ului micro CA-350x, precum și pentru informațiile de copyright pentru software.

Transferarea fișierelor

Calculator cu USB

Cu unitatea pornită, conectați micro CA-350x la un calculator utilizând cablul USB. Ecranul conectat USB este afișat pe micro CA-350x. Memoria internă și cardul SD™ (dacă este cazul) vor apărea ca unități separate pe calculator și sunt acum accesibile ca dispozitive standard de stocare USB. Opțiunile de copiere și stergere sunt disponibile prin operarea calculatorului.

Calculator prin Wi-Fi

Verificați în meniul de setări CA-350x ca conexiunea WiFi să fie activată (ON). Cu ajutorul calculatorului căutați și conectați la rețea WiFi a "CA-350x". CA-350x emite pe o rețea nesecurizată WiFi și nu este necesară nici o parolă. Consultați manualul de instrucțiuni al calculatorului dumneavoastră pentru detalii privind modul cum se face conectarea la o rețea WiFi. Verificați pe calculatorul dumneavoastră să fie conectat la rețea WiFi a "CA-350x".

Acum apăsați butonul Meniu  pe CA-350x și selectați modul "Accesare fișiere prin Wi-Fi" pentru a permite accesul fișierelor la distanță. Dacă este montat un card SD, vi se va cere pe CA-350x să selectați cardul SD sau memoria internă pentru explorare. CA-350x va afișa acum un ecran care indică faptul că este în modul "Accesare fișiere prin Wi-Fi".

Din calculatorul dumneavoastră deschideți browserul web implicit și tastează "http://192.168.2.103/dir/" în bara de adrese. Browserul dumneavoastră va afișa acum un director care listează fișierele CA-350x. De aici puteți accesa imagini și secvențe video din memoria internă CA-350x sau cardul SD. Consultați documentația browserului dumneavoastră Internet pentru căile specifice de download și manipulare fișiere.

Conecțare Wi-Fi la un dispozitiv mobil

CA-350x va permite accesarea fișierelor și vizualizarea la distanță la un al 2-lea ecran de pe dispozitiv mobil cu ar fi o tabletă sau un smartphone pe care rulează sistemele de operare iOS® sau Android®.

Verificați în meniul de setări CA-350x ca conexiunea WiFi să fie activată (ON). Cu ajutorul dispozitivului mobil căutați și conectați la rețea WiFi a "CA-350x". CA-350x emite pe o rețea nesecurizată WiFi și nu este necesară nici o parolă. Consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru detalii privind modul cum se face conectarea la o rețea WiFi. Verificați pe dispozitivul dumneavoastră mobil să fie conectat la rețea WiFi a "CA-350x".

Deschideți aplicația RIDGIDview pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Există un fișier de ajutor în aplicație care descrie caracteristicile ei și utilizarea.

Nu permiteți operarea în regim wireless (fără cablu) cu un monitor separat care să vă distra ga de la utilizarea corectă a CA-350x. Distragerea atenției crește riscul de vătămare.

Conecțarea la TV

Videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x poate fi conectat la un televizor sau la un alt monitor pentru vizualizarea sau înregistrarea de la distanță prin cablul RCA inclus.

Deschideți capacul portului din dreapta (figura 3). Introduceți cablul RCA în mufa ieșire TV. Introduceți celălalt capăt în mufa de intrare video de pe televizor sau monitor. **Controlați pentru a vă asigura că formatul video (NTSC sau PAL) de ieșire este setat în mod corespunzător.** Televizorul sau monitorul pot necesita setare la intrarea adecvată pentru a permite vizualizarea. Selectați formatul corespunzător de ieșire TV cu ajutorul meniului.

Utilizarea microfonului Bluetooth®

Prima dată când conectați un microfon compatibil Bluetooth va trebui să îl "împerecheați" cu CA-350x. Activați microfonul și inițiați regimul său de "împerecare". Consultați documentația microfonului dumneavoastră pentru instrucțiuni specifice.

În meniul de setări Bluetooth al CA-350x selectați SEARCH (căutare). Acum microfonul dumneavoastră Bluetooth ar trebui să apară pe ecran. Selectați microfonul dumneavoastră și apăsați SELECT  pe CA-350x. Odată conectat cu succes, veți vedea cum simbolul de lângă dispozitivul dumneavoastră se schimbă din  în . Acum se va folosi semnalul audio de la microfonul dumneavoastră când efectuați înregistrări video pe CA-350x.

Utilizarea cu echipamente de inspecție SeeSnake®.

Videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x poate fi de asemenea utilizat cu diverse echipamente de inspecție SeeSnake și este destinat special utilizării cu sistemele de inspecție microReel, microDrain™ și nanoReel. Când este utilizat cu aceste tipuri de echipamente, își păstrează întreaga funcționalitate descrisă în acest manual. Videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x poate fi de asemenea utilizat cu alte echipamente de inspecție SeeSnake numai pentru vizualizare și înregistrare.

Pentru utilizarea cu echipamente de inspecție SeeSnake, trebuie îndepărtaț capul dispozitivului de vizualizare și orice prelungitor de cablu. Pentru microReel, microDrain, nanoReel și echipamente similare, vezi manualul de exploatare pentru informații privind conectarea și utilizarea corectă. Pentru alte echipamente de inspecție SeeSnake (de obicei un tambur și monitor), trebuie utilizat un adaptor pentru a conecta videoreceptorul de inspecție micro CA-350x la un port de ieșire video pe echipamentul de inspecție SeeSnake. Când este conectat astfel, videoreceptorul de inspecție micro CA-350x va prezenta imaginea de la cameră și poate fi utilizat pentru înregistrare.

La conectarea la echipamentele de inspecție SeeSnake (microReel, microDrain™, sau nano-Reel), aliniați modulul de interconectare conectat la tamburul dvs. cu conectorul cablului pe videoreceptorul de inspecție micro CA-350x, și glisați-l drept în poziție, așezându-l drept. (Vezi figura 18.)



Figura 18 - Fișă conectoare a camerei instalată

NOTĂ Nu răsuciți fișa conectorului pentru a preveni deteriorarea.

Localizarea sondei

Dacă este utilizat cu o sondă (emitter în linie), sonda poate fi controlată în două moduri. Dacă tamburul este echipat cu o tastă de sondă, care poate fi folosită pentru a CUPLA și DECUPLA sonda. În caz contrar, sonda este CUPLATĂ prin scăderea luminozității LED-ului la zero. După localizarea sondei, LED-urile se

pot readuce la luminozitatea normală pentru continuarea inspecției.

Un localizator RIDGID, precum SR-20, SR-60, Scout, sau NaviTrack® II setat la 512 Hz poate fi folosit pentru a localiza aspecte în canalizarea inspectată.

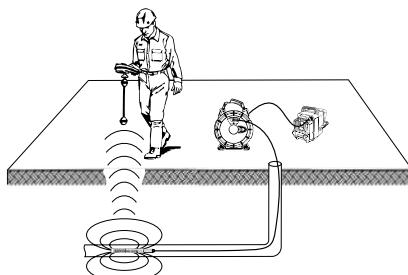


Figura 19 – Localizarea sondei de pe tambur

Pentru a localiza sonda, CUPLAȚI dispozitivul de localizare și setați-l pe modul sondă. Scanăți în direcția locului probabil al sondei până când dispozitivul de localizare detectează sonda. După detectarea acesteia, folosiți indicațiile dispozitivului de localizare pentru a determina precis locul sondei. Pentru instrucțiuni detaliate privind localizarea sondei, consultați manualul de exploatare a modelului de dispozitiv de localizare pe care îl utilizați.

Întreținerea

AVERTIZARE

Scoateți bateriile înainte de curățare.

- După utilizare, curătați întotdeauna capul și cablul dispozitivului de vizualizare cu săpun sau detergent neutru.
- Curătați ușor ecranul de afișaj cu o cărpă uscată și curată. Evitați să frecăți prea tare.
- Utilizați numai tampoane cu alcool pentru a curăta conexiunile cablului.
- Stergeți unitatea portabilă de afișaj cu o cărpă uscată și curată.

Funcția de resetare

Dacă unitatea se oprește și nu mai funcționează, apăsați butonul de resetare (*sub capacul portului din stânga* – figura 4). Unitatea poate reveni la funcționare normală când repornește.

Echipamente opționale

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de accidentare, utilizați numai accesorii destinate în mod special și recomandate pentru a fi utilizate cu videoreceptorul pentru inspecție RIDGID micro CA-350x, precum cele prezentate mai jos. Alte accesorii adecvate pentru utilizarea cu alte instrumente pot fi periculoase când sunt utilizate cu videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x.

Nr. catalog	Descriere
37108	Prelungitor de cablu de 3' (90 cm)
37113	Prelungitor de cablu de 6' (180 cm)
37103	Capul și 90 cm cablul dispozitivului de vizualizare - 17 mm
37098	Dispozitiv de vizualizare lungime 1 m, diametru 6 mm
37093	Dispozitiv de vizualizare lungime 4 m, diametru 6 mm
37123	Pachet de accesorii de 17 mm (cârlig, magnet, oglindă)
36758	Adaptor pentru curent alternativ
40623	Accesoriu cască cu microfon

RBC-121 Încărătoare și cabluri

Nr. catalog.		Regiune	Tip de ștecher
55193	Încărător	SUA, Canada, Mexic	A
55198	Încărător	Europa	C
55203	Încărător	China	A
55208	Încărător	Australia și America Latină	I
55213	Încărător	Japonia	A
55218	Încărător	Marea Britanie	G
44798	Cablu încărător	America de Nord	A
44808	Cablu încărător	Europa	C
44803	Cablu încărător	China	A
44813	Cablu încărător	Australia și America Latină	I
44818	Cablu încărător	Japonia	A
44828	Cablu încărător	Marea Britanie	G

Baterii

Nr catalog.	Model	Capacitate
55183	RB-1225	12V 2,5Ah

Toți acumulatorii enumerate funcționează cu orice încărător cu număr de catalog RBC-121.

Pentru o specificare completă a echipamenteelor RIDGID disponibile pentru această mașină-unealtă, consultați catalogul online Ridge Tool la RIDGID.com sau sunați la Departamentul tehnic Ridge Tool Technical Services (800) 519-3456.

Păstrarea

Videoreceptorul pentru inspecție RIDGID micro CA-350x trebuie păstrat într-un loc uscat, sigur, între -4°F (-20°C) și 140°F (60°C) și umiditatea între 15% și 85% RH.

Păstrați instrumentul într-un loc închis, ferit de accesul copiilor sau al persoanelor nefamiliarizate cu videoreceptorul pentru inspecție micro CA-350x.

Scoateți bateriile înainte de depozitare sau transport.

Service și reparare

AVERTIZARE

Deservirea sau reparația necorespunzătoare poate face nesigură exploatarea videoreceptorului pentru inspecție RIDGID micro CA-350x.

Deservirea și repararea videoreceptorului pentru inspecție micro CA-350x trebuie executată de un centru independent autorizat de service RIDGID.

Pentru informații privind cel mai apropiat centru de service independent RIDGID sau pentru orice întrebări referitoare la lucrările de service sau reparații:

- Contactați distribuitorul local RIDGID.
- Vizitați RIDGID.com pentru a găsi punctul local de contact RIDGID.
- Contactați Departamentul Serviciilor Tehnice RIDGID la rtctechservices@emerson.com, sau telefonați în S.U.A. și Canada la (800) 519-3456.

Dezafectarea

Anumite componente ale videoreceptorului pentru inspecție RIDGID micro CA-350x conțin materiale valoroase și pot fi reciclate. Există companii specializate în reciclare care pot avea reprezentanțe locale. Dezafectați componentele în conformitate cu toate reglementările în vigoare. Contactați autoritățile locale de gestionare a deșeurilor pentru informații suplimentare.

Pentru statele comunitare: Nu dezafectați echipamentele electrice împreună cu deșeurile menajere!

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind deșurile de echipamente electrice și electronice, și transpunerea acesteia în legislația națională, echipamentele electrice care nu mai pot fi folosite trebuie colectate și reciclate într-un mod nepoluant.

Depanarea

SIMPTOM	MOTIV POSIBIL	SOLUȚIE
Afișajul se CUPLEAZĂ, dar nu apare nicio imagine.	Conexiuni slăbite ale cablului. Dispozitivul de vizualizare este defect. Capul dispozitivului de vizualizare acoperit de reziduuri.	Controlați conexiunile cablului, curățați dacă e cazul. Reaşați. Înlocuiți dispozitivul de vizualizare. Inspectați vizual capul dispozitivului de vizualizare pentru a fi sigur că nu este acoperit de reziduuri.
LED-urile de pe capul dispozitivului de vizualizare sunt estompeate la luminositate maximă, ecranul alternează între alb și negru, afișajul color se DECUPLEAZĂ automat după o perioadă scurtă.	Bateria descărcată.	Înlocuiți bateria cu o baterie încărcată.
Unitatea nu se CUPLEAZA.	Bateria descărcată complet. Unitatea trebuie resetată.	Înlocuiți cu o baterie încărcată. Resetați unitatea. Vezi capitolul "Înțeținerea".

micro CA-350x

micro CA-350x vizsgálókamera



⚠ VIGYÁZAT!

A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A figyelmeztetések és utasítások meg nem értése és be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

micro CA-350x vizsgálókamera

Az alábbi helyen jegyezz fel, és őrizze meg a sorozatszámot, melyet a termék adattábláján talál meg.

Sorozatsz.	
------------	--

Tartalom

Biztonsági szimbólumok	273
Általános biztonsági információk.....	273
A munkaterület biztonsága	273
Elektromos biztonság.....	273
Személyes biztonság	273
A berendezés használata és gondozása	274
Az akkumulátor használata és gondozása	274
Szerviz.....	274
Különleges biztonsági információk.....	274
A micro CA-350x vizsgálókamera biztonsága.....	275
Leírás, műszaki adatok és általános felszerelés.....	275
Leírás	275
Műszaki adatok	275
Standard változat	276
Vezérlők.....	276
FCC nyilatkozat	277
Elektromágneses kompatibilitás (EMC)	277
Ikonok	277
Az eszköz összeszerelése.....	278
Az elemek töltése/be helyezése	278
Betáplálás AC adapterrel	278
A kamerafej-kábel, illetve hosszabbító kábelek csatlakoztatása	278
Tartozékok felszerelése	279
Az SD™ kártya behelyezése	279
Szemrevételezés a használat előtt.....	279
Eszköz- és munkaterület összeállítása	280
Használati utasítás.....	281
Elő képernyő	281
A kék beállítása	282
Képrögzítés	282
Menü	283
Üzemmod	283
Az Access Files by Wi-Fi (Fájlok elérése Wi-Fi-vel)	283
Időbéllegző	283
Nyelv.....	283
Dátum/Időpont.....	283
TV-kimenet	283
Készülékszoftver frissítése	283
Hangszóró/mikrofon	284
Automatikus kíkapsolás	284
Gyári beállítások visszaállítása	284
Bluetooth®	284
Wi-Fi	284
Névjegy	284
Fájlok továbbítása	284
Csatlakoztatás TV-hez	285
Bluetooth® mikrofon használatával	285
Használat a SeeSnake® vizsgálóberendezéssel	285
Karbantartás	286
Újraindítási funkció	286
Opcionális felszereltség	286
Tárolás.....	286
Szerviz és javítás	287
Ártalmatlanítás	287
Hibaelhárítás	287
EK Megfelelőségi nyilatkozat	A hátsó borító belső oldalán
Örökgarancia	Hátsó borító

* Eredeti használati utasítás fordítása

Biztonsági szimbólumok

Az üzemeltetési útmutatóban és a terméken szereplő biztonsági szimbólumok és jelzőszavak fontos biztonsági információk közlésére szolgálnak. Ez a rész ezen szimbólumok és jelzőszavak megértését segíti.

⚠ Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. A szimbólum a lehetséges személyi sérülés kockázatára hívja fel a figyelmet. Az esetleges sérülések vagy halál elkerülésének érdekében tartsa be a szimbólumot követő biztonsági üzeneteket.

⚠ VESZÉLY A VESZÉLY szó olyan kockázatos helyzetet jelöl, melyet ha nem kerülnek el, halállal vagy komoly sérülésekkel jár.

⚠ FIGYELMEZTETÉS A FIGYELMEZTETÉS szó olyan kockázatos helyzetet jelöl, melyet ha nem kerülnek el, halállal, vagy komoly sérülésekkel járhat.

⚠ VIGYÁZAT A VIGYÁZAT szó olyan kockázatos helyzetet jelöl, mely kisebb, mérsékeltebb sérülésekkel járhat.

MEGJEGYZÉS A MEGJEGYZÉS szó a vagyontárgyak védelmével kapcsolatos információkat jelöli.

 Ez a szimbólum azt jelenti, hogy figyelmesen olvassa el az üzemeltetési útmutatót a készülék használatá előtt. A kezelési útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos és megfelelő használatával kapcsolatban.

 Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a szemsérülések elkerülésének érdekében minden viseljen oldalárnýékolóval ellátott védőszemüveget vagy szemvédőt, amikor kezeli vagy használja a készüléket.

 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kezeket, ujjakat és más testrészeket a fogaskerekek vagy egyéb mozgó alkatrészek bekaphatják.

 Ez a szimbólum elektromos áramütés kockázatát jelöli.

Általános biztonsági információk

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást olvasson el. A figyelmeztetések és útmutatók figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

ÖRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

A munkaterület biztonsága

- A munkahelyet tartsa tisztán, és biztositsa a jó megvilágítást.** A zsúfolt vagy sötét helyek vonzzák a baleseteket.
- Ne működtesse a berendezést robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.** A berendezés által kibocsátott szikrák begyűjthetják a port és a gázokat.
- A berendezés használata során tartsa távol a gyermekeket és az ott tartózkodókat.** Figyelmének elvonása esetén elvesztheti ellenőrzését a készülék fölött.

Elektromos biztonság

- Kerülje az érintkezést földelt felületekkel (pl. cső, fűtőtest, tűzhely, hűtő stb.).** Nagyobb a veszélye az áramütésnek, ha a teste le van földelve.
- Őrja a berendezést az esőtől és a nedvességtől.** Ha víz jut a berendezésbe, az megnöveli az áramütés kockázatát.

Személyes biztonság

- Legyen elővigyázatos, figyeljen oda munkájára és használja józan eszét munka közben.** Ne használja a berendezést fáradtan, illetve gyógyszer, alkohol vagy kábítószer hatása alatt. A berendezés működése során egy pilanthatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
- Ne végezzen munkát veszélyesen kinyújtózott helyzetben.** Mindig stabilan álljon, és ügyeljen az egyensúlyára. Így váratlan helyzetben könnyebben megőrizheti uralmát a szerszámgép fölött.

- Használjon személyi védőfelszerelést.** Mindig viseljen szemvédtőt. A körülmenyeknek megfelelő védőfelszerelés, például porszűrő maszk, csúszásmentes biztonsági lábbeli, védősíak vagy fülvédő használatával csökkenthető a személyi sérülés kockázata.

A berendezés használata és gondozása

- Ne erősse a berendezést. Mindig az alkalmazásnak megfelelő berendezést használjon.** A megfelelő berendezéssel jobban és biztonságosabban végezhető el a munka, és a berendezés a tervezett sebességgel fog működni.
- Ne használja a berendezést, ha az a kapcsolóval nem kapcsolható BE vagy KI.** A kapcsoló segítségével nem vezérelhető gép veszélyes, és javítást igényel.
- A beállítások végrehajtása, a tartozékok cseréje, illetve a raktározási időszak előtt minden csatlakoztassa le az elemet a berendezésről.** Ezek az óvintézkedések csökkentik a sérülések kockázatát.
- A berendezést gyermekek elől elzárt helyen tartsa. Ne engedje, hogy olyan személy használja a berendezést, aki nem ismeri jól azt, vagy a jelen útmutatót.** A berendezés veszélyes a gyakorlatlan felhasználók kezében.
- Tartsa karban a berendezést.** Ellenőrizze, hogy nem hiányoznak vagy mentek-e tönkre egyes alkatrészek, és ellenőrizzen minden olyan további körülményt, amely befolyásolhatja a berendezés működését. A sérült berendezést további használat előtt javítassa meg. Sok balesetet a nem megfelelően karbantartott eszközök okoznák.
- A berendezést és tartozékait a jelen használati útmutatónak megfelelően használja, figyelembe véve a munka-körülményeket és az elvégzendő munka jellegét.** A berendezés nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzeteket idézhet elő.
- Csak a gyártó által a berendezéshez ajánlott tartozékokat használjon.** Az, hogy egy tartozék megfelelően használható egy másik berendezéssel, nem jelenti azt, hogy ezzel a berendezéssel is biztonságosan alkalmazható.

- A fogantyúkat tartsa szárazon, tisztán, valamint olaj- és zsírmentesen.** Így biztonságosabb a berendezés kezelése.

Az akkumulátor használata és gondozása

- Kizárolag a gyártó jóváhagyásával rendelkező töltőt használja.** Adott típusú akkumulátorhoz tervezett töltő tűzveszélyt okozhat, ha más típusú akkumulátorhoz használják.
- A berendezést csak a kifejezetten hozzá tervezett akkumulátorral használja.** Bármilyen más akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
- Amikor az akkumulátort nem használja, tartsa azt távol olyan fémtárgyaktól, mint az iratkapcsok, érmék, kulcsok, szegek, csavarok vagy más kisméretű fémtárgyak, amelyek összeköthetik a két érintkezőt.** Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égést vagy tüzet okozhat.
- Helytelen kezelés esetén folyadék folyhat ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést a folyadékkel.** Ha véletlenül mégis érintkezésbe kerülne a folyadékkal, mosza le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kifolyt folyadék irritációi és égési sérülést okozhat.

Szerviz

- A berendezés javítását bízza szakemberre, akinek az eredetivel azonos pótalkatrészeket kell használnia.** Ezzel biztosítható a gép biztonságának fenntartása.

Különleges biztonsági információk

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ez a rész olyan fontos biztonsági információt tartalmaz, mely kifejezetten a megfigyelő karéra vonatkozik.

Az áramütés, tűz és a súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében a RIDGID® micro CA-350x vizsgálókamera használata előtt alaposan olvassa el ezeket az információkat.

ÓRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

A micro CA-350x vizsgálókamera tárolódobozában van egy kézikönyvtartó is, hogy a készüléket használó személynél mindenkor a készüléket mellett legyen.

A micro CA-350x vizsgálókamera biztonsága

- A kijelzőegységet ne tegye ki víz, eső hatásának. Ez ugyanis megnöveli az elektromos áramütés kockázatát.** A micro CA-350x képalkotó feje és kábele 10 láb (3 m) mélységgig vízálló. A kezi kijelző nem vízálló.
- Ügyeljen arra, hogy a micro CA-350x vizsgálókamera ne kerüljön elektromos töltés közelébe.** Ez ugyanis megnöveli az elektromos áramütés kockázatát.
- Ügyeljen arra, hogy a micro CA-350x vizsgálókamera ne kerüljön mozgó alkatrészek közelébe.** Ez ugyanis növeli a belegabolyodásos sérülések esélyét.
- Semmiréte személyi, illetve orvosi vizsgálatra ne használja a készüléket.** A készülék nem orvosi eszköz. Ez ugyanis személyi sérülést okozhat.
- A micro CA-350x vizsgálókamera mozgatásához és használatához minden viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést.** A lefolyók és egyéb területek vegyszereket, baktériumokat, ill. egyéb, esetlegesen fertőző, égesi sérülést okozó, ill. egyéb módon káros anyagokat tartalmazhatnak. A megfelelő személyi védőfelszereléshez minden tartozik védőszemüveg és kesztyű, továbbá tartozhat latex vagy gumi kesztyű, arc-védő, szemvédő, védőruha, gázállarc és acélbetétes lábbeli.
- Gondoskodjon a megfelelő higiénáról.** Kezét, illetve azon testrészeit, melyeket a micro CA-350x vizsgálókamera használatakor kitett a csatornában és egyéb vezetékekben lévő vegyszereknek vagy baktériumoknak, meleg, szappanos vízzel mosza meg. Ne egyen és ne dohányozzon a micro CA-350x vizsgálókamera használatakor. Így megelőzheti a mérgező vagy fertőző anyagokkal való érintkezést.
- Ne használja a micro CA-350x vizsgálókamerát, ha a kezelő vagy a készülék vízben van.** A vízben történő üzemeltetés megnöveli az áramütés kockázatát.

IHa kérdései vannak ezzel a RIDGID® termékkel kapcsolatban:

- Lépjön kapcsolatba a helyi RIDGID-forgalmazóval.

- Látogasson el a RIDGID.com címre, és keresse meg az Ön esetében illetékes RIDGID kapcsolattartási pontot.

- Forduljon a RIDGID műszaki szolgáltatási részlegéhez az rtctech services@emerson.com címen, illetve az USA-ban és Kanadában a (800) 519-3456 számon.

Leírás, műszaki adatok és általános felszerelés

Leírás

A RIDGID micro CA-350x vizsgálókamera nagy teljesítményű, kezi képrögzítő eszköz. A kamera teljes mértékben digitális rendszer, mely lehetővé teszi, hogy nehezen elérhető helyeken is megfigyelést végezhessenek, ill. képeket és videókat rögzíthessenek. A részletes, pontos megfigyelés érdekében a rendszer számos képszerkesztő funkciót tartalmaz. Ilyen pl. a képforgatás, ill. a digitális zoom-funkció. Az eszköz külső memoriát és TV-kimeneti kábelt is képes fogadni. Tartoékokat is mellékelünk (tükör, kampó és mágnes), melyek a képalkotó fejhez csatlakoztatva biztosítják a készülék alkalmazási rugalmasságát.

Műszaki adatok

Javasolt használat.....	Beltér
Látható távolság.....	0.4" (10 mm) to ∞
Kijelző.....	3.5" (90 mm) -es színes LCD (320 x 240 képpont)
Kamerafej.....	3/4" (17 mm)
Megvilágítás.....	4 db állítható LED
Kábelhossz.....	3' (90 cm), az opcionális hosszabbítókkal 30' (9 m) hosszúságra növelhető; a képalkotó és a kábel 10' (3 m) mélységgig vízálló, IP67
Fotóformátum.....	JPEG
Képfelbontás.....	640 x 480
Videóformátum.....	MP4
Videófelbontás.....	640 x 480
Képfrekvencia.....	max 30 képkocka/mp
TV-kimenet.....	PAL/NTSC A felhasználó megválaszthatja

Beépített memória.....	235 MB memória
Külső memória.....	SD™ kártya, 32 GB max (8 GB mellékelve)
Bluetooth max. hatótávja	16.4' (5 m)
Wi-Fi max. hatótávja	33' (10 m)
Adatkimenet.....	USB adatkábel és SD™ kártya
Üzemi hőmérséklet.....	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Tárolási hőmérséklet.....	-4°F – 140°F (-20°C – 60°C)
Tápegység.....	12V lítium-ionos akkumulátor, 12V, 3 A
Tömeg.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Standard változat

A micro CA-350x vizsgálókamerához a következő egységek tartoznak:

- micro CA-350x kézi egység
- 17 mm-es képalkotó
- 3'(90 cm) USB-kábel
- 3'(90 cm) RCA-kábel hangátvitellel
- Horog, mágnes és tükrő tartozékok
- 12V lítium-ionos akkumulátor
- Li-ion akkutöltő kábellel
- AC adapter
- Fejhallgató tartozék mikrofonnal
- 8 GB SD™ kártya
- Üzemeltetői útmutató csomag



1. ábra – A micro CA-350x vizsgálókamera

Vezérlők



2. ábra – Vezérlők



3. ábra – Jobb oldali csatlakozó-burkolat



4. ábra – Bal oldali csatlakozó-burkolat

FCC nyilatkozat

A felszerelést tesztelték, és megfelel az FCC szabályzat 15-ös része alapján a B osztályú digitális készülékre vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a korlátozásokat azért hozták létre, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak otthoni beépítés során a káros interferenciák ellen.

Ez a készülék rádiófrekvenciákat használ és sugároz, de ha nem az előírásoknak megfelelően állítják össze és használják, akkor káros interferenciákat hozhat létre a rádiókommunikációban.

Azonban nincs semmilyen garancia arra, hogy az interferencia nem jelenik meg bizonyos használatkor.

Ha a készülék káros interferenciákat kelt a rádió vagy tv-készülék vételénél, - melyet a készülék ki- és bekapsolásával ellenőrizhet - akkor a felhasználónak a következő egy vagy több intézkedéssel javítania kell az interferencián:

- Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Segítségért keresse fel a kereskedőt vagy egy szakképzett rádió-/ tv-szerelőt.

Elektromágneses kompatibilitás (EMC)

Az elektromágneses kompatibilitás azt jelenti, hogy az adott termék képes zökkenőmentesen működni olyan környezetben, ahol elektromágneses sugárzás és elektrosztatikus kisülések vannak jelen, anélkül, hogy más berendezések számára elektromágneses interferenciát okozna.

MEGJEGYZÉS: A RIDGID micro CA-350x vizsgálókamera minden vonatkozó EMC szabványnak megfelel. Nem zárható ki azonban teljesen annak lehetősége, hogy a készülék más eszközökkel interferenciát okoz.

Ikonok

	Akkumulátor töltöttség jelző – Teljesen feltöltött akkumulátor.
	Akkumulátor töltöttség jelző – Kevesebb mint 25%-os a töltöttség.
	SD™ -kártya – Jelzi, hogy SD-kártyát helyeztek a készülékbe.
	Fényképezőgép – Azt jelenti, hogy a készüléket fényképezőgép üzemmódban használja.

	Videokamera – Azt jelenti, hogy a készüléket videokamera üzemmódban használja.
	Lejátszási üzemmód – Ha ezt az ikont választja, lehetősége nyílik megtekinteni és törölni az előzőleg elmentett képeket és videókat.
	Menü – Válassza ki ezt az ikont a második beállítási képernyő eléréséhez.
	Kiválasztás – Az élő képernyőn a Kiválasztás gombra nyomva a lejátszási képernyőhöz jut.
	Vissza – Az élő képernyőn a Vissza gombra nyomva átkapcsolhat a kamera és a videó között. A Vissza gombbal a menüből és a lejátszási módból is ki lehet lépni.
	LED fényereje – A LED fényereje a jobbra és balra nyílgombokkal módosítható.
	Nagyítás – A nagyítás a fel és le nyílgombokkal módosítható 1,0x-tól 2,0x-ig.
	Mentés – Jelzi, ha képet vagy videót tárolt el a memoriában.
	Kuka – A törlés megerősítő ikonja.
	Üzemmod – Átváltás az állókép, a videó és a lejátszás között.
	Időbelyegző – Válassza ki ezt az ikont az időpont- és a dátumkijelzés megjelenítéséhez, ill. elrejtéséhez az élő képernyőn.
	Nyelv – Válasszon az angol, francia, spanyol, német, holland, olasz stb. nyelvek közül.
	Időpont és dátum – Ide lépjön, ha az időpontot és a dátumot szeretné beállítani.
	TV – A TV-kimeneti formátum (NTSC, ill. PAL) beállítása.
	Készülékszoftver frissítése – Segítségével az egységre feltölthető a legfrissebb szoftver.
	Hangszóró/mikrofon – Felvétel és lejátszás közben BE- és Kikapcsolja a hangszórót és a mikrofont.

	Automatikus kikapcsolás – A készülék 5, 15 vagy 60 perces inaktív időszak után automatikusan kikapcsol.
	Bluetooth® – A Bluetooth engedélyezéséhez, ill. letiltásához válassza az ON (Be) vagy OFF (Ki) lehetőséget.
	Wi-Fi – A Wi-Fi rádióforgalom engedélyezéséhez, ill. letiltásához válassza az ON (Be) vagy OFF (Ki) lehetőséget.
	Visszaállítás – A gyári beállítások kerülnek vissza.
	Névjegy – A szoftver verzióját jeleníti meg.

Az eszköz összeszerelése

FIGYELMEZTETÉS

Kövesse a megfelelő összeszerelési folyamatot a használat során bekövetkező komoly sérülések kockázatának csökktentése érdekében.

Az elemek töltése/behelyezése

A micro CA-350x készüléket behelyezett elem nélkül szállítjuk. Ha az elem visszajelzője a alakot ölti, akkor az elemet cserélni kell. Raktározás előtt vegye ki az akkumulátort.

1. Nyomja össze az elemrögítő fülekét (lásd az 5. ábrát), és húzó mozdulattal vegye ki az elemet.



5. ábra – Az akkumulátor eltávolítása/beszerelése

2. Az akkumulátor érintkezős végét illessze az ellenőrző eszközbe, ahogy azt az 5. ábra mutatja.

Betaplálás AC adapterrel

A micro CA-350x vizsgálókamera a mellékelt váltóáramú (AC) adapterrel is működtethető.

1. Nyissa a jobb oldali csatlakozó-burkolatot (3. ábra).
2. Száraz kézzel kösse az AC adaptert a házhoz.
3. A "DC 12V" csatlakozóba kösse be az AC adapter dugóját.



6. ábra – A műszer működtetése AC adapterrel

A kamerafej-kábel, illetve hosszabbító kábelek csatlakoztatása

A micro CA-350x vizsgálókamera használatához a kamerafej kábelét a kézi kijelzőegységhez kell csatlakoztatni. Amikor a vezetéket a kézi kijelzőegységhez csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a kamera csatlakozójának orra, ill. a kijelzőegység csatlakozójának bevágása (7. ábra) egymáshoz képest megfelelően állnak-e. Ha igen, akkor az ujjaival szorítsa meg a recés fogógombot, hogy a csatlakozást helyben tartsa.




7. ábra – Kábelcsatlakoztatások

3' (90 cm) és 6' (180 cm-es) vezetékhosszabítók is kaphatók, melyekkel a kamerakábel hosszat akár 30' (9 m-re) növelheti. A hosszabbító csatlakoztatásához először távolítsa el a kamera fejkábelét a kijelző egységből a recés fogógomb kiengedésével. Csatlakoztassa a hosszabbítót a kézi készülékhez a fent bemutatott (7. ábra) szerint. Csatlakoztassa a kamera fejkábelének csapos végét a hosszabbító hornyolt végéhez, és ujjaival szorítsa meg a recés forgatógombot a csatlakozás biztosításához.

Tartozékok felszerelése

A három mellékelt tartozék (tükör, horog és mágnes) mindenike ugyanúgy csatlakoztatható a képalkotó fejhez.

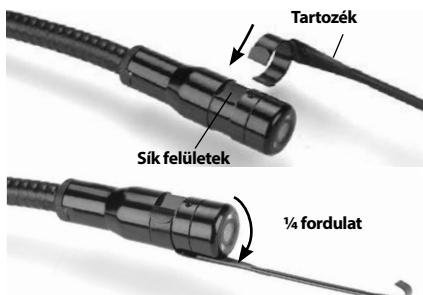

8. ábra – Tartozék csatlakoztatása

A csatlakoztatáshoz tartsa a képalkotó fejet a 8. ábrán látható módon. Csúsztassa a tartozék félkör alakú végét a képalkotó fejen lévő sima felület fölre. Ezután a rögzítéshez negyedfordulattal forgassa el a tartozékot.

Az SD™ kártya behelyezése

Az SD-kártyahely a bal oldali csatlakozó-burkolat (4. ábra) felnyitásával érhető el. Az SD kártyát a letöréssel ellátott sarkával felfelé helyezze be a kártyahelybe, a kártyahely melletti ikonnak megfelelően (9. ábra). Az SD-kártyák csak egy-féleképpen helyezhetők be – ne erőtesse! Ha behelyezte az SD-kártyát, egy kis SD-kártya ikon jelenik meg a képernyő bal felső sarkában, továbbá azon képek száma és videók hossza is látható, melyek tárolhatók az SD-kártyán.



9. ábra – SD-kártya behelyezése

Szemrevételezés a használat előtt

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Minden használat előtt vegye szemügyre a vizsgálókamerát, és hárítson el minden problémát az elektromos áramütésből és egyéb okokból származó komoly sérülések, illetve az eszköz megsérülésének elkerülése érdekében.

1. Nézze meg, hogy a készülék KI van-e kapcsolva.
2. Távolítsa el az akkumulátort, és keressen sérülési nyomokat. Ha szükséges, cserélje ki az elemet. Ne használja a vizsgálókamerát hibás elemekkel.
3. A berendezésről tisztítsa le minden olajat, zsírt és szennyeződést. Ez segíti a szemrevételezet, és megelőzi, hogy a készülék kicsússzon a markából.
4. Vizsgálja meg a micro CA-350x vizsgálókamerát, nincsenek-etörött, kopott, hiányzó, beragadt vagy bármilyen más olyan állapotban levő alkatrészei, melyek megakadályozhatják a biztonságos, szabályos működést.
5. Vizsgálja meg a kamera fején levő lencsét, van-e páralecsapódás. A készülék sérülésének elkerülése érdekében ne használja a kamerát, ha pára csapódik a lencse belséjére. Hagya a vizet elpárologni használat előtt.
6. Vizsgálja végig, nem tört-e vagy sérült-e meg a vezeték. Egy sérült vezetéken keresztül víz juthat a készülékebe, és ez megnoveli az áramütés kockázatát.
7. Ellenőrizze a csatlakozások szorosságát a kézi egység, továbbá a hosszabbított vezetékek és képalkotó vezeték között. minden csatlakozásnak rendben kell lennie, hogy a vezeték ellenálljon a víznek. Bizonyosodjon meg, hogy a készülék megfelelően van-e összeszerelve.
8. Ellenőrizze, hogy a figyelmeztető címke látható, szilárdan áll, és olvasható-e (10. ábra).



10. ábra – Figyelmeztető címke

9. Ha a vizsgálat során bármilyen problémát fedez fel, ne használja a vizsgálókamerát, amíg a hibá(ka)t el nem hárította.
10. Száraz kézzel helyezze vissza az elemet.
11. 1 másodpercre tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ekkor kigyulladnak a képalkotó fényei, majd megjelenik az indítóképernyő. Ha a kamera készen áll, akkor a képernyőn megjelenik a kamera által észlelt előtér. Ha probléma merül fel, tanulmányozza a jelen útmutató Hibaelhárítás fejezetét.
12. A készülék kikapcsolásához egy másodperc-re tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot.

Eszköz- és munkaterület összeállítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Az alábbi pontok alapján biztosítsa a micro CA-350x vizsgálókamerát és a munkaterületet az áramütés, összegabalyodás, és egyéb veszélyek kockázatának csökkentése, valamint a készülék sérülésének megelőzése érdekében.

1. Ellenőrizze, hogy a munkaterületen:
 - Van megfelelő megvilágítás
 - Található-e a közelben gyűlékony folyadék, góz vagy olyan por, mely lángra lobbanhat. Ha ilyenek megtalálhatók a területen, ne dolgozzon a helyszínen, míg az eredetük nem lett azonosítva, és a probléma nem lett elhárítva. A micro CA-350x vizsgálókamera nem robbanásálló, és szikrázást okozhat.
2. Ellenőrizze a megvizsgálandó helyszínt, területet, és győződjön meg róla, hogy a micro CA-350x vizsgálókamera a megfelelő készülék-e az adott feladathoz.
3. Határozza meg a terület hozzáférési pontjait. A legkisebb nyílás, amin a 17 mm-es kamerafej befér, körülbelül 3/4" (19 mm) átmérőjű.
4. Határozza meg a megvizsgálandó terület távolságát. A hosszabbítók beiktatásával a kamera hatótávolsága akár a 30° (9 méter) is elérheti.
5. Vizsgálja meg, van-e bármilyen tárgy, mely miatt szükséges lehet a vezeték szűküls elfordulása. A megfigyelő kamera vezetéke sérülés nélkül 5" (13 cm-es) sugárban hajlítható.
6. Vizsgálja meg, hogy a megfigyelni kívánt területen van-e bármilyen elektromos áramforrás. Ha igen, a területet áramtalani-tani kell az áramütés elkerülésének érdekében. Használjon megfelelő kizárási eljárást, hogy a megfigyelés során az áramot ne lehessen visszakapcsolni.
7. Győződjön meg arról, hogy találkozhat-e bármilyen folyadékkal a vizsgálati munkák során. A kábel és a kamerafej 10' (3 m-es) mélységi vízálló. Nagyobb mélységekben szívárgás fordulhat elő a vezetéken és a képalkotóban, mely áramütést, vagy a készülék megsérülését okozhatja. A kézi kijelzőegység vízálló (IP54), de nem szabad vízbe meríteni.
8. Győződjön meg róla, van-e bármilyen vegyszer a vizsgálandó területen, különösen csatornák esetén. Fontos, hogy megértsze a különleges biztonsági intézkedéseket, melyek a vegyszerek környezetben végzett munka esetén szükségesek. Szükséges információért keresse fel a vegyszerek gyártóját. A vegyszerek károsíthatják vagy elronthatják a megfigyelő kamerát.
9. Határozza meg a vizsgálandó területet, illetve az ott lévő tárgyak hőmérsékletét. Lásd a Műszaki adatok c. részt. Az e határértékek kívül eső alkalmazás, illetve ennél hidegebb vagy melegebb tárgyakkal való érintkezés károsíthatja a kamerát.
10. Győződjön meg róla, hogy a megfigyelni kívánt területen van-e bármilyen mozgó alkatrész. Ha igen, akkor azokat üzemben kívül kell helyezni, hogy megelőzze a megfigyelés idején az összegabalyodás

kockázatát. Alkalmazzon megfelelő kizárási eljárást, hogy a megfigyelés idejére megakadályozza az alkatrészek mozgását.

Ha a micro CA-350x vizsgálókamera nem bonyol alkalmasnak az adott munka elvégzésére, más megfigyelő felszerelés is beszerezhető a RIDGID-tól. A RIDGID termékek teljes listáját lásd a RIDGID katalógusban (az interneten a RIDGID.com címen).

3. A micro CA-350x vizsgálókamerát minden használat előtt gondosan át kell vizsgálni.
4. Mindig az alkalmazáshoz megfelelő tartékokat szerelje fel.

Használati utasítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Mindig viseljen szemvédőt a szennyeződés és más idegen tárgyak elleni védelem érdekében.

Kövesse az üzemeteltési utasításokat az áramütésből, összegabalyodásból és egyéb okokból származó sérülések csökkentése érdekében.

1. Bizonyosodjon meg, hogy a megfigyelő kamera és a munkaterület is megfelelően lett-e összeállítva, illetve hogy a munkaterületen nincs-e szemlélődő vagy egyéb zavaró tényező.
2. Két másodpercre tartsa lenyomva a bekapsoló gombot. Ekkor kigyulladnak a képalátó fényei, majd megjelenik az indítóképernyő. A képernyő azt jelzi, hogy a készülék rendszerindítást végez. Ha a készülék bekapcsolt, a képernyő azonnal az élő képernyőre vált.




11. ábra – Indítóképernyő

(Megjegyzés: A verzió a készülékszoftver minden frissítése után megváltozik.)

Elő képernyő

Az élő képernyőn végzi munkája nagy részét. A kamera által észlelt élő kép megjelenik a képernyón. Ezen a képernyón nagyíthat, beállíthatja a LED fényerősséget, és képeket, videókat készíthet.

A képernyő felső részén állapotok láthatók, amely mutatja az üzemmódot, a nagyítást, az SD™ kártya ikonját (ha be van helyezve), a szabad memóriát, valamint a hangszóró/mikrofon be-/kikapcsolt állapotát. Az alsó sávon a dátum és az időpont információi láthatók, ha az időbeli legző be van kapcsolva.

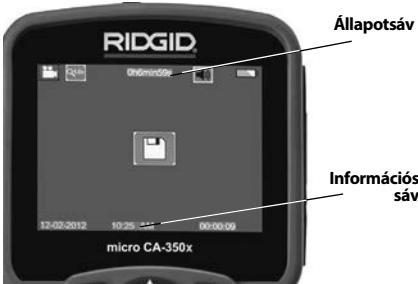

12. ábra – Előkép

A vizsgálókamera BEkapcsolását követően az alapértelmezett üzemmód az állóképkészítés. A menü bármikor elérhető a menügomb lenyomásával. A menü az élőképre úsztatva jelenik meg. A jobbra és balra nyílakkal (►◄) váltson a MODE (Üzemmod) kategóriára. A menüpontok közötti váltásra használja a fel és le nyílakat (▲▼). A kívánt menüponton nyomja le a (▷) kiválasztó gombot.



13. ábra – Üzemmodválasztás kijelzőképe

3. Ha a vizsgálókamera beállításait (időbeli legző, nyelv, dátum/időpont, TV-kimenet, készülékszoftver frissítése, hangszóró/mikrofon, automatikus kikapcsolás, gyári beállítások visszaállítása) módosítani kell, akkor lásd a Menü fejezetet.

4. Készítse elő a kamerát a használatra. A terület tökéletes megfigyeléshez szükségesen válhat a kamera vezetéknek behajtása, meghajlítása. Ne hajlitsa meg a kábelt 5" (13 cm-es) sugárnál jobban. Ezzel tönkretheheti a vezetékét. Ha sötét helyet vizsgál át, akkor kapcsolja be a ledeket, mielőtt a kamerát vagy a vezetéket bedugná.

Ne eröltesse nagyon a vezeték bedugását és kihúzását. Ezáltal ugyanis károsodhat a vizsgálókamera, ill a vizsgálandó terület. Ne használja a vezetékét vagy a képalkotó fejet a környezet megváltoztatására, a terep megtisztítására vagy bárminemű más, a megfigyeléstől eltérő célra. Ezáltal ugyanis károsodhat a vizsgálókamera, ill a vizsgálandó terület.

A kép beállítása

A LED fényerősségek beállítása A gombterület jobbra és balra nyíláival (élő képernyőn) növelheti vagy csökkentheti a LED fényerősséget. Amint állít a fényerősségen, a fényerősséget jelző sáv megjelenik a képernyőn.



14. ábra – LED beállítása

Nagyítás: A micro CA-350x vizsgálókamera 2,0x-es digitális nagyítási funkcióval rendelkezik. Egyszerűen nyomja meg a fel vagy le nyílakat, ekkor az élő képernyőn nagyít vagy kicsinyít. A nagyítást jelző sáv a beállításkor megjelenik a képernyőn.



15. ábra – Nagyítás beállítása

A kép elforgatása: Szükség esetén a képernyőn látható kép a képfordító gombbal az óramutatóval ellentétes irányba, 90 fokos lépésenként elforgatható.

Képrögzítés

Fénykép rögzítése

Ha élő képernyő üzemmódban van, bizonyosodjon meg, hogy a fénykép ikon ott van-e a képernyő bal felső sarkában. Nyomja meg a rekeszről gombot a kép rögzítéséhez. Rövid ideig megjelenik a képernyőn a mentés ikon. Ez azt jelzi, hogy a képet a készülék eltárolta a belső memoriájában vagy az SD™-kártyán.

Videó rögzítése

Ha élő képernyő módban van, bizonyosodjon meg, hogy a videokamera ikon ott van-e a képernyő bal felső sarkában. Nyomja meg a rekeszről gombot a videó rögzítéséhez. Amíg az eszköz videót rögzít, a videóüzemmód ikonja körül piros keret villog, és a felvétel hátralevő időtartama látható a képernyő felső részén. Nyomja meg ismét a rekeszről gombot a videó megállításához. Pár másodpercig eltarthat, mire a videót a készülék eltárolja a belső memoriájában.

A micro CA-350x vizsgálókamera beépített mikrofont és hangszórót tartalmaz a hangos videók felvételéhez és lejátszásához. A szállítási terjedelem beépített mikrofonnal felszerelt fülhallgatót is tartalmaz. Ez is használható a kamerába épített hangszóró és mikrofon helyett. Kösse a fejhallgatót a kamera jobb oldalán levő audiosatlakozóból.

5. Ha végzett a megfigyeléssel, óvatosan húzza vissza a kamerát és a vezetékét is a megfigyelt területről.



16. ábra – Videorögzítés képernyője

Menü

A menü bármikor elérhető a menügomb lenyomásával. A menü az előképre úsztatva jelenik meg. A menüből a felhasználó megváltoztathatja a különböző üzemmódokat, ill. hozzáérhet a beállítások menüjéhez.

A beállítások képernyőjén különböző beállítási kategóriákból választhat (17. ábra). A jobbra és balra nyilakkal váthat az egyes kategóriákra. A menüpont közötti váltásra használja a fel és le nyilakat. A kiválasztott kategóriát világospiros keret jelöli. A kívánt beállítás elérése után annak érvényesítéséhez nyomja le a kiválasztó gombot. A változtatások elvégzésük után azonnal érvénytűdnek.

Menüüzemmódban a Vissza gomb () lenyomásával visszatérhet az előző, ill. az elői képernyőre.



17. ábra – Beállítások képernyője

Üzemmóds

Lehetővé teszi az Állókép rögzítése, Videó rögzítése, Lejátszás, ill. Fájlok elérése Wi-Fi-n üzemmód kiválasztását.

Az Image (Állóképek)

kiválasztása esetén az elsütőbillentyűvel állókép rögzíthető.

A Video

kiválasztása esetén az elsütőbillentyűvel elindítható, ill. leállítható a videófelvétel.

A Playback (Lejátszás)

kiválasztásával megtekinthetők az állóképek és a videók. E menü az előkép-módból a Kiválasztás gomb lenyomásával közvetlenül elérhető.

Az állóképek megtekintése közben a felhasználó minden mentett képet átgörgethet, törlhet képeket, ill. megjelenítheti a fájlinformációkat.

A videók megtekintése közben a felhasználó navigálhat a videók között, szüneteltetheti a lejátszást, újraindíthatja a lejátszást, ill. törlhet fájlokat. A felhasználó a belső memóriában levő álló- és mozgóképeket csak akkor játszhatja le, ha nincs behelyezve SD™ kártya.

Fájlok törlése

Az állókép- vagy videofájlok törléséhez lejátszási módban nyomja le a menügombot. A törlést megerősítő párbeszédbablóból a nem kívánt fájlok törlhetők. Az aktív ikon piros keretet kap. A navigáció a fel és le nyilgombokkal történik.

Az Access Files by Wi-Fi

(Fájlok elérése Wi-Fi-vel)

kiválasztása esetén a fájlok Wi-Fi kapcsolaton számítógépre vagy mobileszközre továbbíthatók. Lásd "Fájlok továbbítása számítógépre Wi-Fi kapcsolaton".

Időbélyegző

A dátum és az időpont megjelenítésének tiltása vagy engedélyezése.

Nyelv

Válassza a menü "Nyelv" ikonját, és nyomja le a kiválasztó gombot. A különböző nyelvek a fel és le nyilgombbal választható ki, majd a választás a választógombbal érvényesíthető.

Dátum/Időpont

A pontos dátum, ill. időpont beállításához válassza a Set Date (Dátum beállítása) vagy a Set Time (Idő beállítása) pontot. Válassza ki a dátum, ill. az időpont megjelenítési formátumát (Format Date/Time).

TV-kimenet

A TV-kimeneten szükséges videóformátum beállításához válassza az "NTSC" vagy "PAL" pontot. A képernyő elfelejtül, és a kép a külső képernyón jelenik meg. Az előkép készülékre való visszakapcsolásához a bekapcsoló gomb () lenyomásával tiltsa le a TV-kimeneti funkciót.

Készülékszoftver frissítése

A készülék legfrissebb verziójú szoftverének telepítéséhez válassza a Készülékszoftver frissítése pontot. A szoftvert SD™ kártyára kell másolni, és a kártyát a készülékbe kell helyezni. Frissítések a RIDGID.com internetes címen találhatók.

Hangszóró/mikrofon

Válassza a menü Hangszóró ikonját, és nyomja le a  kiválasztó gombot. A felfelé/lefelé gombbal válassza az ON (Be) vagy OFF (Ki) lehetőséget aszerint, hogy a hangszórót  vagy  videólejátszás közben BE- vagy KIkapcsolva szeretné-e tartani.

Automatikus kikapcsolás

Válassza az automatikus kikapcsolás ikonját, és nyomja le a  kiválasztó gombot. Az automatikus kikapcsolási funkció letiltásához válassza a Letiltás lehetőséget. Az 5/15/60 perc tétlenséget követő automatikus kikapcsoláshoz válassza az 5, 15 vagy 60 Minutes (5/15/60 perc) lehetőséget. Videó felvétele és lejátszása közben az automatikus kikapcsolási funkció letiltódik.

Gyári beállítások visszaállítása

Válassza a visszaállítás ikonját, és nyomja le a  kiválasztó gombot. A Yes (Igen) kiválasztással erősítse meg a visszaállítási funkciót, majd nyomja le ismét a  kiválasztó gombot. Ekkor visszatölödnek a készülék gyári beállításai.

Bluetooth®

A Bluetooth engedélyezéséhez, ill. letiltásához válassza az ON (Be) vagy OFF (Ki) lehetőséget. Válassza a SEARCH (Keresés) pontot, és nyomja le a  kiválasztó gombot a Bluetooth-kompatibilis mikrofonok megkereséséhez.

Wi-Fi

A Wi-Fi rádióforgalom engedélyezéséhez, ill. letiltásához válassza az ON (Be) vagy OFF (Ki) lehetőséget.

Névjegy

A Névjegy funkcióval megjeleníthető a micro CA-350x készülékszoftverének verziója, valamint a szoftver szerzői jogi információi.

Fájlok továbbítása

USB-vel rendelkező számítógép

A készülék bekapcsolt állapotában a micro CA-350x-at az USB-kábellel kösse a számítógéphez. A micro CA-350x-on megjelenik az "USB csatlakoztatva" képernyő. A belső memória és az SD™ kártya (ha van) külön-külön meghajtóként jelenik meg a számítógépen, és szabványos USB-tárolóeszközöként hozzáérhető. A normál számítógépes másolási és törlési műveletek is elérhetők.

Számítógéphez Wi-Fi-vel

Ellenőrizze a CA-350x beállítási menüjében, hogy a WiFi rádióforgalmazás BE van-e kapcsolva. A számítógéppel keresse meg a "CA-350x" Wi-Fi hálózatot, és csatlakozzon hozzá. A CA-350x titkosítatlan Wi-Fi hálózatot működtet, melyhez nincs szükség jelszóra. A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásról részletes adatokat a számítógép kezelési útmutatójában olvashat. Ellenőrizze, hogy a számítógép kapcsolódott-e a "CA-350x" Wi-Fi hálózathoz.

Ha igen, akkor nyomja le a CA-350x  menügombját, és az "Access files by Wi-Fi" (Fájlok elérése Wi-Fi-vel) kiválasztásával engedélyezze a távoli fájlhozzáférést. Ha van behelyezve SD kártya, akkor a CA-350x megkérdezi, hogy az SD kártya, ill. a belső memória tartalmát szeretné-e törlni. A CA-350x ezután megjelenít egy képernyőt, mely arról tájékoztat, hogy a "Fájlok elérése Wi-Fi-vel" üzemmód aktív.

A számítógépen nyissa meg az alapértelmezett webböngészőt, és a címsorába írja be a "<http://192.168.2.103/dir/>" címet. A böngészőben ekkor megjelenik a CA-350x fájljait tartalmazó lista. Innen elérhető a CA-350x belső memoriájában, ill. SD-kártyáján tárolt állóképek és videók. A fájlok letöltésének és kezelésének módjáról lásd a webböngésző dokumentációját.

Wi-Fi csatlakozás mobilkészülékhez

A CA-350x lehetővé teszi a fájlok elérését és távoli 2. képernyős megjelenítését mobilesközökön, pl. iOS® vagy Android® operációs rendszert futtató táblagépeken, ill. okostelefonokon.

Ellenőrizze a CA-350x beállítási menüjében, hogy a WiFi rádióforgalmazás BE van-e kapcsolva. A mobilesközökkel keresse meg a "CA-350x" Wi-Fi hálózatot, és csatlakozzon hozzá. A CA-350x titkosítatlan Wi-Fi hálózatot működtet, melyhez nincs szükség jelszóra. A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásról részletes adatokat a mobilesköz kezelési útmutatójában olvashat. Ellenőrizze, hogy a mobilesköz kapcsolódott-e a "CA-350x" Wi-Fi hálózathoz.

Nyissa meg a RIDGIDview alkalmazást a mobilesközön. Az alkalmazáson belül súgófájl található, mely ismerteti az alkalmazás funkcióit és használatának módját.

A vezeték nélküli üzemmódban, különálló monitorral történő alkalmazáskor ne engedje, hogy elterelődjön a figyelme a CA-350x előírásszerű használatáról. A figyelem elterelődése növeli a sérülés veszélyét.

Csatlakoztatás TV-hez

A micro CA-350x vizsgálókamera a mellékelt RCA-kábellel televízióhoz vagy monitorhoz kapcsolható, így a kép a vizsgált területtől távol is megjeleníthető, illetve rögzíthető.

Nyissa a jobb oldali csatlakozó-burkolatot (3. ábra). A TV-Out csatlakozóba kösse be az RCA-kábelt. A kábel másik végét kösse a televízió vagy monitor Video In dugójához. **Ellenőrizze, hogy a videofomátum (NTSC vagy PAL) kimenetének beállítása megfelelő-e.** A kép megjelenítéséhez a televíziót vagy monitort a megfelelő bemenetre kell beállítani. A menüben válassza ki a megfelelő TV-kimeneti formátumot.

Bluetooth® mikrofon használatával

A Bluetooth-kompatibilis mikrofont első csatlakoztásakor "párosítani" kell a CA-350x-cal. Kapcsolja be a mikrofont, és indítsa el a "párosítási" üzemmódot. A konkrét útmutatóskérőt lásd a mikrofon dokumentációját.

A CA-350x Bluetooth beállítási menüjében választha a SEARCH (Keresés) pontot. Ekkor a Bluetooth mikrofonnak meg kell jelennie a képernyón. Válassza ki a mikrofont, és nyomja le a Kiválasztás gombot (1) a CA-350x-on. A sikeres csatlakoztatást követően látható, hogy az eszköz melletti szimbólum erről: (2) erre változik: (3). Mostan-tól a CA-350x a videófelvételénél a Bluetooth mikrofont használja.

Használat a SeeSnake® vizsgálóberendezéssel

A micro CA-350x vizsgálókamera használható a különböző SeeSnake vizsgálóberendezésekkel is. A kamera kialakítása kimondottan a microReel, a microDrain™, ill. a nanoReel vizsgálórendszerhez illeszkedik. Ilyen típusú berendezésekkel használva a rendszernek a jelen kézíkönyben leírt összes funkciója megmarad. A micro CA-350x vizsgálókamera más SeeSnake vizsgálóberendezésekkel használva csak megjelenítésre és rögzítésre alkalmas.

Más SeeSnake vizsgálóberendezésekkel használva a képalkotó fejet és az esetleges kábeloldatokat el kell távolítani. A microReel, microDrain, nanoReel, ill. hasonló berendezések megfelelő csatlakoztásáról és használatáról lásd a kezelést útmutatót. Más SeeSnake vizsgálóberendezések (általában kábeldob és monitor) használata esetén adapter szükséges a micro CA-350x vizsgálókamera, ill. a SeeSnake vizsgálóberendezés Video Out portjának összekötéséhez. A micro CA-350x vizsgálókamera ilyen módon csatlakoztatva megjeleníti a kameranézetet, és adatrögzítésre használható.

A SeeSnake vizsgálóberendezés (microReel, microDrain™ vagy nano -Reel), csatlakoztatásánál a kábeldobra csatlakoztatott összekötő modult illessze a micro CA-350x vizsgálókamera kábelcsatlakozójához, és egyenesen, merőlegesen tolja be azt. (Lásd a 18. ábrát.)




18. ábra – Kamera csatlakozódugója beszerelt állapotban

MEGJEGYZÉS | A sérülés elkerülése érdekében ne fejtse ki csavaró hatást a csatlakozóra.

A szonda helyének megkeresése

Szondával (vonali távadóval) együtt használva a szonda kétféleképpen vezérelhető. Ha a kábeldob rendelkezik megfelelő billentyűvel, akkor a szonda annak segítségével kapcsolható be és ki. Más esetben a szonda bekapcsolásához a LED fényerejét nullára kell csökkenteni. Amint a szonda helyét megállapították, a LED-ek ismét visszaállíthatók rendes fényerejükre, és a vizsgálat folytatódhat.

A vizsgált csatornában a szonda 512 Hz-re állított RIDGID helymeghatározóval, pl. SR-20, SR-60, Scout, or NaviTrack® II eszközzel kereshető meg.

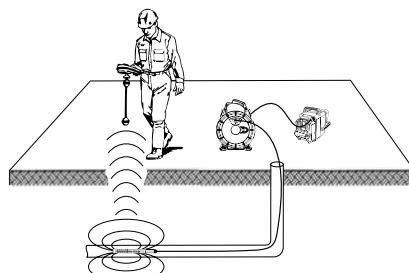

19. ábra – A Reel szonda helyének meghatározása

A szonda helyzetének megállapításához kapcsolja be a helymeghatározót, és állítsa Szonda üzemmódba. Keressen a szonda valósínűsítető irányában addig, amíg a helymeghatározó a szondát nem érzékeli. Amint a szondát

érzékelte, helyének pontos meghatározásához használja a helymeghatározó megjelenítőit a nullázó állásban. A szonda helyzetének meghatározására vonatkozó részletes utasításokat megtalálja annak a helymeghatározónak a kezelési útmutatójában, amelyet éppen használ.

Karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Tisztítás előtt távolítsa el az akkumulátort.

- Használat után minden tisztítása meg enyhe szappannal vagy enyhe mosószerrel a képalkotó fejet és a vezetéket.
- Lágyan, száraz ruhával tisztítsa meg a képernyőt. Ne dörzsölje túl erősen.
- A kábelcsatlakozások tisztítására alkoholos kendőt használjon.
- A kézi készülék kijelzőjét tisztta, száraz ruhával törölje le.

Újraindítási funkció

Ha az egység működése megszakad, akkor nyomja le az újraindító gombot (*a bal oldali csatlakozó-burkolat alatt – 4. ábra*). Lehet, hogy újraindítással helyreállítható a normál üzem.

Opcionális felszereltség

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A súlyos sérülés kockázatának csökkenése érdekében csak kifejezetten a micro CA-350x vizsgálókamerához tervezett és javasolt, alább felsorolt tartozékokat használjon. Egyéb, más készülékhez való kiegészítőknek a micro CA-350x vizsgálókamerával történő használata veszélyes lehet.

Katalógussz.	Leírás
37108	3' (90 cm-es) kábelhosszabbító
37113	6' (180 cm-es) kábelhosszabbító
37103	Képalkotó fej és 90 cm kábel - 17 mm
37098	1 m hosszúságú, 6 mm átmérőjű képalkotó
37093	4 m hosszúságú, 6 mm átmérőjű képalkotó
37123	17 mm-es tartozékcsomag (horog, mágnes, tükör)
36758	AC adapter
40623	Fejhallgató tartozék mikrofonnal

RBC-121 Töltők és kábelek

Katalógussz		Régió	Dugó típusa
55193	Töltő	USA, Kanada, Mexikó	A
55198	Töltő	Európa	C
55203	Töltő	Kína	A
55208	Töltő	Ausztrália és Latin-Amerika	I
55213	Töltő	Japán	A
55218	Töltő	Egyesült Királyság	G
44798	Töltő-kábel	Észak-Amerika	A
44808	Töltő-kábel	Európa	C
44803	Töltő-kábel	Kína	A
44813	Töltő-kábel	Ausztrália és LA	I
44818	Töltő-kábel	Japán	A
44828	Töltő-kábel	Egyesült Királyság	G

Elemek

Katalógussz	Modell	Kapacitás
55183	RB-1225	12V 2,5Ah

Minden felsorolt akkumulátor használható az RBC-121 töltők bármely katalógusnájú modelljével.

A szerszámmal csatlakoztatható összes RIDGID felszerelést megtalálja a RIDGID.com internetes oldalon, vagy hívja a Ridge Tool műszaki szervizét a (800) 519-3456-os amerikai számon.

Tárolás

A RIDGID micro CA-350x vizsgálókamerát száraz, biztonságos helyen, -4°F (-20°C) és 140°F (60°C) közötti hőmérsékleten, 15 és 85% közötti relatív páratartalmú területen kell tárolni.

A műszert zárható helyen tartsa, hogy ne kerülhessen gyermekek vagy a micro CA-350x vizsgálókamera kezelésében nem jártas személyek kezébe.

Tárolás, ill. szállítás előtt vegye ki az elemet.

Szerviz és javítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A nem megfelelő szervizelés és javítás veszélyeztetheti a RIDGID micro CA-350x vizsgálókamera használatának biztonságosságát.

A micro CA-350x vizsgálókamera szervizelését és javítását csak a RIDGID hivatalos, független szervizközpontja végezheti.

Ha tájékoztatásra van szüksége a legközelebbi RIDGID független, jogosult szervizközpontról, vagy bármilyen, szervizeléssel vagy javítással kapcsolatos kérdése van,

- Lépjön kapcsolatba a helyi RIDGID-forgalmazóval.
- Látogasson el a RIDGID.com címre, és keresse meg az Ön esetében illetékes RIDGID kapcsolattartási pontot.
- Forduljon a RIDGID műszaki szolgáltatási részlegéhez az rtctechservices@emerson.com címen, illetve az USA-ban és Kanadában a (800) 519-3456 számon.

Ártalmatlanítás

A RIDGID micro CA-350x vizsgálókamera alkatrészei értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak. Az Ön lakóhelyén az újrahasznosítással erre szakosodott szervezetek foglalkoznak. Az alkatrészeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. További információkért lépjön kapcsolatba a helyi hulladékkezelési szervvel.



Az EK országaiban: Az elektromos berendezéseket ne dobja ki a háztartási hulladékkel együtt!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (illetve annak a helyi törvényekben megvalósított előírásai) szerint a már nem használható elektronikus hulladékokat külön kell összegyűjteni, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Hibaelhárítás

TÜNET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kijelző bekapcsol, de nem mutatja a képet.	Laza kábelcsatlakozások. A képalkotó sérült. A képalkotó fején törmelék van.	Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, szükség esetén tisztítsa meg. Dugja be újra. Cserélje ki a képalkotót. Vizsgálja meg, hogy a képalkotó fején valóban nincsen törmelék.
A képalkotó fején lévő ledekk homályosak, a legnagyobb fényerős ségnél is, a kijelző fekete és fehér, a színes kijelző rövid időn belül kikapcsolja magát.	Alacsony az akkumulátorfeszültség.	Cserélje ki az elemet feltöltött elemre.
A készülék nem kapcsol be.	Rossz az akkumulátor. A készüléket újra kell indítani.	Cserélje ki az elemet feltöltött elemre. Indítsa újra a készüléket. Lásd "Karbantartás" fejezet.

micro CA-350x

micro CA-350x Κάμερα επιθεώρησης



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χειριστή πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Αν δεν κατανοήσετε και δεν τηρήσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρός τραυματισμός.

Κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x

Καταρράφτε τον αριθμό σειράς παρακάτω και φυλάξτε τον αριθμό σειράς του προϊόντος που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αρ. σειράς	
---------------	--

Περιεχόμενα

Σύμβολα ασφαλείας	291
Γενικές πληροφορίες ασφαλείας	291
Ασφάλεια χώρου εργασίας	291
Ηλεκτρική ασφάλεια	291
Σωματική ακεραιότητα	291
Χρήση και φροντίδα του εργαλείου	292
Χρήση και φροντίδα μπαταρίας	292
Σέρβις	292
Ειδικές πληροφορίες για την ασφάλεια	293
Ασφάλεια κάμερας επιθέωρησης micro CA-350x	293
Περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικός εξοπλισμός	293
Περιγραφή	293
Τεχνικά χαρακτηριστικά	294
Βασικός εξοπλισμός	294
Κουμπιά ελέγχου	295
Δήλωση συμμόρφωσης με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)	295
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	295
Εικονίδια	296
Συναρμολόγηση εργαλείου	296
Αλλαγή/Τοποθέτηση μπαταριών	296
Τροφοδοσία του εργαλείου από τον αντάπτορα AC	297
Τοποθέτηση καλωδίου κεφαλής συσκευής απεικόνισης ή καλωδίων επέκτασης	297
Τοποθέτηση βοηθητικών εξαρτημάτων	297
Τοποθέτηση κάρτας SD™	298
Έλεγχος πριν από τη λειτουργία	298
Ρύθμιση εργαλείου και χώρου εργασίας	299
Οδηγίες λειτουργίας	300
Ενέργη οθόνη	300
Ρύθμιση εικόνας	301
Λήψη εικόνας	301
Μενού	302
Λειτουργία	302
Πρόσβαση αρχείων μέσω Wi-Fi	303
Χρονοσφραγίδα	303
Γλώσσα	303
Ημερομηνία/Ωρα	303
Έξοδος TV	303
Ενημέρωση υλικολογισμικού	303
Ηχείο/Μικρόφωνο	303
Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας	303
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	303
Bluetooth®	303
Wi-Fi	303
Πληροφορίες	303
Μεταφορά αρχείων	303
Σύνδεση σε οθόνη τηλεόρασης	304
Χρήση μικροφώνου Bluetooth®	304
Χρήση συνδυασμό με εξοπλισμό επιθέωρησης SeeSnake®	304
Συντήρηση	305
Επανεκκίνηση	305
Προαιρετικός εξοπλισμός	305
Φύλαξη	306
Σέρβις και επισκευή	306
Απόρριψη	307
Επίλυση προβλημάτων	307
Δήλωση συμμόρφωσης EK	Eσωτερικό οπισθόφυλλου
Εγγύηση εφ' όρου ζωής	Οπισθόφυλλο

*Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Σύμβολα ασφαλείας

Στο παρόν εγχειρίδιο χειρισμού και πάνω στο προϊόν χρησιμοποιούνται σύμβολα και προειδοποιητικές ενδείξεις που επισημαίνουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια. Οι προειδοποιητικές αυτές ενδείξεις και τα σύμβολα επεξηγούνται σε αυτή την ενότητα.

 Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης για θέματα ασφάλειας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιήσει για πιθανό κίνδυνο τραυματισμού. Τηρείτε πιστά όλα τα μηνύματα ασφαλείας που ακολουθούν αυτό το σύμβολο για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό ή θάνατο.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η ένδειξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ένδειξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικροτραυματισμό ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμό.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ένδειξη ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ επισημαίνει πληροφορίες που σχετίζονται με την προσασία περιουσιακών αγαθών.

 Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό. Το εγχειρίδιο χειρισμού περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού.

 Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι θα πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας με πλαϊνή θωράκιση ή γυαλιά προσωπίδες όταν χειρίζεστε ή χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού των ματιών.

 Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τον κίνδυνο εμπλοκής ή εισόδου χειριών, δακτύλων ή άλλων μερών του σώματος σε γρανάζια ή άλλα κινούμενα μέρη.



Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις προειδοποίησεις και τις οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

Ασφάλεια χώρου εργασίας

- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και με καλό φωτισμό. Αν ο χώρος εργασίας δεν είναι τακτοποιημένος ή έχει κακό φωτισμό, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
- Μην θέτετε σε λειτουργία το εργαλείο σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως σε μέρη όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Το εργαλείο μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες, οι οποίοι ίσως προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.

- Κρατήστε τα παιδιά και τους μη μετέχοντες στην εργασία σε απόσταση, όταν χειρίζεστε οποιαδήποτε εργαλείο. Σε περίπτωση περιστασών, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Αποφύγετε οποιαδήποτε σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Όταν το σώμα είναι γειωμένο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε τον εξοπλισμό σε βροχή ή υγρασία. Αν εισέλθει νερό στο εργαλείο, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σωματική ακεραιότητα

- Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, να είστε σε ετοιμότητα και εγρήγορση, συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί στις κινήσεις σας και να ενεργείτε με γνώμονα την κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό αν νιώθετε κουρασμένοι ή είστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρ-

μάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά το χειρισμό του εργαλείου μπορεί να δηγυγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

- **Μην τεντώνεστε για να φάσετε δυσπρόσιτα σημεία.** Διατηρείτε πάντοτε σωστή, σταθερή στάση και την ισορροπία σας. Έτσι, ελέγχετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο αν προκύψει κάτι απροσδόκητο.
- **Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.** Να φοράτε πάντα ειδικά προστατευτικά γυαλιά. Ο κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας ανάλογα με τις συνθήκες, όπως μάσκα προστασίας από τη σκόνη, ειδικά αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος ή ώτοασπίδες, περιορίζει τον κίνδυνο τραυματισμών.

Χρήση και φροντίδα του εργαλείου

- **Μην πιέζετε το εργαλείο πέραν των δυνατοτήτων του.** Χρησιμοποιήστε το σωστό εργαλείο για την εκάστοτε εφαρμογή. Χρησιμοποιώντας το σωστό εργαλείο, εκτελείτε καλύτερα και ασφαλέστερα την εργασία και έτσι όπως έχει σχεδιαστεί.
- **Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν δεν είναι εφικτή η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση του από το διακόπτη.** Κάθε εργαλείο που δεν ελέγχεται από το διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευάζεται.
- **Αποσυνδέετε τις μπαταρίες από το εργαλείο προτού διενεργήσετε τυχόν ρυθμίσεις, αλλάξετε εξαρτήματα ή το αποθηκεύσετε.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.
- **Φυλάξτε το ανενεργό εργαλείο μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τον εξοπλισμό ή τις παρούσες οδηγίες να χειριστούν το εργαλείο.** Το εργαλείο είναι επικίνδυνο σε χέρια ανειδίκευτων χρηστών.
- **Το εργαλείο πρέπει να συντηρείται.** Ελέγχετε για εξαρτήματα που λείπουν ή που έχουν σπάσει και για κάθε άλλη κατάσταση που ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου. Αν υπάρχουν φθορές, δώστε το εργαλείο για επισκευή πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά αποχήματα προκαλούνται από κακή συντήρηση του εργαλείου.

• **Χρησιμοποιείτε το εργαλείο και τα βοηθητικά του εξαρτήματά του σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία προς εκτέλεση.** Η χρήση του εργαλείου σε εφαρμογές για τις οποίες δεν προορίζεται μπορεί να είναι επικίνδυνη.

• **Χρησιμοποιείτε μόνον ειδικά για το εργαλείο βοηθητικά εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.** Εξαρτήματα που είναι κατάλληλα για ένα εργαλείο, μπορεί να είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται με κάποιο άλλο.

• **Διατηρείτε τις λαβές στεγνές και καθαρές, χωρίς λάδια και γράσα.** Έτσι έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου.

Χρήση και φροντίδα μπαταρίας

- **Η επαναφόρτιση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με τον φορτιστή που έχει καθοριστεί από τον κατασκευαστή.** Φορτιστής που είναι κατάλληλος μόνο για έναν τύπο μπαταρίας, ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί με άλλου τύπου μπαταρία.
- **Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό μόνο με τις ειδικά καθορισμένες μπαταρίες.** Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό και πυρκαγιά.
- **Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρού μεγέθους μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση από τον έναν ακροδέκτη στον άλλο.** Η βραχυκύλωση των ακροδεκτών της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- **Υπό καταχρηστικές συνθήκες, ενδέχεται να εκτοξευθεί υγρό από την μπαταρία.** Αποφύγετε την επαφή. Σε περίπτωση επαφής με το υγρό από σφάλμα, ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από την μπαταρία, ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

Σέρβις

- **Το σέρβις του εργαλείου πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι, το εργαλείο παραμένει ασφαλές.

Ειδικές πληροφορίες για την ασφάλεια

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας που αφορούν συγκεκριμένα στην κάμερα επιθεώρησης.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x της RIDGID®, προκειμένου να περιορίσετε το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλου σοβαρού τραυματισμού.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

Η θήκη μεταφοράς της κάμερας επιθεώρησης micro CA-350x διαθέτει μία θήκη για το εγχειρίδιο στην οποία μπορείτε να φυλάσσεται το πάρον εγχειρίδιο μαζί με το εργαλείο προς χρήση από τον χειριστή.

Ασφάλεια κάμερας επιθεώρησης micro CA-350x

- **Μην εκθέτετε τη μονάδα προβολής σε νερό ή βροχή. Κάτι τέτοιο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.** Η κεφαλή της συσκευής απεικόνισης micro CA-350x και το καλώδιο είναι αδιάβροχα μέχρι 10' (3 μέτρα). Η μονάδα προβολής χειρός δεν είναι αδιάβροχη.
- **Μην τοποθετείτε την κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x σε σημείο όπου ενδέχεται να υπάρχει ενεργό ηλεκτρικό φορτίο.** Κάτι τέτοιο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Μην τοποθετείτε την κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x σε σημείο όπου ενδέχεται να υπάρχουν κινούμενα μέρη.** Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμών λόγω εμπλοκής.
- **Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με κανένα τρόπο για προσωπικό έλεγχο ή για ιατρική χρήση.** Δεν πρόκειται για ιατρική συσκευή. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη.
- **Κατά το χειρισμό της κάμερας επιθεώρησης micro CA-350x χρησιμοποιείτε πάντοτε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό.** Οι αποχετευτικοί αγωγοί και άλλες περιοχές ενδέχεται να περιέχουν χημικά, βακτήρια και άλλες ουσίες που μπορεί να είναι τοξικές, λοιμώδεις, μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα ή άλλα προβλήματα. **Ο κατάλληλος προσωπικός προστατευτικός**

εξοπλισμός πάντα περιλαμβάνει γυαλιά ασφαλείας και γάντια, και μπορεί να περιλαμβάνει εξοπλισμό όπως γάντια από λατές ή καουτσούκ, προστατευτικές προσωπίδες, γυαλιά προσωπίδες, προστατευτικό ρουχισμό, αναπνευστήρες και υποδήματα με χαλύβδινη μύτη.

- **Να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.** Χρησιμοποιήστε καυτό σαπουνόνερο για να πλύνετε τα χέρια σας και τα άλλα εκτεθειμένα μέρη του σώματός σας που ήρθαν σε επαφή με το περιεχόμενο των αποχετευτικών αγωγών μετά τον χειρισμό ή τη χρήση της κάμερας επιθεώρησης micro CA-350x για την επιθεώρηση αποχετευτικών αγωγών και άλλων περιοχών που ενδέχεται να περιέχουν χημικά ή βακτήρια. Μην καταναλώνετε τρόφιμα και μην καπνίζετε κατά τη λειτουργία ή τον χειρισμό της κάμερας επιθεώρησης micro CA-350x. Αυτό θα βοηθήσει να αποφευχθεί η μόλυνση με τοξικά ή λοιμώδη υλικά.
- **Μην λειτουργείτε την κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x εάν ο χειριστής ή η συσκευή βρίσκονται σε νερό.** Η λειτουργία μιας ηλεκτρικής συσκευής ενώ βρίσκεται σε νερό αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν RIDGID®:

- Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα RIDGID.
- Επισκεφθείτε τη διεύθυνση RIDGID.com για να βρείτε το πλησιέστερο σημείο επικοινωνίας της RIDGID στην περιοχή σας.
- Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της RIDGID στην ηλεκτρονική διεύθυνση rtctechservices@emerson.com ή, για ΗΠΑ και Καναδά, καλέστε στο (800) 519-3456.

Περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικός εξοπλισμός

Περιγραφή

Η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x της RIDGID είναι μια ισχυρή ψηφιακή συσκευή εγγραφής χειρός. Είναι μια

πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε επιθεωρήσεις και να καταγράφετε εικόνες και βίντεο σε δύυσπρόσιτες περιοχές. Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένες διάφορες δυνατότητες διαχείρισης εικόνας όπως περιστροφή εικόνας και ψηφιακό ζουμ, ώστε να διασφαλίζεται λεπτομερής και ακριβής οπτική επιθεώρηση. Το εργαλείο διαθέτει εξωτερική μνήμη και έξοδο TV. Περιλαμβάνονται βοηθητικά εξαρτήματα (άγκιστρο, μαγνήτης και καθρέφτης) τα οποία προσαρτώνται στην κεφαλή της συσκευής απεικόνισης εξασφαλίζοντας ευελιξία εφαρμογών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνιστώμενη χρήση.....	Σε εσωτερικούς χώρους
Ορατή απόσταση.....	0.4" (10 χιλ.) έως ∞
Οθόνη.....	'Έγχρωμη TFT 3.5" (90 χιλ.) (ανάλυση 320 x 240)
Κεφαλή κάμερας.....	3/4" (17 χιλ.)
Φωτισμός.....	4 ρυθμιζόμενες LED
Μήκος καλωδίου.....	3' (0.9 μ.), με δυνατότητα επέκτασης έως και 30' (9 μ.) με προαιρετικές επεκτάσεις, η συσκευή απεικόνισης και το καλώδιο είναι αδιάβροχα έως και τα 10' (3 μ.) , IP67
Μορφή φωτογραφίας.....	JPEG
Ανάλυση εικόνας.....	640 x 480
Μορφή βίντεο.....	MP4
Ανάλυση βίντεο.....	640 x 480
Ρυθμός εναλλαγής πλαισίων.....	έως και 30 FPS
Έξοδος TV.....	PAL/NTSC Με δυνατότητα επιλογής από το χρήστη
Ενσωματωμένη μνήμη.....	Μνήμη 235 MB
Εξωτερική μνήμη....	Κάρτα SD™ 32 GB μέγ. (παρέχονται 8 GB)
Μέγ. εύρος Bluetooth	16.4' (5 m)
Μέγ. εύρος Wi-Fi	33' (10 m)

Έξοδος δεδομένων.....	Καλώδιο δεδομένων USB και κάρτα SD™
Θερμοκρασία λειτουργίας.....	32°F έως 113°F (0°C έως 45°C)
Θερμοκρασία φύλαξης.....	-4°F έως 140°F (-20°C έως 60°C)
Τροφοδοσία ρεύματος.....	Μπαταρία ιόντων λιθίου 12V Αντάπτορας AC 12V, 3 Amp
Βάρος.....	5.5 lbs (2,5 κιλά)

Βασικός εξοπλισμός

Η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα:

- Συσκευή χειρός micro CA-350x
- Συσκευή απεικόνισης 17 χιλ.
- Καλώδιο USB 3' (90 εκ.)
- Καλώδιο ήχου RCA 3' (90 εκ.)
- Άγκιστρο, μαγνήτης, καθρέφτη
- Μπαταρία ιόντων λιθίου 12V
- Φορτιστή μπαταρίας λιθίου-ιόντων με καλώδιο
- Ανταπτόρα AC
- Ακουστικά κεφαλής με μικρόφωνο
- Κάρτα SD™ 8 GB
- Εγχειρίδιο χειριστή



Εικόνα 1 - Κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x

Κουμπιά ελέγχου



Εικόνα 2 - Κουμπιά ελέγχου



Εικόνα 3 - Κάλυμμα θύρας δεξιάς πλευράς



Εικόνα 4 - Κάλυμμα θύρας αριστερής πλευράς

Δήλωση συμμόρφωσης με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)

Ο παρόν εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια των ψηφιακών συσκευών Κλάσης B, σύμφωνα με την ενότητα 15 των κανόνων της FCC. Τα εν λόγω όρια είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχεται εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση.

Ο παρόν εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν έχει εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Οστόσο, δεν διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί απενέργευσιώντας και ενεργοποιώντας ξανά το εξοπλισμό, ο χρήστης ονθαρρύνεται να δοκιμάσει να επιδιορθωσει την παρεμβολή, λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Να επαναπροσανατολίσει ή να αλλάξει θέση στην κεραία λήψη.
- Να αυξήσει την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Να επικοινωνήσει με τον τοπικό διανομέα ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

Με τον όρο ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ορίζουμε την ικανότητα του προϊόντος να λειτουργεί ικανοποιητικά σε περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων χωρίς να προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε άλλο εξοπλισμό.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x της RIDGID συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC). Παρ' όλα αυτά, η πιθανότητα να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

Εικονίδια

	Ένδειξη διάρκειας ζωής μπαταρίας – Πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
	Ένδειξη διάρκειας ζωής μπαταρίας – Παραμένει λιγότερο από 25% του φορτίου της μπαταρίας.
	Κάρτα SD™ – Επισημαίνει ότι μια κάρτα SD έχει εισαχθεί στη συσκευή.
	Φωτογραφική μηχανή – Επισημαίνει ότι η συσκευή λειτουργεί σε επιλογή φωτογραφικής λήψης.
	Βιντεοκάμερα – Επισημαίνει ότι η συσκευή λειτουργεί σε επιλογή λήψης βίντεο.
	Λειτουργία αναπαραγωγής – Επιλέγοντας αυτό το εικονίδιο, μπορείτε να προβάλετε και να διαγράψετε εικόνες και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως.
	Μενού – Πατήστε επιλογή σε αυτό το εικονίδιο για να μεταβείτε στην οθόνη μενού.
	Επιλογή – Πατώντας επιλογή από την ενεργή οθόνη θα μεταβείτε στην οθόνη αναπαραγωγής.
	Επιστροφή – Πατώντας επιστροφή από την ενεργή οθόνη μπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικά κάμερα ή βίντεο. Με το αυτό το πλήκτρο μπορείτε επίσης να φύγετε από το μενού και τη λειτουργία αναπαραγωγής.
	Φωτεινότητα LED – Πατήστε το δεξιό & αριστερό βέλος για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της LED.
	Ζουμ – Πατήστε το πάνω & κάτω βέλος για να αλλάξετε το ζουμ από 1,0x σε 2,0x.
	Αποθήκευση – Επισημαίνει ότι η εικόνα ή το βίντεο έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.
	Απορρίμματα – Διαγράψτε το εικονίδιο επιβεβαίωσης.
	Πρόγραμμα λειτουργίας – Επιλέξτε μεταξύ εικόνας, βίντεο ή αναπαραγωγής.

	Χρονοσφραγίδα – Με το εικονίδιο αυτό μπορείτε να επιλέξετε να προβάλετε ή να αποκρύψετε την ημερομηνία και ώρα στην/από την ενεργή οθόνη.
	Γλώσσα – Επιλέξτε μεταξύ αγγλικών, γαλλικών, ισπανικών, γερμανικών, ολλανδικών, ιταλικών, κ.λπ.
	Ώρα και ημερομηνία – Μεταβείτε σε αυτήν την οθόνη για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία.
	ΤV – Επιλέξτε μεταξύ NTSC και PAL για να ενεργοποιήστε τη μορφή βίντεο εξόδου TV.
	Ενημέρωση υλικολογισμού – Χρησιμοποιείται για την ενημέρωση της μονάδας με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
	Ηχείο/Μικρόφωνο – Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το ηχείο και το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής και της αναπαραγωγής.
	Αυτόματος τερματισμός – Η λειτουργία της συσκευής τερματίζεται αυτόματα μετά από 5, 15 ή 60 λεπτά αδράνειας.
	Bluetooth® – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας σύνδεσης σε μικρόφωνο Bluetooth
	Wi-Fi – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μετάδοσης Wi-Fi.
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων – Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών.
	Πληροφορίες – Εμφανίζεται η έκδοση του λογισμικού.

Συναρμολόγηση εργαλείου

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού κατά τη χρήση, ακολουθήστε αυτές τις διαδικασίες για τη σωστή συναρμολόγηση.

Αλλαγή/Τοποθέτηση μπαταριών

Η micro CA-350x παρέχεται με τοποθετημένη τη μπαταρία. Εάν η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας εμφανίζει την ένδειξη , η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί. Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από την αποθήκευση.

- Πιέστε τις γλωττίδες της μπαταρίας (βλ. Εικόνα 5) και τραβήξτε για να αφαιρέσετε την μπαταρία.



Εικόνα 5 – Αφαίρεση/τοποθέτηση μπαταρίας

- Εισαγάγετε το άκρο επαφής της μπαταρίας στο εργαλείο επιθεώρησης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.

Τροφοδοσία του εργαλείου από τον αντάπτορα AC

Η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x μπορεί επίσης να τροφοδοτηθεί με ρεύμα χρησιμοποιώντας τον αντάπτορα AC που παρέχεται.

- Ανοίξτε το κάλυμμα της θυρίδας της δεξιάς πλευράς (Εικόνα 3).
- Με στεγνά χέρια, συνδέστε τον αντάπτορα AC στην πρίζα ηλεκτρικής παροχής.
- Συνδέστε το κυλινδρικό βύσμα του αντάπτορα AC στη θύρα που φέρει την ένδειξη "DC 12V".



Εικόνα 6 – Τροφοδοσία της μονάδας με αντάπτορα AC

Τοποθέτηση καλωδίου κεφαλής συσκευής απεικόνισης ή καλωδίων επέκτασης

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x, θα πρέπει να συνδέθετε το καλώδιο της κεφαλής της συσκευής απεικόνισης στη μονάδα προβολής χειρός. Για να συνδέσετε το καλώδιο στη μονάδα προβολής χειρός, βεβαιωθείτε ότι η προεξο-

χή της κάμερας και η υποδοχή της μονάδας προβολής (Εικόνα 7) είναι σωστά ευθυγραμμισμένες. Μόλις ευθυγραμμιστούν, σφίξτε με το δάχτυλο το κονδυλωτό κουμπί για να σταθεροποιήσετε τη σύνδεση.




Εικόνα 7 – Συνδέσεις καλωδίων

Διατίθενται επεκτάσεις καλωδίου 3' (90 εκ.) και 6' (180 εκ.) για να αυξήσετε το μήκος του καλωδίου της κάμεράς σας έως και 30' (9 μ.). Για να εγκαταστήσετε μια επέκταση, πρώτα αφαιρέστε το καλώδιο της κεφαλής της κάμερας από τη μονάδα προβολής χαλαρώνοντας το κονδυλωτό κουμπί. Συνδέστε την επέκταση στη συσκευή χειρός όπως περιγράφηκε παραπάνω (Εικόνα 7). Συνδέστε την προεξοχή στο άκρο του καλωδίου της κεφαλής της κάμερας με την υποδοχή στο άκρο της επέκτασης και σφίξτε με το δάχτυλο το κονδυλωτό κουμπί για να σταθεροποιήσετε τη σύνδεση.

Τοποθέτηση βοηθητικών εξαρτημάτων

Και τα τρία εξαρτήματα που περιλαμβάνονται (άγκιστρο, μαγνήτης, καθρέφτης) προσαρτώνται στην κεφαλή της συσκευής απεικόνισης κατά τον ίδιο τρόπο.

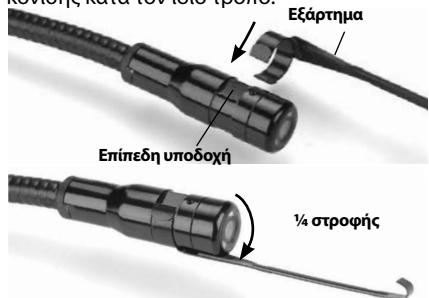

Εικόνα 8 – Τοποθέτηση βοηθητικού εξαρτήματος

Για να τα συνδέσετε, κρατήστε την κεφαλή της συσκευής απεικόνισης όπως φαίνεται στην Εικόνα 8. Σύρετε το ημικυκλικό άκρο του εξαρτήματος πάνω στην επίπεδη υποδοχή της κεφαλής της συσκευής απεικόνισης. Κατόπιν περιστρέψτε το εξάρτημα κατά 1/4 της στροφής για να ασφαλίσει.

Τοποθέτηση κάρτας SD™

Ανοίξτε το κάλυμμα της θυρίδας της αριστερής πλευράς (Εικόνα 4) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υποδοχή της κάρτας SD. Τοποθετήστε την κάρτα SD στην υποδοχή με την κομμένη γωνία προς τα πάνω, σύμφωνα με την εικόνα δίπλα στην υποδοχή (Εικόνα 9). Οι κάρτες SD μπορούν να τοποθετηθούν μόνο κατά έναν τρόπο - μην τις ζορίζετε. Μόλις τοποθετηθεί μια κάρτα SD, θα εμφανιστεί ένα μικρό εικονίδιο κάρτας SD στο πάνω αριστερό άκρο της οθόνης, καθώς και ο αριθμός των εικόνων ή η διάρκεια του βίντεο που μπορεί να αποθηκευτεί στην κάρτα SD.



Εικόνα 9 - Εισαγωγή κάρτας SD

Έλεγχος πριν από τη λειτουργία

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε την κάμερα επιθεώρησης και διορθώστε οποιαδήποτε προβλήματα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού από ηλεκτροπλήξια και άλλα αίτια και να προληφθεί η βλάβη του εργαλείου.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
2. Αφαιρέστε τη μπαταρία και ελέγχετε την για τυχόν βλάβη. Αντικαταστήστε τη μπαταρία εάν χρειάζεται. Μην χρησιμοποιήσετε την κάμερα επιθεώρησης εάν η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.
3. Καθαρίστε κάθε ίχνος από λάδια, γράσα ή ακαθαρσίες από τη συσκευή. Έτσι η επιθεώρηση γίνεται ευκολότερα και αποφεύ-

γετε να σας γλιστρήσει η συσκευή από το χέρι.

4. Ελέγχετε την κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x για σπασμένα, φθαρμένα, απόντα, μη ευθυγραμμισμένα ή μπλοκαρισμένα εξαρτήματα, ή για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να εμποδίσει την ασφαλή και ομαλή λειτουργία της.
5. Ελέγχετε τον φακό της κεφαλής της κάμερας για συμπύκνωση υδρατμών. Για να αποφύγετε την καταστροφή της μονάδας, μη χρησιμοποιείτε την κάμερα εάν εμφανιστεί συμπύκνωση υδρατμών εντός του φακού. Αφήστε το νερό να εξατμιστεί προτού τη χρησιμοποιήσετε.
6. Ελέγχετε το καλώδιο σε όλο του το μήκος για τσακίσματα ή φθορά. Ενα κατεστραμμένο καλώδιο θα μπορούσε να επιτρέψει την είσοδο νερού στη μονάδα και να αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.
7. Ελέγχετε ώστε να βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις μεταξύ της μονάδας χειρός, των καλωδίων επέκτασης και του καλωδίου της συσκευής απεικόνισης είναι σταθερές. Όλες οι συνδέσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί καταλλήλως ώστε το καλώδιο να είναι αδιάβροχο. Επιβεβαιώστε ότι η μονάδα έχει συναρμολογηθεί σωστά.
8. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η ετικέτα προειδοποίησης και ότι είναι σταθερά επικολλημένη και ευανάγνωστη (Εικόνα 10).



Εικόνα 10 - Ετικέτα προειδοποίησης

9. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τον έλεγχο, μην χρησιμοποιήσετε την κάμερα επιθεώρησης μέχρι να υποβληθεί στο καταλληλο σέρβις.
10. Με στεγνά χέρια, τοποθετήστε στη θέση της τη μπαταρία.
11. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για ένα δευτερόλεπτο. Οι λυχνίες της συσκευής απεικόνισης πρέ-

πει να ανάψουν και στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια αρχική οθόνη. Μόλις η κάμερα είναι έτοιμη, μια απευθείας εικόνα αυτού που "βλέπει" η κάμερα εμφανίζεται στην οθόνη. Αν δεν εμφανίζεται εικόνα, συμβουλευτείτε την ενότητα Επίλυση προβλημάτων του παρόντος εγχειριδίου.

12. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για ένα δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ρύθμιση εργαλείου και χώρου εργασίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Προετοιμάστε την κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x και τον χώρο εργασίας σύμφωνα με αυτές τις διαδικασίες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, εμπλοκή και άλλα αίτια και να αποφευχθεί η βλάβη του εργαλείου.

1. Ελέγχετε τον χώρο εργασίας για:
 - Επαρκή φωτισμό
 - Εύφλεκτα υγρά, αναθυμιάσεις ή σκόνη που ενδέχεται να αναφλεγούν. Αν υπάρχει κάπι από τα παραπάνω, μην εργαστείτε στο συγκεκριμένο χώρο μέχρι να εντοπιστούν οι αιτίες και αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x δεν είναι αντιεκρηκτικό τύπου και μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
 - Υπαρξη καθαρού, επίπεδου, σταθερού, στεγνού σημείου για το χειριστή. Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα επιθεώρησης ενώ στέκεστε σε νερό.
2. Εξετάστε την περιοχή ή τον χώρο που πρόκειται να επιθεωρήσετε και αποφασίστε αν η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x είναι ο σωστός εξοπλισμός για τη συγκεκριμένη εργασία.
 - Καθορίστε τα σημεία πρόσβασης στον χώρο. Το ελάχιστο άνοιγμα μέσω του οποίου μπορεί να περάσει η κεφαλή 17 χιλιοστών της κάμερας έχει διάμετρο περίπου $\frac{3}{4}$ " (19 εκ.).
 - Καθορίστε την απόσταση μέχρι την περιοχή που πρόκειται να επιθεωρήσετε. Μπορούν να προστεθούν επιπλέον σημεία στην περιοχή για να επιτυχθεί η εργασία.

να προστεθούν επεκτάσεις στην κάμερα ώστε να επιτυχάνεται εμβέλεια έως και 30' (9 μέτρα).

- Εντοπίστε εάν υπάρχουν εμπόδια τα οποία απαιτούν πολύ περιορισμένη περιστροφή του καλώδιου. Το καλώδιο της κάμερας επιθεώρησης μπορεί να κατέβει σε ακτίνα έως και 5" (13 εκ.) χωρίς να υποστεί ζημιά.
- Εντοπίστε εάν παρέχεται ηλεκτροδότηση στην περιοχή που πρόκειται να επιθεωρήσετε. Εάν υπάρχει, θα πρέπει να κλείσετε την παροχή ρεύματος στην περιοχή, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες διαδικασίες φραγής ώστε να αποφευχθεί η επανέναρξη της παροχής ρεύματος κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.
- Εντοπίστε εάν θα συναντήσετε οποιοδήποτε υγρό κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Το καλώδιο και η κεφαλή της συσκευής απεικόνισης είναι αδιάβροχα σε βάθος έως και 10' (3 μέτρα). Σε μεγαλύτερο βάθος μπορεί να προκληθεί διαρροή στο καλώδιο και τη συσκευή απεικόνισης και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του εξοπλισμού. Η μονάδα προβολής χειρός είναι αδιάβροχη (IP54) αλλά δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό.
- Εντοπίστε εάν υπάρχουν χημικά, ιδιαίτερα στην περίπτωση των αποχετευτικών αγωγών. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα ειδικά μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για εργασία παρουσία χημικών. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του χημικού για τις απαιτούμενες πληροφορίες. Τα χημικά μπορεί να καταστρέψουν ή να υποβαθμίσουν τη λειτουργία της κάμερας επιθεώρησης.
- Μετρήστε τη θερμοκρασία της περιοχής και εντοπίστε τυχόν αντικείμενα στην περιοχή. Βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά. Η χρήση της σε περιοχές που η θερμοκρασία είναι εκτός αυτού του εύρους ή η επαφή της με θερμότερα ή ψυχρότερα εξαρτήματα θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στην κάμερα.
- Εντοπίστε εάν βρίσκονται κινούμενα μέρη στην περιοχή που πρόκειται να επιθεωρήσετε. Εάν βρίσκονται, τα εν λόγω μέρη θα πρέπει να απενεργοποιηθούν ώστε να αποφευχθεί η μετακίνηση τους κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμπλοκής. Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες διαδικασίες φραγής ώστε να εμποδίσετε την κίνηση των μερών κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Εάν η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x δεν είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός για τη συγκεκρι-

μένη εργασία, διατίθεται άλλος εξοπλισμός επιθεώρησης από την RIDGID. Για πλήρη κατάλογο των προϊόντων RIDGID, ανατρέξτε στον κατάλογο RIDGID στη διεύθυνση RIDGID.com.

3. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x έχει ελεγχθεί δεόντως πριν από κάθε χρήση.
4. Προσαρτήστε τα σωστά βοηθητικά εξαρτήματα για την εφαρμογή.

Οδηγίες λειτουργίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Να φοράτε πάντοτε ειδικά προστατευτικά γυαλιά για να προστατεύετε τα μάτια σας από ακαθαρσίες και άλλα ζένα αντικείμενα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπλήξια, εμπλοκή ή άλλα αίτια.

1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα επιθεώρησης και ο χώρος εργασίας έχουν προετοιμαστεί σωστά και ότι δεν υπάρχουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα και άλλοι περισπασμοί στον χώρο εργασίας.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα. Οι λυχνίες της συσκευής απεικόνισης θα πρέπει να ανάψουν και στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια αρχική οθόνη. Αυτή η οθόνη σας ενημερώνει ότι η συσκευή φορτώνει. Μόλις ενεργοποιηθεί πλήρως το προϊόν, η οθόνη εναλλάσσεται αυτόματα στην ενεργή οθόνη.




Εικόνα 11 – Αρχική οθόνη

(Σημείωση: Η έκδοση θα αλλάζει κάθε φορά που γίνεται ενημέρωση υλικολογισμικού.)

Ενεργή οθόνη

Η ενεργή οθόνη είναι εκείνη στην οποία θα πραγματοποιείτε το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας σας. Μία απευθείας εικόνα αυτού που "βλέπει" η κάμερα εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζουμ, προσαρμογή της φωτεινότητας LED και λήψη εικόνων ή βίντεο από αυτήν την οθόνη.

Η οθόνη έχει μια γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος που εμφανίζει το πρόγραμμα λειτουργίας του εργαλείου, το ζουμ, το εικονίδιο της κάρτας SD™ αν έχει τοποθετεί κάρτα, τη διαθέσιμη μνήμη και την κατάσταση (ON/OFF) του ηχείου/μικροφώνου. Η κάτω γραμμή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα αν είναι ενεργοποιημένη η χρονοσφραγίδα.

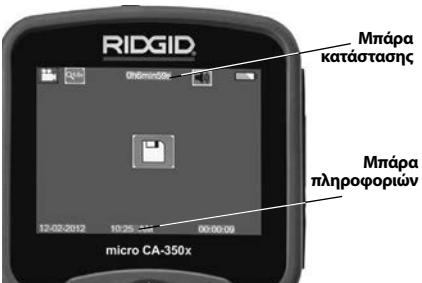

Εικόνα 12 – Ενεργή οθόνη

Όταν η κάμερα επιθεώρησης ενεργοποιηθεί, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η φωτογραφική λήψη.

Πατώντας το κουμπί μενού οποιαδήποτε στιγμή θα έχετε πρόσβαση στο μενού. Το μενού θα επικαλύψει την ΕΝΕΡΓΗ οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αριστερού και δεξιού βέλους ➤◀ για να περάσετε στην κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος ▲▼ για να διατρέξετε τα στοιχεία του μενού και πατήστε επίλογη □ για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε.



Εικόνα 13 - Στιγμιότυπο οθόνης επιλογής λειτουργίας

3. Αν χρειάζεται να προσαρμόσετε τις άλλες ρυθμίσεις κάμερας (Χρονοσφραγίδα, Γλώσσα, Ημερομηνία/Ωρα, Έξοδος TV, Ενημέρωση υλικολογισμικού, Ήχειο/Μικρόφωνο, Αυτόματη απενεργοποίηση, Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων), βλ. την ενότητα Μενού.

4. Προετοιμασία της κάμερας για επιθεώρηση. Μπορεί να χρειαστεί προδιαμόρφωση ή κάμψη του καλώδιου της κάμερας για την κατάλληλη επιθεώρηση της περιοχής. Μην προσπαθείτε να δημιουργήσετε καμπύλη ακτίνας μικρότερης των 5" (13 εκ.). Μπορεί να καταστραφεί το καλώδιο. Εάν επιθεωρείτε έναν σκοτεινό χώρο, ανάψτε τις λυχνίες LED προτού εισαγάγετε την κάμερα ή το καλώδιο.

Μην ασκείτε υπερβολική πίεση για να εισαγάγετε ή να αφαιρέσετε το καλώδιο. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ζημιά της κάμερας επιθεώρησης ή της περιοχής επιθεώρησης. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ή την κεφαλή της συσκευής απεικόνισης για να τροποποιήσετε περιβάλλοντες χώρους, να ανοιξείτε οδούς ή φραγμένες περιοχές ή αντί οποιουδήποτε άλλου εργαλείου εκτός της συσκευής επιθεώρησης. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ζημιά της κάμερας επιθεώρησης ή της περιοχής επιθεώρησης.

Ρύθμιση εικόνας

Προσαρμογή φωτεινότητας LED: Πατώντας το κουμπί δεξιού ή αριστερού βέλους ➤ < στο πληκτρολόγιο (στην ενεργή οθόνη), αυξάνεται ή μειώνεται η φωτεινότητα LED. Μία μπάρα του δείκτη φωτεινότητας θα εμφανίζεται στην οθόνη όσο προσαρμόζετε τη φωτεινότητα.



Εικόνα 14 – Ρύθμιση LED

Ζουμ: Η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x διαθέτει ψηφιακό ζουμ 2,0x. Απλώς πατήστε το επάνω και το κάτω βέλος ▲▼ ενώ βρίσκεστε στην ενεργή οθόνη για μεγεθύνση ή συμκρυνση. Μία μπάρα του δείκτη ζουμ θα εμφανίζεται στην οθόνη όσο προσαρμόζετε το ζουμ.



Εικόνα 15 – Ρύθμιση ζουμ

Περιστροφή εικόνας: Αν χρειάζεται, η εικόνα/το βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να περιστραφεί κατά βήματα των 90 μοιρών αριστερόστροφα πατώντας το κουμπί περιστροφής εικόνας ⌂.

Λήψη εικόνας

Φωτογραφική λήψη

Ενώ βρίσκεστε στην ενεργή οθόνη, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το εικονίδιο φωτογραφικής λήψης ☒ στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης. Πατήστε το κουμπί του διαφράγματος για λήψη της εικόνας. Θα εμφανιστεί στηγμαία το εικονίδιο αποθήκευσης ☐ στην οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα έχει αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα SD™.

Λήψη βίντεο

Ενώ βρίσκεστε στην ενεργή οθόνη, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της βιντεοκάμερας 📹 στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης. Πατήστε το κουμπί του διαφράγματος για να ξεκινήσει η λήψη βίντεο. Όταν η συσκευή πραγματοποιεί εγγραφή βίντεο, το εικονίδιο λειτουργίας βίντεο θα τονιστεί με κόκκινο περίγραμμα και η διάρκεια της εγγραφή θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης. Πατήστε ξανά το κουμπί του διαφράγματος για να σταματήσετε το βίντεο. Μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για την αποθήκευση του βίντεο εάν πραγματοποιείται αποθήκευση στην εσωτερική μνήμη.

Η κάμερα micro CA-350x διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο για εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου με βίντεο. Περιλαμβάνεται επίσης μια συσκευή χειρός με ενσωματωμένο μικρόφωνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για το ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο. Συνδέστε τη συσκευή χειρός στη θύρα ήχου στη δεξιά πλευρά της κάμερας.

- Μόλις ολοκληρωθεί η επιθεώρηση, αποσύρετε προσεκτικά την κάμερα και το καλώδιο από την περιοχή επιθεώρησης.



Εικόνα 16 - Οθόνη εγγραφής βίντεο

Μενού

Πατώντας το κουμπί μενού οποιαδήποτε στιγμή θα έχετε πρόσβαση στο μενού. Το μενού θα επικαλύψει την ΕΝΕΡΓΗ οθόνη. Από το μενού ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει τις διάφορες λειτουργίες ή να μπει στο μενού ρυθμίσεων.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ρυθμίσεων από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε (Εικόνα 17) ενώ βρίσκεστε στην οθόνη ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά δεξιού και αριστερού βέλος για να μεταβείτε από την μια κατηγορία στην επόμενη. Χρησιμοποιήστε το επάνω και το κάτω βέλος για να πλογηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού. Η επιλεγμένη κατηγορία θα επισημαίνεται με ένα έντονο κόκκινο περίγραμμα. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ρύθμιση, πατήστε επιλογή για να περάσετε στη νέα επιλογή. Οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα μόλις πραγματοποιούνται.

Ενόσω βρίσκεστε στη λειτουργία μενού, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Επιστροφή για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή στην ενεργή οθόνη.



Εικόνα 17 – Οθόνη ρυθμίσεων

Λειτουργία

Επιτρέπει την επιλογή ανάμεσα σε Λήψη εικόνας, Εγγραφή βίντεο, Αναπαραγωγή και Πρόσβαση αρχείων μέσω Wi-Fi.

Εικόνα

Η επιλογή ενεργοποιεί το κουμπί του κλείστρου για τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Βίντεο

Η επιλογή επιτρέπει στο κουμπί του κλείστρου να ξεκινά και να σταματά την εγγραφή ενός βίντεο.

Αναπαραγωγή

Η επιλογή επιτρέπει την εμφάνιση εικόνων ή βίντεο. Μία συντόμευση προς το μενού αυτό είναι διαθέσιμη στη λειτουργία ενεργής οθόνης πατώντας Επιλογή .

Όταν προβάλλει μια εικόνα, ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί σε όλες τις αποθηκευμένες εικόνες, να διαγράψει μια εικόνα και να εμφανίσει τις πληροφορίες του αρχείου.

Κατά την προβολή ενός βίντεο, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να πλογηθεί μεταξύ των βίντεο, να κάνει παύση, επανεκκίνηση και διαγραφή. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής εικόνων και βίντεο από την εσωτερική μνήμη μόνο όταν δεν έχει εισαχθεί κάρτα SD™.

Διαγραφή αρχείων

Για να διαγράψετε αρχεία, πατήστε το κουμπί Μενού ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία αναπαραγωγής για να διαγράψετε την εικόνα ή το βίντεο. Το παράθυρο διαλόγου επιβεβιώσης διαγραφής επιτρέπει στον χρήστη να διαγράψει αρχεία που δεν θέλει. Το ενεργό εικονίδιο επισημαίνεται με κόκκινο περίγραμμα. Η πλογήση γίνεται με τα κουμπιά βέλους .

Πρόσβαση αρχείων μέσω Wi-Fi

Η επιλογή επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων μέσω Wi-Fi σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή. Βλ. Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή μέσω Wi-Fi.

Χρονοσφραγίδα

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την οθόνη της ημερομηνίας και της ώρας.

Γλώσσα

Επιλέξτε το εικονίδιο "Γλώσσα" στο μενού και πατήστε Επιλογή. Επιλέξτε διαφορετικές γλώσσες με τα κουμπιά πάνω/κάτω βέλους ▲▼, κατόπιν πατήστε Επιλογή  για να αποθηκεύστε τη γλώσσα που επιλέξατε.

Ημερομηνία/Ωρα

Επιλέξτε Ρύθμιση ημερομηνίας ή Ρύθμιση ώρας για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία ή ώρα. Επιλέξτε Μορφή ημερομηνίας ή ώρας για να αλλάξετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας/ώρας.

Έξοδος TV

Επιλέξτε το "NTSC" ή το "PAL" για να ενεργοποιήσετε την έξοδο TV για τη μορφή βίντεο που απαιτείται. Η οθόνη θα γίνει μαύρη και η εικόνα θα μεταβιβαστεί σε εξωτερική οθόνη. Για να έχετε ζωντανή εικόνα στη μονάδα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας  για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία.

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Επιλέξτε Ενημέρωση υλικολογισμικού για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση λογισμικού στη μονάδα. Το λογισμικό θα πρέπει να φορτωθεί στην κάρτα SDTM και να τοποθετηθεί στη μονάδα. Ενημερώσεις μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση RIDGID.com.

Ηχείο/Μικρόφωνο

Επιλέξτε το εικονίδιο ηχείου στο μενού και πατήστε Επιλογή . Επιλέξτε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ με το επάνω/κάτω βέλος ▲▼ για να διατηρήσετε το ηχείο και το μικρόφωνο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ κατά την αναπαραγωγή βίντεο.

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Επιλέξτε το εικονίδιο αυτόματου τερματισμού λειτουργίας και πατήστε επιλογή . Επιλέξτε απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τερματισμό λειτουργίας. Επιλέξτε 5

λεπτά, 15 λεπτά ή 60 λεπτά για να απενεργοποιηθεί το εργαλείο αν παραμείνει 5/15/60 λεπτά εκτός λειτουργίας. Η ρύθμιση αυτόματου τερματισμού λειτουργίας δεν θα ενεργοποιηθεί κατά την εγγραφή ή αναπαραγωγή βίντεο.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επιλέξτε το εικονίδιο επαναφοράς και πατήστε επιλογή . Επιβεβαιώστε τη λειτουργία επαναφοράς επιλέγοντας Ναι και πατήστε επιλογή  ξανά. Αυτό θα επαναφέρει το εργαλείο στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Bluetooth®

Επιλέξτε ON ή OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth. Επιλέξτε ANAZHTHΣΗ και πατήστε Επιλογή  για να αναζητήσετε μικρόφωνα συμβατά με Bluetooth.

Wi-Fi

Επιλέξτε ON ή OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μετάδοση Wi-Fi.

Πληροφορίες

Επιλέξτε το κουμπί πληροφοριών για να εμφανίσετε την αναθεώρηση του υλικολογισμικού της micro CA-350x καθώς και πληροφορίες για το copyright του λογισμικού.

Μεταφορά αρχείων

Υπολογιστής με USB

Με τη μονάδα ενεργοποιημένη, συνδέστε την κάμερα micro CA-350x σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. Η οθόνη που συνδέθηκε μέσω USB εμφανίζεται στην κάμερα micro CA-350x. Η εσωτερική μνήμη και η κάρτα SDTM (αν υπάρχει) θα εμφανιστούν ως ξεχωριστά drive του υπολογιστή και θα είναι προσβάσιμα ως τυπικές συσκευές αποθήκευσης USB. Οι επιλογές αντιγραφής και διαγραφής είναι διαθέσιμες από τη λειτουργία του υπολογιστή.

Υπολογιστής μέσω Wi-Fi

Επιβεβαιώστε ότι στο μενού ρυθμίσεων της κάμερας CA-350x η μετάδοση WiFi είναι ενεργοποιημένη. Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας, αναζητήστε και συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi "CA-350x". Η CA-350x εκπέμπει ένα μη ασφαλές δίκτυο WiFi και δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Συμβουλεύετε το εγχειρίδιο οδηγήσων του υπολογιστή σας για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε ένα δίκτυο WiFi. Επιβεβαιώστε στον υπολογιστή σας ότι είναι συνδεδέμενος στο δίκτυο WiFi "CA-350x".

Τώρα πατήστε το κουμπί μενού  στην CA-350x και επιλέξτε τη λειτουργία "Πρόσβαση αρχείων μέσω Wi-Fi" για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα αρχεία από απόσταση. Εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα SD, θα σας ζητηθεί από την CA-350x να επιλέξετε την κάρτα SD ή την εσωτερική μνήμη για περιήγηση. Η CA-350x θα εμφανίσει τώρα μία οθόνη που δείχνει πως βρίσκεται σε λειτουργία "Πρόσβαση αρχείων μέσω Wi-Fi".

Από τον υπολογιστή σας, ανοίξτε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε ["http://192.168.2.103/dir/"](http://192.168.2.103/dir/) στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης. Το πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανίζει τώρα μια λίστα καταλόγου των αρχείων της CA-350x. Από εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εικόνες και βίντεο από την εσωτερική μνήμη της CA-350x ή την κάρτα SD. Συμβουλεύετε την τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης για συγκεκριμένους τρόπους για να κατεβάζετε και να χειρίζεστε τα αρχεία.

Σύνδεση Wi-Fi με κινητή συσκευή

Η CA-350x επιτρέπει πρόσβαση αρχείων και απομακρυσμένη 2η προβολή οθόνης από κινητή συσκευή όπως ένα tablet ή smartphone με λειτουργικά συστήματα iOS® ή Android®.

Επιβεβαιώστε ότι στο μενού ρυθμίσεων της CA-350x η μετάδοση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη. Χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας, αναζήτηστε και συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi "CA-350x". Η CA-350x εκπέμπει ένα μη ασφαλές δίκτυο Wi-Fi και δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγών της κινητής συσκευής σας για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Επιβεβαιώστε στην κινητή συσκευή σας ότι είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi "CA-350x".

Ανοίξτε την εφαρμογή RIDGIDview στην κινητή συσκευή σας. Στην εφαρμογή υπάρχει ένα αρχείο βοήθειας που περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τη χρήση της.

Μην αφήσετε τη χρήση σε ασύρματη λειτουργία με ξεχωριστή οθόνη να σας αποσπάσει την προσοχή από τη σωστή χρήση της CA-350x. Εάν αποσπαστεί η προσοχή αυξάνει ο κίνδυνος τραυματισμού.

Σύνδεση σε οθόνη τηλεόρασης

Η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x μπορεί να συνδεθεί σε οθόνη τηλεόρασης ή άλλο μόνιτορ για παρατήρηση από απόσταση ή εγγραφή μέσω του καλωδίου RCA που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

Ανοίξτε το κάλυμμα της θυρίδας της δεξιάς πλευράς (Εικόνα 3). Εισαγάγετε το καλώδιο

RCA στην υποδοχή jack εξόδου TV. Εισαγάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή jack εισόδου Video της τηλεόρασης ή του μόνιτορ. **Ελέγχτε και βεβαιωθείτε ότι η έξοδος μορφής βίντεο (NTSC ή PAL) είναι σωστή.** Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε την τηλεόραση ή το μόνιτορ στο κατάλληλο σήμα εισόδου, ώστε να είναι εφικτή η παράτηρηση. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο εξόδου TV από το μενού.

Χρήση μικροφώνου Bluetooth®

Την πρώτη φορά που συνδέετε ένα μικρόφωνο συμβατό με Bluetooth θα πρέπει να "αντιστοιχίσετε" στην CA-350x. Ενεργοποιήστε το μικρόφωνό σας και ξεκινήστε τη λειτουργία "Αντιστοιχίσης". Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του μικροφώνου σας για συγκεκριμένες οδηγίες.

Στο μενού ρυθμίσεων Bluetooth της CA-350x, επιλέξτε ANAZHTHΣΗ. Το μικρόφωνο Bluetooth πρέπει τότε να εμφανιστεί στην οθόνη. Επιλέξτε το μικρόφωνό σας και πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ  στην CA-350x. Μόλις συνδεθεί με επιτυχία, θα δείτε το σύμβολο δίπλα στη συσκευή σας να αλλάζει από  σε. Τώρα θα χρησιμοποιείται ο ίχος από το μικρόφωνο Bluetooth κατά την εγγραφή βίντεο στην CA-350x.

Χρήση σε συνδυασμό με εξοπλισμό επιθεώρησης SeeSnake®

SeeSnake®

Η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με διάφορες συσκευές επιθεώρησης SeeSnake και έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε συνδυασμό με τα συστήματα επιθεώρησης microReel, microDrain™ και nanoReel. Όταν χρησιμοποιείται με αυτούς τους τύπους συσκευών, διατηρεί όλες τις λειτουργίες της που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με άλλες συσκευές επιθεώρησης SeeSnake για παρατήρηση και εγγραφή μόνο.

Για χρήση σε συνδυασμό με συσκευές επιθεώρησης SeeSnake, η κεφαλή της συσκευής απεικόνισης και οποιεσδήποτε επεκτάσεις καλωδίου πρέπει να αφαιρεθούν. Για τις συσκευές microReel, microDrain, nanoReel και άλλες παρόμοιες συσκευές, βλ. το εγχειρίδιο χειριστή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή σύνδεση και χρήση. Για άλλες συσκευές επιθεώρησης SeeSnake (συνήθως τύμπανο και μόνιτορ), πρέπει να χρησιμοποιήσετε αντάπτορα για να συνδέσετε την κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x στη θύρα εξόδου βίντεο της συσκευής επιθεώρησης SeeSnake.

Όταν η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x συνδεθεί κατ' αυτόν τον τρόπο, θα εμφανίσει την προβολή της κάμερας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή.

Κατά τη σύνδεση σε συσκευή επιθεώρησης SeeSnake (microReel, microDrain™ ή nano-Reel), ευθυγραμμίστε τη μονάδα διασύνδεσης που είναι συνδεδεμένη στο τύμπανο που χρησιμοποιείτε με το σύνδεσμο του καλωδίου της κάμερας επιθεώρησης micro CA-350x και σύρετε τον ευθεία προς τα μέσα ώστε να εφαρμόσετε κάθετα. (Βλ. Εικόνα 18.)




Εικόνα 18 - Βύσμα σύνδεσης κάμερας τοποθετημένο

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Μην συστρέψετε το βύσμα σύνδεσης για να μην προκληθεί βλάβη.

Προσδιορισμός του Sonde

Αν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με πομπό sonde (εν σειρά πομπός), ο πομπός sonde μπορεί να ελέγχεται με δύο τρόπους. Αν το τύμπανο διαθέτει πλήκτρο πομπού sonde, από το πλήκτρο αυτό μπορείτε να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τον πομπό. Διαφορετικά, ο πομπός sonde ενεργοποιείται μηδενίζοντας τη φωτεινότητα της LED. Μόλις εντοπιστεί ο πομπός, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λυχνία LED στο κανονικό επίπεδο φωτεινότητας για να συνεχίσετε την επιθεώρηση.

Για τον εντοπισμό προβλημάτων στον προς επιθεώρηση αποχετευτικό αγωγό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντοπιστής της RIDGID όπως ο SR-20, SR-60, Scout, ή NaviTrack® II ρυθμισμένος στα 512 Hz.

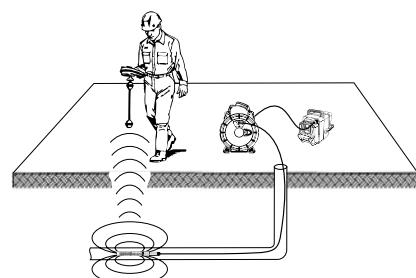

Εικόνα 19 - Εντοπισμός του πομπού Sonde του τυμπάνου

Για να εντοπίσετε τον πομπό Sonde, ενεργοποιήστε τον εντοπιστή και ρυθμίστε τον σε λειτουργία εντοπισμού πομπού. Σαρώστε προς την κατεύθυνση της πιθανής θέσης του πομπού Sonde, μέχρι ο εντοπιστής να εντοπίσει τον πομπό. Μόλις εντοπίσετε τον πομπό, χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις του εντοπιστή για να προσδιορίσετε την ακριβή του θέση. Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον εντοπισμό του πομπού Sonde, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειριστή για το μοντέλο του εντοπιστή που χρησιμοποιείτε.

Συντήρηση

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν από τον καθαρισμό.

- Πάντοτε να καθαρίζετε την κεφαλή της συσκευής απεικόνισης και το καλώδιο μετά τη χρήση με ήπιο σαπούνι ή ήπιο καθαριστικό.
- Καθαρίστε απαλά την οθόνη με ένα καθαρό, στεγνό πανάκι. Μην τρίβετε πολύ δυνατά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα για τον καθαρισμό των συνδέσεων του καλωδίου.
- Σκουπίστε τη μονάδα προβολής χειρός με ένα καθαρό, στεγνό πανάκι.

Επανεκκίνηση

Αν η μονάδα σταματήσει να λειτουργεί, πατήστε το κουμπί επαναφοράς (κάτω από το κάλυμμα της θύρας της αριστερής πλευράς – Εικόνα 4). Μετά την επανεκκίνηση η συσκευή ενδέχεται να επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Προαιρετικός εξοπλισμός

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, χρησιμοποιήστε μόνο τα βοηθητικά εξαρτήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και συνιστώνται για χρήση με την κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x της RIDGID, όπως αυτά που αναφέρονται παρακάτω. Άλλα βοηθητικά εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση με άλλα εργαλεία μπορεύ να καταστούν επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται με την κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x.

Αρ. καταλόγου	Περιγραφή
37108	Καλώδιο επέκτασης 3' (90 εκ.)
37113	Καλώδιο επέκτασης 6' (180 εκ.)
37103	Κεφαλή συσκευής απεικόνισης και 90 εκ. καλώδιο - 17 χιλ.
37098	Συσκευή απεικόνισης μήκους 1 μ., διαμέτρου 6 χιλ.
37093	Συσκευή απεικόνισης μήκους 4 μ., διαμέτρου 6 χιλ.
37123	Σετ βοηθητικών εξαρτημάτων 17 χιλ. (Άγκιστρο, μαγνήτης, καθρέφτης)
36758	Αντάπτορας AC
40623	Ακουστικά κεφαλής με μικρόφωνο

RBC-121 Φορτιστές και καλώδια

Αρ. καταλόγου	Περιοχή	Τύπος βύσματος
55193	Φορτιστής	HΠΑ, Καναδάς, Μεξικό
55198	Φορτιστής	Ευρώπη
55203	Φορτιστής	Κίνα
55208	Φορτιστής	Αυστραλία και Λατινική Αμερική
55213	Φορτιστής	Ιαπωνία
55218	Φορτιστής	Ηνωμένο Βασίλειο
44798	Καλώδιο φορτιστή	Βόρεια Αμερική
44808	Καλώδιο φορτιστή	Ευρώπη
44803	Καλώδιο φορτιστή	Κίνα
44813	Καλώδιο φορτιστή	Αυστραλία και Λατιν. Αμερική
44818	Καλώδιο φορτιστή	Ιαπωνία
44828	Καλώδιο φορτιστή	Ηνωμένο Βασίλειο

Μπαταρίες

Αρ. καταλόγου	Μοντέλο	Δυνατότητα
55183	RB-1225	12V 2,5Ah

Όλες οι μπαταρίες που αναφέρονται είναι συμβατές με κάθε αρ. καταλόγου για φορτιστή μπαταρίας RBC-121.

Για πλήρη κατάλογο των εξαρτημάτων RIDGID που είναι διαθέσιμα για αυτό το εργαλείο, αντέρεξτε στον διαδικτυακό κατάλογο της Ridge Tool στη διεύθυνση RIDGID.com, ή καλέστε την Τεχνική Εξυπηρέτηση της Ridge Tool στο (800) 519-3456.

Φύλαξη

Η κάμερα επιθεώρησης RIDGID micro CA-350x πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό και ασφαλή χώρο σε θερμοκρασία μεταξύ -4°F (-20°C) και 140°F (60°C) και σχετική υγρασία μεταξύ 15% και 85%.

Φυλάξτε τη συσκευή σε κλειδωμένο χώρο, όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και άτομα μη εξοικειωμένα με τη χρήση της κάμερας επιθεώρησης micro CA-350x.

Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από την αποθήκευση ή τη μεταφορά.

Σέρβις και επισκευή**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Το ακατάλληλο σέρβις ή επισκευή μπορεί να καταστήσει την κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x της RIDGID μη ασφαλή για λειτουργία.

Το σέρβις και η επισκευή της κάμερας επιθεώρησης micro CA-350x πρέπει να πραγματοποιούνται από ανεξάρτητο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της RIDGID.

Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο ανεξάρτητο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της RIDGID στην περιοχή σας, ή για απορίες σχετικά με το σέρβις ή τις επισκευές:

- Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα RIDGID.
- Επισκεφθείτε τη διεύθυνση RIDGID.com για να βρείτε το πλησιέστερο σημείο επικοινωνίας της RIDGID στην περιοχή σας.
- Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της RIDGID στην ηλεκτρονική διεύθυνση rtctechservices@emerson.com ή, για ΗΠΑ και Καναδά, καλέστε στο (800) 519-3456.

Απόρριψη

Ορισμένα εξαρτήματα της κάμερας επιθεώρησης micro CA-350x της RIDGID περιέχουν πολύτιμα υλικά και μπορούν να ανακυκλωθούν. Εταιρείες ανακύκλωσης υπάρχουν και κατά τόπους. Η απόρριψη των εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες.



Για χώρες της EK: Μην απορρίπτετε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Επίλυση προβλημάτων

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Η οθόνη ανάβει, αλλά δεν εμφανίζει εικόνα.	Χαλαρές συνδέσεις καλωδίων. Η συσκευή απεικόνισης έχει σπάσει. Η κεφαλή της συσκευής απεικόνισης είναι καλυμμένη με ακαθαρσίες.	Ελέγχετε τις συνδέσεις των καλωδίων και καθαρίστε τις εάν απαιτείται. Επανασυνδέστε τα καλώδια. Αντικαταστήστε τη συσκευή απεικόνισης. Ελέγχετε οπτικά την κεφαλή της συσκευής απεικόνισης για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένη με ακαθαρσίες.
Οι λυχνίες LED στην κεφαλή της συσκευής απεικόνισης έχουν ρυθμιστεί στη μέγιστη φωτεινότητα, η προβολή εναλλάσσεται μεταξύ μαύρου και λευκού, η έγχρωμη προβολή απενέργοποιείται μετά από λίγο.	Χαμηλή μπαταρία.	Αντικαταστήστε τη μπαταρία με φορτισμένη μπαταρία.
Η μονάδα δεν ανάβει.	Αποφορτισμένη μπαταρία. Η μονάδα χρειάζεται επανεκκίνηση.	Αντικαταστήστε με φορτισμένη μπαταρία. Επανεκκινήστε τη μονάδα. Βλ. την ενότητα "Σύντηρηση".

micro CA-350x

micro CA-350x

Kamera za pregled



⚠ UPOZORENJE!

Prije uporabe alata pažljivo
procitajte ovaj priručnik za
korisnika. Posljedica nepo-
štivanja i nerazumijevanja
uputa iz ovog priručnika
mogu biti strujni udar, po-
žar i/ili teške tjelesne ozlje-
de.

Kamera za pregled micro CA-350x

U donji okvir upišite serijski broj s natpisne pločice proizvoda i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Serijski br.	
-----------------	--

Sadržaj

Sigurnosni simboli	311
Opće informacije o sigurnosti	311
Sigurnost radnog mjesa	311
Električna sigurnost	311
Osobna zaštita	311
Način uporabe i briga o uređaju	312
Uporaba i održavanje baterije	312
Servis	312
Posebne informacije o sigurnosti	312
Sigurnost pri uporabi kamere za pregled micro CA-350x	313
Opis, tehnički podaci i serijska oprema	313
Opis	313
Tehničke karakteristike	313
Serijska oprema	314
Komande	314
FCC izjava	315
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)	315
Simboli	315
Sastavljanje alata	316
Zamjena/umetanje baterija	316
Napajanje pomoći AC adaptera	316
Montaža kabela glave vizualizatora ili produžnih kabela	316
Montaža dodatne opreme	317
Umetanje SD™ kartice	317
Pregled prije uporabe	317
Namještanje alata i organizacija radnog područja	318
Upute za rad	319
Prikaz žive slike	319
Podešavanje slike	320
Snimanje slike	320
Izbornik	321
Način rada	321
Pristup datotekama putem Wi-Fi mreže	321
Vremenski žig	322
Jezik	322
Datum/vrijeme	322
TV izlaz	322
Aktualizacija firmvera	322
Zvučnik/mikrofon	322
Automatsko isključivanje	322
Vraćanje tvorničkih postavki	322
Bluetooth®	322
Wi-Fi	322
O programu	322
Prijenos datoteka	322
Spajanje na TV	323
Uporaba Bluetooth® mikrofona	323
Uporaba opreme za pregled SeeSnake®	323
Održavanje	324
Automatski reset	324
Neobavezna oprema	324
Skladištenje	325
Servisiranje i popravak	325
Zbrinjavanje	325
Otklanjanje smetnji	325
Izjava o sukladnosti EZ	Unutar stražnje korice
Doživotno jamstvo	zadnja stranica

*Prijevod originalnih uputa

Sigurnosni simboli

Sigurnosni simboli i riječi upozorenja u ovom priručniku i na proizvodu ukazuju na važne informacije o sigurnosti. Svrha ovog poglavlja je poboljšati razumijevanje ovih signalnih riječi i simbola.



Ovo je znak sigurnosnog upozorenja. On upozorava na potencijalnu opasnost od tjelesnih ozljeda. Poštivanjem svih sigurnosnih poruka koje slijede ovaj znak možete izbjegći potencijalne tjelesne ozljede ili smrtni ishod.

▲ OPASNOST

OPASNOST označava opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati teškim ozljedama ili smrtnim ishodom.

▲ UPOZORENJE

UPOZORENJE označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati teškim ozljedama ili smrtnim ishodom.

▲ OPREZ

OPREZ označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati lakšim ili srednjim teškim ozljedama.

NAPOMENA

NAPOMENA ukazuje na informacije vezane uz zaštitu imovine.



Ovaj znak vas upozorava da prije uporabe uređaja pažljivo pročitate priručnik za korisnika. Priručnik za korisnika sadrži važne informacije o sigurnosti i o ispravnom rukovanju uređajem.



Ovaj znak upozorava na obaveznu uporabu zaštitne maske ili zaštitnih naočala s bočnim štitnicima prilikom rukovanja ovim uređajem ili njegove uporabe, kako bi se smanjila opasnost od ozljeda očiju.



Ovaj znak upozorava da pokretni dijelovi uređaja mogu prignječiti i zahvatiti ruke, prste i druge dijelove tijela.



Ovaj znak označava opasnost od strujnog udara.

Opće informacije o sigurnosti

▲ UPOZORENJE

Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Posljedica nepoštivanja upozorenja i uputa mogu biti strujni udar, požar i/ili teška ozljeda.

SAČUVAJTE OVE UPUTE!

Sigurnost radnog mjestra

- Radno mjesto mora biti čisto i dobro osvijetljeno. Neuredna ili mračna područja pogoduju nezgodama.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u eksplozivnim okolinama, kao što su one u kojima postoje zapaljive tekućine, plinovi ili prašina. Uređaj može bacati iskre koje mogu zapaliti prašinu ili plinove.
- Udaljite djecu i promatrače dok radiate s uređajem. Ometanje vam može odvratiti pozornost i dovesti do gubitka kontrole.

Električna sigurnost

- Izbjegavajte tjelesni dodir s uzemljennim površinama poput cijevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka. Ako je vaše tijelo uzemljeno, postoji povećana opasnost od strujnog udara.
- Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Ako u uređaj uđe voda, povećava se opasnost od strujnog udara.

Osobna zaštita

- Tijekom uporabe uređaja budite pažljivi, pratite što radite i razumno koristite uređaj. Nemojte upotrebljavati uređaj ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Već i mali trenutak napažnje pri uporabi uređaja može dovesti do teških tjelesnih ozljeda.
- Nemojte se previše naginjati nad uređajem. Zauzmite stabilan položaj i u svakom trenutku vodite računa o ravnoteži. Tako ćete zadržati bolju kontrolu električnog alata u neочекivanim situacijama.

- **Upotrebljavajte opremu za osobnu zaštitu.** Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema poput maske protiv prašine, protukliznih zaštitnih cipela, zaštitne kacige ili štitnika za uši, koja odgovara dotičnim uvjetima, smanjiti će opasnost od ozljeda.

Način uporabe i briga o uređaju

- **Nemojte preopteretiti uređaj. Upotrebljavajte uređaj prikladan za posao koji obavljate.** Odgovarajući uređaj radit će bolje i sigurnije pri predviđenoj nazivnoj snazi.
- **Nemojte upotrebljavati uređaj ako ga prekidač ne UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE.** Bilo koji alat koji se ne može kontrolirati prekidačem je opasan i potrebno ga je popraviti.
- **Izvadite baterije iz uređaja prije provođenja bilo kakvih podešenja, zamjene dodatne opreme ili skladištenja.** Takve preventivne mjere sigurnosti smanjuju rizik od ozljeda.
- **Uređaj koji nije u uporabi čuvajte izvan dohvata djece, a osobama koje nisu upoznate s uređajem ili nisu pročitale ove upute nemojte dozvoljavati da ga koriste.** Uređaj može biti opasan ako ga upotrebljavaju neiskusne osobe.
- **Provodite radove održavanja na uređaju.** Provjerite nedostaju li dijelovi, jesu li dijelovi popucali te postoje li druga stanja koja mogu utjecati na rad uređaja. Prije uporabe oštećeni uređaj odnesite na popravak. Mnoge nezgode uzrokovane su loše održavanim uređajima.
- **Upotrebljavajte uređaj i dodatnu opremu prema ovim uputama, uvezši u obzir radne uvjete i posao koji treba obaviti.** Uporaba uređaja za poslove za koje on nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.
- **Upotrebljavajte samo onu dodatnu opremu koju proizvođač preporučuje za vaš uređaj.** Dodatna oprema prikladna za jedan uređaj može postati opasna kad se upotrebljava s drugim uređajem.
- **Ručke moraju biti suhe i čiste, na njima ne smije biti ulja i masti.** Tako se uređaj može bolje kontrolirati.

Uporaba i održavanje baterije

- **Punite samo sa punjačem koji je odredio proizvođač.** Punjač koji je prikladan za određenu vrstu baterije može uzrokovati požar ako se koristi za neku drugu vrstu baterije.
- **Koristite električnu opremu samo uz ponovo određene baterije.** Uporaba bilo koje druge baterije može uzrokovati povrede i požar.
- **Kada se uložak baterije ne koristi, čujavajte ga dalje od drugih metalnih predmeta kao što su spajalice, kovанице, ključevi, čavli, vijci i drugi mali metalni predmeti koji bi mogli spojiti kontakte baterije.** Kratki spoj u priključku baterije može uzrokovati opeklone ili požar.
- **Baterija može izbaciti tekućinu ako zlouporabite uvjete; izbjegavajte bilo kakav kontakt.** Ako dodete u dodir s tekućinom, isperite vodom. Potražite i liječničku pomoć ako oči dođu u dodir s tekućinom. Tekućina iz baterije može uzrokovati iritaciju ili opeklone.

Servis

- **Uređaj smije servisirati samo kvalificirani serviser uz uporabu identičnih zamjenskih dijelova** Na taj će se način zadržati sigurnost alata.

Posebne informacije o sigurnosti

▲ UPOZORENJE

Ovo poglavlje sadrži važne informacije o sigurnosti koje su karakteristične za kameru za pregled.

Prije uporabe kamere za pregled RIDGID® micro CA-350x pažljivo pročitajte ove mјere opreza. Time ćete smanjiti opasnost od strujnog udara ili drugih teških ozljeda.

SAČUVAJTE OVE UPUTE!

U kovčegu kamere za pregled micro CA-350x nalazi se pretinac za držanje priručnika kako bi ga rukovatelj uvijek mogao imati pri ruci.

Sigurnost pri uporabi kamere za pregled micro CA-350x

- Ne izlažite jedinicu sa zaslonom vodi ili kiši. Time se povećava opasnost od strujnog udara. Glava i kabel vizualizatora micro CA-350x su vodootporni do 10' (3 m). Ručna jedinica sa zaslonom nije vodootporna.
- Ne odlažite kameru za pregled micro CA-350x na mjesta koja bi mogla biti pod naponom. Time se povećava opasnost od strujnog udara.
- Ne odlažite kameru za pregled micro CA-350x na mjesta koja bi mogla imati pokretnе dijelove. Time se povećava opasnost od ozljeda uzrokovanih zaplitanjem.
- Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj za osobni pregled ili bilo kakvu medicinsku primjenu. To nije medicinski uređaj. To bi moglo uzrokovati tjelesne ozljede.
- Pri rukovanju kamerom za pregled micro CA-350x ili njezinoj uporabi uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu opremu. U odvodu se mogu nalaziti kemikalije, bakterije i druge tvari koje bi mogle biti otrovne, zarazne ili izazvati opekljene te druge probleme. Odgovarajuća zaštitna oprema uvijek uključuje zaštitne naočale i rukavice te također može uključiti opremu poput lateks ili gumenih rukavica, štitnika za lice, zaštitnu masku, zaštitnu odjeću, aparate za disanje i obuću s ojačanim dijelom za prste.
- Održavajte higijenu. Nakon rukovanja kamerom za pregled micro CA-350x ili njezine uporabe prilikom pregleda odvoda i drugih područja koji mogu sadržavati kemikalije ili bakterije, oprite ruke i druge dijelove tijela koji su bili izloženi sadržaju odvoda sapunom i vrućom vodom. Nemojte jesti ili pušiti dok radite ili rukujete kamerom za pregled micro CA-350x. Tako ćete sprječiti kontaminaciju otrovnim ili zaraznim materijalom.
- Nemojte upotrebljavati kameru za pregled micro CA-350x ako rukovatelj ili uređaj stoe u vodi. Uporaba električnog uređaja u vodi povećava opasnost od strujnog udara.

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom RIDGID® proizvodu:

- Kontaktirajte svog lokalnog RIDGID distributera.
- Posjetite RIDGID.com kako biste pronašli svoju kontaktну točku za RIDGID.
- Kontaktirajte Odjel tehničkog servisa tvrtke RIDGID na rtctechservices@emerson.com, ili u SAD-u i Kanadi nazovite (800) 519-3456.

Opis, tehnički podaci i serijska oprema

Opis

RIDGID kamera za pregled micro CA-350x je snalažen ručni uređaj za digitalno snimanje. To je kompletan digitalni platforma koja omogućuje pregled i snimanje slike i videozapisa na teško dostupnim mjestima. Sustav sadrži brojne mogućnosti za obradu slike poput rotacije i digitalnog zuma koje osiguravaju detaljan i precizan vizualni pregled. Alat ima vanjsku memoriju i TV-izlaz. Priložena dodatna oprema (kuka, magnet i zrcalo) koja se pričvršćuje na glavu vizualizatora omogućuje fleksibilnu primjenu sustava.

Tehničke karakteristike

Preporučena uporaba.....	Zatvoreni prostori
Udaljenost promatranja.....	0.4" (10 mm) do ∞
Zaslon.....	3.5" (90 mm) TFT u boji (razlučivost 320 x 240)
Glava kamere.....	3/4" (17 mm)
Osvjetljenje.....	4 podesive LED lampice
Domet kabela.....	3' (90 cm), može se produžiti do 30' (9 m) s opcijskim produžnim kabelima, vizualizator i kabel su vodootporna do 10' (3 m), IP67
Format slike.....	JPEG
Razlučivost slike.....	640 x 480
Format videozapisa.....	MP4
Razlučivost videozapisa.....	640 x 480
Brzina slike.....	do 30 FPS
TV izlaz.....	PAL/NTSC biraj korisnik

Integrirana memorija.....	235 MB memorije
Vanjska memorija...	SD™ kartica maks. 32 GB (Isporučena kartica od 8 GB)
Maks. domet Bluetootha.....	16.4' (5 m)
Maks. domet Wi-Fi veze.....	33' (10 m)
Izlaz podataka.....	USB kabel za prijenos podataka i SD™ kartica
Radna temperatura.....	32°F do 113°F (0°C do 45°C)
Skladišna temperatura.....	-4°F do 140°F (-20°C do 60°C)
Napajanje.....	Litij-ionska baterija od 12 V, AC adapter 12V, 3A
Težina.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Serijska oprema

Kamera za pregled micro CA-350x uključuje sljedeće dijelove:

- Ručna jedinica micro CA-350x
- Vizualizator 17 mm
- USB kabel 3' (90 cm)
- RCA kabel s audio priključkom 3' (90 cm)
- Kuka, magnet, elementi za pričvršćivanje zrcala
- Litij-ionska baterija od 12 V
- Punjač litij-ionske baterije s kabelom
- AC adapter
- Naglavne slušalice s mikrofonom.
- SD™ kartica od 8 GB
- Komplet priručnika za korisnika



Slika 1 - Kamera za pregled micro CA-350x

Komande



Slika 2 - Komande



Slika 3 - Poklopac priključaka s desne strane



Slika 4 - Poklopac priključaka s lijeve strane

FCC izjava

Testovi provedeni na ovom uređaju pokazali su njegovu usklađenost s granicama za Klasu B digitalnih uređaja u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u kućanstvima.

Ovaj uređaj stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije montiran i korišten u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama.

Međutim, nema jamstva da u određenoj instalaciji neće doći do smetnji.

Ako ovaj uređaj stvara štetne smetnje u radijskom i televizijskom priјemu, koje se mogu utvrditi njegovim ISKLJUČIVANJEM i UKLJUČIVANJEM, korisnik bi smetnje trebao ukloniti na neki od sljedećih načina:

- Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
- Potražite savjet i pomoć prodavača ili iskustvog servisera radio/TV uređaja.

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Pojam "elektromagnetska kompatibilnost" označava sposobnost proizvoda da besprekorno funkcionira u okolišu gdje su prisutna elektromagnetska zračenja i elektrostaticka pražnjenja, bez da pri tom stvara elektromagnetske smetnje u drugim uređajima.

NAPOMENA RIDGID kamera za pregled micro CA-350x ispunjava sve relevantne zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti. Međutim, mogućnost izazivanja smetnji u drugim uređajima ne može se unaprijed isključiti.

Simboli

	Indikator napunjenošću baterije – potpuno napunjena baterija.
	Indikator napunjenošću baterije – preostali kapacitet baterije je ispod 25%.
	SD™ kartica – označava da je SD kartica umetnutu u uređaj.
	Fotoaparat – označava da uređaj radi u režimu snimanja mirnih slika.
	Videokamera – označava da uređaj radi u režimu snimanja videozapisa.
	Reprodukacija – odabir ovog simbola omogućuje vam pregled i brisanje prethodno spremiljenih slika i videozapisa.
	Izbornik – pritisak tipke Odaberi na ovom simbolu vodi vas u prikaz izbornika.
	Odaberi – pritisak tipke Odaberi u prikazu žive slike vraća vas na zaslon reprodukcije.
	Natrag – pritisak ove tipke u prikazu žive slike prebacuje između kamere i videa. Pritiskom tipke Natrag također izlazite iz izbornika i režima reprodukcije.
	Svjetlina LED lampica – pritiskom desne i lijeve strelice mijenja se svjetlina LED lampica.
	Zum – pritisak gornje i donje strelice mijenja zum od 1,0x do 2,0x.
	Spremi – pokazuje da su slika ili videozapis spremljeni u memoriju.
	Kanta za smeće – simbol za potvrdu brišanja.
	Režim – odabir između slike, videozapisa ili reprodukcije.
	Vremenski žig – odabir prikaza ili skrivanja datuma i vremena na prikazu žive slike.
	Jezik – odabir između engleskog, francuskog, španjolskog, njemačkog, nizozemskog, talijanskog jezika itd.

	Vrijeme i datum – odabir prikaza ili skrivanja datuma i vremena na prikazu žive slike.
	TV – odabir između NTSC i PAL kojim se aktivira video format TV izlaza.
	Ažuriraj firmver – upotrebljava se za aktualizaciju uređaja najnovijim softverom.
	Zvučnik/mikrofon – UKLJUČUJE ili ISKLJUČUJE zvučnik i mikrofon tijekom snimanja i reprodukcije.
	Automatsko isključivanje – uređaj se automatski isključuje nakon 5, 15 ili 60 minuta neaktivnosti.
	Bluetooth® – Uključuje ili isključuje mogućnost povezivanja s Bluetooth mikrofonom.
	Wi-Fi – Uključuje ili isključuje Wi-Fi emitiranje.
	Reset na tvorničke postavke – vraćanje tvorničkih postavki.
	O programu – prikaz softverske verzije.

Sastavljanje alata

⚠️ UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od teških ozljeda, slijedite ove korake koji će omogućiti pravilno sastavljanje uređaja.

Zamjena/umetanje baterija

Kamera micro CA-350x isporučuje se bez umetnutih baterija. Ako pokazivač baterije prikazuje , baterija se mora napuniti. Prije spremanja uklonite bateriju.



Slika 5 - Vađenje/umetanje baterije

- Umetnute kraj baterije s kontaktima u alat za pregled, kao što je prikazano na slici 5.

Napajanje pomoću AC adaptéra

Kamera za pregled micro CA-350x također se može napajati pomoću priloženog AC adaptéra.

- Otvorite poklopac priključaka na desnoj strani (slika 3).
- Suhim rukama utaknite AC adapter u utičnicu.
- Utaknite valjkasti utikač AC adaptéra u priključak označen "DC 12V".



Slika 6 - Napajanje uređaja pomoću AC adaptéra

Montaža kabela glave vizualizatora ili produžnih kabela

Kako biste mogli upotrebljavati kameru za pregled micro CA-350x, kabel glave vizualizatora mora se priključiti na ručnu jedinicu sa zaslonom. Kabel se može priključiti na ručnu jedinicu sa zaslonom jedino kad su utični jezičak kamere i utični utor jedinice sa zaslonom pravilno poravnati (slika 7). Kad su jezičak i utor poravnati, prstima stegnite nazubljeni gumb te tako učvrstite spoj.




Slika 7 - Spajanje kabela

Produžnim kabelima 3' (90 cm) i 6' (180 cm) možete produžiti duljinu kabela kamere do 30 stopa (9 metara). Za montažu produžnog kabela prvo razdvojite kabel kamere od jedinice sa zaslonom otpuštanjem nazubljenog gumba. Priklučite produžni kabel na ručnu jedinicu kako je gore opisano (slika 7). Uta-

knite ježićac kabela glave kamere u utor produžnog kabela, prstima stegnite nazubljeni gumb te tako učvrstite spoj.

Montaža dodatne opreme

Sva tri priložena dodatka (kuka, magnet i zrcalo) pričvršćuju se na glavu vizualizatora na isti način.

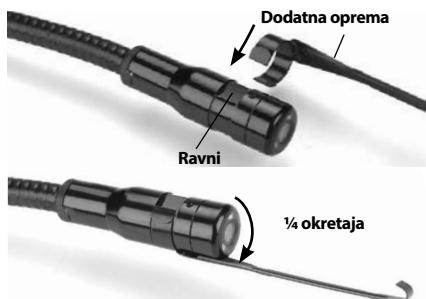

Slika 8 - Montaža dodatne opreme

Držite glavu vizualizatora kako je prikazano na *slici 8*. Postavite polukružni kraj dodatka iznad plosnatog dijela glave vizualizatora. Zatim fiksirajte dodatak okretanjem za 1/4 okreta.

Umetanje SD™ kartice

Otvorite poklopac priključaka na lijevoj strani (*slika 4*) te pristupite utoru SD kartice. Umetnite SD karticu u utor s odrezanim kutom prema gore tako da odgovara ikoni pokraj utora (*slika 9*). SD kartice mogu se umetnuti samo na jedan način – nemojte ih gurati na silu. Nakon umetanja SD kartice, u gornjem lijevom kutu zaslona prikazuje se simbol SD kartice zajedno s brojem slika ili duljinom videozapis-a koje je moguće na nju pohraniti.



Slika 9 - Umetanje SD kartice

Pregled prije uporabe

⚠️ UPOZORENJE



Prije svake uporabe pregledajte kameru za pregled i uklonite eventualne probleme. Time smanjujete rizik od teških ozljeda koje mogu izazvati strujni udar ili drugi uzroci i sprječavate štetu na alatu.

1. Uredaj mora biti ISKLJUČEN.
2. Izvadite bateriju i pregledajte ima li na njoj oštećenja. Po potrebi zamijenite bateriju. Nemojte upotrebljavati kameru za pregled ako je baterija oštećena.
3. Očistite uređaj od ulja, masti ili nečistoće. To olakšava pregled i smanjuje rizik da će alat iskliznuti iz ruke.
4. Pregledajte ima li na kameri za pregled micro CA-350x slomljenih, istrošenih ili zaglavljenih dijelova, nedostaju li neki dijelovi te je li prisutno neko drugo stanje koje bi moglo spriječiti siguran i normalan rad.
5. Provjerite je li došlo do kondenzacije na leći kamere. Nemojte upotrebljavati kameru ako primijetite kondenzaciju u unutrašnjosti leće jer tako izbjegavate oštećenje uređaja. Voda mora ispariti prije uporabe kamere.
6. Pregledajte cijelu dužinu kabela kako biste ustanovili ima li na njemu napuknuća ili oštećenja. Oštećeni kabel može biti uzorkom prodora vode u uređaj i može povećati opasnost od strujnog udara.
7. Provjerite čvrstoću priključaka između ručne jedinice, produžnih kabela i kabela vizualizatora. Kabel će biti vodootporan samo ako su svi priključci pravilno spojeni. Provjerite je li uređaj ispravno sastavljen.
8. Provjerite je li naljepnica s upozorenjem prisutna, čvrsto nalijepljena i čitka (*slika 10*).



Slika 10 - Naljepnica s upozorenjem

9. Ukoliko tijekom pregleda uočite nepravilnosti, nemojte upotrebljavati kameru za pregled sve dok ne obavite odgovarajući servis.
10. Ponovno umetnite bateriju suhim rukama.
11. Pritisnite tipku Napajanje i držite je jednu sekundu. Lampice vizualizatora trebale bi se upaliti i zatim se pojavljuje pozdravni zaslon. Kad je kamera spremna, na zaslonu se prikazuje živa slika područja koje vidi kamera. Ako nema slike, pročitajte poglavlje *Otklanjanje smetnji* u ovom priručniku.
12. Za ISKLJUČIVANJE kamere, pritisnite tipku Napajanje i držite je jednu sekundu.

Namještanje alata i organizacija radnog područja

UPOZORENJE



Namjestite kameru za pregled micro CA-350x i uređite radno područje u skladu s ovim postupcima kako biste smanjili rizik od ozljeda koje izazivaju strujni udar, zaplitanje i drugi uzroci te kako biste sprječili štete na alatu.

1. Na radnom mjestu provjerite sljedeće:
 - Odgovarajuća rasvjeta
 - Prisutnost zapaljivih tekućina, para ili prašine koja može planuti. Ako otkrijete nešto od navedenog, nemojte raditi u tom području dok ne prepozname i ot-

klonite izvore ovih opasnosti. Kamera za pregled micro CA-350x nije predviđena za rad u eksplozivnim okruženjima i može izazvati iskrenje.

- Čisto, vodoravno, stabilno i suho mjesto za rukovatelja. Nemojte upotrebljavati kameru dok stojite u vodi.
- 2. Provjerite područje ili prostor koji će pregledavati i odlučite je li kamera za pregled micro CA-350x odgovarajući uređaj za taj posao.
- Odredite točke pristupa prostoru. Minimalan promjer otvora kroz koji može proći glava kamere promjera 17 mm je oko $\frac{3}{4}$ " (19 mm).
- Odredite udaljenost do područja koje ćete pregledavati. Na kameru možete spojiti produžne kabеле koji joj povećavaju domet do 30' (9 m).
- Provjerite postoje li kakve zapreke koje bi zahtijevale vrlo usko skretanje kabela. Kabel kamere za pregled može se uviti bez oštećenja do polumjera od 5" (13 cm).
- Provjerite je li prostor koji pregledavate pod naponom. Ako jest, ISKLJUČITE napajanje te tako smanjite opasnost od strujnog udara. Provedite odgovarajuće postupke blokiranja dovoda struje kako biste sprječili ponovno uključivanje napajanja za vrijeme pregleda.
- Utvrđite treba li za vrijeme pregleda ulaziti u ikakve tekućine. Kabel i glava vizualizatora su vodo otporni do dubine od 10' (3 m). Veće dubine mogu uzrokovati pojavu propusnih mesta na kabelu i vizualizatoru te dovesti do strujnog udara i oštećenja opreme. Ručna jedinica sa zaslonom postojala je na vodu (IP54) ali se ne smije uranjati.
- Utvrđite postoje li kakve kemikalije, osobito u slučaju kanalizacijskih odvoda. Važno je razumjeti specifične sigurnosne mjere koje su nužne za rad u blizini eventualno prisutnih kemikalija. Potrebne informacije zatražite od proizvođača kemijskog sredstva. Kemijska sredstva mogu oštetiti kameru za pregled ili smanjiti njezinu funkcionalnost.
- Utvrđite temperaturu u području rada i predmete koji se nalaze u njemu. *Pogledajte specifikacije.* Uporaba u područjima izvan ovog raspona ili kontakt s toplijim ili hladnjim predmetima mogli bi uzrokovati oštećenje kamere.

- Utvrdite nalaze li se u području za pregled kakvi pokretni dijelovi. Isključite pogon tih dijelova kako biste sprječili njihovo kretanje za vrijeme pregleda i smanjili opasnost od zaplitanja. Provedite odgovarajuće postupke blokirana kojima ćete onemogućiti rad pokretnih dijelova za vrijeme pregleda.

Ako kamera za pregled micro CA-350x nije odgovarajući uređaj za posao, u RIDGID-u možete nabaviti druge uređaje za pregled. Za kompletan popis RIDGID proizvoda, pogledajte RIDGID katalog, online na RIDGID.com.

3. Prije svake uporabe obavezno temeljito pregledajte kameru za pregled micro CA-350x.
4. Ugradite dodatnu opremu koja odgовара namjeni.

Upute za rad

⚠️ UPOZORENJE



Uvijek nosite zaštitne naočale kojima ćete zaštiti oči od prljavštine i drugih stranih tijela.

Prihvatajte se radnih uputa kako biste smanjili opasnost od ozljeda koje mogu izazvati strujni udar, zaplitanje i drugi uzroci.

1. Osigurajte da je kamera za pregled pravilno nameštena, a radno područje dobro organizirano te da u radnom području nema promatrača i drugih smetnji.
2. Pritisnite i držite tipku za uključenje (Power) dvije sekunde. Lampice vizualizatora trebale bi se UKLJUČITI, zatim se pojavljuje pozdravni zaslon. Taj prikaz ukazuje na pokretanje uređaja. Nakon što je završio postupak uključivanja, zaslon automatski prebacuje na prikaz žive slike.




Slika 11 - Pozdravni zaslon

(Napomena: verzija se mijenja nakon svake aktualizacije firmvera.)

Prikaz žive slike

U prikazu žive slike obavljate većinu radnji. Na zaslonu je prikazana živa slika područja koje vidi kamera. U ovom prikazu možete zumerati sliku, podešavati svjetlinu LED lampica te snimati slike i videozapise.

Prikaz ima statusnu traku na vrhu koja prikazuje režim alata, zum, simbol SD™ kartice ako je umetnuta, rasploživu memoriju te jesu li zvučnik/mikrofon UKLJ/ISKLJ. Donja traka prikazuje informacije o datumu i vremenu ako je UKLJ vremenski žig.

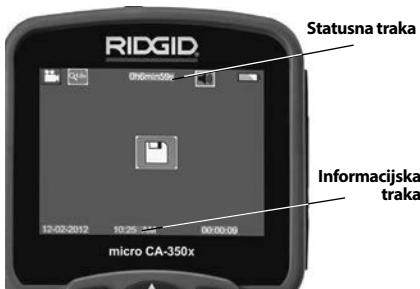

Slika 12 – Prikaz žive slike

Nakon UKLJUČIVANJA kamera se nalazi u zadanom režimu snimanja mirnih slika.

Pritiskom tipke Izbornik možete u bilo kojem trenutku pristupiti izborniku. Izbornik će prekriti prikaz ŽIVE SLIKE. Desnom i lijevom tipkom-strelicom ➤◀ prebacujete u kategoriju REŽIM. Gornjom i donjom tipkom-strelicom ▲▼ možete se kretati kroz stavke izbornika i pritisnuti Izaberi ⓘ po želji.



Slika 13 – Slika zaslona za odabir radnog režima

3. Ako se moraju podešiti druge postavke kamere za pregled (vremenski žig, jezik, datum/vrijeme, TV izlaz, aktualizacija firmvera, zvučnik/mikrofon, automatsko isključivanje, reset na tvorničke postavke), pogledajte poglavlje Izbornik.
4. Pripremite kameru za pregled. Za pregled područja možda ćete morati unaprijed oblikovati ili saviti kabel kamere. Nemojte savijati kabel tako da mu polumjer bude manji od 5" (13 cm). To bi moglo oštetiti kabel. Ako pregledavate mračno područje, uključite LED lampice prije umetanja kamere ili kabela.

Nemojte silom uvlačiti ili izvlačiti kabel. Posljedica toga mogu biti štete na kamери za pregled ili području koje pregledavate. Nemojte upotrebljavati kabel i glavu vizualizatora za promjenu okruženja, račićavanje putova i uklanjanje zapepljenja, kao ni u bilo koju drugu svrhu osim pregleda. Posljedica toga mogu biti štete na kameri za pregled ili području koje pregledavate.

Podešavanje slike

Podešavanje svjetline LED lampica: Pritisak desne i lijeve tipke-strelice $\blacktriangleright \blacktriangleleft$ na tipkovnici (u prikazu žive slike) povećava ili smanjuje svjetlinu LED lampica. Prilikom podešavanja svjetline, na zaslонu se pojavljuje indikatorska traka svjetline.



Slika 14 – Podešavanje svjetline LED lampica

Zumiranje: Kamera za pregled micro CA-350x ima digitalni zum 2,0x. Sliku možete povećati ili smanjiti jednostavnim pritiskom gornje i donje tipke-strelice $\blacktriangle \blacktriangledown$ u prikazu žive slike. Prilikom podešavanja zuma, na zaslonu se pojavljuje indikatorska traka zmiranja.



Slika 15 – Podešavanje zuma

Rotiranje slike: Po potrebi, prikazana slika/prikazani videozapis mogu se rotirati suprotno od smjera kazaljke na satu u koracima od 90 stupnjeva pritiskom na tipku za rotiranje slike \leftrightarrow .

Snimanje slike

Snimanje mirne slike

U prikazu žive slike provjerite je li u gornjem lijevom dijelu zaslona prikazan simbol fotoaparata . Pritisnite okidač i snimite sliku. Na zaslonu se odmah pojavljuje simbol spremanja . To znači da je mirna slika spremljena u internu memoriju ili na SD™ karticu.

Snimanje videozapisa

Provjerite u prikazu žive slike je li u gornjem lijevom dijelu zaslona prikazan simbol videokamere . Pritisnite okidač i snimite videozapis. Kad uređaj snima videozapis, oko simbola režima snimanja videozapisa treperi crveni rub, a u gornjem dijelu zaslona

prikazuje se trajanje snimanja. Ponovnim pritiskom okidača možete zaustaviti snimanje. Spremanje videozapisa u internu memoriju može potrajati neko vrijeme.

Kamera micro CA-350x opremljena je integriranim mikrofonom i zvučnikom za snimanje i reprodukciju zvuka s videom. Tu su još i naglavne slušalice s integriranim mikrofonom koje se mogu upotrijebiti umjesto integriranog zvučnika i mikrofona. Utaknite naglavne slušalice u audio priključak na desnoj strani kamere.

5. Po završetku pregleda pažljivo izvucite kameru i kabel iz područja koje ste pregledavali.



Slika 16 – Prikaz snimanja videozapisa

Izbornik

Pritiskom tipke Izbornik ☰ možete pristupiti izborniku u bilo kojem trenutku. Izbornik će prekriti prikaz ŽIVE SLIKE. Iz izbornika, korisnik može mijenjati različite radne režime ili ući u izbornik postavki.

U prikazu postavki možete izabrati različite kategorije postavki (*slika 17*). Kategorije možete mijenjati lijevom i desnom tipkom-strelicom ➤◀. Gornja i donja tipka-strelica ▲▼ omogućuju kretanje kroz stavke izbornika. Odabrana kategorija bit će istaknuta svjetlocrvenim rubom. Kad ste došli do željene postavke, pritisnite tipku Odaberi i promijenite izbor. Provedene izmjene automatski se spremaju.

Dok ste u režimu izbornika, pritiskom tipke Natrag ↻ možete se vratiti na prethodni prikaz ili prikaz žive slike.



Slika 17 – Prikaz Postavke

Način rada

Omogućuje odabir između snimanja slike, snimanja videozapisa, reprodukcije i pristupa datotekama putem Wi-Fi mreže.

Slika

Odabir omogućuje gumb okidača za snimanje slike.

Video

Odabir omogućuje gumb okidača za pokretanje i zaustavljanje snimanja videozapisa.

Reprodukcijska

Odabir omogućuje gledanje slike ili videozapisa. Prečica do ovog izbornika dostupna je na zaslonu slike uživo pritiskom na odabir ⓘ .

Prilikom gledanja slike korisnik može listati sve spremljene slike, izbrisati sliku i prikazati informacije o datoteci.

Prilikom gledanja videozapisa korisnik može listati sve videozapise, pauzirati, ponovno pokretati i brisati. Korisnik će moći reproducirati samo slike s unutarnje memorije kada SD™ kartica nije umetnuta.

Brisanje datoteke

Kako biste izbrisali datoteke, pritisnite gumb izbornika ☰ u načinu za reprodukciju kako biste izbrisali sliku ili video. Dijaloški okvir za potvrdu brisanja omogućuje korisniku da izbriše neželjene datoteke. Aktivna ikona bit će označena crvenim okvirom. Kretanje se vrši gumbima sa strelicama ▲▼.

Pristup datotekama putem Wi-Fi mreže

Odabir omogućuje prijenos datoteka putem Wi-Fi mreže na računalno ili mobilni uređaj. *Pregledajte prijenos datoteka na računalno putem Wi-Fi mreže.*

Vremenski žig

Aktivirajte ili deaktivirajte prikaz Datum i Vrijeme.

Jezik

Odaberite simbol "Jezik" u izborniku i pritisnite tipku Odaber. Odaberite različite jezike gornjom i donjom tipkom-strelicom  , zatim spremite postavku jezika pritiskom tipke Odaber .

Datum/vrijeme

Odaberite Podesi datum ili Podesi vrijeme i podesite trenutni datum ili vrijeme. Odaberite Format datuma ili vremena ako želite promijeniti način na koji se prikazuju datum/vrijeme.

TV izlaz

Odaberite "NTSC" ili "PAL" te tako aktivirajte TV izlaz potreban za format videozapisa. Zaslon postaje crn i slika se šalje na vanjski ekran. Za dobivanje žive slike na jedinici, pritisnite tipku  za deaktiviranje funkcije.

Aktualizacija firmvera

Odabir simbola Ažuriraj firmver omogućuje instalaciju najnovije verzije softvera na uređaj. Softver se mora učitati na SD™ karticu i umetnuti u uređaj. Ažuriranja možete pronaći na RIDGID.com.

Zvučnik/mikrofon

Odaberite ikonu zvučnika u izborniku i pritisnite odabir . Odaberite UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE uz pomoć gumba gore/dolje   kako bi zvučnik i mikrofon tijekom reprodukcije bili UKLJUČENI ili ISKLJUČENI.

Automatsko isključivanje

Odaberite simbol automatskog isključivanja i pritisnite tipku Odaber . Odaberite Deaktiviraj za ISKLJUČIVANJE funkcije automatskog isključivanja. Odaberite 5 minuta, 15 minuta ili 60 minuta ako želite da se alat ISKLJUČI nakon 5/15/60 minuta neaktivnosti. Postavka automatskog isključivanja neće se aktivirati tijekom snimanja ili reprodukcije videozapisa.

Vraćanje tvorničkih postavki

Odaberite ikonu resetiranja i pritisnite odabir . Potvrdite funkciju resetiranja tako da odaberete Da i ponovno pritisnete odabir . Time ćete resetirati alat na zadane tvorničke postavke.

Bluetooth®

Odaberite Uključeno ili Isključeno kako biste omogućili ili onemogućili Bluetooth. Odaberite TRAŽENJE i pritisnite Odabir  kako biste potražili Bluetooth kompatibilne mikrofone.

Wi-Fi

Odaberite Uključeno ili Isključeno kako biste omogućili ili onemogućili Wi-Fi vezu.

O programu

Odabirom funkcije O programu prikazuje se revizija firmvera kamere micro CA-350x te informacije o autorskom pravu na softver.

Prijenos datoteka

Računalo s USB-om

Dok je jedinica uključena, priključite uređaj micro CA-350x na računalo putem USB kabela. Zaslon povezanog USB-a prikazuje se na micro CA-350x. Unutarnja memorija i SD™ kartica (ako je dostupna) prikazat će se kao zasebni pogoni na računalu i može im se pristupiti kao standardnom USB uređaju za pohranu podataka. Opcije kopiranja i brišanja dostupne su putem računala.

Računalo putem Wi-Fi veze

U izborniku postavki CA-350x provjerite je li emitiranje Wi-Fi uključeno. Putem računala potražite i povežite se s Wi-Fi mrežom "CA-350x". CA-350x emitira nezaštićenu Wi-Fi mrežu pa zaporka nije potrebna. Za pojedinosti o tome kako se povezati s Wi-Fi mrežom pogledajte priručnik s uputama za svoje računalo. Provjerite je li računalo povezano s Wi-Fi mrežom "CA-350x".

Sada pritisnite gumb izbornika  na CA-350x i odaberite "Pristupi datotekama putem Wi-Fi veze" kako biste omogućili pristup datotekama. Ako je umetnute SD kartica, na CA-350x će od vas biti zatraženo da za pregledavanje odaberete SD karticu ili unutarnju memoriju. CA-350x će sada prikazati zaslon koji označava da je nalazi u načinu rada "pristupa datotekama putem Wi-Fi veze".

Na računalu otvorite zadani web preglednik i upišite "http://192.168.2.103/dir/" u adresnu traku preglednika. Preglednik će sada prikazati popis datoteka na CA-350x. Odavde možete pristupati slikama i videozapisima s unutarnje memorije ili SD kartice. Za posebne načine za preuzimanje i rukovanje datotekama pogledajte dokumentaciju svog internetskog preglednika.

Wi-Fi veza s mobilnim uređajem

CA-350x omogućuje pristup datotekama i udaljeno gledanje 2. zaslona na mobilnom uređaju,

kao što su tablet ili pametni telefon s operacijskim sustavima iOS® ili Android®.

U izborniku postavki CA-350x provjerite je li emitiranje Wi-Fi uključeno. Putem mobilnog uređaja potražite i povežite se s Wi-Fi mrežom "CA-350x". CA-350x emitira nezaštićenu Wi-Fi mrežu pa zaporka nije potrebna. Za pojednost o tome kako se povezati s Wi-Fi mrežom pogledajte priručnik s uputama za svoj mobilni uređaj. Provjerite je li mobilni uređaj povezan s Wi-Fi mrežom "CA-350x".

Na mobilnom uređaju otvorite aplikaciju RIDGIDView. U aplikaciji postoji datoteka pomoći koja opisuje značajke i uporabu aplikacije.

Nemojte dopustiti da vas bežični način rada sa zasebnim monitorom omete u ispravnom korištenju uređaja CA-350x. Ometanje povećava opasnost od ozljeda.

Spajanje na TV

Za daljinsko gledanje ili snimanje, kamera za pregled micro CA-350x može se spojiti na televizor ili neki drugi monitor priloženim RCA kabelom.

Otvorite poklopac priključaka na desnoj strani (slika 3). Utaknite RCA kabel u utičnicu TV izlaza (TV-Out). Utaknite drugi kraj kabela u utičnicu video ulaza (Video-In) na televizoru ili monitoru. **Provjerite i uvjerite se da je podešen odgovarajući izlaz video formata (NTSC ili PAL).** Pomoći izbornika odaberite odgovarajući format TV izlaza.

Uporaba Bluetooth® mikrofona

Kada prvi put povežete Bluetooth kompatibilni mikrofon, morat ćete ga "upariti" s CA-350x. Uključite mikrofon i aktivirajte režim "uparivanja". Za posebne upute pogledajte dokumentaciju mikrofona.

U postavkama Bluetootha uređaja CA-350x odaberite TRAŽI. Vaš Bluetooth mikrofon potom bi se trebao prikazati na zaslonu. Odaberite mikrofon i pritisnite ODABERI  na CA-350x. Nakon uspješnog povezivanja, vidjet ćete da se simbol pokraj vašeg uređaja promijenio iz  u . Sada se zvuk s Bluetooth mikrofona može uporabiti prilikom snimanja videozapisa na CA-350x.

Uporaba opreme za pregled SeeSnake®

Kamera za pregled micro CA-350x također se može upotrebljavati s raznom opremom za pregled SeeSnake i specijalno je dizajnirana za uporabu sa sustavima za pregled

microReel, microDrain™ i nanoReel. Prilikom uporabe s ovim tipovima opreme zadržava sve funkcije opisane u ovom priručniku. Kamera za pregled micro CA-350x također se može upotrebljavati s drugom opremom za pregled SeeSnake, ali samo za promatranje i snimanje.

Za uporabu s opremom za pregled SeeSnake, moraju se demontirati glava vizualizatora i svi proizvedeni kabeli. Za informacije o pravilnom priključivanju i uporabi opreme sustava microReel, microDrain, nanoReel te slične opreme pročitajte priručnik za korisnika. Za ostalu opremu za pregled SeeSnake (prvenstveno kolut za namatanje i monitor), mora se upotrebljavati adapter kojim će se kamera za pregled micro CA-350x spojiti na priključak video izlaza (Video-Out) opreme za pregled SeeSnake. Kamera za pregled micro CA-350x priključena na ovaj način prikazivat će sliku kamere i može se upotrijebiti za snimanje.

Prilikom spajanja opreme za pregled SeeSnake (microReel, microDrain™ ili nanoReel), poravnajte spojni modul priključen na kolut s priključkom kabela na kameri za pregled micro CA-350x i ravno ga ugurajte tako da ima pravokutni dosjed. (Pogledajte sliku 18.)




Slika 18 - Montirani priključni utikač kamere

NAPOMENA Nemojte savijati priključni utikač kako se ne bi oštetio.

Lociranje sonde

Ako upotrebljavate sondu (žični odašiljač), možete je kontrolirati na dva načina. Ako je kolut opremljen tipkom za sondu, njime je možete UKLJUČITI i ISKLJUČITI. Inače sonda se UKLJUČUJE smanjivanjem svjetline LED lampice na nulu. Kada jednom locirate sondu, možete vratiti LED lampice na normalnu razinu svjetline te nastaviti s pregledom.

RIDGID lokatori kao što su SR-20, SR-60, Scout ili Navi Track® II namješteni na 512 Hz mogu se upotrijebiti za lociranje karakteristika u odvodu koji se pregledava.

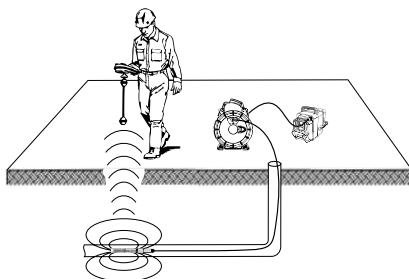

Slika 19 - Lociranje namatajuće sonde

Za lociranje sonde UKLJUČITE lokator i namjestite ga na režim rada sa sondom. Skenirajte u smjeru vjerojatnog mjesa sonde sve dok lokator ne pronađe sondu. Kada jednom detektirate sondu, možete pokazateljima lokatora točno odrediti njezino mjesto. Za detaljne upute o lociranju sonde pogledajte priručnik za korisnika i potražite svoj model lokatora.

Održavanje

⚠ UPOZORENJE

Izvadite baterije prije čišćenja.

- Nakon uporabe uvijek očistite glavu i kabel vizualizatora blagom sapunicom ili blagim deterdžentom.
- Pažljivo prebrišite zaslon suhom, čistom krpom. Nemojte prejako trljati.
- Kabelske priključke čistite samo vatrom namočenom u alkohol.

Ručnu jedinicu sa zaslonom prebrišite čistom i suhom krpom.

Automatski reset

Ako uređaj prestane funkcionirati i više ne radi, pritisnite tipku Reset (ispod poklopca priključaka na lijevoj strani – slika 4). Time se nakon ponovnog pokretanja opet može uspostaviti normalan rad uređaja.

Neobavezna oprema

⚠ UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od teških ozljeda, upotrebljavajte samo onu dodatnu opremu koja je posebno dizajnirana i preporučena za uporabu s RIDGID kamerom za pregled micro CA-350x, kao što je ova dolje navedena. Druga oprema prikladna za druge alate može postati opasna kad se upotrebljava s kamerom za pregled micro CA-350x.

Kataloški br.	Opis
37108	Produžni kabel 3' (90 cm)
37113	Produžni kabel 6' (180 cm)
37103	Glava i 90 cm kabel vizualizatora - 17 mm
37098	Vizualizator duljine 1m, promjera 6 mm
37093	Vizualizator duljine 4m, promjera 6 mm
37123	Paket dodatne opreme 17 mm (kuka, magnet, zrcalo)
36758	AC adapter
40623	Naglavne slušalice s mikrofonom

RBC-121 punjači i kabeli

Kataloški br.	Regija	Vrsta utikača
55193	Punjač	SAD, Kanada, Meksiko
55198	Punjač	Europa
55203	Punjač	Kina
55208	Punjač	Australija i Latinska Amerika
55213	Punjač	Japan
55218	Punjač	Ujedinjeno Kraljevstvo
44798	Kabel punjača	Sjeverna Amerika
44808	Kabel punjača	Europa
44803	Kabel punjača	Kina
44813	Kabel punjača	Australija i LA
44818	Kabel punjača	Japan
44828	Kabel punjača	Ujedinjeno Kraljevstvo
		G

Baterije

Kataloški br.	Model	Kapacitet
55183	RB-1225	12 V 2,5 Ah

Sve će navedene baterije raditi s bilo kojim punjačem baterija s kataloškim brojem RBC-121.

Potpuni popis opreme tvrtke RIDGID koje se mogu koristiti s ovim alatom potražite u katalogu alata tvrtke Ridge Tool na RIDGID.com ili nazovite Ridge Tool servisnu tehničku službu na (800) 519-3456.

Skladištenje

RIDGID kamera za pregled micro CA-350x mora se čuvati na suhom i sigurnom mjestu na temperaturama između -4°F (-20°C) i 140°F (60°C) te na vlazi između 15% i 85% RH. Čuvajte alat u zaključanom prostoru izvan dohvata djece i osoba koje nisu upoznate s kamerom za pregled micro CA-350x. Uklonite bateriju prije spremanja ili transporta.

Servisiranje i popravak

⚠️ UPOZORENJE

Neodgovarajući servis ili popravak mogu smanjiti radnu sigurnost RIDGID kamere za pregled micro CA-350x.

Servis i popravak kamere za pregled micro CA-350x smije obavljati samo RIDGID ovlašteni servisni centar.

Ako vam trebaju informacije o najbližem RIDGID ovlaštenom servisnom centru ili imate pitanjima u vezi popravka ili servisa:

- Kontaktirajte svog lokalnog RIDGID distributera.
- Posjetite RIDGID.com kako biste pronašli svoju kontaktну točku za RIDGID.
- Kontaktirajte tehnički servisni odjel tvrtke RIDGID na rtctechservices@emerson.com, ili u SAD-u i Kanadi nazovite (800) 519-3456.

Zbrinjavanje

Dijelovi RIDGID kamere za pregled micro CA-350x sadrže dragocjene materijale i mogu se reciklirati. Pronadite lokalne tvrtke koje se bave recikliranjem. Zbrinite komponente u skladu sa svim primjenjivim zakonskim uredbama. Za više informacija kontaktirajte lokalno poduzeće za upravljanje otpadom.



Za države EU: Električni uređaji ne smiju se bacati u kućno smeće!

U skladu s Europskom smjernicom 2012/19/EU o električnoj i elektroničkoj opremi koja predstavlja otpad i njegovu primjenu u lokalnom zakonodavstvu električnu opremu koju više ne možete upotrijebiti morate odvojeno skupljati i odlagati na odgovarajući, ekološki način.

Otklanjanje smetnji

SIMPTOM	MOGUĆI RAZLOG	RJEŠENJE
Zaslon se UKLJUČUJE, ali nema slike.	Labavi kabelski spojevi. Vizualizator je pokvaren. Glava vizualizatora prekrivena je prljavštinom. Slaba baterija.	Provjerite i eventualno očistite kabelske spojeve. Ponovo ih spojite. Zamijenite vizualizator. Vizualno pregledajte je li glava vizualizatora prekrivena prljavštinom. Zamijenite bateriju napunjrenom baterijom.
LED lampice na glavi vizualizatora su prigušene na maksimalnoj svjetlini, zaslon prebacuje između crnog i bijelog, zaslon u boji se ISKLJUČUJE nakon kraćeg vremena.	Prazna baterija.	Zamijenite je napunjrenom baterijom.
Uredaj se ne UKLJUČUJE.	Potrebnو je resetirati uređaj.	Resetirajte uređaj. Pogledajte poglavlje "Održavanje".

micro CA-350x

micro CA-350x

Kamera za preglede



⚠️ OPOZORILO!

Pred uporabo orodja pozorno preberite ta priročnik za uporabnika. Nerazumevanje in neupoštevanje vsebine tega priročnika lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.

Kamera za pregledovanje micro CA-350x

Serijsko številko zapišite spodaj in shranite serijsko številko izdelka na napisni tablici.	
Serijska št.	

Vsebina

Varnostni simboli.....	329
Spoštna varnostna pravila.....	329
Varnost delovnega območja.....	329
Električna varnost	329
Osebna varnost.....	329
Uporaba in ravnanje z opremo.....	330
Uporaba in ravnanje z baterijo	330
Servisiranje	330
Posebne varnostne informacije.....	330
Varnost kamere za pregledovanje micro CA-350x.....	331
Opis, tehnični podatki in standardna oprema.....	331
Opis.....	331
Tehnični podatki.....	331
Standardna oprema	332
Krmilni elementi	332
Izjava FCC	333
Elektromagnetna združljivost (EMC)	333
Ikone	333
Sestavljanje orodja	334
Zamenjava/vgradnja akumulatorjev	334
Napajanje z izmeničnim napajalnikom	334
Vgradnja kabla slikovne glave ali podaljškov	334
Vgradnja dodatne opreme	335
Vgradnja kartice SD™	335
Pregled pred uporabo	335
Nastavitev naprave in delovnega območja	336
Navodila za uporabo	337
Prikaz v živo	337
Nastavitev slike	338
Snemanje slike	338
Meni.....	339
Način	339
Dostopanje do datotek z Wi-Fi	339
Časovna oznaka	339
Jezik	339
Datum/čas	339
TV-izhod	339
Posodobitev vgrajene programske opreme	340
Zvočnik/Mikrofon	340
Samodejni izklop	340
Tovarniška ponastavitev	340
Bluetooth®	340
Wi-Fi	340
Vizitka	340
Prenos datotek	340
Povezovanje s televizorjem	341
Uporaba mikrofona Bluetooth®	341
Uporaba z opremo za pregledovanje SeeSnake®	341
Vzdrževanje	342
Ponastavitevna funkcija	342
Dodatna oprema	342
Shranjevanje	342
Servisiranje in popravila	343
Odstranjevanje	343
Odpravljanje napak	344
Izjava o skladnosti ES	Za zadnjim pokrovom
Dosmrtna garancija	Zadnja stran

* Prevod izvirnih navodil

Varnostni simboli

V tem uporabniškem priročniku in na izdelku se uporablajo varnostni simboli ter signalne besede za posredovanje pomembnih varnostnih informacij. V tem poglavju boste spoznali pomen teh signalnih besed in simbolov.



To je simbol za varnostno opozorilo. Uporablja se za opozarjanje na tveganje telesnih poškodb. Upoštevajte varnostna navodila, ki spremljajo ta simbol, da preprečite morebitno telesno poškodbo ali smrt.

▲ NEVARNOST

NEVARNOST pomeni nevarno situacijo, ki bo povzročila smrt ali hudo telesno poškodbo, če se ji ne izognete.

▲ OPOZORILO

OPOZORILO pomeni nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila smrt ali hudo telesno poškodbo, če se ji ne izognete.

▲ POZOR

POZOR pomeni nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila manjše ali srednje telesne poškodbe, če se ji ne izognete.

OBVESTILO

OBVESTILO pomeni informacijo, ki se nanaša na zaščito lastnine.



Ta simbol vas opozarja, da pred začetkom uporabe opreme skrbno preberite priročnik za uporabnika. Priročnik za uporabnika vsebuje pomembne informacije o varni in pravilni uporabi opreme.



Ta simbol pomeni, da je treba pri uporabi ali delu s to opremo vedno uporabljati varnostna očala s stranskiimi ščitniki ali naočnike, da zmanjšate nevarnost poškodbe oči.



Ta simbol pomeni nevarnost, da se roke, prsti ali drugi telesni deli ujamejo ali zapletejo v zobnike ali druge premikajoče se dele.



Ta simbol označuje nevarnost električnega udara.

Splošna varnostna pravila

▲ OPOZORILO

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril in napotkov lahko povzroči električni udar, požar in/ali težje poškodbe.

TA NAVODILA SHRANITE!

Varnost delovnega območja

- **Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno.** Nepospravljeni ali slabо osvetljeni delovni prostori povečujejo verjetnost nesreč.
- **Opreme ne uporabljajte v eksplozivnih atmosferah, npr. v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.** Oprema lahko povzroči iskre, zaradi katerih se prah ali hlapi lahko vnamejo.
- **Med uporabo opreme naj se otroci in druge osebe ne približujejo.** Zaradi motenj ob delu lahko izgubite nadzor nad orodjem.

Električna varnost

- **Izogibajte se stiku telesa z ozemljennimi površinami, kot so cevi, grelniki, štedilniki in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, obstaja večja nevarnost električnega udara.
- **Opreme ne izpostavljajte dežju in vlažnim pogojem.** Voda, ki prodre v opremo, poveča nevarnost električnega udara.

Osebna varnost

- **Med uporabo opreme bodite pazljivi, pozorni in delajte z glavo.** Opreme ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepozornosti med uporabo opreme lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- **Ne stegujte se. Vedno skrbite, da stojite stabilno in da imate dobro ravnotežje.** Tako boste imeli v nepredvidljivih situacijah boljši nadzor nad električnim orodjem.

- Uporabljajte osebno zaščitno opremo.** Vedno nosite zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so zaščitna maska za prah, zaščitni čevlji z nedrečim podplatom, zaščitna čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate skladno z razmerami, zmanjša tveganje telesnih poškodb.

Uporaba in ravnanje z opremo

- Opreme ne uporabljajte s silo. Uporabljajte opremo, ki je primerna za vaše delo.** Z uporabo primerne opreme boste delo opravili bolje in varneje ter s hitrostjo, za katero je zasnovana.
- Če s stikalom ne morete vklopiti in izklopiti opreme, je ne uporabljajte.** Vsa-ko orodje, ki ga ne morete krmiliti s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- Pred spremenjanjem nastavitev, menjavo dodatne opreme ali shranjevanjem odklopite akumulatorje z opreme.** S to-vrstnimi varnostnimi ukrepi boste zmanjšali nevarnost poškodb.
- Opremo, ki je ne uporabljate, hranite zunaj dosega otrok in ne dovolite, da bi opremo uporabljale osebe, ki je ne poznajo ali niso prebrale teh navodil.** V rokah neusposobljenih uporabnikov je oprema lahko nevarna.
- Opremo redno vzdržujte.** Preverite, ali deli manjkajo, so pokvarjeni in ali so pri-sotna druga stanja, ki bi lahko vplivala na delovanje opreme. Če je oprema po-škodovana, jo pred uporabo popravite. Številne nesreče so posledica slabovzdrževane opreme.
- Opremo in dodatke uporabljajte skladno s temi navodili, upoštevajte delovne pogoje ter vrsto dela, ki se ga boste lotili.** Uporaba opreme v namene, dru-gačne od tistih, za katere je predvidena, lahko vodi v nevarne situacije.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo proizvajalec priporoča za vašo opremo.** Dodatki, primerni za uporabo z do-ločeno opremo, lahko postanejo nevarni, če jih uporabljate z drugo opremo.
- Ročajte vzdržujte suhe, čiste in razma-šcene.** Tako boste omogočili boljši nad-zor opreme.

Uporaba in ravnanje z baterijo

- Polnite le z napajalnikom, ki ga določi proizvajalec.** Napajalnik, primeren za eno vrsto akumulatorja, predstavlja ne-varnost požara, če ga uporabljate z dru-gim akumulatorjem.
- Opremo uporabljajte le s predvidenimi akumulatorji.** Uporaba drugih baterij lahko predstavlja nevarnost poškodbe in požara.
- Ko baterije ne uporabljate, je ne približujte drugim kovinskim predmetom, kot so sponke, kovanci, ključi, žeblli, vi-jaki ali drugi majhni kovinski predmeti, ki lahko vzpostavijo povezavo med enim in drugim terminalom baterije.** Če kratko sklenete pola baterije, lahko pride do opeklina ali požara.
- Pri preobremenitvi lahko iz akumula-torja brizgne tekočina, ki se je ne smeti dotikati.** Če se je nehote dotaknete, pri-zadeto mesto sperite z vodo. Če pride te-kočina v oči, poiščite zdravniško pomoč. Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.

Servisiranje

- Vašo opremo naj popravlja samo uspo-sobljen strokovnjak in pri tem upora-blja samo originalne nadomestne dele.** Tako bo vaše orodje ostalo varno za uporabo.

Posebne varnostne informacije

⚠️ OPOZORILO

To poglavje vsebuje pomembna varnostna navodila, značilna za kamero za pregledo-vanje.

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara ali drugih hudih telesnih poškodb, pred uporabo kamere za pregledovanje RIDGID micro CA-350x skrbno preberite na-slednja varnostna opozorila.

TA NAVODILA SHRANITE!

V nosilni torbi za kamero za pregledovanje micro CA-350x je priloženo držalo za priroč-nik, ki omogoča shranjevanje tega priročnika z orodjem, da so dostopna uporabniku.

Varnost kamere za pregledovanje micro CA-350x

- Prikazovalnika ne izpostavljajte vodi ali dežju. To poveča tveganje električnega udara.** Slikovna glava micro CA-350x in kabel sta vodooodporna do globine 10' (3 m). Ročni prikazovalnik ni vodooodoren.
- Kamere za pregledovanje micro CA-350x ne postavite na mesto, kjer je prisotna električna napetost.** To poveča tveganje električnega udara.
- Kamere za pregledovanje micro CA-350x ne postavite na mesto, kjer so prisotni gibljivi deli.** To poveča možnosti poškodb zaradi zapletanja v premikajoče dele.
- Te opreme ne uporabljajte za kakršne koli osebne preglede ali medicinsko uporabo.** To ni medicinska naprava. To bi lahko povzročilo telesne poškodbe.
- Pri delu z in uporabi kamere za pregledovanje micro CA-350x vedno uporabljajte primereno osebno zaščitno opremo.** Odtoki in druga območja lahko vsebujejo kemikalije, bakterij ter druge snovi, ki so lahko strupene, kužne, vas lahko opečejo ali povzročijo druge težave. **Ustrezna osebna zaščitna oprema vedno vključuje zaščitna očala in rokavice,** lahko pa vsebuje tudi takšno opremo, kot so gumijaste rokavice ali rokavice iz lateksa, obrazni ščitniki, varovalni naočniki, zaščitna oblačila, respiratorji in obutev z jekleno zaščito prstov.
- Skrbite za higieno.** Roke in druge dele telesa, izpostavljene vsebini odvodnih kanalov, po uporabi Kamere za pregledovanje micro CA-350x za pregled odvodnih kanalov ali drugih območij, ki lahko vsebujejo kemikalije ali bakterije, umijte z vročo milnico. Med uporabo ali delom s Kamero za pregledovanje micro CA-350x ne jejte in ne kadite. Tako boste preprečili onesnaženje s strupenim ali kužnim materialom.
- Kamere za pregledovanje micro CA-350x ne uporabljajte, če uporabnik ali naprava stoji v vodi.** Uporaba električne naprave, ko se nahajate v vodi, povečuje možnost električnega udara.

Če imate vprašanja v zvezi s tem izdelkom RIDGID®:

- Obrnite se na krajevnega distributerja RIDGID.

- Obiščite RIDGID.com, da najdete krajevno zastopstvo RIDGID.
- Obrnite se na servisni oddelek RIDGID na naslovu rctechservices@emerson.com, v ZDA in Kanadi pa lahko tudi pokličete (800) 519-3456.

Opis, tehnični podatki in standardna oprema

Opis

Kamera za pregledovanje RIDGID micro CA-350x je zmogljiva ročna digitalna snemalna naprava. To je popolnoma digitalna platforma, ki omogoča pregledovanje in snemanje slik ter videoposnetkov težko dosegljivih območij. Za zagotavljanje podrobnih in natančnih pregledov je v sistem vgrajenih več funkcij za obdelavo slike, kot sta obračanje kamere in digitalna povečava. Orodje ima zunanjji pomnilnik in priključke za izhodni TV-signal. Priložen je pribor (kavelj, magnet in ogledalo) za pritridlev na slikovno glavo, ki omogoča bolj prilagodljivo uporabo.

Tehnični podatki

Priporočena uporaba	Notranja
Razdalja gledanja.....	od 0.4" (10 mm) do ∞
Prikazovalnik.....	3.5-palčni (90 mm) barvni prikazovalnik TFT (ločljivost 320 x 240)
Slikovna glava.....	$\frac{3}{4}$ " (17 mm)
Osvetlitev.....	4 nastavljive lučke LED
Doseg kabla.....	Na voljo so podaljški dolžine 3' (0,9 m), s katerimi lahko kabel podaljšate do dolžine 30' (9 m). Slikovna glava in kabel sta vodooodporna do globine 10' (3 m), IP67
Zapis fotografij.....	JPEG
Ločljivost slike.....	640 x 480
Videozapis.....	MP4
Videoločljivost.....	640 x 480
Frekvanca osveževanja.....	do 30 sl/s
TV-izhod.....	PAL/NTSC Uporabniška določitev

Vgrajen pomnilnik.....	235 MB pomnilnika
Zunanji pomnilnik.....	Kartica SD™ z največ 32 GB (priložena: 8 GB)
Največji doseg	
Bluetooth.....	16.4' (5 m)
Največji doseg Wi-Fi..	33' (10 m)
Podatkovni izhod.....	Podatkovni kabel USB in kartica SD™
Delovna temperatura.....	od 32 do 113°F (od 0 do 45°C)
Temperatura skladiščenja.....	od -4 do 140°F od -20 do 60°C
Napajanje.....	litij-ionski akumulator, 12V, in izmenični napajalnik, 12V, 3A
Teža.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Standardna oprema

Kamera za pregledovanje micro CA-350x ima priložene naslednje elemente:

- Ročni del naprave micro CA-350x
- Slikovna glava, 17 mm
- Kabel USB, 3' (90 cm)
- Kabel RCA z zvočno povezavo, 3' (90 cm)
- Kavelj, magnet, priključki za ogledalo
- Litij-ionski akumulator, 12V
- Polnilnik za litij-ionski akumulator s kablom
- Izmenični napajalnik
- Slušalke z mikrofonom
- Kartica SD™, 8 GB
- Komplet z uporabniškim priročnikom



Slika 1 – Kamera za pregledovanje

Krmilni elementi



Slika 2 – Elementi za upravljanje



Slika 3 – Pokrov priključkov na desni strani

Ponastavljivi gumb



Slika 4 – Pokrov priključkov na levi strani

Izjava FCC

Pri preizkušanju naprave je bilo ugotovljeno, da ustreza mejnim vrednostim za digitalne naprave razreda B, kot jih določa 15. del predpisov FCC. Te mejne vrednosti zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih inštalacijah.

Naprava proizvaja, uporabila in lahko seva radio-frekvenčno energijo ter, če ni pravilno nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje pri radijskih komunikacijah.

Kljud temu ne moremo jamčiti, da ne bo prišlo do motenj v posameznih inštalacijah.

Če oprema povzroča škodljive motnje pri sprejemu radijskih ali televizijskih signalov, kar lahko ugotovite tako, da vključite in izključite opremo, naj uporabnik odpravi te motnje z izvajanjem enega ali več naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/TV-tehnika.

Elektromagnetna združljivost (EMC)

Izraz »elektromagnetna združljivost« označuje zmožnost nemotenega delovanja izdelka v okolju, kjer so prisotna elektromagnetna sevanja in elektrostatična praznjenja, brez povzročanja elektromagnetnih motenj na drugi opremi.

OBVESTILO Kamera za pregledovanje RIDGID micro CA-350x je skladna z vsemi zadevnimi standardi za elektromagnetno združljivost. Kljud temu ne moremo jamčiti, da ne bo povzročala motenj na drugih napravah.

Ikonе

	Indikator življenske dobe akumulatorja – Polno napolnjen akumulator.
	Kartica SD™ – Javlja, da je bila v napravo vstavljena kartica SD.
	Fotoaparat – Javlja, da naprava še vedno deluje v načinu fotoaparata.
	Videokamera – Javlja, da naprava deluje v načinu videokamere.

	Način predvajanja – Izbera te ikone omogoča prikaz in brisanje prej shranjenih slik ter videoposnetkov.
	Meni – Če pritisnete izbirni gumb na tej ikoni, se prikaže menijski zaslon.
	Izberi – S pritiskom tega gumba v aktivnem zaslonu se vrnete na zaslon za predvajanje.
	Nazaj – Če pritisnete ta gumb v aktivnem zaslonu, preklopite med fotoaparatom in sliko. Poleg tega vas vrne iz menija in načina predvajanja.
	Svetlost lučke LED – Pritisnite puščici desno in levo, da spremenite svetlost lučke LED
	Povečava – Pritisnite puščici gor in dol za spremembo povečave od 1,0 do 2,0-kratne.
	Shrani – Javlja, da se je slika ali video shranil v spomin.
	Smeti – Ikona za potrditev brisanja.
	Način – Izberite med sliko, video-posnetkom ali predvajanjem.
	Časovna oznaka – Izberite prikaz ali izklop prikaza datuma in časa na zaslonu v živo.
	Jezik – Izberite med angleškim, francoskim, španskim, nemškim, nizozemskim itd. jezikom
	Čas in datum – Na tem zaslonu lahko nastavite čas in datum.
	TV – Izberite med zapisoma NTSC in PAL, da omogočite obliko TV-izhoda.
	Posodobi vgrajeno programsko opremo – To uporabite za posodobitev enote z naj sodobnejšo programsko opremo
	Zvočnik/mikrofon – Vklopi ali izklopi zvočnik in mikrofon med snemanjem ter predvajanjem.
	Samodejni izklop – Naprava se avtomatsko izklopi po 5, 15 ali 60 minutah nedeljavnosti

	Bluetooth® – VKLOP ali IZKLOP možnosti za povezavo mikrofona Bluetooth.
	Wi-Fi – VKLOP ali IZKLOP oddajanja Wi-Fi.
	Tovarniška ponastavitev – Ponovna vzpostavitev tovarniških nastavitev.
	Vizitka – Prikaz različice programske opreme.

3. Valjasti vtič izmeničnega napajalnika vstavite v priključek z oznako »DC 12V«.



Slika 6 – Napajanje enote z izmeničnim napajalnikom

Sestavljanje orodja

⚠️ OPOZORILO

Za zmanjšanje tveganja hudih telesnih poškodb med uporabo pri sestavljanju sledite naslednjim postopkom.

Zamenjava/vgradnja akumulatorjev

Naprava micro CA-350x ob dobavi nima vgrajenega akumulatorja. Če prikaz za akumulator kaže □, morate akumulator napolniti. Odstranite baterijo pred shranjevanjem.

1. Stisnite zavrhke na bateriji (glejte slika 5) in jih potegnjite, da odstranite baterijo.



Slika 5 – Odstranjevanje/namestitev baterije

2. Konec baterije s stiki vstavite v orodje za pregledovanje, kot kaže slika 5.

Napajanje z izmeničnim napajalnikom

Kamera za pregledovanje micro CA-350x omogoča tudi napajanje s priloženim izmeničnim napajalnikom.

1. Odprite pokrov priključka na desni strani (slika 3).
2. S suhimi rokami priključite izmenični napajalnik v vtičnico.

Vgradnja kabla slikovne glave ali podaljškov

Za uporabo kamere za pregledovanje micro CA-350x mora biti kabel slikovne glave povezan z ročnim prikazovalnikom. Za priključitev kabla na ročni prikazovalnik poskrbite, da sta pravilno poravnana nastavek na vtiču kamere in reža na vtičnici prikazovalnika (slika 7). Ko sta izravnana, s prsti zategnjite nazobčani gumb, da povezavo drži na mestu.




Slika 7 – Kabelske povezave

Na voljo so kabelski podaljški dolžine 3' (90 cm) ali 6' (180 cm), s katerimi lahko kabel kamere podaljšate na do največ 30' (9 m). Za vgradnjo podaljška najprej odstranite kabel slikovne glave s prikazovalnika, tako da odvijete nazobčani gumb. Podaljšek priključite na ročni prikazovalnik, kot je opisano zgoraj (slika 7). Del kabla slikovne glave z nastavkom priključite na del podaljška z režo in s prsti zategnjite nazobčani gumb, da pritrдite povezavo.

Vgradnja dodatne opreme

Trije priloženi vključeni deli dodatne opreme (kavelj, magnet in ogledalo) se na slikovno glavo pripravijo na enak način.

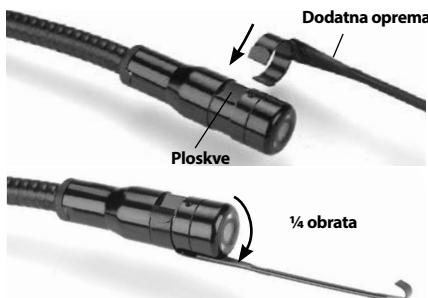

Slika 8 – Namestitev dodatne opreme

Za pritrdiritev držite slikovno glavo kot kaže slika 8. Polkožni konec dodatne opreme premaknite preko ravnih delov slikovne glave. Nato dodatno opremo zavrtite za 1/4 obrata, da jo pritrdirite.

Vgradnja kartice SD™

Odprite pokrov priključka na levi (slika 4), da pridete do reže za kartico SD. Kartico SD vstavite v rezo z odrezanim kotom obrnjениm navzgor, tako da ustrezajo ikoni poleg reže (slika 9). Kartice SD lahko vstavite samo v eno smer – ne vstavljajte jih s silo. Ko je kartica SD nameščena, se bo na zgornjem levem delu zaslona prikazala majhna ikona kartice SD s številom slik ali dolžino videa, ki se lahko shrani na kartici SD.



Slika 9 – Vstavljanje kartice SD

Pregled pred uporabo

⚠️ OPOZORILO



Pred vsako uporabo preglejte kamero za pregledovanje in odpravite morebitne težave, da zmanjšate tveganje hudih telesnih poškodb zaradi električnega udara ali drugih vzrokov ter da preprečite škodo na orodju.

1. Poskrbite, da je enota izključena.
2. Odstranite akumulator in preverite, da ni poškodovan. Po potrebi zamenjajte akumulator. Če je akumulator poškodovan, kamere za pregledovanje ne uporabljajte.
3. Z opreme očistite morebitno olje, mast ali umazanijo. To pomaga pri pregledovanju in preprečuje drsenje orodja, ko ga držite.
4. Kamero za pregledovanje micro CA-350x preglejte, ali opazite polomljene, obrabljenne, manjkojoče ali zatikajoče se dele ali kar koli drugega, kar bi lahko preprečilo varno in nemoteno delovanje.
5. Preverite objektiv kamere, ali na njem prihaja do kondenzacije. Da se izognete poškodbam na enoti, kamere ne uporabljajte, če se v notranjosti objektiva tvori kondenzacija. Pred uporabo počakajte, da voda izhlapi.
6. Celotno dolžino kabla preglejte, ali je razpolovana ali poškodovana. Poškodovani kabel lahko povzroči vdor vode v enoto in poveča tveganje električnega udara.
7. Preverite, ali so povezave med ročno enoto, podaljški in kablom slikovne enote zategnjene. Vse povezave morajo biti pravilno sestavljene, da bo kabel vodoodprt. Preverite, ali je enota pravilno sestavljena.
8. Preverite, ali je opozorilna nalepka prisotna, dobro pritrjena in čitljiva (slika 10).



Slika 10 – Opozorilna nalepka

9. Če med pregledom odkrijete kakršne koli nepravilnosti, kamere za pregledovanje ne uporabljajte, dokler enota ne bo pravilno servisirana.
10. S suhimi rokami znova vstavite akumulator.
11. Za eno sekundo pridržite gumb za vklop. Lučka slikovne glave bi se morala vklopiti in prikaže se pozdravni zaslon. Ko je kamera pripravljena, se na zaslonu v žico prikaže slika, ki jo vidi kamera. Če se slika ne prikaže, glejte razdelek *Odpravljanje težav* v tem priročniku.
12. Če želite kamero izklopiti, za eno sekundo pridržite gumb za vklop.

Nastavitev naprave in delovnega območja

▲ OPOZORILO



Kamero za pregledovanje micro CA-350x in delovno okolje pripravite skladno s temi postopki, da zmanjšate tveganje telesnih poškodb zaradi električnega udara, zapletanja in drugih razlogov ter da preprečite poškodbe orodja.

1. Preverite delovno območje, ali so prisotne naslednje stvari:
 - Ustrezna razsvetljjava.
 - Vnetljive tekočine, hlapi ali prah, ki se lahko vnamejo. Če so prisotni, v območju ne delajte, dokler viri niso ugotovljeni in odpravljeni. Kamera za pregledovanje micro CA-350x ni eksplozijsko varna in lahko povzroča iskrenje.

- Čisto, ravno, stabilno in suho mesto za uporabnika. Kamere za pregledovanje ne uporabljajte, če stojite v vodi.

2. Preglejte območje ali prostor, ki ga boste pregledovali, in preverite, ali je kamera za pregledovanje micro CA-350x prava vrsta opreme za to delo.

- Določite mesta za dostop do tega prostora. Najmanjša odprtina, skozi katero je mogoče vstaviti slikovno glavo, je za glavo kamere premera 17 mm približno $\frac{3}{4}$ " (19 mm).
- Določite razdaljo do območja za pregledovanje. Kameri lahko dodate podaljške, s katerimi lahko dosežete razdaljo do 30' (9 m).
- Ugotovite, ali so prisotne ovire, ki bi zahlevale zelo tesno upogibanje kabla. Kabel nadzorne kamere se lahko brez škode upogne do polmera 5" (13 cm).

- Ugotovite, ali je do pregledanega območja dovedena električna napetost. Če je, je treba dovod električne energije do območja izklopiti, da zmanjšate tveganje električnega udara. Uporabite primerne postopke zaklepanja, da preprečite ponovni vklop napetosti med pregledom.

- Preverite, ali boste med pregledom napolnili na tekočine. Slikovna glava in kabel sta vodooodporne do globine 10' (3 m). Večje globine lahko povzročijo puščanje vode v kabel in slikovno enoto, kar lahko povzroči električni udar ali škodo na opremi. Ročni prikazovalnik je odporen proti vodi (IP54), vendar ga ne smete potopiti v vodo.

- Preverite, ali so prisotne kemikalije, zlasti v primeru odtokov. Pomembno je, da razumete posebne varnostne ukrepe, ki so potrebni pri delu, kadar so prisotne kemikalije. Za informacije se obrnite na proizvajalca kemikalij. Kemikalije lahko poškodujejo ali poslabšajo kamero za pregledovanje.

- Določite temperaturo območja in elementov v območju. Glejte *Tehnične podatke*. Uporaba zunaj tega temperaturnega območja ali stik z bolj vročimi ali hladnimi predmeti lahko povzroči škodo na kameri.

- Preverite, ali so v pregledanem območju prisotni premikajoči se deli. Če so, jih je treba med pregledom izklopiti, da zmanjšate tveganje zapletanja. Uporabite ustrezni postopek zaklepanja, da preprečite premikanje teh delov med pregledom.

Če Kamera za pregledovanje micro CA-350x ni prava vrsta opreme za to delo, ponuja podjetje RIDGID druge vrste opreme za pregledovanje. Za celoten seznam izdelkov RIDGID glejte katalog RIDGID, ki je na voljo na spletnem mestu RIDGID.com.

3. Poskrbite, da je pred vsako uporabo Kamera za pregledovanje micro CA-350x pravilno pregledana.
4. Vgradite pravilno dodatno opremo za način uporabe.

Navodila za uporabo

⚠️ OPOZORILO



Vedno nosite zaščito za oči, da zaščitite svoje oči pred umazanjem in drugimi tujki.

Upoštevajte navodila za uporabo, da zmanjšate tveganje telesnih poškodb zaradi električnega udara, zapletanja in drugih vzrokov.

1. Zagotovite pravilno pripravo kamere za pregledovanje in delovnega območja ter da na delovnem območju ni mimoindoorčih in drugih motenj.
2. Za dve sekundi pridržite gumb za vklop. Lučka slikovne glave bi se morala vklopiti in prikaže se pozdravni zaslon. Ta zaslon vam javi, da se naprava zaganja. Ko je izdelek v celoti vklopljen, se ta zaslon avtomatsko preklopi na prikaz v živo.




Slika 11 – Pozdravni zaslon

(Opomba: Različica se spremeni ob vsaki posodobitvi vgrajene programske opreme.)

Prikaz v živo

Na prikazu v živo boste izvajali največ dela. Na tem zaslonu se prikaže slika v živo tega, kar vidi kamera. Na tem zaslonu lahko uporabljate povrečavo, nastavljate svetlost lučke LED in snemate slike ali videoposnetke.

Zaslon ima na vrhu vrstico stanja, ki kaže način orodja, povečavo, ikono kartice SD™, če je vstavljenja, razpoložljivi pomnilnik in vklop/izklop zvočnika/mikrofona. Spodnja vrstica kaže informacije o datumu in času, če je časovna oznaka vključena.

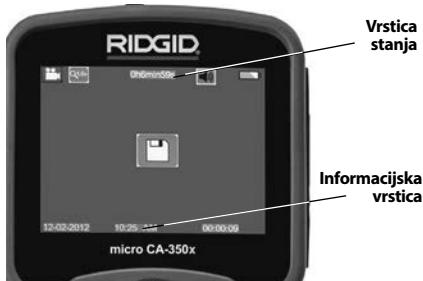

Slika 12 – Prikaz v živo

Ko je kamera za preglede vključena, je privzet način za snemanje fotografij.

Če kadar koli pritisnete gumb za meni, se odpre meni. Meni se prikaže na zaslonu v živo. Za preklapljanje med kategorijami MODE uporabite gumba s puščico v desno in levo ➤◀. Uporabljajte puščici gor in dol ▲▼ za premikanje med menijskimi možnostmi ter jih izberite z izbirnim gumbom ⓘ.



Slika 13 – Zaslonski posnetek izbire načina

3. Če je treba nastaviti druge nastavitve kamere za pregledovanje (časovna oznaka, jezik, datum/čas, TV-izhod, posodobitev

vgrajene programske opreme, zvočnik/mikrofon, samodejni izklop, tovarniška ponastavitev), glejte menijski del.

4. Pripravite kamero za pregled. Da bi lahko primerno pregledali območje, bo mogoče treba vnaprej oblikovati kabel kamere ali ga upogniti. Ne poskušajte oblikovati zavojev s polmerom, manjšim od 5" (13 cm). To lahko poškoduje kabel. Če pregledujete temen prostor, vključite LED pred vstavitvijo kamere ali kabla.

Ne uporabljajte prevelike sile za vstavljanje ali umikanje kabla. To lahko povzroči škodo na kameri za pregledovanje ali območju pregleda. Kabla ali snemalne glave ne uporabljajte za spremištanje okolice, čiščenje poti ali zamašenih območij ali za kakršne koli druge namene, razen kot nadzorno napravo. To lahko povzroči škodo na kameri za pregledovanje ali območju pregleda.

Nastavitev slike

Nastavljanje svetlosti lučke LED: S pritiskom gumbov s puščico v desno in levo ➤➤ na tipkovnici (pri prikazu v živo) povečate ali zmanjšate svetlost lučke LED. Med prilagajanjem svetlosti se na zaslonu prikaže vrstica svetlosti.



Slika 14 – Nastavljanje lučke LED

Povečava/pomanjšava: Kamera za pregledovanje micro CA-350x ima 2.0-kratno digitalno povečavo. Pri prikazu v živo preprosto pritisnite puščici gor in dol ▲▼ za povečavo ter pomanjšavo. Med prilagajanjem povečave/pomanjšave se bo na zaslonu prikazala vrstica povečave/pomanjšave.



Slika 15 – Prilagajanje povečave/pomanjšave

Vrtenje slike: Po potrebi lahko sliko na zaslono zavrtite v levo v korakih po 90° s pritiskom na gumb za vrtenje slike ⚡.

Snemanje slike

Fotografiranje

Ko ste v prikazu v živo, preverite, ali je v gornjem levem delu zaslona prisotna ikona fotoaparata 📸. Pritisnite gumb zaklepa za snemanje fotografije. Na zaslonu se bo za trenutek prikazala ikona shranjevanja 📁. To pomeni, da se je fotografija shranila v notranji pomnilnik ali na kartico SD™.

Snemanje videoposnetka

V prikazu v živo preverite, ali je prisotna ikona videokamere 📹 v zgornjem levem delu zaslona. Pritisnite gumb sprožilca za začetek snemanja videoposnetka. Ko naprava snema videoposnetek, okoli ikone videonačina utripa rdeča obroba, na vrhu zaslona pa se prikaže trajanje snemanja. Za ustavitev snemanja znova pritisnite gumb sprožilca. Shranjevanje videoposnetka lahko traja nekaj sekund, če se shranjuje v notranji pomnilnik.

Naprava micro CA-350x ima vgrajen mikrofon in zvočnik za snemanje ter predvajanje zvoka s sliko. Priložene so slušalke z vgrajenim mikrofonom, ki jih lahko uporabite namesto vgrajenega zvočnika in mikrofona. Slušalke priključite v zvočni priključek na desni strani kamere.

5. Po končanem pregledu previdno umaknite kamero in kabel z območja pregleda.



Slika 16 – Zaslonski prikaz snemanja videoposnetkov

Meni

Če kadar koli pritisnete gumb za meni , se odpre meni. Meni se prikaže na zaslonu v živo. V meniju lahko uporabnik preklopil med različnimi načini ali vstopi v meni z nastavtvami.

Na zaslonu z nastavtvami lahko izbirate med različnimi kategorijami nastavitev (*slika 17*). Za preklapljanje med kategorijami uporabite gumba s puščico v desno in levo . Uporabljajte puščici gor in dol za premikanje po menijskih nastavtvah. Izbrana kategorija bo označena s svetlo rdečo obrobo. Ko dosegnete želeno nastavitev, pritisnite izbirni gumb, da jo spremenite. Ko spremenite nastavitev, se samodejno shranijo.

V menijskem delu lahko pritisnete gumb za vrnete , da se vrnete na prejšnji zaslonski prikaz ali na aktivni zaslonski prikaz.



Slika 17 – Zaslonski prikaz nastavitev

Način

Omogoča izbiro med Image capture (Zajemanje slike), Video Recording (Snemanje video posnetka), Playback (Predvajanje) ali Access files by Wi-Fi (Dostopanje do datotek z Wi-Fi).

Slika

Izbira omogoča gumb zaklepa za snemanje fotografije.

Video

Izbira omogoča gumb zaklepa za začetek in ustavitev snemanja video posnetka.

Predvajanje

Izbira omogoča ogled slik ali video posnetka. Bliznjica do tega menija je na voljo na zaslonu v živo s pritiskom na Select (Izberi)

Med pregledovanjem slike lahko uporabnik preklaplja med vsemi shranjenimi slikami, briše slike in prikaže informacije.

Med pregledovanjem videoposnetka lahko uporabnik preklaplja med videoposnetki, prekine predvajanje, previje posnetek naprej, začne predvajanje od začetka in briše videoposnetke. Uporabnik lahko predvaja slike in videoposnetke iz notranjega pomnilnika samo takrat, ko kartica SD™ ni vstavljena.

Brisanje datotek

Če želite v načinu predvajanja izbrisati sliko ali videoposnetek, pritisnite gumb za meni . Pogovorno okno za potrditev brisanja omogoča uporabniku, da izbriše neželene datoteke. Aktivna ikona je obrobljena rdeče. Navigacija poteka z gumbi s puščico .

Dostopanje do datotek z Wi-Fi

Izbir omogoča prenos datotek z Wi-Fi na računalnik ali mobilno napravo. Glejte *Prenos datotek na računalnik preko Wi-Fi*.

Časovna oznaka

Omogočite ali onemogočite prikaz datuma in časa.

Jezik

V meniju izberite ikono »Jezik« in pritisnite izbirni gumb. Z gumboma s puščico gor in dol izberite različne jezike ter pritisnite izbirni gumb , da shranite nastavitev jezika.

Datum/čas

Izberite nastavitev datuma ali nastavitev časa, da nastavite trenutni datum ali čas. Izberite zapis datuma ali časa, da spremenite način prikaza datuma/časa.

TV-izhod

Izberite »NTSC« ali »PAL«, da omogočite TV-izhod za potreben zapis slike. Zaslonski prikaz se ugasne, slika pa se prenese na zunanj

zaslon. Če želite dobiti sliko v živi na enoti, pritisnite gumb za vklop , da funkcijo onemogočite.

Posodobitev vgrajene programske opreme

Izberite posodobitev vgrajene programske opreme, da v enoto namestite najnovejšo različico programske opreme. Programsko opremo morate naložiti na kartico SD™ in vstaviti v enoto. Posodobitve lahko najdete na naslovu RIDGID.com.

Zvočnik/Mikrofon

V meniju izberite ikono zvočnika in pritisnite izbirni gumb . Izberite VKLOP ali IZKLOP z gumboma s puščico gor in dol , da zvočnik in mikrofon VKLOPITE ali IZKLOPITE med predvajanjem video posnetka.

Samodejni izklop

Izberite ikono za samodejni izklop in pritisnite izbirni gumb . Izberite onemogočeno možnost, da izklopite funkcijo za samodejni izklop. Izberite 5, 15 ali 60 minut, da se orodje izklopi po 5, 15 oz. 60 minutah neuporabe. Samodejni izklop se ne izvede, ko snemate ali predvajate videoposnetke.

Tovarniška ponastavitev

Izberite ikono za ponastavitev in pritisnite izbirni gumb . Potrdite ponastavitevno funkcijo, tako da izberete Da, in znova pritisnite izbirni gumb . S tem orodje ponastavite na tovarniške nastavitev.

Bluetooth®

Izberite ON (VKLOP) ali OFF (IZKLOP), da omogočite ali onemogočite Bluetooth. Izberite SEARCH (ISKANJE) in pritisnite Select  (Izberi), da poiščete Bluetooth združljive mikrofone.

Wi-Fi

Izberite ON (VKLOP) ali OFF (IZKLOP), da omogočite ali onemogočite oddajanje Wi-Fi.

Vizitka

Funkcijo vizitke uporabite za prikaz revizije vgrajene programske opreme naprave micro CA-350x in za informacije o avtorskih pravicah za programsko opremo.

Prenos datotek

Računalnik z USB

Ko je enota vključena, priključite enoto micro CA-350x na računalnik s kablom USB. Zaslon povezave USB se prikaže na enoti micro CA-350x. Notranji pomnilnik kartica SD™ (če je na voljo) se v računalniku prikažeta kot ločena pogona in sta zdaj dostopna kot standardna shranjevalna naprava USB. Možnosti za kopiranje in brisanje so na voljo v računalniku.

Računalnik z Wi-Fi

V meniju nastavitev za CA-350x preverite, ali je oddajanje Wi-Fi VKLJUČENO. Z računalnikom poiščite in se povežite z "CA-350x" omrežjem Wi-Fi. CA-350x oddaja nezavarovano omrežje Wi-Fi in ne zahteva gesla. Prosimo, da si ogledate navodila za računalnik za podrobnosti o tem, kako vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi. Na računalniku preverite, ali je povezan s "CA-350x" omrežjem Wi-Fi.

Sedaj pritisnite gumb menija  na CA-350x in izberite način "Access files by Wi-Fi" (Dostop do datotek z Wi-Fi), da omogočite oddaljen dostop do datotek. Če je vgrajena kartica SD, boste na CA-350x pozvani, da izberete kartico SD ali notranji pomnilnik za brskanje. CA-350x bo sedaj prikazal zaslon, ki kaže, da je v načinu "Access files by Wi-Fi" (Dostop do datotek z Wi-Fi).

Na računalniku odprite privzeti spletni brskalnik in v naslovno vrstico brskalnika vpišite "http://192.168.2.103/dir/". Vaš brskalnik bo sedaj prikazal vsebine imenika datotek na CA-350x. Od tu lahko dostopate do slik in video posnetkov iz notranjega pomnilnika CA-350x ali kartice SD. Prosimo, poglejte dokumentacijo internetnega brskalnika za posebne načine prenosa in obdelave datotek.

Wi-Fi povezava z mobilno napravo

CA-350x omogoča dostop do datotek in ogled na oddaljenem 2. zaslonu z mobilne naprave, kot so tablice ali pametni telefon z operacijskim sistemom iOS ali Android®.

V meniju nastavitev za CA-350x preverite, ali je oddajanje WiFi VKLJUČENO. Z mobilno napravo poiščite in se povežite z "CA-350x" omrežjem Wi-Fi. CA-350x oddaja nezavarovano omrežje Wi-Fi in ne zahteva gesla. Prosimo, da si ogledate navodila mobilne naprave za podrobnosti o tem, kako vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi. Na mobilni napravi preverite, ali je povezana z "CA-350x" omrežjem Wi-Fi.

Na mobilni napravi odprite aplikacijo RIDGIDview. V aplikaciji je datoteka pomoči, ki opisuje njene značilnosti ter uporabo.

Ne omogočite, da vas uporaba v brezžičnem načinu z ločenim monitorjem, odvrne od pravilne uporabe CA-350x. Moteči dejavniki povečajo nevarnost poškodb.

Povezovanje s televizorjem

Kameru za pregledovanje micro CA-350x lahko s priloženim kablom RCA priključite na televizor ali drug monitor za gledanje na daljavo ali snemanje.

Odprite pokrov priključka na desni strani (*slika 3*). Kabel RCA vstavite v priključek TV-Out. Drugi konec kabla vstavite v vtičnico videovhoda na televizorju ali monitorju. **Preverite, ali je nastavljen pravilen zapis videoposnetkov (NTSC ali PAL).** Televizor ali monitor je za gledanje morda treba nastaviti na ustrezni vhod. V meniju izberite ustrezno obliko zapisa slike za TV-izhod.

Uporaba mikrofona Bluetooth®

Ko prvič priključite združljiv mikrofon Bluetooth, boste ga morali "združiti" z CA-350x. Vklopite mikrofon in zaženite način "pairing" (združevanje). Za posebna navodila preberite dokumentacijo mikrofona.

V meniju nastavitev CA-350x Bluetooth izberite SEARCH (ISKANJE). Vaš mikrofon Bluetooth mikrofon bi se moral pojavit na zaslonu. Izberite vaš mikrofon in pritisnite SELECT (IZBERI)  na CA-350x. Ko ste uspešno povezani, boste videli spremembo ikone ob vaši napravi iz  na . Sedaj se bo pri snehanju video posnetka na CA-350x uporabil mikrofon Bluetooth.

Uporaba z opremo za pregledovanje SeeSnake®

Kamera za pregledovanje micro CA-350x se lahko uporablja z različno opremo za pregledovanje SeeSnake in je posebej namenjena za uporabo s sistemmi za pregledovanje microReel, microDrain™ in nanoReel. Pri uporabi z vso omenjeno opremo ohrani vse funkcije, ki so opisane v tem priročniku. Kameru za pregledovanje micro CA-350x lahko uporabljate tudi z drugo opremo za pregledovanje SeeSnake samo za pregledovanje in snemanje.

Za uporabo z opremo za pregledovanje SeeSnake morate odstraniti slikovno glavo in podaljške kabla. Za microReel, microDrain, nanoReel in podobno opremo glejte navodila za uporabo za informacije o pravilnem povezovanju ter uporabi. Za drugo opremo za pregledovanje SeeSnake (običajno navijalnik in monitor) morate uporabiti prilagodilnik za priključitev kamere za pregledovanje micro CA-350x na izhodni priključek, kot slika na opremi za pregledovanje SeeSnake.

Pri takšni priključitvi Kamera za pregledovanje micro CA-350x prikaže pogled kamere in se lahko uporablja za snemanje.

Pri povezovanju z opremo za pregledovanje SeeSnake (microReel, microDrain™ ali nanoReel) poravnajte povezovalno enoto, povezano s svojim navijalnikom, s kabelskim priključkom na kameri za pregledovanje micro CA-350x, in jo potisnite naravnost navznoter, da se dobro nasloni. (*Glejte sliko 18*)




Slika 18 – Nameščen vtič priključka kamere

OBVESTILO Vtiča priključka ne zvijajte, da ga ne poškodujete.

Določitev položaja sonde

Če napravo uporabljate s sondom (zaporedni oddajnik), jo lahko upravljate na dva načina. Če je navijalnik opremljen s tipko sonde, lahko to tipko uporabite za vklop in izklop sonde. Sicer sonda vklopite z zmanjšanjem svetlosti lučke LED na nič. Ko določite položaj sonde, lahko povrnite običajno raven svetlosti lučke LED, da nadaljujete pregled.

Za iskanje posebnosti v pregledovanem odtoku lahko uporabite iskalnik RIDGID, na primer SR-20, SR-60, Scout ali NaviTrack® II, nastavljen na 512 Hz.

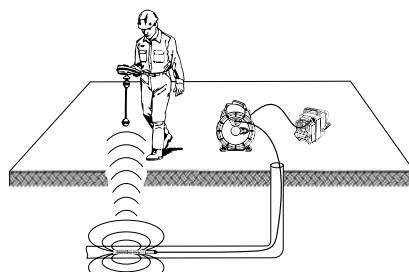

Slika 19 – Iskanje sonde navijalnega sistema

Če želite določiti položaj sonde, vklopite iskalnik in ga nastavite na način sonde. Iščite v smeri verjetnega položaja sonde, dokler iskalnik ne zazna sonde. Ko sonde zaznate, s prikazom iskalnika natančno določite njen položaj.

žaj. Podrobna navodila za določanje položaja sonde poiščite v uporabniškem priročniku za model iskalnika, ki ga uporabljate.

Vzdrževanje

⚠️ OPOZORILO

Pred čiščenjem odstranite akumulator.

- Slikovno glavo in kabel po uporabi vedno očistite z blago milnico ali raztopino detergenta.
- Previdno očistite prikazovalnik s čisto suho kropo. Ne drgnite ga preveč.
- Za čiščenje kabelskih priključkov uporabljajte samo z alkoholom namočeno vato.
- Ročni prikazovalnik očistite s čisto suho kropo.

Ponastavljena funkcija

Če enota preneha delovati, pritisnite gumb za ponastavitev (*pod levim pokrovom priključkov – slika 4*). Ob ponovnem zagonu se lahko obnovi običajno delovanje enote.

Dodatna oprema

⚠️ OPOZORILO

Da zmanjšate tveganje hudih telesnih poškodb, uporabljajte samo dodatno opremo, ki je priporočena in zasnovana posebej za uporabo s Kamero za pregledovanje RIDGID micro CA-350x, na primer spodaj navedene naprave. Druga dodatna oprema, ki je primerna za uporabo z drugimi orodji, lahko postane nevarna, če jo uporabljate s Kamero za pregledovanje micro CA-350x.

Kataloška št.	Opis
37108	Podaljšek kabla, 3' (90 cm)
37113	Podaljšek kabla, 6' (180 cm)
37103	Slikovna glava in 90 cm kabel, 17 mm
37098	Slikovna glava dolžine 1 m in premera 6 mm
37093	Slikovna glava dolžine 4 m in premera 6 mm
37123	Komplet dodatne opreme premera 17 mm (kavelj, magnet, ogledalo)
36758	Izmenični napajalnik
40623	Slušalke z mikrofonom

RBC-121 polnilniki in kabli

Kataloška št.	Področje	Vrsta vtiča
55193	Polnilnik akumulatorjev	ZDA, Kanada, Mehika
55198	Polnilnik akumulatorjev	Evropa
55203	Polnilnik akumulatorjev	Kitajska
55208	Polnilnik akumulatorjev	Avstralija in Latinska Amerika
55213	Polnilnik akumulatorjev	Japonska
55218	Polnilnik akumulatorjev	Velika Britanija
44798	Kabel polnilnika	Severna Amerika
44808	Kabel polnilnika	Evropa
44803	Kabel polnilnika	Kitajska
44813	Kabel polnilnika	Avstralija in Latinska Amerika
44818	Kabel polnilnika	Japonska
44828	Kabel polnilnika	Velika Britanija

Baterije

Kataloška št.	Model	Kapaciteta
55183	RB-1225	12 V 2,5 Ah

Vsi navedeni akumulatorji delujejo s katerim koli polnilnikom s kataloško številko RBC-121.

Za kompletен seznam opreme RIDGID, ki je na voljo za to orodje, glejte katalog Ridge Tool na www.RIDGID.com ali poklicite službo za tehnične storitve Ridge Tool, tel. (800) 519-3456.

Shranjevanje

Kamera za pregledovanje RIDGID micro CA-350x mora biti shranjena na suhem in varnem mestu pri temperaturi od -4°F (-20°C) do 140°F (60°C) in vlagi od 15 do 85% RH.

Orodje hranite v zaklenjenem prostoru zunaj dosegata otrok in oseb, ki niso seznanjene s Kamero za pregledovanje micro CA-350x.

Odstranite baterijo pred shranjevanjem ali transportom.

Servisiranje in popravila

▲ OPOZORILO

Zaradi nepravilnega servisiranja ali popravil lahko postane Kamera za pregledovanje RIDGID micro CA-350x nevarna za uporabo.

Servisiranje in popravilo Kamere za pregledovanje micro CA-350x mora izvajati neodvisen pooblaščeni servisni center RIDGID.

Za informacije o najbližjem neodvisnem pooblaščenem servisnem centru RIDGID ali v primeru kakršnih koli vprašanj o servisiranju ali popravilu:

- Obrnite se na krajevnega distributerja RIDGID.
- Obiščite RIDGID.com, da najdete krajevno zastopstvo RIDGID.
- Obrnite se na servisni oddelek RIDGID na naslovu rtctechservices@emerson.com, v ZDA in Kanadi pa lahko tudi pokličete (800) 519-3456.

Odstranjevanje

Deli Kamere za pregledovanje RIDGID micro CA-350x vsebujejo dragocene materiale in jih lahko reciklirate. Podjetja, ki so specjalizirana za recikliranje, lahko najdete tudi v svoji bližini. Sestavne dele zavrzite skladno z vsemi zadevnimi predpisi. Več informacij poiščite pri komunalni upravi v svojem kraju.



Za države EU: Električne opreme ne odvrzite med gospodinjske odpadke!

Skladno z evropsko Direktivo 2012/19/EU za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme ter njeno uvedbo v nacionalno zakonodajo je treba električno opremo, ki ni več uporabna, zbirati ločeno in odstraniti skladno z okoljevarstvenimi predpisi.

Odpravljanje napak

SIMPTOM	MOŽNI RAZLOG	REŠITEV
Prikazovalnik se vklopi, vendar ne kaže slike.	Slabo priključene kabelske povezave.	Preverite kabelske povezave in jih po potrebi očistite. Znova jih priključite.
	Slikovna glava je pokvarjena.	Zamenjajte slikovno glavo.
Lučke LED na slikovni glavi so premalo svetle pri največji svetlosti, prikazovalnik se preklaplja med črnobelim in barvnim prikazom, čez kratek čas se izklopi.	Snemalna glava je prekrita z odpadki.	Preglejte snemalno glavo in preverite, da ni prekrita z odpadki.
	Akumulator je skoraj prazen.	Akumulator zamenjajte z napolnjnim.
Enota se ne vklopi.	Izpraznjen akumulator.	Zamenjajte ga z napolnjenim akumulatorjem.
	Enoto je treba ponastaviti.	Ponastavite enoto. Glejte razdelek »Vzdrževanje«.

micro CA-350x

micro CA-350x

Kamera za pregled



⚠ UPOZORENJE!

Pažljivo pročitajte uputstva pre korišćenja ovog alata. Nepoznavanje i nepridržavanje uputstava iz ovog priručnika može imati za posledicu strujni udar, požar i/ili teške telesne povrede.

micro CA-350x kamera za pregled

Zapišite ispod serijski broj i sačuvajte serijski broj proizvoda koji se nalazi na natpisnoj pločici.	
Serijski br.	

Sadržaj

Sigurnosni simboli	347
Opšte informacije o sigurnosti	347
Sigurnost radnog područja.....	347
Zaštita od struje.....	347
Lična zaštita.....	347
Način upotrebe i briga o opremi	348
Upotreba i održavanje baterije.....	348
Servisiranje	348
Posebne sigurnosne informacije.....	348
Sigurnost CA-350x kamere za pregled.....	349
Opis, tehnički podaci i standardna oprema	349
Opis.....	349
Tehnički podaci.....	349
Standardna oprema	350
Upravljački elementi.....	350
FCC izjava.....	351
Elektromagnetska usklađenost (EMC).....	351
Ikone	351
Sklapanje alata.....	352
Zamena/ugradnja baterija	352
Napajanje sa mrežnim adapterom.	352
Montaža sajle sa glavom kamere ili nastavaka sajle	352
Ugradnja dodatnog pribora	352
Ugradnja SD™ kartice	353
Pregled pre upotrebe	353
Podešavanje alata i radnog područja	354
Uputstva za rad	355
Ekran žive slike	355
Podešavanje slike	356
Snimanje slike.....	356
Meni.....	357
Režim.....	357
Pristup datotekama putem Wi-Fi.....	357
Prikaz vremena	358
Jezik	358
Datum/Vreme	358
TV-Out.....	358
Ažuriranje sistemskog softvera	358
Zvučnik/Mikrofon	358
Automatsko isključivanje	358
Vraćanje na fabrički podešene vrednosti	358
Bluetooth®	358
Wi-Fi	358
Info	358
Prenos datoteke.....	358
Priključivanje na TV	359
Korišćenje Bluetooth® mikrofona	359
Korišćenje sa SeeSnake® opremom za pregled odvoda	359
Održavanje	360
Vraćanje funkcije u početno stanje	360
Opcionalna oprema	360
Skladištenje	361
Servisiranje i popravke	361
Odstranjivanje	361
Lociranje i uklanjanje kvarova	362
EC izjava o usklađenosti	Iza zadnjeg poklopca
Garancija u toku radnog veka	Na poleđini korice

*Prevod originalnog priručnika

Sigurnosni simboli

Sigurnosni simboli i reči upozorenja u ovom priručniku za rukovaoca i na proizvodu se koriste da bi nam ukazali na važne sigurnosne informacije. Ovo poglavlje je namenjeno boljem razumevanju tih signalnih reči i simbola.

 Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja. On se koristi da bi vas upozorio na potencijalne opasnosti povređivanja pri nesrećnim slučajevima. Da biste sprečili telesne povrede i smrtni ishod, pridržavajte se svih sigurnosnih poruka koje prate ovaj simbol.

▲ OPASNOST OPASNOST ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može prouzrokovati teške telesne povrede ili smrt.

▲ UPOZORENJE UPOZORENJE označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može prouzrokovati smrt ili teške telesne povrede.

▲ PAŽNJA PAŽNJA označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može prouzrokovati lakše ili srednje teške telesne povrede.

NAPOMENA NAPOMENA ukazuje na informacije koje se odnose na zaštitu imovine.



Ovaj simbol vas upozorava da pre korišćenja opreme pažljivo pročitate priručnik za korisnika da bi smanjili rizik od povreda. Priručnik za korisnika sadrži važne informacije o sigurnosti i ispravnom radu opreme.



Ovaj simbol upozorava na obaveznu upotrebu zaštitne maske ili zaštitnih naočara sa bočnim štitnicima prilikom manipulacije ili korišćenja ove opreme, da bi se izbegla opasnost od povreda očiju.



Ovaj simbol ukazuje na rizik da šake, prsti ili drugi delovi tela budu zahvaćeni ili polomljeni u zupčanicima ili drugim pokretnim delovima.



Ovaj simbol ukazuje na rizik od električnog udara.

Opšte informacije o sigurnosti

▲ UPOZORENJE

Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i uputstava. Nepridržavanje upozorenja i uputstava može imati za posledicu električni udar, požar i/ili tešku povredu.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA!

Sigurnost radnog područja

- Neka vam radna površina bude čista i dobro osvetljena. Neuredna ili mračna područja su pogodna za nesreće.
- Nemojte raditi sa opremom u eksplozivnim atmosferama, kao što su one u kojima postoje zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina. Oprema može stvoriti varnice koje mogu zapaliti prašinu ili gasove.
- Držite decu i posmatrače na udaljenosti u toku rada opreme. Ometanje vam može odvratiti pažnju i dovesti do gubitka kontrole.

Zaštita od struje

- Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, nizovi i hladnjaci. Ako je vaše telo uzemljeno postoji povećana opasnost od električnog udara.
- Opremu ne izlažite na kiši ili pri mokrim uslovima. Ukoliko u uređaj uđe voda povećava se rizik od električnog udara

Lična zaštita

- Budite na oprezu, pratite šta radite i koristite zdrav razum kada upravljate uređajem. Nemojte upotrebljavati opremu ako ste umorni ili ako ste konzumirali drogu, alkohol ili lekove. Trenutak nepažnje pri korišćenju opreme može imati za posledicu tešku telesnu povredu.
- Nemojte se suviše naginjati nad alatom. Proverite da li stojite na čvrstoj podlozi i u svakom trenutku zadržite ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu nad alatom u neočekivanim situacijama.

- Koristite opremu za ličnu zaštitu.** Uvek nosite zaštitu za oči. Oprema za ličnu zaštitu, kao na primer maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili štitnici za uši, koja se koristi za odgovarajuće uslove, smanjiće opasnost od povreda.

Način upotrebe i briga o opremi

- Ne upotrebljavajte opremu na silu. Upotrebljavajte odgovarajuću opremu za određenu namenu.** Sa odgovarajućom opremom ćete obaviti posao bolje i sigurnije brzinom koja je predviđena.
- Nemojte upotrebljavati opremu ako se prekidačem ne može UKLJUĆITI i ISKLJUĆITI.** Svaki alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasan i potrebno ga je popraviti.
- Izvadite baterije iz opreme pre obavljanja bilo kakvih podešavanja, zamene dodatnog pribora, ili sklađištenja.** Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od povreda.
- Odložite alat koji ne koristite van domaća dece i nemojte da dozvolite osobama koje nisu upoznate sa alatom ili ovim uputstvima da koriste alat.** U rukama korisnika koji nisu obučeni oprema postaje opasna.
- Održavajte opremu.** Proverite da neki delovi ne nedostaju, da nisu popucali i da li postoje neki drugi uslovi koji mogu imati uticaj na rad opreme. Pre upotrebe popravite oštećenu opremu. Neispravno održavanje opreme može prouzrokovati brojne nesreće.
- Upotrebljavajte opremu i pribor u skladu sa ovim uputstvima uzimajući u obzir radne uslove i vrstu posla koji ćete obaviti.** Upotreba opreme za poslove za koje ona nije predviđena, može dovesti do opasnih situacija.
- Koristite samo onaj pribor koji preporučuje proizvođač opreme.** Pribor predviđen za rad sa određenom opremom može postati opasan kada se upotrebljava sa drugom opremom.
- Održavajte ručke suvim i čistim; bez ulja i masti.** To omogućuje bolju kontrolu nad opremom.

Upotreba i održavanje baterije

- Punite bateriju isključivo punjačem kojeg određuje proizvođač.** Punjač koji odgovara jednom tipu baterije može da stvorи rizik od požara ako se koristi sa drugim tipom baterije.
- Koristite opremu isključivo sa specijalno određenim baterijama.** Korišćenje drugačijih baterija može da izazove rizik od povrede ili požara.
- Kada se baterija ne koristi, čuvajte je podalje od drugih metalnih predmeta** kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji i drugi mali metalni predmeti koji bi mogli da spoje kontakte baterije. Prespajanje polova baterije može da izazove opekatine ili požar.
- Pod prisiljenim okolnostima tečnost može da isciri iz baterije. Izbegavajte kontakt.** U slučaju neželjenog kontakta, operite kožu vodom. Ukoliko tečnost dođe u kontakt sa očima, obratite se lekaru. Tečnost koja isciri iz baterije može da izazove nadražaj kože ili opekatine.

Servisiranje

- Alatsmedaservisirasamokvalifikovana osoba uz korišćenje samo identičnih rezervnih delova.** To će omogućiti da se održi sigurnost alata.

Posebne sigurnosne informacije

▲ UPOZORENJE

Ovo poglavlje sadrži važne sigurnosne informacije koje su specifične za kameru za pregled.

Pažljivo pročitajte ove mere predostrožnosti pre upotrebe RIDGID® micro CA-350x kamere za pregled da bi smanjili rizik od strujnog udara ili drugih ozbiljnih povreda.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA!

U prenosnoj kutiji kamere za pregled micro CA-350x nalazi se držač priručnika za korišćenje da bi se obezbedilo njegovo čuvanje zajedno sa alatom i korišćenje od strane rukovaoca.

Sigurnost CA-350x kamere za pregled

- Nemojte izlagati displej jedinicu vodi ili kiši. Time se povećava opasnost od strujnog udara.** Glava kamere i kabl uređaja CA-350x su vodootporni na 10' (3 m). Ovo nije prenosna displej jedinica.
- Nemojte postavljati micro CA-350x kameru za pregled na bilo koje mesto koje je pod naponom.** Time se povećava opasnost od strujnog udara.
- Nemojte postavljati micro CA-350x kameru za pregled na bilo koje mesto na kome postoje pokretni delovi.** Time se povećava opasnost od povreda usled zaplitanja.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj za lični pregled ili ga upotrebiti za medicinsko ispitivanje na bilo koji način.** Ovo nije medicinski uređaj. Ovo može prouzrokovati telesne povrede.
- Uvek upotrebljavajte odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu u toku rukovanja i korišćenja micro CA-350x kamere za pregled.** Odvodi i druga područja mogu sadržati hemikalije, bakterije i ostale materije koje mogu biti otrovne, zarazne i izazvati opekontine ili druge probleme.
- Odgovarajuća oprema za ličnu zaštitu uvek sadrži zaštitne naočare i rukavice,** i može sadržati takvu opremu kao što su lateks ili gumene rukavice, štitnici za lice, zaštitne naočare, zaštitna odeća, zaštitne maske i obuća sa čeličnim okovanim vrhom.
- Održavajte adekvatnu higijenu.** Upotrebite vruću vodu sa sapunom da operete ruke ili ostale delove tela izložene sadržajima odvoda nakon primene ili korišćenja micro CA-350x kamere za pregled odvoda ili drugih područja koja mogu sadržati hemikalije ili bakterije. Nemojte jesti ili pušiti dok radite ili rukujete sa micro CA-350x kamerom za pregled. Time ćete spričiti zagađivanje otrovnim ili zaravnim materijama.
- Ne upotrebljavajte micro CA-350x kameru za pregled ako se rukovalac ili uređaj nalaze u vodi.** Upotreba nekog električnog uređaja dok radite u vodi povećava opasnost od strujnog udara.

Ako imate pitanja o ovom proizvodu firme RIDGID®:

- Obratite se svom lokalnom RIDGID distributeru.
- Posetite RIDGID.com da pronađete lokalni kontakt firme RIDGID.
- Kontaktirajte sa Tehničkim servisnim sektorom firme RIDGID na rtctechservices@emerson.com, ili u Americi i Kanadi nazovite (800) 519-3456.

Opis, tehnički podaci i standardna oprema

Opis

RIDGID micro CA-350x kamera za pregled je moćni prenosni uređaj za digitalno snimanje. To je kompletno digitalna platforma koja obezbeđuje da obavite pregledе i snimite slike i video zapise u teško dostupnim područjima. Nekoliko karakteristika manipulacije slikom, kao što su rotacija i digitalno zumiranje, je ugrađeno u sistem da bi se obezbedili detaljni i tačni vizuelni pregledi. Alat poseduje spoljašnju memoriju i TV izlaz. Dodatni pribor (kuka, magnet i ogledalo) je uključen u isporuku i služi za povezivanje na glavu kamere da bi se obezbedila fleksibilna primena.

Tehnički podaci

Preporučeno korišćenje.....	U zatvorenom prostoru
Vidljivo rastojanje.....	0.4" (10 mm) do ∞
Displej.....	3.5" (90 mm) kolor TFT (320 x 240 rezolucija)
Glava kamere....	3/4" (17 mm)
Osvetljenje.....	4 podesive LED diode
Dohvat sajle.....	3' (90 cm), produživo do 30' (9 m) sa optionalnim produžecima, glava kamere i sajla su vodootporni do 10' (3 m), IP67
Foto format.....	JPEG
Rezolucija slike..	640 x 480
Video format.....	MP4
Video rezolucija	640 x 480

Brzina frejmova.....	Do 30 FPS
TV izlaz.....	PAL/NTSC Po želji korisnika
Ugrađena memorija.....	235 MB
Eksterna memorija.....	SD™ kartica 32 GB maksimalno (isporučena od 8 GB)
Bluetooth maks. domet.....	16.4' (5 m)
Wi-Fi maks. domet.....	33' (10 m)
Izlaz podataka..	USB kabl i SD™ kartica
Radna temperatura.....	32°F do 113°F (0°C do 45°C)
Temperatura skladištenja.....	-4°F do 140°F (-20°C do 60°C)
Napajanje.....	12V Li-Ion baterija, mrežni adapter 12V, 3A
Težina.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Standardna oprema

micro CA-350x kamera za pregled se isporučuje sa sledećim delovima:

- micro CA-350x slušalice sa mikrofonom
- 17 mm glava kamere
- 3' (90 cm) USB kabl
- 3' (90 cm) RCA kabl sa audio priključkom
- Nastavci sa kukom, magnetom i ogledalom
- 12V Li-Ion baterija
- Punjač Li-Ion baterije sa gajtanom
- Mrežni adapter
- Naglavne slušalice sa mikrofonom
- 8 GB SD™ kartica
- Priručnik za rukovanja



Slika 1 - micro CA-350x kamera za pregled

Upravljački elementi



Slika 2 - Upravljački elementi



Slika 3 - Poklopac priključaka sa desne strane uređaja



Slika 4 - Poklopac priključaka sa leve strane uređaja

FCC izjava

Ova oprema je bila testirana i za nju je utvrđeno da odgovara granicama za Klasu B digitalnih uređaja, saglasno delu 15 FCC pravila. Ta ograničenja su ustanovljena da bi se obezbedila prihvativija zaštita od štetnih uticaja kućnih instalacija.

Ova oprema stvara, koristi i može da emituje energiju radio frekvencije te, ako nije ugrađena i korišćena u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje na radio komunikacijama.

Međutim, ne može se garantovati da do smetnji neće doći kod određenog načina ugradnje.

Ako ovaj uređaj stvara štetne smetnje radio i televizijskom prijemu, koje se mogu utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, korisnik smetnje treba da ukloni na neki od sledećih načina:

- Preusmerite ili prenestite antenu prijemnika.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
- Potražite savet i pomoć prodavca ili iskusnog radio/TV tehničara.

Elektromagnetna usklađenost (EMC)

Pojam elektromagnetna usklađenost označava sposobnost proizvoda da tačno funkcioniše u okolini u kojoj su prisutna elektromagnetna zračenja i elektromagnetna pražnjenja, a da ne stvara elektromagnetne smetnje u drugoj opremi.

NAPOMENA | RIDGID micro CA-350x kamera za pregled ispunjava sve primenljive ECM standarde (ECM = European Common Market - evropsko zajedničko tržište). Međutim, mogućnost da dode do smetnji u drugim uređajima ne može se isključiti.

Ikone

	Indikator napunjenoosti baterije – Potpuno napunjena baterija.
	Indikator napunjenoosti baterije – Preostalo je manje od 25% punjenja baterije.
	SD™ kartica – Pokazuje da je SD kartica umetnuta u uređaj.
	Fotografski aparat – Pokazuje da uređaj radi u režimu fotografskog aparata.

	Video kamera – Pokazuje da uređaj radi u režimu video kamere.
	Režim reprodukcije – Izbor ove ikone vam omogućuje da vidite i izbrisete prethodno memorisane slike i video zapise.
	Meni – Pritisnite na ovu ikonu da bi prešli na ekran sa menijem.
	Izbor – Pritiskom na Izbor sa ekrana žive slike ćete preći na ekran za reprodukciju.
	Povratak – Pritiskom na Povratak na ekranu žive slike možete se prebacivati sa fotografskog aparata na video i obrnuto. Pritiskom na Povratak ćete takođe napustiti meni i režim reprodukcije.
	LED osvetljenje – Pritisnite desnu i levu strelicu da promenite LED osvetljenje.
	Zumiranje – Pritisnite strelice za navješ i naniže da promenite zum od 1.0x do 2.0x.
	Memorisano – Pokazuje sliku ili video koji je sačuvan u memoriji.
	Korpa za otpatke – Brisanje ikone za potvrdu.
	Režim – Izbor između fotografije, videa ili reprodukcije.
	Prikaz vremena i datuma – Izbor prikaza ili sakrivanja datuma i vremena na ekranu žive slike.
	Jezik – Izaberite engleski, francuski, španski, nemački, holandski, italijanski, itd.
	Vreme i Datum – Predite na ovaj ekran da bi podešili vreme i datum.
	TV – Biranje između NTSC i PAL da bi se omogućio video format TV izlaza.
	Ažuriranje sistemskog softvera – Koristi se za ažuriranje jedinice sa najnovijom verzijom softvera.
	Zvučnik/Mikrofon – UKLJUČUJE ili ISKLJUČUJE zvučnici i mikrofon u toku snimanja ili reprodukcije.

	Automatsko isključivanje – Uredaj će se automatski isključiti nakon 5, 15 ili 60 minuta neaktivnosti.
	Bluetooth® – UKLJ.(ON) ili ISKLJ. (OFF) mogućnost priključivanja na Bluetooth mikrofon
	Wi-Fi – UKLJ. (ON) ili ISKLJ. (OFF) Wi-Fi prenos
	Vraćanje na fabrički podešene vrednosti – Vraća fabrički podrazumevane vrednosti.
	Info – Prikazuje verziju softvera.



Slika 6 - Napajanje uređaja sa mrežnim adapterom

Sklapanje alata

⚠️ UPOZORENJE

Da biste smanjili opasnost od teških povreda u toku korišćenja, pridržavajte se sledećih postupaka za pravilno sastavljanje opreme.

Zamena/ugradnja baterija

MicroCA-350x se isporučuje bez ugrađene baterije. Ako indikator baterije pokazuje , bateriju treba zameniti. Izvadite bateriju pre spremanja.

1. Pritisnite jezičke baterije (pogledajte sliku 5) i povucite ih da biste izvadili bateriju.



Slika 5 - Uklanjanje/ugradnja baterije

2. Ubacite kraj kontakta baterije u alat za proveru, kako je prikazano na slici 5.

Napajanje sa mrežnim adapterom.

Micro CA-350x kamera za pregled se takođe može napajati preko isporučenog mrežnog adaptora.

1. Otvorite poklopac priključaka sa desne strane uređaja (slika 3).
2. Suvim rukama utaknite mrežni adapter u ogledalo.
3. Umetnute konektor mrežnog adaptora u priključak označen sa "DC, 12V".

Montaža sajle sa glavom kamere ili nastavaka sajle

Da bi se micro CA-350x kamera za pregled koristila, sajla sa glavom kamere mora biti spojena na prenosnu displej jedinicu. Da bi spojili sajlu na prenosnu displej jedinicu, vodite računa da su pipak utičnice kamere i prorez utičnice displej jedinice (slika 7) pravilno poravnati. Kada su pipak i prorez poravnati, prstom stegnite izbočeno dugme da bi zadržali spoj na svom mestu.




Slika 7 - Spajanje sajle

Nastavci sajle od 3' (90 cm) i 6' (180 cm) su na raspolaganju da bi se omogućilo povećanje dužine sajle vaše kamere do 30 stopa (9 metara). Da bi ugradili nastavak, prvo uklonite sajlu glave kamere sa displej jedinice tako što ćete otpustiti izbočeno dugme. Spojite nastavak na prenosnu displej jedinicu kao što je opisano iznad (slika 7). Spojite provlakač sajle glave kamere na prorez nastavka i prstom stegnite izbočeno dugme da bi zadržali spoj na svom mestu.

Ugradnja dodatnog pribora

Sva tri uključena pribora (kukica, magnet, ogledalo) se spajaju na isti način na glavu kamere.

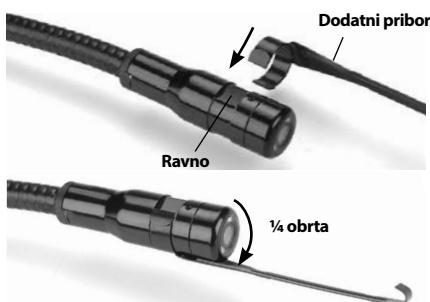

Slika 8 - Ugradnja dodatnog pribora

Da bi izvršili spajanje držite glave kamere kao što je prikazano na *slici 8*. Kliznite polukružni kraj pribora preko ravnog dela glave kamere. Zatim okrenite pribor 1/4 kruga da bi se zadržao u tom položaju.

Ugradnja SD™ kartice

Otvorite poklopac priključka sa leve strane uređaja (*slika 4*) da bi pristupili slotu SD kartice. Ubacite SD karticu u prorez sa odrezzanim uglom nagore, tako da odgovara ikoni pored proreza (*slika 9*). SD kartice se mogu ugraditi samo na jedan način – bez primene sile. Kada je SD kartica ugrađena, u gornjem levom delu ekrana pojaviće se mala ikona SD kartice zajedno sa brojem slika ili dužinom video zapisa koji su memorisani na SD kartici.



Slika 9 - Umetanje SD kartice

Pregled pre upotrebe

⚠️ UPOZORENJE



Pre svake upotrebe pregledajte svoju kameru za pregled i otklonite sve probleme da biste smanjili rizik od teške povrede usled strujnog udara i drugih uzroka i sprečili oštećenje alata.

1. Vodite računa da je uređaj isključen.
2. Uklonite bateriju i proverite ga na znake oštećenja. Zemenite bateriju ako je potrebno. Nemojte koristiti kameru za pregled ako je baterija oštećena.
3. Očistite bilo koje ulje, mast ili prljavštinu sa opremi. Ovo olakšava pregled i pomaže u zaštiti alata od klizanja u vašim rukama.
4. Proverite da li u micro CA-350x kameri za pregled ima napuklih, pohabanih, nedostajućih, pogrešno spojenih delova ili drugih stanja koja mogu sprečiti siguran i normalan rad.
5. Proverite da na sočivima glave kamere nema kondenzacije. Da bi sprečili oštećenje uređaja, nemojte koristiti kameru ako sa unutrašnje strane sočiva postoji kondenzat. Omogućite da voda ispari pre korišćenja.
6. Proverite kompletну dužinu kabla na napravama i oštećenja. Oštećeni kabl može omogućiti prodor vode u uređaj i povećati rizik od električnog udara.
7. Proverite i uverite se da su priključci između prenosne jedinice, kablova nastavaka i kabla sa glavom kamere čvrsti. Svi priključci moraju biti propisno sastavljeni da bi kabl bio nepropusan za vodu. Potvrdite da li je uređaj ispravno sastavljen.
8. Proverite da li postoji nalepnica sa upozorenjem i da li je čvrsto učvršćena i čitljiva (*slika 10*).



Slika 10 – Upozoravajuća nalepnica

9. Ukoliko se u toku pregleda uoče nepravilnosti, nemojte koristiti kameru za pregled dok se ne izvrši pravilno servisiranje iste.
10. Ponovo ugradite bateriju suvim rukama.
11. Pritisnite i držite dugme za napajanje uređaja jednu sekundu. Svetla kamere treba da se upale, zatim će se pojaviti uvodni ekran. Kada je kamera spremna za rad na ekranu će se pojaviti živa slika predela ispred kamere. Ako se slika ne pojavi, pogledajte poglavlje *Lociranje i uklanjanje kvarova* u ovom priručniku.
12. Pritisnite i držite dugme za napajanje uređaja jednu sekundu da bi ISKLJUČILI kameru.

Podešavanje alata i radnog područja

⚠️ UPOZORENJE



Podesite micro CA-350x kameru za pregled i radno područje u skladu sa ovim postupcima da biste smanjili rizik od povreda usled strujnog udara, zapitanja i drugih uzroka i da biste sprečili oštećenje alata.

1. U radnom području proverite sledeće:
 - Odgovarajuće osvetljenje.
 - Zapaljive tečnosti, isparenja ili prašinu koja može da se zapali. Ako otkrijete nešto od navedenog, nemojte raditi u tom području sve dok ne prepoznete i uklonite problem. Micro CA-350x

kamera za pregled nije otporna na eksplozije i može prouzrokovati varnice.

- Čisto, ravno, stabilno suvo mesto za rukovaoca. Ne upotrebljavajte kameru za pregled dok stojite u vodi.

2. Ispitajte područje ili mesto koje treba da pregledate i utvrdite da li je na micro CA-350x kameri za pregled odgovarajući deo opreme za taj posao.

- Utvrdite pristupne tačke mesta kontrole. Minimalni otvor glave kamere koji se može podesiti je približno $\frac{3}{4}$ " (19 mm) u prečniku za glavu kamere od 17 mm.
- Utvrdite rastojanje do područja koje treba da bude pregledano. Na kameru mogu biti dodati nastavci da bi se obezbedio dohvati do 30' (9 m).
- Utvrdite da li postoje neke prepreke koje zahtevaju veoma tesne zaokrete kabla. Kabl kamere za pregled se može spustiti za 5" (13 cm) poluprečnika bez oštećenja.
- Utvrdite da li postoji neki objekat koji se napaja električnom energijom u području koje treba da bude pregledano. Ako postoji, napajanje u tom području mora biti ISKLJUČENO da bi se smanjio rizik od električnog udara. Koristite odgovarajuće postupke za isključivanje da bi sprečili pojavu napona u toku pregleda.
- Utvrdite da li će doći do "sudara" nekih tečnosti u toku pregleda. Kabl i glava kamere su vodoootporne na dubini od 10' (3 m). Veće dubine mogu prouzrokovati prodror tečnosti u kabl i glavu kamere i prouzrokovati električni udar ili oštećenje opreme. Prenosna displej jedinica je vodoootporna (IP54) ali je ne bi trebalo potapati u vodu.
- Utvrdite da li su prisutne neke hemikalije, posebno u slučaju odvoda. To je važno za razumevanje posebnih sigurnosnih merenja za rad u blizini prisutnih hemikalija. Potrebne informacije zatražite od proizvođača hemijskog sredstva. Hemikalije mogu oštetiti ili umanjiti učinak kamere za pregled.
- Utvrdite temperaturu područja i objekte u području. *Pogledajte specifikacije*. Korišćenje u područjima čija je temperatura izvan ovog opsega ili kontakt sa toplijim ili hladnjim objektima može prouzrokovati oštećenje kamere.

- Utvrdite da li postoje neki pokretni delovi u području koje treba da bude pregledano. Ako postoje, ti delovi moraju biti deaktivirani da bi se sprečilo pomeranje u toku pregleda i da bi se smanjio rizik od zaplitanja. Koristite odgovarajuće postupke za isključivanje da bi sprečilo pokretanje delova u toku pregleda.

Ako micro CA-350x kamera za pregled nije snabdevena odgovarajućim delom opreme za taj posao, druga oprema za pregled je na raspolaganju kod RIDGID-a. Za kompletan spisak RIDGID proizvoda, pogledajte online RIDGID katalog, na RIDGID.com.

3. Vodite računa da je micro CA-350x kamera za pregled propisno pregledana pre svakog korišćenja.
4. Ugradite odgovarajuću opremu za svaki posao.

Uputstva za rad

▲ UPOZORENJE



Uvek nosite zaštitne naočare zbog zaštite očiju od prljavštine i drugih stranih tela.

Sledite uputstva za upotrebu da biste smanjili rizik od povreda usled strujnog udara, zaplitanja i drugih uzroka.

1. Vodite računa da kamera za pregled i radna okolina budu propisno namešteni i da je radno područje bez posmatrača i drugih stvari koje odvraćaju pažnju.
2. Pritisnite i držite dugme za napajanje uređaja dve sekunde. Svetla kamere treba da se UPALE, zatim će se pojaviti uvodni ekran. Ovaj ekran vam govorи da je u toku "podizanje" uređaja. Kada je proizvod potpuno spremан за korišćenje, ekran će se automatski prebaciti na "živi" prikaz.




Slika 11 - Uvodni ekran

(Napomena: Verzija će se promeniti nakon svakog ažuriranja sistemskog softvera.)

Ekran žive slike

Ekran žive slike je onaj koji ćete najčešće gledati dok radite. Živa slika koju kamera "vidi" je prikazana na ekranu. Možete izvršiti zumiranje, podesiti LED osvetljenje i prihvatići slike ili video zapise sa tog ekranra.

Ekran ima statusnu liniju na vrhu na kojoj je prikazan režim alata, zoom, ikona SD™ kartice ako je umetnuta, raspoloživa memorija i status UKLJ/ISKLJ zvučnik/mikrofon. Na donjoj liniji prikazane su informacije o datumu i vremenu ako je prikaz vremena i datuma uključen.

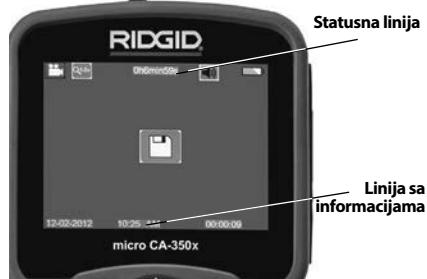

Slika 12 - Ekran žive slike

Kada je kamera za pregled UKLJUČENA, podrazumevani režim je za "hvatanje" snimka slike.

Pritiskom na taster za meni u svakom trenutku možete pristupiti meniju. Meni će se preklopiti sa EKRANOM ŽIVE SLIKE. Upotrebite tastere desne i leve strelice ➤➤ za prebacivanje na vrstu režima rada. Upotrebite strelice za naviše i naniže ▲▼ za kretanje između stavki menija i pritisnite taster za izbor [] po želji.



Slika 13 - Ekranski prikaz biranja režima rada

3. Ako treba da se podese druga podešavanja kamere za pregled (Prikaz vremena i datuma, Datum/Vreme, TV Out, Ažuriranje sistemskog softvera, Zvučnik/Mikrofon, Automatsko isključivanje, Resetovanje na fabrički podešene vrednosti), pogledajte poglavlje Meni.
4. Pripremite kameru za pregled. Sajlu kamere možda treba prethodno preoblikovati ili saviti za pravilan pregled područja. Nemojte formirati krivine manjeg prečnika od 5" (13 cm). Ovo može oštetiti sajlu. Ako pregled vršite na mračnom mestu, upalite LED svetlo pre nego što u odvod umetnete kameru ili sajlu.

Nemojte koristiti prekomernu silu za umetanje ili izvlačenje sajle. To može rezultirati oštećenjem kamere ili područja koje se pregleda. Nemojte koristiti sajlu ili glavu kamere za preoblikovanje okolnog prostora, čišćenje staze pregleda ili začepljenih područja, ili za bilo šta što ne spada u namenu uređaja za pregled. To može rezultirati oštećenjem kamere ili područja koje se pregleda.

Podešavanje slike

Podesite LED osvetljenje: Pritisak na taster sa desnom i levom strelicom $\blacktriangleright \blacktriangleleft$ na tasterskoj podlozi (u ekranu žive slike) će povećati ili smanjiti LED osvetljenje. Traka indikatora osvetljenja će se prikazati na ekranu dok podešavate osvetljenje.



Slika 14 - Podešavanje LED osvetljenja

Zumiranje: micro CA-350x kamera za pregled poseduje 2.0x digitalni zoom. Jednostavno pritisnite strelicu za naviše ili naniže $\blacktriangleup \blacktriangledown$ dok u živom prikazu povećavate ili smanjujete sliku. Traka indikatora zumiranja će se prikazati na ekranu dok podešavate zumiranje.



Slika 15 - Podešavanje zumiranja

Rotacija slike: Ako je potrebno, slika koja se vidi na ekranu može da se rotira za po 90 stepeni u smeru kretanja kazaljke na časovniku pritiskom na taster za rotiranje slike \leftrightarrow .

Snimanje slike

Prihvatanje snimka slike

Dok je kamera u režimu žive slike, vodite računa da je ikona snimka slike prikazana u gornjem levom delu ekranu. Pritisnite taster okidača da prihvativate snimak slike. Na ekranu će se na trenutak pojaviti ikona memorisanja . Ona ukazuje na to da je snimak slike sačuvan u internoj memoriji ili na SD™ kartici.

Snimanje video zapisa

Dok je kamera u režimu žive slike, vodite računa da je ikona video kamere prikazana u gornjem levom delu ekranu. Pritisnite taster okidača da počnete sa snimanjem video zapisa.

Kada je kamera u režimu snimanja videa, svetli crvena kontura oko ikone video režima i na vrhu ekrana je prikazano vreme snimanja. Pritisnite ponovo taster okidača da zaustavite snimanje video zapisa. Potrebno je nekoliko sekundi za memorisanje videa ako se memorisanje vrši u internoj memoriji.

Micro CA-350x karakteriše integriran mikrofon i zvučnik za snimanje i reprodukovanje zvuka sa video materijalom. Garnitura slušalica sa integriranim mikrofonom je uključena u isporuku i može se koristiti umesto integriranog zvučnika i mikrofona. Utaknite garnituru slušalica sa mikrofonom u audio priključak na desnoj strani kamere.

5. Kada je pregled završen, pažljivo izvucite kameru i sajlu iz ispitivanog područja.



Slika 16 - Ekran snimanja video zapisa

Meni

Pritiskom na taster za meni u svakom trenutku možete pristupiti meniju. Meni će se preklopiti sa EKRANOM ŽIVE SLIKE. Korisniku je omogućeno da preko stavki menija menja različite režime rada ili uđe u meni za podešavanje.

Postoje različite kategorije podešavanja koje možete izabrati (slika 17) na ekranu ta podešavanje. Koristite taster sa desnom ili levom strelicom da bi se prebacili sa jedne kategorije na sledeću. Koristite strelicu za naviše i naniže za kretanje kroz stavke menija. Selektovana kategorija će biti označena sjajnom crvenom konturom. Kada je postignuto željeno podešavanje, pritisnite taster za selektovanje da bi izvršili promenu na novi zbor. Promene će se automatski memorisati kada budu izvršene.

Kada se nalazite u režimu menija, možete da pritisnete taster Povratak da bi se vratili na prethodni ekran ili na ekran žive slike.



Slika 17 - Ekran za podešavanje

Režim

Omogućava izbor između Image Capture (Pravljenje slike), Video Recording (Snimanja video materijala), Playback (Reprodukcijski), i Access files (Pristup datotekama) putem Wi-Fi.

Slika

Izbor ove opcije omogućava da taster blende napravi sliku.

Video

Izbor ove opcije omogućava da prekidač započne i prestane da snima video.

Reprodukcijski

Izbor ove opcije omogućava pregledanje slika ili videa. Prečica do ovog menija je dostupna u režimu ekranu slike uživo pritiskom na Select (Izaberi) .

Pri ponovnom pregledu slike, korisnik će moći da prođe kroz sve sačuvane slike, izbriše sliku i prikazuje informaciju o datoteci.

Dok pregleda video, korisnik će moći da se kreće kroz video snimke, da ih pauzira, ponovo pokreće i briše. Korisnik će moći samo da reprodukuje slike i video snimke iz interne memorije kada SD™ kartica nije ubaćena

Brisanje datoteka

Za Delete (Brisanje) datoteka, pritisnite taster Menu (Meni) dok ste u režimu reprodukcije da biste obrisali sliku ili video snimak. Brisanje dijaloga za potvrdu omogućava korisniku da obriše neželjene datoteke. Aktivna ikonica je uokvirena crveno. Navigacija se vrši crvenim tasterima .

Pristup datotekama putem Wi-Fi

Izbor ove opcije omogućava prenos datoteka putem Wi-Fi na računar ili mobilni uređaj. Pogledajte Prenos datoteka na računar preko Wi-Fi.

Prikaz vremena

Aktiviranje ili deaktiviranje prikaza datuma i vremena.

Jezik

Izaberite ikonu "Jezik" u meniju i pritisnite Izbor. Izaberite drugi jezik sa tasterima sa strelicima za naviše/naniže ▲▼, zatim pritisnite Izbor  da sačuvate podešavanje jezika.

Datum/Vreme

Izaberite Podešavanje datuma ili Podešavanje vremena da podesite trenutni datum ili vreme. Izaberite Format datuma ili vremena da promenite način prikazivanja datuma/vremena.

TV-Out

Izaberite "NTSC" ili "PAL" da aktivirate TVOut za traženi video format. Ecran će postati crn i slika će biti prebačena na spoljašnji ekran. Da bi videli živu sliku na jedinici, pritisnite dugme za napajanje  da bi deaktivirali funkciju.

Ažuriranje sistemskog softvera

Izaberite taster Ažuriranje sistemskog softvera da bi instalirali najnoviju verziju softvera na jedinicu. Softver će biti učitan na SD™ karticu i zato je umetnite u jedinicu. Najnoviju verziju softvera možete pronaći na RIDGID.com.

Zvučnik/Mikrofon

Izaberite ikonicu Speaker (Zvučnik) u meniju i pritisnite Select (Izberi) . Izaberite on (uključeno) ili off (isključeno) tasterom gore/dole ▲▼ da biste držali zvučnik ili mikrofon on (uključen) ili off (isključen) tokom reprodukcije videa.

Automatsko isključivanje

Izaberite ikonu automatskog isključivanja i pritisnite . Izaberite deaktiviranje za ISKLJUČIVANJE funkcije automatskog isključivanja. Izaberite 5 minuta, 15 minuta ili 60 minuta za ISKLJUČIVANJE alata nakon 5/15/60 minuta mirovanja. Automatsko isključivanje se neće aktivirati u toku snimanja ili reprodukcije videa.

Vraćanje na fabrički podešene vrednosti

Izaberite ikonicu Reset (Resetuj) i pritisnite Select (Izberi) . Potvrdite funkciju resetovanja izborom Yes (Da) i ponovo

pritisnite Select (Izberi) . Ovo će resetovati alat na fabrički zadate postavke.

Bluetooth®

Izaberite ON (Uklj.) ili OFF (Isklj.) da biste omogućili ili onemogućili Bluetooth. Izaberite SEARCH (Pretraži) i pritisnite Select (Izberi)  da biste pretražili Bluetooth kompatibilne mikrofone.

Wi-Fi

Izaberite ON (Uklj.) ili OFF (Isklj.) da biste omogućili ili onemogućili Wi-Fi prenos

Info

Izaberite info funkciju da prikažete verziju upravljačkog softvera micro CA-350x uređaja, odnosno informaciju o autorskim pravima nad softverom.

Prenos datoteka

Računar sa USB

Sa jedinicom koja je UKLJ. (ON), priključite micro CA-350x na računar koristeći USB kabl. Ecran priključen na USB se prikazuje na micro CA-350x. Interna memorija i SD™ kartica (ako postoji) će se pojaviti kao posebne disk jedinice na računaru i sada su dostupne kao standardni uređaji za USB skladištenje. Opcije kopiranja i brisanja su dostupne iz rada sa računaram.

Računar putem Wi-Fi

Proverite u meniju postavki za CA-350x da li je WiFi distribucija UKLJ. (ON). Koristeći svoj računar potražite i priključite se na "CA-350x" WiFi mrežu. CA-350x emituje nezaštićenu WiFi mrežu i nije potrebna lozinka. Konsultujte svoj priručnik sa uputstvima za računar za detalje o načinu priključivanja na WiFi mrežu. Proverite na svom računaru da li je "CA-350x" priključen na WiFi mrežu.

Sada pritisnite taster mernija  na CA-350x i izaberite režim "Access files by Wi-Fi" (Pristup datotekama preko WiFi) da biste omogućili daljinski pristup datoteci. Ako je SD kartica instalirana, imaćete mogućnost na CA-350x da izaberete SD karticu ili internu memoriju za pregledanje. CA-350x će sada prikazati ecran koji pokazuje da je u režimu "Access files by WiFi" (Pristup datotekama putem WiFi).

Sa svog računara otvorite podrazumevani web pregledač i tip "http://192.168.2.103/dir/" u traci sa adresama pregledača. Vaš pregledač će sada prikazati spisak sa imenima svih CA-350x datoteka. Odavde možete da pristupite slikama i video snimcima iz CA-350x interne memorije ili SD-kartice. Konsultujte dokumentaciju svog

pregledača interneta za specifične načine za preuzimanje i manipulisanje datotekama.

Wi-Fi konekcija na mobilni uređaj

CA-350x će omogućiti pristup datoteci i daljinsko pregledanje 2. ekrana sa mobilnog uređaja kao što je tablet ili smartphone koji radi sa operativnim sistemima iOS® ili Android®.

Proverite u meniju postavki za CA-350x da li je Wi-Fi prenos UKLJ.(ON). Na svom mobilnom uređaju, potražite i priključite se na "CA-350x" Wi-Fi mrežu. CA-350x emituje nezaštićenu Wi-Fi mrežu i nije potrebna lozinka. Konsultujte svoj priručnik sa uputstvima za mobilni uređaj za detalje o načinu priključivanja na Wi-Fi mrežu. Proverite na svom mobilnom uređaju da li je priključen na "CA-350x" Wi-Fi mrežu.

Otvorite aplikaciju za RIDGIDview na svom mobilnom uređaju. Postoji datoteka za pomoći u aplikaciji koja opisuje njene funkcije i upotrebu.

Nemojte dozvoliti da Vas upotreba bežičnog režima sa odvojenim monitorom ometa od pravilne upotrebe CA-350x. Ometanje povećava opasnost od povrede.

Priklučivanje na TV

Micro CA-350x za pregled može biti priključena na televizor ili drugi monitor za potrebe daljinskog gledanja ili snimanja preko isporučenog RCA kabla.

Otvorite poklopac priključaka sa desne strane uređaja (slika 3). Utaknite RCA kabl u konektor TV izlaza. Umetnute drugi kraj kablova u Video-In priključak na televizoru ili monitoru. **Proverite da li je video format (NTSC ili PAL) pravilno podešen.** Televizor ili monitor možda treba podešiti na odgovarajući ulaz da bi se omogućilo gledanje. Izaberite odgovarajući TV-Out format koristeći meni.

Korišćenje Bluetooth® mikrofona

Prvi put kada priključite Bluetooth kompatibilan mikrofon biće potrebno da ga "uparite" na CA-350x. Uključite mikrofon i pokrenite njegov režim "uparivanja". Konsultujte dokumentaciju svog mikrofona za specifična uputstva.

U meniju postavki za CA-350x Bluetooth, izaberite SEARCH (Pretraži). Vaš Bluetooth mikrofon treba zatim da se pojavi na ekrani. Izaberite svoj mikrofon i pritisnite SELECT (Izaberi)  na CA-350x. Pošto ste se uspešno priključili, videćete da se simbol odmah do vašeg uređaja menja iz  u . Sada će se koristiti zvuk iz vašeg Bluetooth mikrofona kada snimate video na CA-350x.

Korišćenje sa SeeSnake® opremom za pregled odvoda

Micro CA-350x kamera za pregled može takođe da se koristi sa različitom SeeSnake opremom za pregled i specijalno je dizajnirana za korišćenje sa microReel, microDrain™ i nanoReel sistemima za pregled. Kada se koristi sa ovim tipovima opreme ona zadržava kompletnu funkcionalnost opisanu u ovom priručniku. Micro CA-350x kamera za pregled može takođe da se koristi sa drugom SeeSnake opremom za pregled samo za gledanje i snimanje.

Za korišćenje sa SeeSnake opremom za pregled, glava kamere i produžeci sajle moraju biti uklonjeni. Za microReel, microDrain, nanoReel i sličnu opremu, pogledajte Priručnik za rukovaoca za informacije o propisnom priključivanju i korišćenju. Za drugu SeeSnake opremu za pregled (tipično kalem i monitor), mora se upotrebiti adapter za priključivanje micro CA-350x kamere za pregled na priključak Video izlaza na SeeSnake opremi za pregled. Kada je priključena na taj način, micro CA-350x kamera za pregled će pokazivati pogled kamere i može se koristiti za snimanje.

Kada vršite priključivanje na SeeSnake opremu za pregled (microReel, microDrain™ ili nano -Reel), poravnajte modul za međusobnu vezu priključen na vaš kalem sa konektorma kabla na micro CA-350x kameri za pregled, i gurnite ga ravno da nalegne ispravno. (Pogledajte sliku 18)




Slika 18 - Ugrađen konektor kamere

NAPOMENA | Nemojte okretati priključni utikač da biste izbegli oštećenje.

Utvrđivanje položaja sonde

Ako se uređaj koristi sa sondom (linijski odašiljač), sonda se može kontrolisati na dva načina. Ako je kalem opremljen tasterom za sondu, tada se koristiti za UKLJUČIVANJE i ISKLJUČIVANJE sonde. U suprotnom, sonda će se UKLJUČITI smanjenjem LED osvetljenja na nulu. Kada pronađete sondu, možete vratiti LED na normalni nivo osvetljenja da bi nastavili sa pregledom.

RIDGID detektori, kao što je SR-20, SR-60, Scout, ili NaviTrack® II podešeni na 512 Hz mogu da se koriste za funkciju utvrđivanja položaja u odvodima koji se pregledaju.

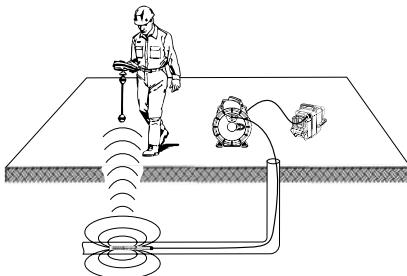

Slika 19 – Utvrđivanje položaja Reel sonde

Da bi pronašli sondu, uključite detektor i postavite ga na režim sonde. Skenirajte u smeru verovatnog položaja sonde sve dok lokator ne detektuje sondu. Kada je sonda detektovana, upotrebite indikatore detektora da točno odredite njen položaj. Za detaljna uputstva za lociranje sonde pogledajte Priručnik za rukovaoca za model detektora koji koristite.

Održavanje

⚠️ UPOZORENJE

Izvadite baterije pre čišćenja.

- Uvek očistite glavu kamere i kabl nakon korišćenja sa blagim sapunom ili blagim deterdžentom.
- Nežno očistite displej ekrana čistom, suvom krpom. Izbegavajte preveliko trljanje.
- Koristite samo krpu natopljenu alkoholom za čišćenje kablovnih priključaka.
- Obrišite prenosnu displej jedinicu sa čistom, suvom krpom.

Vraćanje funkcije u početno stanje

Ako uređaj prestane da funkcioniše i ne može da radi, pritisnite taster Reset (ispod poklopca priključaka na levoj strani – slika 4). Uređaj se može povratiti na normalni radni režim kada se ponovo startuje.

Opcionalna oprema

⚠️ UPOZORENJE

Da bi smanjili rizik od teške povrede, upotrebljavajte samo dodatnu opremu posebno konstruisanu i preporučenu

za korišćenje sa RIDGID micro CA-350x kamerom za pregled koja je navedena ispod. Druga dodatna oprema pogodna za korišćenje sa drugim alatima može biti opasna pri korišćenju sa micro CA-350x kamerom za pregled.

Kataloški br.	Opis
37108	3' (90 cm) nastavak sajle
37113	6' (180 cm) nastavak sajle
37103	Glava kamere i 90 cm sajla - 17 mm
37098	Sajla dužine 1m i glava kamere prečnika 6 mm
37093	Sajla dužine 4m i glava kamere prečnika 6 mm
37123	17 mm pakovanje dodatnog pribora (kukica, magnet, ogledalo)
36758	Mrežni adapter
40623	Naglavne slušalice sa mikrofonom

Za kompletan spisak RIDGID opreme koja

RBC-121 punjači i kablovi

Kata-loški br.	Oblast	Tip utikača
55193	Punjač	USA, Kanada, Meksiko
55198	Punjač	Evropa
55203	Punjač	Kina
55208	Punjač	Australija i Latinska Amerika
55213	Punjač	Japan
55218	Punjač	Ujedinjeno Kraljevstvo
44798	Kabl punjača	Severna Amerika
44808	Kabl punjača	Evropa
44803	Kabl punjača	Kina
44813	Kabl punjača	Australija i Latinska Amerika
44818	Kabl punjača	Japan
44828	Kabl punjača	Ujedinjeno Kraljevstvo

Baterije

Kata-loški br.	Model	Kapacitet
55183	RB-1225	12V 2,5 Ah

Sve navedene baterije rade sa bilo kojim punjačem sa kataloškim brojem RBC-121.

je na raspolaganju za ovaj alat, pogledajte Katalog Ridge alata na mreži na RIDGID.com ili pozovite Odeljenje tehničke službe Ridge Tool (800) 519-3456.

Skladištenje

RIDGID micro CA-350x kamera za pregled mora se skladištiti na suvom sigurnom mestu na temperaturi između -4°F (-20°C) i 140°F (60°C) i vlažnosti između 15% i 85% RH.

Usklađite ovaj alat u zaključanom prostoru izvan domaćaja dece i osoba koje nisu upoznate sa micro CA-350x kamerom za pregled.

Izvadite bateriju pre spremanja ili transporta.

Servisiranje i popravke**▲ UPOZORENJE**

Neodgovarajući servis ili popravak može učiniti RIDGID micro CA-350x kameru za pregled opasnom za rad.

Servisiranje i popravak uređaja micro CA-350x kamera za pregled mora izvršiti nezavisni ovlašćeni RIDGID servisni centar.

Za dodatne informacije o vama najbližem ovlašćenom RIDGID servisnom centru ili pitanjima u vezi popravke ili servisa:

- Kontaktirajte lokalnog RIDGID distributera.
- Posetite RIDGID.com da pronađete lokalni kontakt firme RIDGID.
- Kontaktirajte sa Tehničkim servisnim sektorom firme RIDGID na rtctechservices@emerson.com, ili u Americi i Kanadi nazovite (800) 519-3456.

Odstranjivanje

Delovi RIDGID micro CA-350x kamere za pregled sadrže vredne materijale i mogu se reciklirati. Pronađite lokalne firme koje se bave reciklažom. Odstranite sastavne delove u skladu sa svim primenjivim zakonskim propisima. Kontaktirajte lokalnu instituciju za upravljanje otpadom za više informacija.



Za države EU: Ne odlazite električnu opremu zajedno sa kućnim otpadom!

U skladu sa Evropskom smernicom 2012/19/EU o električnoj i elektronskoj opremi koja

predstavlja otpad i njenoj primeni u lokalnom zakonodavstvu, električnu opremu koju više ne možete upotrebiti morate odvojeno sakupljati i odlagati na odgovarajući, ekološki način.

Lociranje i uklanjanje kvarova

INDIKACIJA	MOGUĆI UZROK	REŠENJE
Display jedinica je uključena ali ne prikazuje sliku.	Labavi kablovski spojevi. Kamera je prekinuta. Glava kamere je prekrivena prljavštinom.	Proverite kablovske spojeve, očistite ih ako je potrebno. Ponovo spojite. Zamenite glavu kamere. Vizuelno pregledajte glavu kamere da bi se uverili da nije prekrivena prljavštinom.
LED osvetljenje na glavi kamere je prigušeno na maksimum osvetljenja, displej se menja između crnog i belog, kolor displej se isključuje nakon kratkog perioda.	Baterija je skoro prazna.	Zamenite bateriju napunjrenom baterijom.
Uređaj neće da se uključi.	Prazna baterija. Uređaj treba da se resetuje.	Zamenite je napunjrenom baterijom. Resetujte uređaj. Pogledajte poglavije "Održavanje".

micro CA-350x

micro CA-350x

Инспекционная видеокамера



⚠ ВНИМАНИЕ!

Прежде чем пользоваться этим прибором, внимательно прочтайте данное руководство по эксплуатации. Непонимание и несоблюдение содержания данного руководства может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Инспекционная видеокамера micro CA-350x

Запишите ниже заводской номер и сохраните заводской номер, указанный на фирменной табличке.

Заводской №	
-------------	--

Содержание

Обозначения техники безопасности.....	365
Общая информация по технике безопасности.....	365
безопасность в рабочей зоне	365
Электробезопасность.....	365
Личная безопасность.....	365
Эксплуатация и обслуживание оборудования.....	366
Использование аккумулятора и уход за ним.....	366
Техническое обслуживание.....	367
Информация по технике безопасности при работе с данным устройством.....	367
Меры безопасности при работе с инспекционной видеокамерой micro CA-350x	367
Описание, технические характеристики и стандартные принадлежности.....	368
Описание.....	368
Технические характеристики	368
Стандартные принадлежности	369
Средства управления	369
Заявление Федеральной Комиссии Связи США	369
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	370
Пиктограммы.....	370
Сборка прибора	371
Замена/установка батарей	371
Питание от адаптера переменного тока	371
Подключение кабеля с головкой формирования изображения или удлинительных кабелей	371
Установка принадлежностей.....	372
Установка флэш-карты памяти SD™	372
Предэксплуатационный осмотр.....	372
Подготовка прибора и рабочей зоны.....	373
Руководство по эксплуатации	374
Рабочий экран	375
Регулировка изображения	375
Фотосъемка	376
Меню	376
Режим	377
Доступ к файлам по Wi-Fi	377
Отметка времени	377
Язык сообщений	377
Дата/время	377
ТВ-выход.....	377
Обновить микропрограммное обеспечение	377
Динамик/Микрофон.....	378
Автоматическое выключение питания	378
Сброс к заводским настройкам	378
Беспроводная связь Bluetooth®	378
Wi-Fi.....	378
Сведения о программе	378
Передача файлов	378
Подключение к телевизору	379
Использование микрофона Bluetooth®	379
Использование видеокамеры с инспекционным оборудованием SeeSnake®	379
Техническое обслуживание	380
Функция сброса	380
Дополнительные принадлежности	380
Хранение прибора.....	381
Обслуживание и ремонт	381
Утилизация	381
Поиск и устранение неисправностей	382
Декларация соответствия CE	382
Внутренняя сторона задней обложки	382
Задняя обложка	382

* Перевод исходных инструкций

Обозначения техники безопасности

В данном руководстве по эксплуатации изделия знаки техники безопасности и сигнальные слова используются для сообщения важной информации по безопасности. В данном разделе объясняется значение этих сигнальных слов и знаков.



Этот знак обозначения опасности. Он используется для предупреждения о травматических опасностях. Соблюдайте требования всех сообщений по технике безопасности, которые следуют за данным знаком, чтобы избежать возможных травм или летального исхода.

▲ ОПАСНО

ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к летальному исходу или к значительной травме.

▲ ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к летальному исходу или к значительной травме.

▲ ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к незначительной травме или к травме средней тяжести.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на информацию, относящуюся к защите имущества.



Этот знак означает "внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием оборудования". Руководство по эксплуатации содержит важную информацию по безопасной и надлежащей работе с оборудованием.



Этот знак означает "всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками или закрытые защитные очки при транспортировке или эксплуатации данного оборудования, чтобы снизить риск травмирования глаз".



Этот знак указывает на риск того, что руки, пальцы или другие части тела могут быть защемлены или затянуты в привод или другие движущиеся части.



Этот знак указывает на опасность поражения электрическим током.

Общая информация по технике безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ

Прочтите все предупреждения относительно безопасного использования и все инструкции. Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ!

Безопасность в рабочей зоне

- Рабочая зона должна быть расчищена и хорошо освещена.** Несчастные случаи происходят, как правило, в загроможденных и слабо освещенных зонах.
- Недопустимо использовать оборудование во взрывоопасных средах, то есть вблизи горючих жидкостей, газов или пыли.** При работе с оборудованием могут появиться искры,

что может привести к воспламенению пыли или газов.

- Не допускается присутствие детей и посторонних лиц во время работы с оборудованием.** Отвлечение внимания может привести к потере управления оператором.

Электробезопасность

- Не прикасайтесь к заземленным поверхностям, например, трубам, нагревателям, кухонным плитам и холодильникам.** В противном случае, если тело человека заземлено, риск поражения током повышается.
- Берегите оборудование от дождя и влаги.** Проникновение воды внутрь оборудования увеличивает опасность поражения током.

Личная безопасность

- Будьте внимательны, контролируйте выполняемые действия и пользуйтесь здравым смыслом при работе с прибором. Запрещается эксплуатировать прибор,**

находясь в уставшем состоянии или под действием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. Потеря концентрации при работе с оборудованием может привести к серьезным травмам.

- **Неследует дотягиваться к рабочим частям машины с большого расстояния. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.** Это обеспечивает более уверенное владение прибором в непредсказуемых ситуациях.
- **Используйте индивидуальные средства защиты.** Всегда используйте средства защиты глаз. Использование в соответствующих условиях пылезащитной маски, ботинок с нескользящими подошвами, каски, берушей или других защитных средств снижает травмоопасность.

Эксплуатация и обслуживание оборудования

- **Не перегружайте оборудование. Используйте соответствующее оборудование для каждого типа работы.** Правильный выбор оборудования в соответствии с задачей способствует более качественному, безопасному и быстрому выполнению работы.
- **Не используйте оборудование, если его переключатель не переводится в положение "ВКЛ" или "Выкл".** Любой прибор с неисправным выключателем электропитания опасен, его следует отремонтировать.
- **Перед выполнением любых регулировок, замены принадлежностей или постановкой прибора на хранение следует вытащить из него батареики электропитания.** Подобные меры предосторожности снижают травмоопасность.
- **Храните неиспользуемое оборудование вдали от детей. Не допускайте использование оборудования лицами, не работавшими с ним ранее и не ознакомленными с данными инструкциями.** Оборудование может представлять опасность в руках неквалифицированных пользователей.
- **Следите за состоянием оборудования.** Проверяйте отсутствие деталей, их поломку и другие нарушения, которые могут повлиять на работу

прибора. В случае повреждения оборудования перед работой, устраните неполадки. Неисправное техническое состояние приборов является причиной многих несчастных случаев.

- **Используйте оборудование и принадлежности в соответствии с настоящим руководством, принимая во внимание условия и цели эксплуатации.** Использование оборудования не по назначению может стать причиной опасной ситуации.
- **Используйте только принадлежности, рекомендованные производителем для данного прибора.** Принадлежности, подходящие для работы с одним оборудованием, могут быть опасными при использовании с другим.
- **Следите за тем, чтобы ручки прибора оставались сухими и чистыми; не допускайте попадания на них масла или смазки.** Это обеспечит лучшее управление оборудованием.

Использование аккумулятора и уход за ним

- **Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядного устройства, указанного изготовителем.** Зарядное устройство, подходящее для аккумуляторов одного типа, может быть пожароопасным при зарядке аккумуляторов другого типа.
- **Используйте оборудование только с соответствующими аккумуляторами.** Использование любых других аккумуляторов может создать опасность травмирования или пожара.
- **Неиспользуемый аккумулятор храните в стороне от металлических предметов, таких как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, винты и другие мелкие металлические предметы, которые могут соединить накоротко клеммы аккумулятора.** Короткое замыкание клемм аккумулятора может явиться причиной ожога или пожара.
- **В случае нарушения правил эксплуатации из аккумулятора может вытекать жидкий электролит; не допускайте контакта с электролитом.** При случайном попадании электролита на кожу, смойте его водой. При попадании электролита в глаза промойте их

водой и обратитесь к врачу. Вытекающий из аккумулятора жидкий электролит может вызвать раздражение или ожог.

Техническое обслуживание

- Ремонт оборудования должен осуществлять квалифицированный персонал с использованием оригинальных запасных частей. Только таким образом гарантируется безопасность при использовании прибора.

Информация по технике безопасности при работе с данным устройством

▲ ВНИМАНИЕ

Данный раздел содержит важную информацию по безопасности, специфическую для данной инспекционной видеокамеры.

Чтобы снизить риск поражения электротоком или получения другой тяжелой травмы, перед использованием инспекционной видеокамеры micro CA-350x RIDGID® внимательно ознакомьтесь с указанными мерами предосторожности.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ!

В переносной сумке инспекционной видеокамеры micro CA-350x имеется кармашек для руководства, для того чтобы оператор всегда носил руководство вместе с оборудованием.

Меры безопасности при работе с инспекционной видеокамерой micro CA-350x

- **Не подвергайте блок дисплея воздействию воды или дождя. Это повышает риск поражения электрическим током.** Головка формирования изображения видеокамеры micro CA-350x и кабель имеют водозащитное исполнение до глубины погружения 10 футов (3 метра). Переносной блок дисплея не имеет водозащитного исполнения.
- **Не пользуйтесь инспекционной видеокамерой micro CA-350x там, где может присутствовать электрическое напряжение.** Это повышает риск поражения электрическим током.

• **Не кладите инспекционную видеокамеру micro CA-350x в такие места, где присутствуют движущиеся детали механизмов.** Это повышает риск травм при попадании частей тела в движущиеся детали.

• **Не используйте этот прибор для осмотра людей или какой-либо иной медицинской цели.** Это не медицинский прибор. Такое применение прибора может привести к травмам.

• **Всегда используйте соответствующие индивидуальные средства защиты при переноске и эксплуатации инспекционной видеокамеры micro CA-350x.** В канализационных стоках и в других зонах могут присутствовать химические вещества, бактерии и другие материалы, которые могут быть токсичными, разразными, могут причинять ожоги или наносить иные травмы. **В состав соответствующих средств индивидуальной защиты всегда должны входить защитные очки и перчатки,** а также могут входить латексные или резиновые перчатки, защитные маски для лица, закрытые защитные очки, защитные комбинезоны, респираторы и обувь со стальным носком.

• **Соблюдайте гигиену.** Мойте руки и другие части тела, соприкасавшиеся с содержанием водостоков, горячей водой с мылом после переноски инспекционной видеокамеры micro CA-350x или работы по осмотру водостоков и других зон, которые могут содержать химикаты или бактерии. Не ешьте и не курите во время работы или переноски инспекционной видеокамеры micro CA-350x. Это поможет предотвратить заражение токсичными или инфекционными веществами.

• **Запрещается работать с инспекционной видеокамерой micro CA-350x, если оператор или прибор находятся в воде.** Работа с электроприбором в воде повышает риск удара током.

Если у вас возникли вопросы, касающиеся этого изделия RIDGID®:

- Обратитесь к местному дистрибутору RIDGID.
- Чтобы найти контактный телефон местного дистрибутора RIDGID, войдите на сайт RIDGID.com.

- Обратитесь в Отдел технического обслуживания RIDGID по адресу rtctechservices@emerson.com, в США и Канаде вы также можете позвонить по телефону (800) 519-3456.

Описание, технические характеристики и стандартные принадлежности

Описание

Инспекционная видеокамера micro CA-350x RIDGID представляет собой мощное переносное устройство цифровой записи. Полнотью цифровая платформа позволяет вам записывать фото- и видеозображения при осмотре труднодоступных мест. Некоторые функции управления изображением, такие как поворот изображения и цифровое масштабирование встроены в систему, что обеспечивает подробный и точный визуальный осмотр. К прибору можно подключить внешнюю память или использовать функцию вывода изображения на телевизор. Принадлежности (зеркало, крючок и магнит), прикрепляемые к головке формирования изображений, входят в комплект и расширяют возможности применения.

Технические характеристики

Рекомендуемое использование.....	В закрытых помещениях	Рабочая длина кабеля.....	3' (90 см), с возможностью удлинения до 30' (9 м) с помощью дополнительных удлинителей; головка формирования изображения и кабель имеют водозащищенное исполнение до глубины 10' (3 м), класс защиты IP67
Видимое расстояние.....	от 0.4" (10 мм) до ∞	Формат фотоизображений....	JPEG
Дисплей.....	Цветной TFT-дисплей с диагональю 3.5 дюйма (90 мм) (разрешающая способность 320 x 240)	Разрешающая способность фотоизображений....	640 x 480
Головка видеокамеры.....	3/4" (17 мм)	Формат видеоизображений...	MP4
Подсветка.....	4 светодиода с регулируемой яркостью	Разрешающая способность видеоизображений...	640 x 480
		Частота кадров.....	до 30 кадров/с
		Выход телевизионного сигнала TV-Out.....	PAL/NTSC переключается пользователем
		Встроенная память...	Память 235 МБ
		Внешняя память.....	Карта SD™ макс. емкостью 32 ГБ (в комплекте 8 ГБ)
		Дальность действия Bluetooth.....	16.4' (5 м)
		Дальность действия Wi-Fi.....	33' (10 м)
		Вывод данных.....	По USB-кабелю данных и на карту памяти SD™
		Диапазон рабочих температур.....	от 32°F до 113°F (от 0°C до 45°C)
		Температура хранения.....	от -4°F до 140°F (от -20°C до 60°C)
		Электропитание.....	Литий-ионная батарея напр. 12 В, адаптер переменного тока 12 В, 3 А
		Вес.....	5.5 фунта (2,5 кг)

Стандартные принадлежности

В комплект инспекционной видеокамеры micro CA-350x входят следующие элементы:

- Наушники micro CA-350x
- Головка формирования изображения 17 мм
- USB-кабель длиной 3 фута (90 см)
- RCA-кабель с проводом звукового сигнала длиной 3 фута (90 см)
- Комплект приспособлений: крючок, магнит и зеркало
- Литий-ионная батарея 12 В
- Зарядное устройство для литий-ионной батареи со шнуром питания
- Адаптер переменного тока
- Наушники с микрофоном
- Флэш-карта памяти SD™ емкостью 8 ГБ
- Руководство по эксплуатации



Рис. 1 - Инспекционная видеокамера micro CA-350x

Средства управления



Рис. 2 - Средства управления



Рис. 3 - Крышка гнезд с правой стороны прибора



Рис. 4 - Крышка гнезд с левой стороны прибора

Заявление Федеральной Комиссии Связи США

Данный прибор был протестирован и показал соответствие с ограничениями для Класса В цифровых устройств, в соответствии с Частью 15 Правил ФКС. Эти ограничения представляют собой обоснованную защиту против недопустимых помех в жилых помещениях.

Этот прибор генерирует, использует и может излучать энергию радиочастот, и, если он не будет установлен и использован в соответствии с руководством, может создавать недопустимые помехи для радиосвязи. Однако нет гарантий, что в каком-то конкретном случае не случится помех.

Если данный прибор создает недопустимые помехи для радио либо телевизионного приема, что можно определить ВКЛЮЧАЯ и ВЫКЛЮЧАЯ прибор, пользователь может попробовать исправить помехи следующими способами:

- Переориентировать либо переместить принимающую антенну.
- Увеличить дистанцию между прибором и приемником.
- Получить консультацию у дилера либо опытного техника по радио/ТВ.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Термин "электромагнитная совместимость" использован с целью обозначить способность продукта безошибочно функционировать в среде с излучаемыми электромагнитными помехами и электростатическими разрядами, не создавая электромагнитных помех другому оборудованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Инспекционная видеокамера RIDGID micro CA-350x соответствует всем действующим стандартам по электромагнитной совместимости ЭМС. Однако, невозможно полностью исключить вероятность создания прибором помех для других устройств.

Пиктограммы

	Индикатор состояния батареи – Батарея полностью заряжена.
	Карта SD™ – Показывает, что SD-карта вставлена в прибор.
	Фотоаппарат – Показывает, что прибор работает в режиме фотоаппарата.
	Видеокамера – Показывает, что прибор работает в режиме видеокамеры.
	Режим воспроизведения – Выбрав этот значок, Вы можете просматривать и удалять сохраненные ранее снимки и видео.
	Меню – Выбрав этот значок, Вы перейдете в опцию Меню.
	Выбор – Нажав кнопку "Выбор" на рабочем экране, Вы перейдете к экрану воспроизведения.

	Ввод – Нажав кнопку "Ввод" на рабочем экране, Вы переключитесь из режима фотокамеры в режим видеокамеры. Нажатием кнопки "Ввод" также можно вернуться из меню и из режима воспроизведения.
	Яркость светодиодов – Нажимайте кнопки со стрелками Вправо и Влево, чтобы изменить яркость светодиодов.
	Масштаб изображения – Нажимайте кнопки со стрелками Вверх и Вниз, чтобы изменить масштаб изображения от 1.0x до 2.5x.
	Сохранить – Показывает, что снимок или видео сохранены в памяти.
	Мусорная корзина – Значок подтверждения удаления.
	Режим – Позволяет выбрать режим съемки фотоизображения, видеозображения или воспроизведения.
	Отметка времени – Позволяет выбрать режим отображения или скрытия реальной даты и времени на экране.
	Язык – Выберите язык: английский, французский, испанский, немецкий, голландский, итальянский, и т.д.
	Время и дата – Выберите эту опцию, чтобы установить время и дату.
	TV – Выбор формата NTSC или PAL для вывода видеозображения на телевизор.
	Обновить программное обеспечение – Используется для обновления программного обеспечения прибора.
	Динамик/микрофон – Включает или выключает динамик или микрофон во время записи и воспроизведения.

	Автоматическое отключение питания – Прибор автоматически отключается через 5, 15 или 60 минут бездействия.
	Bluetooth® – Включает и выключает средство соединения с микрофоном Bluetooth.
	Wi-Fi – Включает или выключает передачу по Wi-Fi.
	Сброс к заводским установкам – Восстанавливает заводские установки по умолчанию.
	Сведения о программе – Показывает версию программного обеспечения.

Сборка прибора

⚠ ВНИМАНИЕ

Для снижения риска тяжелых травм во время использования выполняйте данные процедуры надлежащей сборки прибора.

Замена/установка батарей

Инспекционная видеокамера micro CA-350x поставляется без установленной батареи питания. Если на дисплее прибора появляется индикатор батареики , то разряженную батарею прибора следует зарядить. Прежде чем убирать прибор на хранение, извлеките аккумулятор.

- Сожмите выступы аккумулятора (см. рис. 5) и вытяните его наружу.



Рис. 5 - Извлечение/вставка аккумулятора

- Вставьте аккумулятор контакты в камеру для видеодиагностики, как показано на рис. 5.

Питание от адаптера переменного тока

Питание инспекционной видеокамеры micro CA-350x можно также осуществлять от имеющегося в комплекте адаптера переменного тока.

- Откройте крышку гнезд с правой стороны прибора (рис. 3).
- Сухими руками подсоедините вилку адаптера переменного тока к розетке.
- Вставьте цилиндрический штекер адаптера переменного тока в гнездо с маркировкой "DC 12V" ("Напряжение 12 В пост. тока").



Рис. 6 - Питание прибора от адаптера переменного тока

Подключение кабеля с головкой формирования изображения или удлинительных кабелей

Чтобы использовать инспекционную видеокамеру micro CA-350x, необходимо присоединить кабель с головкой формирования изображения к переносному блоку дисплея. Перед подсоединением кабеля к переносному блоку дисплея, удостоверьтесь, что ключ и прорезь (рис. 7) совмещены надлежащим образом. После этого от руки затяните цилиндрическую ручку с накаткой, чтобы зафиксировать соединение.



Рис. 7 - Кабельные соединения

Чтобы увеличить длину кабеля видеокамеры до 30 футов (9 м), можно использовать имеющиеся в комплекте удлинители кабелей длиной 3 фута (90 см) и 6 футов (180 см). Чтобы подсоединить удлинительный кабель, сначала отсоедините кабель головки видеокамеры от дисплейного блока, отвернув цилиндрическую ручку с накаткой. Подсоедините удлинительный кабель к переносному дисплею, как описано выше (рис. 7). Присоедините конец с ключом кабеля головки видеокамеры к концу с прорезью удлинительного кабеля и от руки затяните цилиндрическую ручку с накаткой для фиксации соединения.

Установка принадлежностей

Все три приспособления (крючок, магнит и зеркало), входящие в комплект прибора, присоединяются к головке формирования изображения аналогичным образом.

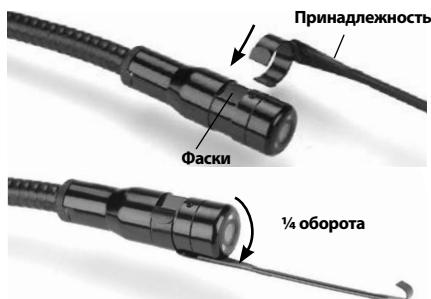


Рис. 8 - Установка принадлежности

Чтобы прикрепить приспособление, необходимо удерживать головку формирования изображения так, как показано на рис. 8. Вставьте полуциркульный конец приспособления на лыски головки формирования изображения. Затем для фиксации поверните приспособление на 1/4 оборота.

Установка флэш-карты памяти SD™

Откройте крышку гнезд с левой стороны прибора (рис. 4), чтобы получить доступ к слоту для установки SD-карты. Вставьте SD-карту в слот срезанным углком вверх, как показано на пиктограмме рядом со слотом (рис. 9). SD-карты вставляются только в одном положении, поэтому не следует прилагать усилий. После установки SD-карты, в левом верхнем углу экрана появится небольшой значок SD-карты, с указанием количества снимков и продолжительности видеозаписи, которые можно сохранить на SD-карте.



Рис. 9 - Установка SD-карты

Предэксплуатационный осмотр

ВНИМАНИЕ



Перед каждым использованием осматривайте инспекционную видеокамеру, устраняйте малейшие неисправности, чтобы снизить риск серьезной травмы в результате поражения током и других причин, а также чтобы предотвратить выход прибора из строя.

1. Убедитесь, что прибор ВЫКЛЮЧЕН.
2. Извлеките батарею и осмотрите ее на предмет повреждений. При необходимости замените батарею. Запрещается использовать инспекционную видеокамеру с поврежденной батареей.
3. Удалите с прибора любое масло, смазку или грязь. Это поможет предотвратить выскальзывание прибора из рук.
4. Осмотрите инспекционную видеокамеру micro CA-350x и убедитесь в отсутствии поврежденных, изношенных, утерянных или заедающих деталей или любых других неисправностей, которые могут помешать нормальной и безопасной работе.
5. Осмотрите и проверьте отсутствие конденсата в объективе головки видеокамеры. Во избежание повреждения прибора, не используйте видеокамеру, если внутри объектива имеется конденсат. Дайте воде испариться, прежде чем снова использовать прибор.

6. Осмотрите кабель по всей длине и убедитесь в отсутствии трещин или повреждений. Через поврежденный кабель в прибор может попасть вода, что повышает риск поражения электрическим током.
7. Проверьте герметичность соединений между переносным прибором, удлинительными кабелями и кабелем головки формирования изображения. Водонепроницаемость кабеля обеспечивается при надлежащей сборке всех его соединений. Убедитесь, что прибор собран правильно.
8. Проверьте, на месте ли предупредительные этикетки, хорошо ли они прикреплены и разборчивы (рис. 10).



Рис. 10 - Предупреждающая этикетка

9. Если во время проверки были обнаружены какие-либо неисправности, не пользуйтесь инспекционной видеокамерой до их устранения и выполнения надлежащего технического обслуживания.
10. Сухими руками вновь установите батарею.
11. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение одной секунды. Лампы головки формирования изображения должны загореться, затем появится экран заставки. После подготовки видеокамеры к работе на экране появится изображение в реальном времени, формируемое видеокамерой. Если изображение на экране не появится, обратитесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" данного руководства.
12. Чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ прибор, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение одной секунды.

Подготовка прибора и рабочей зоны

▲ ВНИМАНИЕ



Настройте инспекционную видеокамеру micro CA-350x и организуйте рабочую зону в соответствии с указанными процедурами для того, чтобы снизить риск травм от поражения электрическим током, попадания в движущиеся детали механизмов и других причин, а также предотвратить повреждение прибора.

1. Проверьте в рабочей зоне:
 - Соответствующее освещение.
 - Отсутствие легковоспламеняющихся жидкостей, паров или горючей пыли. Если такие условия имеются, не следует приступать к работе в этой зоне до тех пор, пока источники опасностей не будут определены и устранены. Инспекционная видеокамера micro CA-350x не имеет взрывозащищенного исполнения и может создавать искры.
 - Чистое, ровное, устойчивое и сухое место для оператора. Не применяйте инспекционную видеокамеру, стоя в воде.
2. Осмотрите зону или пространство, которое вы собираетесь обследовать, и определите, соответствует ли инспекционная видеокамера micro CA-350x этой задаче.
 - Определите точки доступа к месту. Минимальный диаметр отверстия, в которое может пройти 17-миллиметровая головка видеокамеры, составляет примерно 3/4 дюйма (19 мм).
 - Определите расстояние до исследуемого объекта. К видеокамере можно дополнительно подсоединить удлинительные кабели до достижения длины 30 футов (9 м).
 - Определите, имеются ли какие-либо препятствия, из-за которых кабель придется круто поворачивать. Кабель инспекционной видеокамеры может без повреждений войти в отверстие радиусом 5 дюймов (13 см).

- Определите, имеется ли в проверяемой зоне электропитание. Если да, то электропитание в этой зоне необходимо ОТКЛЮЧИТЬ, чтобы уменьшить риск поражения электрическим током. Используйте соответствующие процедуры отключения питания и навешивания замков на рубильники, чтобы предотвратить повторную подачу электропитания во время осмотра.
- Определите, могут ли во время осмотра встретиться какие-либо жидкости. Головка формирования изображения видеокамеры и кабель имеют водозащитное исполнение до глубины погружения 10 футов (3 метра). На больших глубинах вода может проникнуть в кабель и в головку формирования изображения, что приведет к удару током либо повреждению оборудования. Переносной блок дисплея имеет водозащитное исполнение (IP54), но его не следует погружать в воду.
- Определите, имеются ли в контролируемой зоне какие-либо химикаты, особенно при проверке канализационных трубопроводов. Очень важно понимать необходимость особых мер безопасности для работы в присутствии химикатов. Свяжитесь с производителем химикатов для получения необходимой информации. Химикаты могут повредить или испортить инспекционную видеокамеру.
- Определите температуру зоны и предметов в зоне. См. Технические характеристики. При использовании прибора в зонах, где температура превышает указанный диапазон, или касание видеокамерой более горячих или холодных объектов может привести к выходу ее из строя.
- Определите, есть ли в осматриваемой зоне движущиеся детали механизмов. Если да, привод этих деталей необходимо отключить, чтобы предотвратить движение во время осмотра с тем, чтобы снизить риск попадания частей тела в движущиеся детали. Используйте соответствующие процедуры выключения питания и навешивания замков на рубильники, чтобы предотвратить повторное включение движущихся деталей во время осмотра.

Если инспекционная видеокамера micro CA-350x не является подходящим прибором для этой работы, имеется другое инспекционное оборудование RIDGID. Полный перечень продукции RIDGID приведен в каталоге RIDGID в сети Интернет на сайте RIDGID.com

3. Перед каждым применением инспекционную видеокамеру micro CA-350x необходимо надлежащим образом осмотреть и проверить.
4. Установите требуемые для выполнения задания дополнительные принадлежности.

Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ



Всегда надевайте средства защиты органов зрения, чтобы защитить глаза от грязи и других инородных тел.

Выполняйте требования инструкции по эксплуатации, чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, попадания в движущиеся детали механизмов или других причин.

1. Убедитесь, что инспекционная видеокамера правильно настроена, а рабочая зона организована должным образом, и в ней отсутствуют посторонние лица и другие отвлекающие моменты.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд. Лампы головки формирования изображения должны ЗАГОРЕТЬСЯ, затем появится экран заставки Этот экран указывает, что прибор запускается. После полного включения прибора экран заставки автоматически переключится на рабочий экран.



Рис. 11 - Экран-заставка
(Примечание. Версия меняется с каждым обновлением микропрограммного обеспечения.)

Рабочий экран

Рабочий экран - это экран, на котором вы выполняете большую часть своей работы. На экран выводится изображение с видеокамеры в реальном времени. Вы можете изменять масштаб изображения, настраивать яркость светодиодов, сохранять фото или видеоизображение с этого экрана.

В верхней части экрана имеется строка состояния, показывающая режим прибора, масштаб, значок флэш-карты SD™ (если она установлена в прибор), объем доступной памяти и ВКЛ/ВыКЛ состояние динамика/микрофона. Если включена отметка времени, нижняя строка показывает дату и время.



Рис. 12 - Рабочий экран

После ВКЛЮЧЕНИЯ инспекционной видеокамеры режим по умолчанию – захват неподвижных изображений.

После нажатия кнопки меню в любое время осуществляется выход в меню. Меню открывается поверх экрана с изображением от видеокамеры в реальном времени. Чтобы переключаться по категориям меню, воспользуйтесь кнопками со стрелками вправо и влево ►◀. Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз ▲▼, чтобы переходить

между позициями меню, для выбора требуемой опции нажимайте кнопку выбора ◇.



Рис. 13 - Копия экрана выбора режима

3. Если необходимо отрегулировать другие настройки инспекционной видеокамеры (отметку времени, язык, дату/время, ТВ-выход, обновление микропрограммного обеспечения, динамика/микрофон, автоматическое выключение питания, сброс к заводским настройкам), обратитесь к разделу "Меню".
4. Приготовьте камеру для осмотра. Возможно, будет необходимо придать кабелью с камерой особую форму, либо изогнуть его в соответствии с осматриваемым участком. Не пытайтесь проходить повороты с радиусом менее 5 дюймов (13 см). Это может повредить кабель. При осмотре темного места включите светодиоды до того, как вставите камеру или кабель.

Не прилагайте излишних усилий, когда вставляете либо извлекаете кабель. Это может привести к повреждению инспекционной видеокамеры либо осматриваемого участка. Не используйте кабель или головку формирования изображения, чтобы подправлять что-либо сбоку, расчищать путь либо засоренные участки, и не используйте инспекционный прибор не по назначению. Это может привести к повреждению инспекционной видеокамеры либо осматриваемого участка.

Регулировка изображения

Настройка яркости светодиодов: Нажатием кнопки с правой или с левой стрелкой ►◀ на клавиатуре (на рабочем экране) вы увеличиваете или уменьшаете яркость светодиодов. При настройке яркости на экране не появится строка индикатора яркости.



Рис. 14 - Настройка светодиодов

Изменение масштаба изображения. Инспекционная видеокамера micro CA-350x имеет цифровой режим изменения масштаба изображения 2.0x. Просто нажмите кнопку со стрелкой вверх или вниз ▲▼ на рабочем экране, чтобы увеличить или уменьшить изображение. При регулировке масштаба изображения на экране появится индикатор масштаба изображения.



Рис. 15 - Настройка изменения масштаба изображения

Поворот изображения: При необходимости изображение/видеосигнал на экране можно ступенчато поворачивать на 90 градусов против часовой стрелки, для этого следует нажать кнопку поворота изображения ⌂.

Фотосъемка

Захват неподвижного изображения

Если включен рабочий экран с изображением в реальном времени, убедитесь, что в его левом верхнем углу появился значок фотоаппарата 📸. Нажмите на кнопку "Затвор" для получения снимка. На экране кратковременно появится значок "Сохранить" 📁. Он показывает, что фотоснимок был сохранен во внутренней памяти или на флэш-карте SD™.

Видеосъемка

Убедитесь, что в левом верхнем углу рабочего экрана имеется значок видеокамеры 📹. Нажмите кнопку "Затвор", чтобы начать снимать видео. Когда устройство начинает снимать видеоизображение, вокруг значка видеорежима появится мигающая красная контурная рамка, а в верхней части экрана будет отображаться длительность видеозаписи. Нажмите кнопку "Затвор" еще раз, чтобы остановить видеосъемку. Сохранение видеозаписи во внутренней памяти прибора может занять несколько секунд.

Инспекционная видеокамера micro CA-350x оборудована встроенным микрофоном и динамиком для записи и воспроизведения звукового и видеосигнала. Наушники со встроенным микрофоном входят в комплект поставки видеокамеры, их можно использовать вместо встроенного микрофона и динамика. Подсоедините штекер наушников к гнезду звукового сигнала с правой стороны на корпусе видеокамеры.

5. По завершении осмотра аккуратно извлеките камеру и кабель из осматриваемого участка.



Рис. 16 - Экран видеозаписи

Меню

После нажатия в любое время на кнопку меню 📁 откроется меню. Меню открывается поверх рабочего экрана с изображением от видеокамеры в реальном времени. Из меню пользователь может осуществлять переключение в различные режимы или входить в меню настроек.

С экрана настроек можно выбрать разные категории настроек (рис. 17). Используя кнопки со стрелками вправо и влево ➤➤, переходите от одной категории к другой.

Используя кнопки со стрелками вверх и вниз **▲▼**, переходите к позициям меню. Выбранная категория будет выделена яркой красной контурной рамкой. После достижения требуемой настройки нажмите кнопку "Выбрать", чтобы переключить настройку к новому выбранному значению. После внесения изменений они сохраняются автоматически.

Находясь в режиме меню, можно нажать кнопку "Возврат" **⬅**, чтобы вернуться к предыдущему экрану или перейти к экрану реального времени.



Рис. 17 - Экран настроек

Режим

Позволяет переключаться на режим фотосъемки, видеозаписи, воспроизведения и доступа к файлам по Wi-Fi.

Фото

Выбор позволяет получить снимок при нажатии кнопки затвора.

Видео

Выбор позволяет при нажатии кнопки затвора начать и остановить запись видео.

Воспроизведение

Выбор позволяет просмотреть фотоснимки или видеозаписи. При нажатии кнопки "Выбрать" **➡** в режиме рабочего экрана выполняется быстрый переход в это меню.

Во время просмотра изображения пользователь может циклически переключать все сохраненные изображения, удалять изображения и отображать информацию файла.

Во время просмотра видеоизображения пользователь может переключаться между видеоизображениями, включать режим паузы или повторный запуск воспроизведения и удалять файлы. Если флэш-карта SD™ не вставлена, пользователь может воспроизводить только фото- и видеоизображения из внутренней памяти прибора.

Удаление файлов

Нажмите кнопку "Меню" **≡** из режима воспроизведения, чтобы удалить фото- или видеоизображение. Появится диалоговое окно подтверждения удаления, которое позволяет пользователю удалять ненужные файлы. Активный значок выделяется красной контурной рамкой. Навигационные переходы выполняются с помощью кнопок со стрелками **▲▼**.

Доступ к файлам по Wi-Fi **Wi-Fi**

Выбор позволяет передавать файлы по Wi-Fi на компьютер или на устройство мобильной связи. См. раздел "Передача файлов на компьютер по Wi-Fi".

Отметка времени **🕒**

Включает или выключает отображение даты и времени.

Язык сообщений **🌐**

В меню выберите значок "Язык сообщений" и нажмите кнопку "Выбрать". Выберите требуемый язык с помощью кнопок со стрелками вверх/вниз **▲▼**, а затем нажмите кнопку "Выбрать" **➡**, чтобы сохранить настройку языка.

Дата/время **🕒**

Позволяет выбрать настройку даты или настройку времени для установки текущей даты или времени. Выберите формат даты или времени, чтобы изменить способ отображения даты/времени.

ТВ-выход **📺**

Выберите режим "NTSC" или "PAL", для требуемого формата видеоизображения на телевизионный выход. Экран прибора погаснет, и изображение будет выведено на внешний экран. Чтобы вывести на приборе изображение в реальном времени, нажмите кнопку питания **●** для выключения этой функции.

Обновить микропрограммное обеспечение **💻**

Выберите функцию обновления микропрограммного обеспечения "Update Firmware", чтобы установить в приборе последнюю версию программного обеспечения. Программное обеспечение необходимо записать на флэш-карту SD™, а затем вставить карту в прибор. Обновления размещаются на сайте RIDGID.com.

Динамик/Микрофон

Выберите в меню значок "Динамик" и нажмите кнопку "Выбрать"  . Выберите ВКЛ или ВЫКЛ с помощью кнопки со стрелкой вверх/вниз  , чтобы динамик и микрофон был ВКЛЮЧЕН или ВЫКЛЮЧЕН во время воспроизведения видеозображения.

Автоматическое выключение питания

Выберите значок автоматического выключения питания и нажмите кнопку "Выбрать"  . Выберите опцию "Отключить" ("OFF") функцию автоматического выключения питания. Выберите один из указанных ниже интервалов бездействия (5/15/60 минут) для ВЫКЛЮЧЕНИЯ ("OFF") питания прибора через 5 минут, 15 минут или 60 минут. При записи или воспроизведении видеозображений режим автоматического выключения питания не активизируется.

Сброс к заводским настройкам

Выберите значок сброса и нажмите кнопку "Выбрать"  . Подтвердите функцию сброса, для этого выберите "Да" ("Yes") и нажмите еще раз кнопку "Выбрать"  . После этого прибор будет сброшен к заводским настройкам по умолчанию.

Беспроводная связь Bluetooth®

Выберите "Вкл" ("ON") или "Выкл" ("OFF"), чтобы включить или выключить Bluetooth. Выберите "ПОИСК" ("SEARCH") и нажмите кнопку "Выбрать"  для поиска микрофонов, совместимых с Bluetooth.

Wi-Fi

Выберите "Вкл" ("ON") или "Выкл" ("OFF"), чтобы включить или выключить передачу по Wi-Fi.

Сведения о программе

Выберите функцию "Сведения о программе", чтобы отобразить версию микропрограммного обеспечения прибора micro CA-350x и вывести на экран информацию об авторском праве на эту программу.

Передача файлов

Соединение с компьютером по USB

Подключите видеокамеру micro CA-350x с включенным электропитанием к компью-

теру, используя USB-кабель. На дисплее прибора CA-350x появится экран связи по USB-кабелю. Внутренняя память прибора и память флэш-карты SD™ (если таковая имеется) появятся на компьютере как отдельные накопители и будут доступны как стандартные устройства USB памяти. Можно выполнять операции копирования и удаления с компьютера.

Соединение с компьютером по Wi-Fi

В меню настроек прибора CA-350x проверьте, что функция передачи по WiFi включена. Используя свой компьютер, найдите и подключитесь к сети Wi-Fi прибора "CA-350x". Сеть Wi-Fi прибора CA-350x не защищена, и пароль не требуется. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего компьютера, чтобы получить информацию о подключении к сети Wi-Fi. Проверьте на компьютере, что он подключен к сети Wi-Fi прибора "CA-350x".

Затем нажмите кнопку "Меню"  на видеокамере CA-350x и выберите режим "Доступ к файлам по Wi-Fi", чтобы разрешить удаленный доступ к файлам. Если установлена SD-карта памяти, прибор CA-350x выдаст запрос на выбор SD-карты или внутренней памяти для обзора файлов. После этого на CA-350x будет выведен экран, указывающий, что прибор находится в режиме "Доступа к файлам по Wi-Fi".

На компьютере откройте стандартный веб-браузер и введите "<http://192.168.2.103/dir/>" в адресную строку браузера. После этого ваш браузер выведет каталог с перечнем файлов CA-350x. Теперь вы имеете доступ к изображениям и видеозаписям, хранящимся во внутренней памяти или на SD-карте прибора CA-350x. Обратитесь к документации на ваш интернет-браузер, чтобы узнать конкретные способы загрузки и обработки файлов.

Соединение с устройством мобильной связи по Wi-Fi

Прибор CA-350x предоставляет доступ к файлам и их дистанционный просмотр в фоновом режиме с мобильного устройства, например, планшета или смартфона, работающего в операционных системах iOS® или Android®.

В меню настроек прибора CA-350x проверьте, что функция передачи по Wi-Fi включена. Используя свое мобильное устройство, найдите и подключитесь к сети Wi-Fi прибора "CA-350x". Сеть Wi-Fi прибора CA-350x не защищена, и пароль не требуется. Обратитесь

к руководству по эксплуатации мобильного устройства, чтобы получить информацию о подключении к сети Wi-Fi. Удостоверьтесь, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi прибора "CA-350x".

Откройте приложение RIDGIDview на своем мобильном устройстве. В приложении имеется файл справки, в котором описаны функциональные возможности и порядок его использования.

Не отвлекайтесь от надлежащего использования камеры CA-350x при работе в режиме беспроводной связи с отдельным монитором. Отвлечение внимания повышает риск травмы.

Подключение к телевизору

Инспекционную видеокамеру micro CA-350x можно подключить к телевизору или к другому видеомонитору для удаленного просмотра изображения или видеозаписи с помощью входящего в комплект прибора RCA-кабеля.

Откройте крышку гнезд с правой стороны прибора (рис. 3). Вставьте RCA-кабель в гнездо выхода на телевизор TV-Out. Вставьте другой конец кабеля в гнездо видеовхода телевизора или видеомонитора. **Проверьте правильность установки видеоформата вывода (NTSC или PAL).** Возможно, для просмотра изображения на телевизоре или видеомониторе придется включить соответствующий вход видеосигнала. С помощью меню, выберите соответствующий формат вывода изображения на телевизор через ТВ-выход.

Использование микрофона Bluetooth®

При первом подключении микрофона Bluetooth вам потребуется "связь" его с прибором CA-350x. Включите микрофон и запустите режим "связывания". Обратитесь к документации на микрофон за конкретными инструкциями.

В меню настроек Bluetooth прибора CA-350x выберите "ПОИСК" ("SEARCH"). На экране должен появиться ваш микрофон Bluetooth. Выберите этот микрофон и нажмите кнопку "ВЫБРАТЬ"  на приборе CA-350x. После успешного соединения вы увидите, что символ рядом с символом вашего устройства изменился с  на . Теперь при записи видео на приборе CA-350x будет использоваться звук с вашего микрофона Bluetooth.

Использование видеокамеры с инспекционным оборудованием SeeSnake®.

Инспекционную видеокамеру micro CA-350x также можно использовать с различным инспекционным оборудованием SeeSnake, которое специально спроектировано для применения с инспекционными системами microReel, microDrain™ и nanoReel. При использовании видеокамеры с этими видами оборудования она сохраняет все свои функциональные возможности, описанные в настоящем руководстве. Инспекционную видеокамеру micro CA-350x также можно использовать с другим инспекционным оборудованием SeeSnake только для просмотра и записи изображений.

Для использования видеокамеры с инспекционным оборудованием SeeSnake необходимо снять головку формирования изображения и любые удлинительные кабели. Сведения о правильном подключении и применении систем microReel, microDrain, nanoReel и другого аналогичного оборудования см. в руководстве по эксплуатации. В случае применения другого инспекционного оборудования SeeSnake (обычно катушки и видеомонитора) для подключения инспекционной видеокамеры micro CA-350x к порту видеовыхода на инспекционном оборудовании SeeSnake требуется использовать переходник. При таком подключении инспекционная видеокамера micro CA-350x отобразит на экране сигнал с видеокамеры, который можно записать в память.

При подключении инспекционного оборудования SeeSnake (microReel, microDrain™ или nano-Reel) следует совместить модуль взаимного соединения, подключенный к вашей катушке, с кабельным разъемом на инспекционной видеокамере micro CA-350x, вставить его прямо во внутрь и расположить под прямым углом. (См. рис. 18)



Рис. 18 - Вилка разъема видеокамеры подключена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во избежание повреждений не следует перекручивать вилку разъема.

Точное определение местонахождения зонда

При работе с зондом (линейным излучателем), управлять им можно двумя способами. Если катушка оборудована ключом зонда, его можно использовать для ВКЛЮЧЕНИЯ ("ON") и ВЫКЛЮЧЕНИЯ ("OFF") зонда. В ином случае зонд ВКЛЮЧАЮТ ("ON") путем уменьшения яркости светодиода до нуля. После обнаружения местоположения зонда можно восстановить обычный уровень яркости светодиода, чтобы продолжить инспекцию.

Для функций поиска зонда в осматриваемом канализационном трубопроводе можно использовать такие локаторы RIDGID, как SR-20, SR-60, Scout или NaviTrack® II, настроенные на частоту 512 Гц.

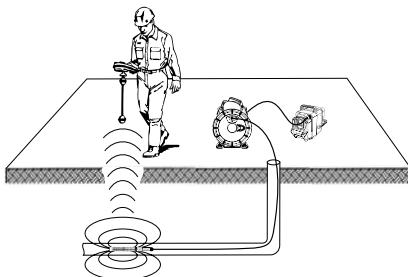


Рис. 19 - Определение местонахождения зонда катушки

Для поиска зонда ВКЛЮЧИТЕ ("ON") локатор и переведите его в режим поиска зонда. Скарируйте в направлении возможного нахождения зонда, пока локатор его не обнаружит. Когда зонд будет обнаружен, используйте обнуление показания локатора для нахождения более точного местоположения. Более подробные инструкции по обнаружению зонда можно найти в руководстве по эксплуатации используемой вами модели локатора.

Техническое обслуживание

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед чисткой выньте батарею.

- После использования всегда очищайте головку формирования изображения и кабель слабым раствором мыла или моющего средства.

- Аккуратно без нажима протирайте экран дисплея чистой сухой тряпкой. Не трите слишком сильно.
- Разъемные соединения кабелей следует очищать только тампонами, смоченными спиртом.
- Протирайте переносной блок дисплея чистой сухой тряпкой.

Функция сброса

Если прибор перестает работать и не дает ответных реакций, нажмите кнопку "Сброс" (под левой боковой крышкой гнезд прибора – см. рис. 4). После перезапуска прибор может восстановить свою нормальную работу.

Дополнительные принадлежности

⚠ ВНИМАНИЕ

Для снижения риска серьезных травм используйте только те принадлежности, которые специально разработаны и рекомендованы к использованию с инспекционной видеокамерой micro CA-350x RIDGID. Они перечислены ниже. Другие принадлежности, подходящие для работы с другими приборами, могут быть опасны при использовании с инспекционной видеокамерой micro CA-350x.

№ по каталогу	Описание
37108	Удлинительный кабель 3 фута (90 см)
37113	Удлинительный кабель 6 футов (180 см)
37103	Головка формирования изображения и 90 см кабель - 17 мм
37098	Головка формирования изображения, длина 1 м, диам. 6 мм
37093	Головка формирования изображения, длина 4 м, диам. 6 мм
37123	Комплект дополнительных принадлежностей (крючок, магнит и зеркало), 17 мм
36758	Адаптер переменного тока
40623	Наушники с микрофоном

RBC-121 Зарядные устройства и шнуры

№ по каталогу		Регион	Тип штепсельной вилки
55193	Зарядное устройство	США, Канада, Мексика	A
55198	Зарядное устройство	Европа	C
55203	Зарядное устройство	Китай	A
55208	Зарядное устройство	Австралия и Латинская Америка	I
55213	Зарядное устройство	Япония	A
55218	Зарядное устройство	Великобритания	G
44798	Шнур зарядного устройства	Северная Америка	A
44808	Шнур зарядного устройства	Европа	C
44803	Шнур зарядного устройства	Китай	A
44813	Шнур зарядного устройства	Австралия и Латинская Америка	I
44818	Шнур зарядного устройства	Япония	A
44828	Шнур зарядного устройства	Великобритания	G

Аккумуляторы

№ по каталогу	Модель	Емкость
55183	RB-1225	12 В 2,5 А·ч

Все перечисленные аккумуляторы предназначены для работы с зарядным устройством с номером по каталогу RBC-121.

Чтобы получить полный перечень оборудования RIDGID, подходящего для этого прибора, посмотрите каталог Ridge Tool на сайте RIDGID.com или позвоните в техническую службу Ridge Tool по телефону (800) 519-3456.

Хранение прибора

Инспекционную видеокамеру RIDGID micro CA-350x следует хранить в сухом безопасном месте при температуре от -4°F (-20°C) до 140°F (60°C) и относительной влажности от 15% до 85%.

Прибор надлежит хранить в запираемом помещении, недоступном для детей и людей, которые не знакомы с инспекционной видеокамерой micro CA-350x.

Перед транспортировкой или постановкой на хранение извлеките аккумулятор из прибора.

Обслуживание и ремонт**▲ ВНИМАНИЕ**

Ненадлежащее техобслуживание или ремонт могут стать причиной небезопасной работы инспекционной видеокамеры micro CA-350x RIDGID.

Техническое обслуживание и ремонт инспекционной видеокамеры micro CA-350x следует производить в независимых авторизованных сервисных центрах RIDGID.

Для получения информации о ближайшем независимом сервис-центре RIDGID, обслуживании или ремонте:

- Обратитесь к местному дистрибутору RIDGID.
- Чтобы найти контактный телефон местного дистрибутора RIDGID, войдите на сайт RIDGID.com.
- Обратитесь в Отдел технического обслуживания RIDGID по адресу rtctechservices@emerson.com, в США и Канаде вы также можете позвонить по телефону (800) 519-3456.

Утилизация

Детали инспекционной видеокамеры micro CA-350x RIDGID содержат ценные материалы и могут быть подвергнуты повторной переработке. В своем регионе вы можете найти компании, специализирующиеся на утилизации. Утилизируйте компоненты в соответствии со всеми действующими правилами. Узнайте дополнительную информацию в местной организации по утилизации отходов.



Для стран ЕС: Не утилизируйте электрооборудование вместе с бытовыми отходами!

В соответствии с Директивой Европейского союза 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования, электрическое оборудование, непригодное для дальнейшего использования, следует собирать отдельно и утилизировать безопасным для окружающей среды способом.

Поиск и устранение неисправностей

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Экран ВКЛЮЧАЕТСЯ, но не показывает изображения.	Неплотные кабельные соединения. Неисправна головка формирования изображения. Головка формирования изображения покрыта мусором.	Проверьте кабельные соединения, при необходимости очистите. Подсоедините еще раз. Замените головку формирования изображения. Осмотрите головку формирования изображения, чтобы убедиться, что она не покрыта мусором.
Светодиоды на головке формирования изображения слабо светят при максимальной яркости, экран переключается между черным и белым, цветной экран ГАСНЕТ по истечении короткого промежутка времени.	Батарея разряжена.	Замените разряженную батарею на заряженную.
Прибор не ВКЛЮЧАЕТСЯ.	Батарея полностью разрядилась. Необходимо перезапустить прибор.	Замените разряженную батарею на заряженную. Перезапустить прибор. См. раздел "Техническое обслуживание".

micro CA-350x

Muayene ve Gözlem Kamerası



⚠️ UYARI

Bu makineyi kullanmadan önce Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzun içeriğinin anlaşılması ve ona uyulmaması elektrik çarpması, yanım ve/veya ağır kişisel yaralanmalara yol açabilir.

micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası

Aşağıdaki Seri Numarasını kaydedin ve isim levhasındaki ürün seri numarasını muhafaza edin.	
Seri No.	

İçindekiler

Güvenlik Sembollerleri	385
Genel Güvenlik Bilgileri	385
Çalışma Alanı Güvenliği.....	385
Elektrik Güvenliği	385
Kısisel Güvenlik	385
Kullanım ve Bakım	386
Pil Kullanımı ve Bakımı	386
Servis	386
Özel Güvenlik Bilgileri	386
micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası Güvenliği.....	386
Açıklama, Teknik Özellikler ve Standart Ekipman	387
Açıklama	387
Özellikler	387
Standart Ekipman	388
Kumandalar	388
FCC Açıklaması	388
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)	389
Simgeler	389
Cihazın Montajı	390
Pillerin Değiştirilmesi/Takılması	390
AC Adaptörüne güç verilmesi	390
Kamera Kafası Kablosunu veya Uzatma Kablolarını Takma	390
Aksesuarların Takılması.....	390
SD™ Kartın Takılması	391
Çalışma Öncesi Kontrol	391
Aletin ve Çalışma Alanının Hazırlanması	392
Kullanım Talimatları	392
Canlı Ekran	393
Görüntü Ayarı	393
Görüntü Yakalama	394
Menü	394
Mod.....	395
Dosyalara Wi-Fi ile eriş.....	395
Zaman Damgası	395
Dil	395
Tarih/Saat	395
TV-Çıkışı.....	395
Donanım Yazılımını Güncelle	395
Hoparlör/Mikrofon	395
Otomatik Kapatma.....	395
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama.....	395
Bluetooth®	395
Wi-Fi.....	396
Hakkında.....	396
Dosyaların Aktarılması	396
TV'ye Bağlama.....	396
Bir Bluetooth® Mikrofon Kullanma.....	396
SeeSnake® Kanal Görüntüleme Ekipmanı ile Kullanım	397
Bakım	397
Sıfırlama Fonksiyonu	397
İsteğe Bağlı Ekipman	398
Saklama	398
Servis ve Tamir	398
Elden Çıkarma	399
Sorun Giderme	399
AT Uygunluk Beyanı	Arka kapağın içinde
Ömür Boyu Garanti	Arka Kapak

* Orijinal kılavuzun çevirisiidir

Güvenlik Sembollerİ

Bu kullanıcı kılavuzunda ve ürün üzerinde güvenlik sembollerİ ve uyarı kelimelerİ önemli güvenlik bilgilerini bildirmek için kullanılmıştır. Bu kİşim, bu uyarı kelimelerinin ve sembollerin daha iyi anlaşılmasI için sunulmuştur.



Bu güvenlik uyarı sembolüdür. Sizi potansiyel kişisel yaralanma tehlikesine karşı uyarmak için kullanılır. Muhtemel yaralanma veya ölümden sakınmak için bu sembolü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyın.



TEHLİKE TEHLİKE sakınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durumu gösterir.



UYARI UYARI sakınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.



DİKKAT DİKKAT sakınılmadığı takdirde küçük veya orta derece yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.



BİLDİRİM BİLDİRİM eşyanın korunmasıyla ilgili bilgileri gösterir.



Bu simbol ekipmanı kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunun dikkatlice okunması gereği anlamanı gelir. Kullanıcı kılavuzu ekipmanın güvenli ve düzgün kullanımına dair önemli bilgiler içerir.



Bu simbol göz yaralanması riskini azaltmak için ekipmani taşıırken veya kullanırken daima yan korumaları olan güvenlik gözlükleri veya koruyucu gözlüklerin takılması gerektiğini gösterir.



Bu simbol el, parmak veya bedenin diğer kısımlarının donanım veya diğer hareketli parçalara kaptırılması veya sıkışması riskini gösterir.



Bu simbol elektrik çarpması riskini gösterir.

Genel Güvenlik Bilgilerİ



UYARI

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Uyarı ve talimatlara tam olarak uyulmaması elektrik çarpması, yanın ve ağır yaralanmala- ra yol açabilir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN!

Çalışma Alanı Güvenliği

- Çalışma alanının temiz ve iyi aydınlatılmış olmasını sağlayın.** Dağınık ve karanlık alanlar kazalara yol açabilir.
- Ekipmanı alev alabilen sıvıların, gazların ya da tozların olduğu patlayıcı ortamlarda kullanmayın.** Ekipman toz ya da gazları tutuşturabilecek kivilcimlar üretebilir.
- Ekipmanı kullanırken çocukların ve izleyenleri uzakta tutun.** Dikkatinizi dağıtan şeyler kontrolü kaybetmenize sebep olabilir.

Elektrik Güvenliği

- Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının.** Eğer vücut dumuz topraklanmışsa elektrik çarpması ihtimali artar.
- Ekipmanı yağmura ya da ıslak koşullara maruz bırakmayın.** Ekipmana giren su, elektrik çarpması ihtimalini artırır.

Kişisel Güvenlik

- Dikkat olun, ne yaptığiniza dikkat edin ve ekipmanı kullanırken sağıduyunuzu kullanın. Yorgunken ya da ilaçların, alkol veya tedavi etkisindeyken ekipmanı kullanmayın.** Ekipmanın kullanımı esnasında bir anlık dikkatsizlik önemli kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Aşırı zorlamadan kullanın. Her seferinde uygun düzeyde ve dengede kullanın.** Bu, beklenmedik durumlarda elektrik aleti daha iyi kontrol etmenizi sağlar.
- Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın.** Daima koruyucu gözlük takın. Toz maskeleri, kaymaz güvenlik ayakkabıları, sert şapkalar ve kulak korumaları gibi koru-

yucu ekipmanlarının kullanımı kişisel yaralanmaların azalmasını sağlar.

Kullanım ve Bakım

- Ekipmanı zorlamayın. Yapacağınız işe uygun ekipman kullanın.** Doğru ekipmanınızı, uygun tasarlandığı oranda daha iyi ve güvenli şekilde yapar.
- Anahtar ekipmanı AÇIP KAPATMIYOR-SA ekipmanı kullanmayın.** Anahtar ile kontrol edilemeyen aletler tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
- Tüm ayarlamaları, aksesuar değişimini gerçekleştirmeden veya saklamadan önce pilleri cihazdan çıkarın.** Bu güvenlik önlemleri yaralanma riskini azaltır.
- Kullanmadığınız ekipmanı çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın ve ekipmanı kullanma deneyimi olmayan ya da bu talimatlardan habersiz kişilerin ekipmanı kullanmalarına izin vermeyin.** Ekipman, eğitimsız kullanıcıların ellerinde tehlikeli olabilir.
- Ekipmanın bakımını yapın.** Ekipmanın çalışmasını olumsuz etkileyebilecek eksik veya kırık parçaları ve diğer durumları kontrol edin. Eğer hasarlıysa, ekipmani kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kaza bakımsız ekipmandan kaynaklanır.
- Ekipmanı ve aksesuarlarını çalışma koşullarını ve yapılacak iş göz önünde bulundurarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın.** Ekipmanın tasarlandığı uygulama dışında kullanılması tehlikeli durumlara sebep olabilir.
- Sadece, üretici tarafından ekipmanınız için tavsiye edilen aksesuarları kullanın.** Bir ekipman için uygun olan aksesuarlar başka bir ekipmanda kullanıldığından tehlikeli olabilir.
- Tutma yerlerini kuru ve temiz tutun; yağ ve gresten arındırın.** Bu, ekipmanı daha iyi kavramanızı sağlar.

Pil Kullanımı ve Bakımı

- Yalnızca üretici tarafından belirlenmiş şarj aleti ile şarj edin.** Bir pil takımı türünde uygun olan şarj aletinin başka bir pil takımı türünü şarj etmek için kullanılması yanına sebep olabilir.
- Ekipmanı, sadece özel olarak belirlenmiş pillerle kullanın.** Başka pillerin kullanımı yaralanma ve yanına sebep olabilir.
- Pilleri kullanmadığınızda ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida, küçük parça-**

lar gibi bir kutuptan diğerine bağlantı yapabilecek metal cisimlerden uzak tutun. Pil kutuplarını birbirine değirmek yanık ve yanıklara sebep olabilir.

- Kötü kullanım koşullarında pilden sıvı çıkabilir, bu sıvuya temas etmekten kaçının.** Kazaya temas ederseniz su ile yıkayın. Eğer sıvı gözünze temas ederse, tıbbi yardım da alın. Pilden çıkan sıvı kaşıntı ve yanıklara sebep olabilir.

Servis

- Ekipmanınızın onarımını yetkili uzman kişilere sadece orijinal yedek parçaları kullanarak yapın.** Bu, aletin güvenliğinin devamlılığını sağlayacaktır.

Özel Güvenlik Bilgileri

⚠ UYARI

Bu kısım muayene kamerasına özel önemli güvenlik bilgisi içerir.

Elektrik çarpması veya diğer ciddi yaralanma risklerini azaltmak için RIDGID® micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nı kullanmadan önce bu önlemleri dikkatlice okuyun.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN!

Bu kılavuzu kullanıcının kullanımını amacıyla aletle birlikte muhafaza etmek için micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nın taşıma çantasında bir kılavuz koyma yeri temin edilmiştir.

micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası Güvenliği

- Görüntüleme ünitesini suya veya yağmura maruz bırakmayın. Bu durum elektrik çarpması riskini artırır.** micro CA-350x kamera kabası ve kablosu 10' (3 m) derinliğe kadar su geçirmezdir. El tipi görüntüleme ünitesi değildir.
- micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nı elektrik akımı olabilecek yerlere koymayın.** Bu durum elektrik çarpması riskini artırır.
- micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nı hareketli parçalar bulabilecek yerlere koymayın.** Bu durum karmaşık yaralanmalara yol açabilir.
- Bu cihazı, kişisel muayene için ya da tıbbi amaçlı kullanmayın.** Bu medikal bir cihaz değildir. Bu durum kişisel yaralanmaya yol açabilir.

- micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nı tutarken veya kullanırken her zaman uygun kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın.** Su yolları ve zehirli, bulasıçı olabilecek kimyasal, bakteri ve diğer maddeleri içerebilecek diğer alanlar, yanıklara veya diğer sorunlar yol açanırlar. **Uygun kişisel koruyucu ekipmanlar her zaman güvenlik gözlükleri ve eldivenleri içerir** ve lateks veya lastik eldivenler yüz koruyucular, koruyucu gözlükler, koruyucu elbiseler, solunum cihazları ve çelik uçlu ayakkabılar içerebilir.
- İyi hijyen koşullarını sağlayın.** Kimyasal ve bakteri içerebilen su yolları ve diğer alanları muayene etmek için micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nı tuttuktan veya kullandıktan sonra elleri ve bedenin su yolu içeriğine maruz kalmış diğer kısımlarını yıkamak için sıcak ve sabunu lu su kullanın. micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nı kullanırken veya çalıştırırken yiyecek içmeyein. Bu sayede zehirli veya bulasıçı malzemelerle buluşmanın önüne geçilir.
- Kullanıcı veya cihaz suda dururken micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nı kullanmayın.** Sudayken elektrikli bir cihazın kullanılması elektrik çarpması riskini artırır.

Bu RIDGID® ürünü ile ilgili sorularınız için:

- Bulundığınız bölgedeki RIDGID bayisi ile iletişim kurun.
- Yerel RIDGID irtibat noktasının iletişim bilgilerine erişmek için RIDGID.com adresini ziyaret edin.
- RIDGID Teknik Servis Departmanı ile iletişim kurmak için rtctechservices@emerson.com adresine yazın veya ABD ve Kanada'da (800) 519-3456 numaralı telefonu arayın.

Açıklama, Teknik Özellikler ve Standart Ekipman

Açıklama

RIDGID micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası elle kullanılan güçlü bir dijital kayıt cihazıdır. Tamamen dijital olan bu platform ulaşılması zor alanlarda muayene ve gözlemlerinizi gerçekleştirmenizi ve resim ve videolarını kaydetmenizi sağlar. Ayrıntılı ve doğru görsel muayeneleri gerçekleştirmeniz için sisteme görüntü döndürme ve dijital zoom gibi çeşitli görsel işleme özellikleri

yerleştirilmiştir. Alet harici bir belleğe ve TV-Çıkışı özelliğine sahiptir. Uygulama esnekliği için kamera kafasına eklenmek üzere (kanca, mıknatıs ve ayna) aksesuarlar dahil edilmiştir.

Özellikler

Önerilen Kullanım.....	İç mekan
Görülebilir Mesafe....	0.4" (10 mm) ila ∞
Ekran.....	3.5" (90 mm) Renkli LCD (320 x 240 Çözünürlük)
Kamera Kafası.....	3/4" (17 mm)
Aydınlatma.....	4 Adet Ayarlanabilir LED
Kabloların Ulaşabileceği Uzaklık.....	3' (90 cm), uzatılabilir, İsteğe Bağlı Uzatmalarla 30' (9 m) kadar uzatılabilir, Kamera Kafası ve Kablo 10' (3 m) Su geçirmezdir, IP67
Fotoğraf Biçimi.....	JPEG
Görüntü Çözünürlüğü.....	640 x 480
Video Biçimi.....	MP4
Video Çözünürlüğü.....	640 x 480
Çerçeve Hızı.....	30 FPS Kadar
TV-Çıkışı.....	PAL/NTSC Kullanıcı tarafından seçilebilir
Dahili Bellek.....	235 MB Bellek
Harici Bellek.....	SD™ Kartı 32 GB maks. (8 GB sağlanır)
Bluetooth Maks Menzil....	16.4' (5 m)
Wi-Fi Maks Menzil.....	33' (10 m)
Veri Çıkışı.....	USB Veri Kablosu ve SD™ Kart
Çalışma Sıcaklıği.....	32°F ile 113°F arası (0°C ile 45°C arası)
Saklama Sıcaklığı.....	-4°F ile 140°F arası (-20°C ile 60°C arası)
Güç Kaynağı.....	12V Li-Ion Pil AC Adaptörü 12V, 3 Amp
Ağırlık.....	5.5 lbs (2,5 kg)

Standart Ekipman

micro CA-350x Muayene ve Gözleme Kamera-
si aşağıdaki kilerle birlikte verilir:

- micro CA-350x El takımı
- 17 mm Kamera kafası
- 3' (90 cm) USB Kablosu
- 3' (90 cm) Sesli RCA Kablosu
- Kanca, Mıknatıs, Ayna Aksesuarları
- 12V Li-Ion Pil
- Kablolu Li-Ion Pil Şarj Cihazı
- AC Adaptörü
- Mikrofonlu Kulaklık Aksesuarı
- 8 GB SD™ Kartı
- Kullanma Kılavuzu



Şekil 1 - micro CA-350x Muayene ve Gözleme Kamerası

Kumandalar



Şekil 2 - Kumandalar



Şekil 3 - Sağ Yan Bağlantı Noktası Kapığı



Şekil 4 - Sol Yan Bağlantı Noktası Kapığı

FCC Açıklaması

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bö-
lümü çerçevesinde B Sınıfı dijital cihaz limitleri-
ne uygun bulunmuştur. Bu limitler bir yerleşim
alanında zararlı parazitlere karşı makul bir koru-
ma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu cihaz, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve
yayabilir, eğer talimatlara uygun olarak kurulup
kullanılmaz ise telsiz iletişimlerde zararlı parazit-
lere neden olabilir.

Bununla birlikte belli bir kurulum sonrasında
parazitlenmenin ortaya çıkmayacağına dair bir
garanti yoktur.

Eğer bu cihaz, radyo ve televizyonun ses/
görüntü almında cihazı AÇIK ve KAPALI hale
getirerek tespit edilebilen zararlı parazitlenmeli-
lere neden olursa kullanıcının parazitlenmeleri
düzeltebilmek için aşağıdaki önlemlerden bir
veya daha fazlasını denemesi önerilir:

- Alıcı anteni tekrar yönlendirin ya da yerleş-
tirin.

- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Yardım için satıcıya ya da tecrübeli bir radio/TV teknisyenine danışın.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

Elektromanyetik uyumluluk terimi, elektromanyetik yayılma ve elektrostatik boşalmaların bulunduğu ortamlarda ve diğer ekipmanlarda elektromanyetik parazite neden olmadan ürünün, sorunsuz olarak çalışması anlamına gelir.

BİLDİRİM RIDGID micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası tüm geçerli EMC standartları na uyumludur. Ancak diğer cihazlarda parazite neden olma ihtimali önlenemez.

Simgeler

	Pil Ömrü Göstergesi – Tam şarjlı pil.
	Pil Ömrü Göstergesi – Pil şarji %25'ten az.
	SD™ Kart – Cihaza SD Kartı yerleştirildiğini gösterir.
	Fotoğraf Modu – Cihazın çalıştırma fotoğraf makinesi modunda çalıştığını gösterir.
	Video Kamera Modu – Cihazın video kamera modunda çalıştığını gösterir.
	İzleme Modu – Bu simgeyi seçmek önceden kaydedilmiş görselleri ve videoları izleyip silmenizi sağlar.
	Menü – Bu simge üzerindeyen seçenek'e basarak ikinci ayar ekranına geçebilirsiniz.
	Seç – Canlı ekrandayken seç düğmesine basmak kamera ve video arasında geçiş yapılmasını sağlar. Geri aynı zamanda menüden ve izleme modundan da çıkaracaktır.
	Geri – Canlı ekrandayken geri düğmesine basmak kamera ve video arasında geçiş yapılmasını sağlar. Geri aynı zamanda menüden ve izleme modundan da çıkaracaktır.
	LED Parlaklılığı – LED parlaklığını değiştirmek için sol ve sağ oklara basın.

	Yaklaşma – Görüntüye yaklaşma oranını 1.0x ila 2.0x arasında değiştirmek için yukarı ve aşağı oklara basın.
	Kaydet – Resim veya videonun hafızaya kaydedildiğini gösterir.
	Çöp Kutusu – Silme onay simgesi.
	Mod – Resim, video veya izleme modu arasında seçim yapar.
	Zaman Göstergesi – Canlı ekranada tarih ve saat göstermek veya gizlemek için seçin.
	Dil – İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Felemençe, İtalyanca vs arasında seçim yapın.
	Saat ve Tarih – Saat ve tarihi ayarlamak için bu ekranı girin.
	TV – TV çıkış video biçimini etkinleştirme için NTSC ve PAL arasında seçim yapın.
	Donanım Yazılımı – Üniteyi en yeni yazılımla güncellemek için kullanın.
	Hoparlör/Mikrofon – Kayıt ve oynatma sırasında hoparlörü ve mikrofonu AÇIN KAPATIR.
	Otomatik Kapanma – Herhangi bir eylemde bulunulmaması halinde cihaz 5, 15 veya 60 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
	Bluetooth® – Bulutooth mikrofona bağlanma özelliğini AÇIN veya KAPATIN.
	Wi-Fi – Wi-Fi yayını AÇIN veya KAPATIN.
	Fabrika Ayarlarına Sıfırlama – Fabrika ayarlarına sıfırlar.
	Hakkında – Yazılım sürümünü görüntüler.

Cihazın Montajı

⚠ UYARI

Kullanım esnasında ciddi yaralanma riskini azaltmak amacıyla doğru montaj için aşağıdaki prosedürleri izleyin.

Pillerin Değiştirilmesi/Takılması

micro CA-350x üzerinde piller takılı olarak gelir. Pil göstergesi  gösteriyorsa, pilin şarj edilmesi gereklidir. Depolamadan önce pili çıkartın.

1. Pil tırnaklarını sıkın (Bkz. *Şekil 5*) ve pili çıkarmak için çekin.



Şekil 5 - Pilin Çıkarılması/Takılması

2. Pilin temas ucunu muayene ve gözlem aletine *Şekil 5* üzerinde gösterildiği gibi yerleştirin.

AC Adaptörüne güç verilmesi

micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamera-Sı AC Adaptörü ile de çalıştırılabilir.

1. Sağ yan bağlantı noktasını kapağını açın (*Şekil 3*).
2. Kuru elle, AC adaptörünü prize takın.
3. AC adaptörü fişini "DC 12V" işaretli bağlantı noktasına takın.



Şekil 6 - Üniteye AC Adaptörü İle Güç Verme

Kamera Kafası Kablosunu veya Uzatma Kablolarını Takma

micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'ni kullanmak için, kamera kafası kablosu el terminaline bağlanmalıdır. Kabloyu el ekran terminaline bağlamak için soketin ve yuvanın (*Şekil 7*) doğru hizalanması gereklidir. Bunlar hizalandıktan sonra bağlantıyı yerinde tutmak için tırtıklı düğmeyi elinizle sıkın.




Şekil 7 - Kablo Bağlantıları

Kablonuzu 30 feet (9 metre) kadar uzatabilmek için 3' (90 cm) ve 6' (180 cm) uzunluğundaki uzatma kabloları kullanılabilir. Uzatmayı eklemek için ilk önce tırtıklı düğmeyi gevşeterek kamera kafa kablosunu ekran biriminden çıkartın. Yukarıda (*Şekil 7*) açıklandığı üzere uzatmayı el terminaline bağlayın. Kamera kafa kablosunun kamalı ucunu uzatmanın yuvalı ucuna bağlayın ve bağlantıyı yerinde tutmak için tırtıklı düğmeyi parmağınızla sıkın.

Aksesuarların Takılması

Dahil olan üç aksesuar (Kanca, Mıknatıs, Ayna) kamera kafasına aynı şekilde takılmaktadır.

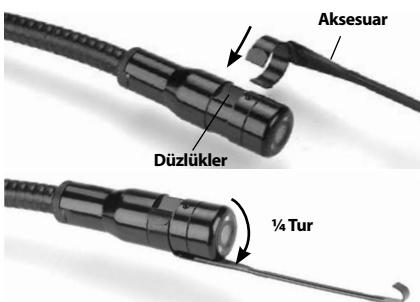

Şekil 8 - Bir Aksesuarın Takılması

Bağlamak için, kamera kafasını *Şekil 8* üzerinde gösterildiği gibi tutun. Aksesuarın yarınlı daire ucunu kamera kafasının içerişine kaydırın. Ardından tespit etmek için aksesuarı 1/4 döndürün.

SD™ Kartın Takılması

SD kartı yuvasına erişmek için sol yan bağlantı noktası kapağını (*Şekil 4*) açın. SD kartını, köşenin yanındaki simgeyle eşleştirerek köşeli açılı yuvaya takın (*Şekil 9*). SD kartı yuvasına yerleştirin. SD kartları sadece tek yönde takılabilir, zorlamayın. Bir SD Kart yerleştirildiğinde ekranın üst sol kısmında SD Kartta saklanabilecek görüntü sayısı veya video uzunluğu ile beraber bir küçük SD kartı simgesi belirir.



Şekil 9 - SD Kartın Takılması

Çalışma Öncesi Kontrol

▲ UYARI



Her kullanımdan önce elektrik çarpması ve diğer sebeplerden kaynaklanabilecek ciddi yaralanma riskini azaltmak ve aletin zarar görmesini önlemek için Muayene ve Gözlem Kamerasınızı inceleyin ve her türlü sorunu giderin.

1. Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
2. Pili çıkartın ve hasar görüp görmediğini kontrol edin. Gerekirse pilleri değiştirin. Pillер hasarlıysa, Muayene ve Gözlem kamerasını kullanmayın.
3. Ekipmanın üzerindeki tüm yağı, gres yağını veya tozu temizleyin. İncelemede ve aletin elinizden kaymasını önlemede yardımcı olur.

4. micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerasını kırık, aşınmış, eksik, yanlış bağlanmış parçalar ve normal, güvenli kullanımını engelleleyebilecek durumlar açısından kontrol edin.
5. Kameranın kafa lensinde yoğunlaşma olmadığını kontrol edin. Lensin içinde yoğunlaşma olmuşsa alete zarar vermemek için kamerayı kullanmayın. Kullanmadan önce suyun buharlaşmasını bekleyin.
6. Tüm kabloyu kırık ve hasara karşı kontrol edin. Hasar görmüş kablo aletin içine su girmesine yol açar ve elektrik çarpması riskini artırır.
7. El terminali, uzatma kabloları ve kamera kabloları arasındaki bağlantıların sıkılığını kontrol edin. Kablonun tüm bağlantıları su geçirmezliği sağlamak için düzgүnce yapılmış olmalıdır. Aletin düzgүnce monte edildiğinden emin olun.
8. Uyarı etiketlerin varlığını, sağlam iliştirildiğini ve okunur olduğunu kontrol edin (*Şekil 10*).



Şekil 10 - Uyarı Etiketi

9. İnceleme sırasında herhangi bir sorun tespit edildiği takdirde, muayene kamerası gerektiği gibi tamir edilene kadar kullanmayın.
10. Kuru elle pili tekrar takın.
11. Güç Düğmesi'ne basın ve bir saniye basılı tutun. Kamera kafası ışıkları yanar ve ardından bir açılış ekranı görünür. Kamera hazır olduğunda, kameralının gördüğü canlı görüntü ekranında gösterilir. Herhangi bir sorun varsa bu kılavuzun *Sorun giderme* kısmına müracaat edin.
12. Aleti KAPALI duruma getirmek için Güç Düğmesi'ne basın ve bir saniye boyunca basılı tutun.

Aletin ve Çalışma Alanının Hazırlanması

⚠ UYARI



Elektrik çarpması, dolaşma ve diğer sebeplerden kaynaklanabilecek yaranan riskini azaltmak, cihazı ve sistemin hasar görmesini önlemek için micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nı ve çalışma alanını bu prosedürlere göre hazırlayın.

1. Çalışma alanını aşağıdakiler açısından kontrol edin:

- Yeterli ışıklandırma
- Yanabilir sıvılar, alev alabilir buhar veya tozlar. Alanda böyle bir kaynak olması durumunda tanımlayıp düzeltene kadar çalışma yapmayın. micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası patlamaya karşı korumalı değildir ve kılvcımlara neden olabilir.
- Operatör için açık, düz, sağlam, kuru yer. Suda dururken muayene kamerasını kullanmayın.
- 2. Muayene ve Gözlem edeceğiniz alan veya boşluğu inceleyin ve micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nın iş için uygun ekipman olup olmadığını belirleyin.
 - Boşluğa erişme noktalarını belirleyin. 17 mm'lik kamera kafasının içinden geçebileceğii asgari açılığını çapı yaklaşık $\frac{3}{4}$ " (19 mm) boyutundadır.
 - Muayene edilecek alana uzaklıği belirleyin. En fazla 30' (9 m) mesafeye uzanmak için kameraya uzatmalar eklenebilir.
 - Kablo içinde çok keskin dönüşler gerektirecek herhangi bir engel olup olmadığını belirleyin. Muayene kamerası kablosu zarar görmeden 5" (13 cm) yarıçapına kadar kükülebilir.
 - Muayene edilecek alanda elektrik kaynağı olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa elektrik çarpması riskini azaltmak için bu alandaki güç KAPATILMALIDIR. Muayene esnasında gücün geri açılmasını önlemek için uygun prosedürleri kullanın.
 - Muayene esnasında herhangi bir sıvı ile karşılaşılıp karşılaşılmayacağını belirleyin.

Kablo ve kamera kafası 10' (3 m) derinliğe kadar suya geçirmezdir. Daha derin yerler kablo ve görüntüleyiciyi sıvı girişine ve dolayısıyla elektrik çarpmasına veya aletin zarar görmesine yol açabilir. Elle kullanılan ekran ünitesi su geçirmezdir (IP54) fakat suya batırılmamalıdır.

• Özellikle su yollarında herhangi bir kimyasal olup olmadığını belirleyin. Herhangi bir kimyasalın olduğu yerlerde çalışma için gerekli olan özel güvenlik tedbirlerini kavramak önemlidir. Gerekli bilgiler için kimyasalın imalatçısıyla irtibata geçin. Kimyasallar muayene kamerasına zarar verebilir veya aşınmaya uğratabilir.

- Alanın ve alandaki eşyaların sıcaklığını belirleyin. *Teknik Özelliklere bakın.* Bu aralığın dışında kalan alanlarda kullanmak veya daha sıcak ya da soğuk cisimlere temas ettirmek kamerada hasara neden olabilir.
- Muayene edilecek alanda herhangi bir harkeți parça olup olmadığını kontrol edin. Eğer böyle parçalar varsa dolaşma riskini azaltmak amacıyla muayene esnasında bu parçaların hareketi engellenmelidir. Muayene esnasında parçaların hareketini önlemek için uygun kilitleme prosedürleri kullanılmalıdır.

micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası iş için uygun ekipman değilse, RIDGID'den başka muayene ve gözlem cihazları da temin edebilirsiniz unutmayın. RIDGID ürünlerinin tam listesi için RIDGID.com adresinden RIDGID kataloguna bakın.

3. micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nın her kullanımdan önce düzgün şekilde kontrol edildiğinden emin olun.

4. Yapacağınız işe uygun aksesuarlar seçin.

Kullanım Talimatları

⚠ UYARI



Kir ve diğer yabancı maddelere karşı gözüüzü korumak için her zaman göz koruyucular takın.

Elektrik çarpması, dolaşma ve diğer sebeplerden kaynaklanabilecek yaralanma riskini azaltmak için çalışma talimatlarına uyun.

1. Muayene ve Gözlem kamerasının ve çalışma alanının düzgünce hazırlandığından ve çalışma alanında izleyiciler ve diğer dikkat dağıticıları olmadığından emin olun.
2. Güç Düğmesi'ne basın ve iki saniye boyunca Basılı tutun. Kamera kafası ışıkları YANAR ve ardından bir açılış ekranı görürün. Bu ekran cihazın işletim sistemin yüklenğini gösterir. Ürünün gücü tamamen açıldığından ekran otomatik olarak canlı ekrana geçer.




Şekil 11 - Açılmış Ekranı

(Not: Her donanım yazılımı güncellemesinde sürüm değişecektir.)

Canlı Ekran

Canlı ekran işinizin çoğu kısmını yapacağınız yerdir. Kameranın gördüğü canlı görüntü ekranında gösterilir. Bu ekranada zoom (yaklaştırma) yapabilir, LED parlaklığını ayarlayabilir ve resim ve video görüntüsü alabilirsiniz.

Ecran üst kısmında araç modu, yaklaşma, takılıya SD™ kartı simgesi, kullanılabilir bellek ve hoparlör/mikrofon AÇIK/KAPALI durumlarını gösteren bir durum çubuğu sahiptir. Alt çubuk göstergesinde AÇIKSA tarih ve saat bilgisini gösterir.

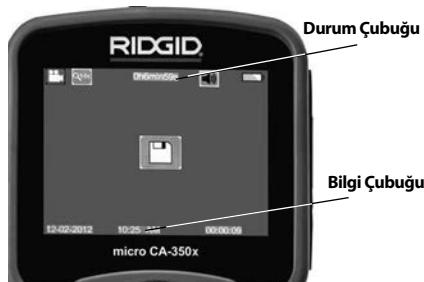

Şekil 12 - Canlı Ekran

Muayene ve Gözlem Kamerası AÇILDIĞINDA, varsayılan mod hareketsiz görüntüleri yakalamak içindir.

Menüye herhangi bir zamanda menü düğmesine basarak erişebilirsiniz. Menü CANLI Ekranıoplayacaktır. MOD kategorileri arasında geçiş yapmak için sağ ve sol ok ➤ ➥ tuşlarını kullanın. Menü öğeleri arasında gezinmek için üst ve alt okları ▲ ▼ kullanın ve istediğiniz zaman seç düğmesine □ basın.



Şekil 13 - Ekran Kapatma Modu Seçimi

3.Başa bir muayene ve gözlem kamerası ayarları (Zaman Göstegesi, Dil, Tarih/ Saat, TV Çıkışı, Ürün Donanımı Güncellemeye, Hoparlör/Mikrofon - telefon, Otomatik KAPATMA, Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) ile ayarlanması gerekiyorsa, Menü Bölümü'ne bakın.

4. Kamerayı gözlem için hazırlayın. Kamera kablosunun alanı gözlemlemesi için önceden şekillendirilmesi veya düzgünce katlanması gerekebilir. 5" (13 cm) yarıçapından daha küçük katlamalar oluşturmaya çalışmayın. Bu şekilde kablo zarar görebilir. Karanlık bir boşluğu incelerken kamera veya kabloyu yerleştirmeden önce LEDleri yakın.

Kabloyu sokup çıkartırken aşırı güç kullanmayın. Muayene ve gözlem kamerası veya muayene alanında hasara yol açabilir. Kablo veya görüntüleme kafasını etraf, açık yollar veya tıkalı alanlar üzerinde değişiklik yapmak için ve muayene cihazının amacı dışında kullanmayın. Muayene ve gözlem kamerası veya muayene alanında hasara yol açabilir.

Görüntü Ayarı

LED Parlaklığının Ayarlayın: Tuş takımındaki sağ ve sol ok tuşlarına ➤ ➥ basılması (Canlı ekran) LED parlaklığını artırıp azaltacaktır. Siz parlaklığını ayarladıkça ekranın bir parlaklık gösterge çubuğu görüntülenir.



Şekil 14 - LED'in ayarlanması

Zum: micro CA-350x Muayene ve Gözleme Kamerası 2.0x dijital zoom özelliğine sahiptir. Canlı ekrandaki yakınlaştırmak veya uzaklaşdırmak için sadece yukarı ve aşağı oklara ▲▼ basmak yeterlidir. Siz yakınlaştırmayı ayıralıkça ekranın yakınlaştırmaya gösterge çubuğu belirler.



Şekil 15 - Zumin Ayarlanması

Görüntü Döndürme: Gerekiyorsa, görüntüyü döndür düğmesine ↪ basılarak ekrandaki görüntü saatin tersi yönde 90 derecelik artışlarla döndürülebilir.

Görüntü Yakalama

Hareketsiz Görüntü Yakalama

Canlı ekrandayken ekranın üst sol kısmında fotoğraf makinesi simgesi 📸 olduğundan emin olun. Görüntü almak için deklanşöre basın. Bir an için ekranda hemen Kaydet simgesi 📁 belirler. Bu simge fotoğrafın dahili hafızaya veya SD™ karta kaydedildiğini gösterir.

Video Çekme

Canlı ekrandayken ekranın sol üst kısmında video kamera simgesi 📹 olduğundan emin olun. Video çekmeye başlamak için deklanşöre basın. Cihaz bir video kaydederken, video modu simgesinin etrafında kırmızı bir çerçeve yanıp söner ve ekranın üst kısmında kayıt süresi gösterilir. Video kaydını durdurmak için tekrar deklanşöre basın. Eğer dahili hafıza kullanılıyorsa videoyu kaydetmek bir kaç saniye sürebilir.

micro CA-350x sesli video kaydetmek ve izlemek için entegre mikrofon ve hoparlör özelliğine sahiptir. Entegre hoparlör ve mikrofonun yerine kullanılabilen entegre mikrofonu bir kulaklıklık da dahil edilmiştir. Kulaklıği kamerasının sağ tarafında ses bağlantı noktasına takın.

5. Muayene tamamlandığında kameralı ve kabloyu muayene alanında dikkatlice geri çekin.



Şekil 16 - Video Kayıt Ekranı

Menü

Menüye erişmek için istediğiniz zaman menü düğmesine ☰ basabilirsiniz. Menü CANLI Ekrani kaplayacaktır. Kullanıcı menüden çeşitli modları değiştirebilir veya ayarlar moduna gitrebilir.

İlkinci ayar ekranından (Şekil 17) üç ayar kategorisi seçilebilir: kamera, oynatma ve aletler. Bir kategoriden diğerine geçmek için sağ ve sol ok tuşlarını ➤◀ kullanın. Ayarlar arasında geçiş yapmak için yukarı ve aşağı okları ▲▼ kullanın. Seçilen kategori parlak kırmızı bir çerçeve ile vurgulanacaktır. İstenilen ayara ulaşıldığında, yeni seçimi değiştirmek için seç tuşuna basın. Değişiklikler tamamlandığında otomatik olarak kaydedilecektir.

Menü modundayken, bir önceki ekrana veya canlı ekrana dönmek için Geri düğmesine ⏪ basabilirsiniz.



Şekil 17 - Ayarlar Ekranı

Mod

Görüntü Yakalama, Video Kaydi, Oynatma ve Dosyalara Wi-Fi ile eriş arasında seçim yapmaya izin verir.

Görüntü

Seçim deklanşör düğmesi ile görüntü yakalanmasını sağlar.

Video

Seçim deklanşör düğmesi ile video kaydının başlatılmasını ve durdurulmasını sağlar.

Oynatma

Seçim görüntülerin veya videonun görüntülenmesini sağlar. Seç öğesine basıldığında canlı ekran modunda bu menüye bir kısayol mevcuttur. Görüntüyü gözden geçirirken kullanıcı kayıtlı tüm görüntüler arasında geçiş yapabilir, bir silebilir ve dosya bilgilerini görüntüleyebilir.

Videoyu görüntülerken, kullanıcı videolar arasında geçiş yapabilir, duraklatabilir, yeniden başlatabilir ve silebilir. SD™ Kartı takılı değilken kullanıcı sadece dahili bellekteki görüntü ve videoları oynatabilecektir.

Dosyaların Silinmesi

Kayıttan izleme modunda görüntü veya video silmek için menü düğmesine basın. Silme onay iletişim kutusu kullanıcının istenmeyen dosyaları silmesine olanak tanır. Etkin simge kırmızı ile çerçevelenir. Gezinme ok tuşları ile yapılır.

Dosyalara Wi-Fi ile eriş

Seçim dosyaların Wi-Fi ile bir bilgisayara veya mobil cihaza aktarılmasına olanak tanır. Bkz. *Dosyaların Wi-Fi ile Bilgisayara Aktarılması*.

Zaman Damgası

Tarih ve Saat görüntüleme özelliğini Etkinleştirin veya Devre Dışı Birakin.

Dil

Menüden "Dil" simgesini seçin ve Seç düğmesine basın. Yukarı/aşağı ok tuşları ile farklı dilleri seçin, ardından dil ayarını kaydetmek için Seç düğmesine basın.

Tarih/Saat

Geçerli tarih veya saatı ayarlamak için Tarihi Ayarla veya Saati Ayarla seçeneğini belirleyin. Tarih/saatin nasıl görüntüleneceğini değiştirmek için Tarih veya Saat Biçimi seçeneğini belirleyin.

TV-Çıkışı

Gerekli video biçimine uygun TV-Çıkışını etkinleştirmek için "NTSC" veya "PAL" seçeneğini belirleyin. Ekran kararacak ve görüntü harici ekrana aktarılacaktır. Ünite üzerinde canlı görüntü elde etmek amacıyla işlevi devre dışı bırakmak için Güç düğmesine basın.

Donanım Yazılımını Güncelle

Üniteye yazılımın en yeni sürümünü yüklemek için Donanım Yazılımını Güncelle seçeneğini belirleyin. Yazılı bir SD™ Kart üzerine yüklemeli ve üniteye takılmıştır. Güncellemeler RIDGID.com adresinden bulunabilir.

Hoparlör/Mikrofon

Menüden hoparlör simgesini seçin ve seç tuşuna basın. Kayıttan video izleme sırasında hoparlör AÇIK veya KAPALI tutmak için yukarı/aşağı ok tuşları ile AÇIK veya KAPALI seçeneğini belirleyin.

Otomatik Kapatma

Otomatik kapatma simgesini seçin ve seç düğmesine basın. Otomatik kapatma fonksiyonunu KAPATMA için devre dışı bırak öğesini seçin. Alet 5/15/60 dakika işlem yapmadan durduktan sonra KAPATMAK için 5 Dakika, 15 Dakika veya 60 Dakika seçeneğini belirleyin. Otomatik kapatma ayarı video kaydederken veya yürütürken etkinleşmeyecektir.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Sıfırla simgesini seçin ve Seç tuşuna basın. Sıfırlama işlevini onaylamak için Evet öğesine basın ve tekrar Seç tuşuna basın. Bu aleti fabrika ayarlarına sıfırlayacaktır.

Bluetooth®

Bluetooth'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için AÇIK veya KAPALI seçeneğini belirleyin. Bluetooth uyumlu mikrofonları aramak için ARA öğesini seçin ve ve Seç düğmesine basın.

Wi-Fi

Wi-Fi yayını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için AÇIK veya KAPALI seçeneğini belirleyin.

Hakkında

Unite AÇIKKEN, USB kablosunu kullanarak micro CA-350x'ü bir bilgisayara bağlayın. USB bağlanan ekran micro CA-350x üzerinde görüntülenir. Dahili bellek ve SD™ kart (varsayılmaktadır) bilgisayar üzerinde ayrı sürücüler olarak görünecek ve standart bir USB depolama aygıtı gibi erişilebilir durumda olacaklardır. Kopyala ve sil seçenekleri bilgisayar işlemi olarak mevcuttur.

Dosyaların Aktarılması

USB ile Bilgisayara

Unite AÇIKKEN, USB kablosunu kullanarak micro CA-350x'ü bir bilgisayara bağlayın. USB bağlanan ekran micro CA-350x üzerinde görüntülenir. Dahili bellek ve SD™ kart (varsayılmaktadır) bilgisayar üzerinde ayrı sürücüler olarak görünecek ve standart bir USB depolama aygıtı gibi erişilebilir durumda olacaklardır. Kopyala ve sil seçenekleri bilgisayar işlemi olarak mevcuttur.

Wi-Fi ile Bilgisayara

CA-350x ayarlar menüsünde WiFi yayınının AÇIK olduğunu doğrulayın. Bilgisayarınızı kullanarak, "CA-350x" Wi-Fi ağını arayın ve bağlanın. CA-350x yayınıları güvenli olmayan bir Wi-Fi ağıdır ve şifre gerektirmez. Bir Wi-Fi ağına nasıl bağlanılacağına ayrıntıları için lütfen bilgisayarlarınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bilgisayarınızı kullanarak, "CA-350x" Wi-Fi ağına bağlanıldığını doğrulayın.

Şimdi CA-350x üzerinde menü düğmesine  basın ve "uzaktan dosya erişime izin vermek için "Dosyalara Wi-Fi ile eriş" modunu seçin. Bir SD kart takılısa, CA-350x üzerinde göz atmak için SD kartı veya dahili belleği seçmeniz sorulacaktır. CA-350x şimdi "Dosyalara Wi-Fi ile eriş" modunda olduğunu gösteren bir ekran görüntüleyecektir.

Bilgisayarınızdan varsayılan web tarayıcısını açın ve tarayıcı adres çubuğuna "<http://192.168.2.103/dir/>" yazın. Tarayıcınız şimdi CA-350x dosyalarının bir dizin listesini görüntüleyecektir. Buradan CA-350x dahili belleği veya SD Kart üzerindeki görüntülere veya videolara erişebilirsiniz. Dosyaları indirmek ve yönlendirmenin belirli yolları için lütfen internet tarayıcınızın belgelerine bakın.

Bir Mobil Cihaza Wi-Fi Bağlantısı

CA-350x iOS® veya Android® işletim sistemi çalıştırılan tablet veya akıllı telefondan dosya erişimine ve uzak 2. ekran görüntülemeye izin verir.

CA-350x ayarlar menüsünde Wi-Fi yayınının AÇIK olduğunu doğrulayın. Mobil cihazınızı kullanarak, "CA-350x" Wi-Fi ağını arayın ve bağlanın. CA-350x yayınıları güvenli olmayan bir Wi-Fi ağıdır ve şifre gerektirmez. Bir Wi-Fi ağına nasıl bağlanılacağına ayrıntıları için lütfen mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Mobil cihazınızı kullanarak, "CA-350x" Wi-Fi ağına bağlanıldığını doğrulayın.

Mobil cihazınızda RIDGIDview uygulamasını açın. Uygulamanın içinde özellikleri ve kullanımı açıklayan bir yardım dosyası vardır.

Doğu şekilde CA-350x kullanımını hususunda dikkatiniz dağıtacak ayrı bir monitöre sahip kablosuz mod kullanımına izin vermeyin. Dikkat dağıltımı yaranma riskini artırtabilir.

TV'ye Bağlama

micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası, uzaktan görüntüleme veya dahili RCA kablosuya kaydetme amacıyla bir televizyonaya veya başka monitöre bağlanabilir.

Sağ yan bağlantı noktası kapağını açın (Şekil 3). RCA kablosunu TV-Çıkışı jakına takın. Kablonun diğer ucunu, televizyon veya monitör üzerindeki Video Giriş jakına takın. **Video biçimi (NTSC veya PAL) düzgün ayarlandığından emin olmak için kontrol edin.** Televizyon veya monitörün, görüntü alımını sağlamak için doğru girişe ayarlanması gerekebilir. Menü'yü kullanarak uygun TV-Çıkışı'ni seçin.

Bir Bluetooth® Mikrofon Kullanma

İlk kez bir Bluetooth uyumlu mikrofon bağladığınızda CA-350x ile "eşleme" yapmanız gerekecektir. Mikrofonunuza açın ve "eşleme" modunu başlatın. Özel talimatlar için lütfen mikrofonunuzun belgelerine bakın.

CA-350x Bluetooth ayarları menüsünde, ARA seçeneğini belirleyin. Ardından Bluetooth mikrofonunuz ekranda görünecektir. Mikrofonunuza seçin ve CA-350x üzerinde SEÇ  öğesine basın. Başarılı şekilde bağlanıldığında, cihazınızın yanındaki sembolün  ile  arasında değiştigini göreceksiniz. Şimdi CA-350x üzerinde video kaydederken Bluetooth mikrofonunuzdan gelen ses kullanılabacaktır.

SeeSnake® Kanal Görüntüleme Ekipmanı ile Kullanım

micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası aynı zamanda çeşitli SeeSnake Kanal Görüntüleme Ekipmanı ile de kullanılabilir ve özellikle microReel, microDrain™ ve nanoReel Kanal Görüntüleme Sistemleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu tip ekipmanlarla birlikte kullanıldığında, bu kılavuzda açıklanan tüm işlevlerini kullanmaya devam edebilir. micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası aynı zamanda diğer SeeSnake Kanal Görüntüleme Ekipmanı ile birlikte sadece görüntüleme ve kaydetme amaçlı olarak kullanılabilir.

SeeSnake Kanal Görüntüleme Ekipmanı ile birlikte kullanmak için, kamera kafası ve tüm kablo uzantıları kaldırılmıştır. microReel, microDrain, nanoReel ve benzeri ekipmanlarda, doğru bağlantı ve kullanım hakkında bilgi için kullanım kılavuzuna bakın. Diğer SeeSnake Kanal Görüntüleme Ekipmanı (tipik olarak kablo tamburu ve monitör), micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerasını SeeSnake Kanal Görüntüleme Ekipmanı üzerindeki Video-Çıkışı bağlantısı noktasına bağlamak için bir adaptör kullanılması gereklidir. Bu amaçla bağlandığında micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası kamera görüntüsünü görüntüler ve kayıt için kullanılabilir.

SeeSnake Kanal Görüntüleme Ekipmanına (microReel, microDrain™ veya nano -Reel) bağlarken, kamera tamburunuza bağlı olan bağlantılı modülünü micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası üzerindeki kablo bağlantı parçası ile hizalayın ve sıkı bir şekilde oturacak şekilde düz bir şekilde içeri kaydırın. (Bkz. Şekil 18.)



Şekil 18 - Kamera Bağlantı Parçası Fişi Takılı


BİLDİRİM Hasar görmesini önlemek için bağlantı fişini bükmemeyin veya çevirmeyin.

Sondanın Yerinin Bulunması

Sonda ile birlikte kullanıldığından (dahili Verici), sondaya iki şekilde kumanda edilebilir. Tambur, sondayı AÇIP KAPATMAK için kullanılabilen bir sonda açma/kapama düğmesi ile donatılmıştır. Aksi takdirde, sonda LED ışık şiddeti sıfır düşürülerek AÇILIR. Sonda'nın yerini be-

lirdikten sonra boruyu incelemeye devam etmek LED ışığını normal parlaklık düzeyine ayarlayabilirsiniz.

512 Hz'ye ayarlanmış SR-20, SR-60, Scout veya NaviTrack® II gibi bir RIDGID hat tespit dedektörü gözleme yapılan boru içerisindeki kameralan noktasala olarak konumunu bulmak için kullanılabilir.

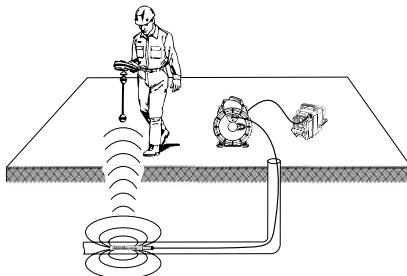

Şekil 19 – Sonda vericinin Yerinin Saptanması

Sonda'nın yerini belirlemek için hat tespit dedektörünü açın ve Sonda moduna ayarlayın. Hat tespit dedektörü Sonda'yı tespit edene kadar Sonda'nın bulunabileceği konuma doğru tarama yapın. Sonda'nın yerini bulduktan sonra konumunu tam olarak saptamak için hat tespit dedektörünün göstergeleri sıfır değerini gösterenek kadar taramaya devam edin. Sonda'nın konumunu saptama ile ilgili ayrıntılı bilgi için, kullandığınız hat tespit dedektörünün modelinin Kullanım Kılavuzu'na başvurunuz.

Bakım

UYARI

Temizlikten önce pilleri çıkartın.

- Kullanımdan sonra kamera kafasıyla kablosunu her zaman hafif sabun veya deterjanla temizleyin.
- Görüntüleme ekranını kuru bir bezle yavaşça temizleyin. Çok sert bir şekilde ovalamaktan kaçının.
- Kablo bağlantılarını temizlemek için sadece alkollü bez kullanın.
- El ekran birimini temiz, kuru bir bezle temizleyin.

Sıfırlama Fonksiyonu

Ünite işlev göstermeyi bırakır ve çalışmazsa, Sıfırlama Düğmesine basın (*sol yan bağlantı noktası kapagının altında* – Şekil 4). Tekrar başlatıldığında alet normal çalışmasına devam edebilir.

İsteğe Bağlı Ekipman

⚠ UYARI

Ciddi yaralanma riskini azaltmak için sadece RIDGID micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası ile birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve önerilen aksesuarları kullanın. Bunların bir listesi aşağıda verilmiştir. Diğer aletlere uygun başka Aksesuarların micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası ile kullanılması tehlikeli olabilir.

Katalog No.	Açıklama
37108	3' (90 cm) Kablo Uzatması
37113	6' (180 cm) Kablo Uzatması
37103	Kamera Kafası ve 90 cm Kablosu - 17 mm
37098	1m uzunlığında 6 mm çapında kamera kafası
37093	4m uzunlığında 6 mm çapında kamera kafası
37123	17 mm Aksesuar Paketi (Kanca, Miknatis, Ayna)
36758	AC Adaptörü
40623	Mikrofonlu Kulaklık Aksesuarı

RBC-121 Şarj cihazları ve Kablolalar

Katalog No.		Bölge	Fiyat Tipi
55193	Şarj Cihazı	ABD, Kanada, Meksika	A
55198	Şarj Cihazı	Avrupa	C
55203	Şarj Cihazı	Çin	A
55208	Şarj Cihazı	Avustralya ve Latin Amerika	I
55213	Şarj Cihazı	Japonya	A
55218	Şarj Cihazı	İngiltere	G
44798	Şarj Cihazı Kablosu	Kuzey Amerika	A
44808	Şarj Cihazı Kablosu	Avrupa	C
44803	Şarj Cihazı Kablosu	Çin	A
44813	Şarj Cihazı Kablosu	Avustralya ve LA	I
44818	Şarj Cihazı Kablosu	Japonya	A
44828	Şarj Cihazı Kablosu	İngiltere	G

Piller

Katalog No.	Model	Kapasite
55183	RB-1225	12V 2,5Ah

Listelenen tüm piller katalog numarası RBC-121 olan herhangi bir Pil Şarj Cihazı ile çalışacaktır.

Bu alet için kullanılabilecek RIDGID ekipmanlarının tam bir listesi için RIDGID.com adresinden çevrim içi Ridge Tool Kataloğuuna bakın veya (800) 519-3456'dan Ridge Tool Teknik Servisini arayın.

Saklama

RIDGID micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası -4°F (-20°C) ve 140°F (60°C) ve %15 ve %85 RH nem arasında kuru ve güvenli bir alanda saklanmalıdır.

micro CA-350x cihazını, çocukların ve aleti kullanma deneyimi olmayan kişilerin erişemeyeceği kilitli bir yerde saklayın

Depolama veya nakliye öncesinde pili çıkartın.

Servis ve Tamir

⚠ UYARI

Hatalı bakım veya onarım RIDGID micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nın güvenli şekilde çalışmasını önleyebilir.

micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nın bakım ve onarımı bir RIDGID Yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.

Size en yakın RIDGID Servis Merkezi veya bakım veya onarım ile ilgili daha fazla bilgi almak için:

- Bulundığınız bölgedeki RIDGID dağıtıcı ile iletişim kurun.
- Yerel RIDGID irtibat noktasının iletişim bilgilerine erişmek için RIDGID.com adresini ziyaret edin.
- RIDGID Teknik Servis Departmanı ile iletişim kurmak için rtctechservices@emerson.com adresine yazın veya ABD ve Kanada'da (800) 519-3456 numaralı telefonu arayın.

Elden Çıkarma

RIDGID micro CA-350x Muayene ve Gözlem Kamerası'nın parçaları değerli malzemeler içerir ve geri dönüşüme tabi tutulabilir. Bulunduğunuz bölgede geri dönüşüm konusunda uzmanlaşmış şirketler bulunabilir. Parçaları geçerli düzenlemelere göre elden çıkarın. Daha fazla bilgi için yerel yetkili atık yönetimi birimi ile iletişim kurun.



AB Ülkeleri için: Elektrikli cihazları ev atıkları ile birlikte atmayın!

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar için Avrupa Yönergesi 2012/19/EU ve yerel mevzuata uygulanmasına göre, kullanılamayacak durumda elektrikli cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde elden çıkarılmalıdır.

Sorun Giderme

BELİRTİ	MUHTEMEL SEBEP	ÇÖZÜM
Ecran açılıyor, ama görüntü yok.	Gevşek kablo bağlantıları. Kamera kafası kırıldı. Döküntü ile kaplanmış kamera kafası.	Kablo bağlantılarını kontrol edin, gerkeirse temizleyin. Yeniden bağlayın. Kamera kafasını değiştirin. Kamera kafasının döküntü ile kaplanmadığından emin olmak için görsel olarak kontrol edin.
Kamera kafasındaki LED'ler azami parlaklıktakta bile zayıf, ekran siyah ve beyaz arasında gidip geliyor, renkli ekran belli bir süreden sonra kendiliğinden kapanıyor.	Pil bitiyor.	Pili, şarj edilmiş bir pille değiştirin.
Alet açılmıyor.	Pilin ömrü dolmuş. Aletin sıfırlanması gereklidir.	Şarj edilmiş bir pille değiştirin. Aleti sıfırla. Bkz: "Bakım" Bölümü.

micro CA-350x тексеру камерасы



⚠ ЕСКЕРТУ!

Осы құралды пайдаланбағынан бұрын Оператордың нұсқаулығын мүкіят оқып шығыныз. Осы нұсқаулықты дұрыс түсінбей және қадағаламау электр толының соғуына, өртке және немесе ауыр жаракатқа әкелі мүмкін.

micro CA-350x тексеру камерасы

Темендеғі сериялық нөмірді жазып алыңыз және фирмалық тақтайшадағы

өнімнің сериялық нөмірін сақтаң қойыңыз.

Сериялық нөмірі

Мазмұны

Қауіпсіздік тәнбалары.....	403
Жалпы қауіпсіздік ақпараты.....	403
Жұмыс аумағының қауіпсіздігі.....	403
Электр қауіпсіздігі.....	403
Жеке қауіпсіздік.....	403
Жабдықты пайдалану және күтім жасау	404
Батареяны пайдалану және күтім жасау	404
Кызмет көрсету.....	404
Арнайы қауіпсіздік ақпараты.....	404
micro CA-350x тексеру камерасының қауіпсіздігі.....	405
Сипаттама, спецификациялар және стандартты жабдық.....	405
Сипаттама.....	405
Спецификациялар.....	406
Стандартты жабдық.....	406
Басқару тетіктері.....	406
FCC мәлімдемесі	407
Электромагниттік үйлесімділік (ЭМУ)	407
Белгішелер	407
Курал жынтығы	408
Батареяларды ауыстыру/орнату	408
Айнымалы ток адаптерімен құатқа қосу	408
Кескіндеушісінің кабелін не ұзартқыш кабельдерді орнату	408
Керек-жарақтарды орнату.....	409
SD™ картасын орнату.....	409
Жұмыс алдында тексеру	409
Курал және жұмыс аумағын реттеу	410
Пайдалану нұсқаулары.....	411
Тікелей экран	411
Кескінді реттеу	412
Кескін түсіру	412
Мазір	413
Режим	413
Файлдарға Wi-Fi арқылы кіру	414
Уақыт белгісі	414
Тіл	414
Күн/Уақыт	414
Теледидар шығысы	414
Шағын бағдарламаны жаңарту	414
Динамик/Микрофон	414
Автоматты ешу	414
Зауыттық қалпына келтіру	414
Bluetooth®	414
Wi-Fi	414
Жалпы мәліметтер	414
Файлдарды жіберу	414
Теледидарды қосылу	415
Bluetooth® микрофонын пайдалану	415
SeeSnake® тексеру жабдығымен пайдалану	415
Техникалық қызмет көрсету	416
Калпына келтіру функциясы	416
Қосымша жабдық	416
Сақтау	417
Қызмет көрсету және жөндеу	417
Тастау	417
Ақаулықтарды жою	418
EO сәйкестік мәлімдемесі	Ішкі артқы мүқабасы
Толық пайдалану мерзіміне берілетін кепілдік	Артқы қақпақ

*Түпнұсқа нұсқаулардан аударма

Қауіпсіздік таңбалары

Бұл пайдаланушы нұсқаулығында және өнімде қауіпсіздік таңбалары және сигнал сөздері маңызды ақпарат беру үшін пайдаланылады. Бұл бөлім осы сигнал сөздері мен таңбалар бойынша түсінікті жақсарту үшін берілген.

 **Бұл қауіпсіздік ескертуінің таңбасы болып табылады.** Бұл сізге ықтималденежарақаты қауіпптері жөненде ескерту жаса үшін пайдаланылады. Ықтимал жаракат не өлім жағдайларына жол бермеу үшін осы таңба ұсынатын барлық қауіпсіздік шараларын орындаңыз.

▲ ҚАУІП ҚАУІПТІ алдын алмаған жағдайда өлімге не ауыр жаракатқа әкелетін қауіпті жағдайды білдіреді.

▲ ЕСКЕРТУ ЕСКЕРТУ САҚТАНБАҒАН жағдайда, өлім немесе ауыр зақымға әкелетін қауіпті жағдайды білдіреді.

▲ САҚТАНДЫРУ САҚТАНДЫРУ алдын алмаған жағдайда кішігірім не орташа жаракатқа әкелетін қауіпті жағдайды білдіреді.

ЕСКЕРТПЕ ЕСКЕРТПЕ мешікті қорғауға қатысты ақпаратты көрсетеді.

 **Бұл таңба жабдықты пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқаулығын мүқият оқып шығуды білдіреді.** Пайдаланушы нұсқаулығында жабдықты қауіпсіз және тиісті турде іске қосу туралы маңызды ақпарат берілген.

 **Бұл таңба көздің жаракаттану қаупін азайту үшін осы жабдықты пайдаланғанда, үнемі буйр қалқалары бар көзайнекti не көзілдіркіти кио керектігін білдіреді.**

 **Бұл таңба қозғалтықшықа немесе басқа қозғалмалы бөлшектерге қолыңыздың, саусағыңыздың немесе басқа дene бөліктегінің ілінуі не шатысуы қаупін білдіреді.**

 **Бұл таңба электр тогының соғу қаупін көрсетеді.**

Жалпы қауіпсіздік ақпараты

▲ ЕСКЕРТУ

Барлық қауіпсіздік ескертулері мен нұсқауларын оқыңыз. Ескертулер мен нұсқауларды қадағаламау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр дene жаракатына әкелуі мүмкін.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАП КОЙЫҢЫЗ!

Жұмыс аумағының қауіпсіздігі

- Жұмыс аумағын таза, әрі жарық, күйде ұстаңыз. Ретсіз немесе қаранды орындар оқыс оқиғаларды тұдырады.
- Жабдықты жарылыш орталарда, мысалы, жаныш сүйіктікәр, газдар немесе шаш бар жерлерде іске қосаңыз. Жабдық ұшқындар шығарып, бұл шаш не түтін тұдыруы мүмкін.
- Жабдықты іске қосқанда балаларды және бөгөд адамдарды алшақ ұстаңыз. Қеніліңіз белінген жағдайда бақылаудан айырылуыңыз мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Жерге қосылған не түйікталған беттерді, мысалы, құбырларды, радиаторларды, тізбектерді және тоңазыпқыштарды ұстамаңыз. Дененіз жерге тиіп тұrsa, электр тогының соғу қаупін артады.
- Жабдықты жаңбыр немес ылғал жағдайлар әсерінде қалдырмаңыз. Жабдыққа судың енүі электр тогының соғу қаупін арттырады.

Жеке қауіпсіздік

- Мүқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және электр жабдықын пайдалану кезінде саналы іс-әрекет жасаңыз. Шаршаган кезде немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі әсерінде болғанда жабдықты пайдаланбаңыз. Жабдық жұмыс істеп тұранда бір сат назардың белінің ауыр дene жаракатына әкелуі мүмкін.
- Созылып қол жеткізу әрекетін орындаңыз. Дұрыс адымдаңыз және үнемі тепе-тендікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда куат құралдарын жақсырақ бақылауға мүмкіндік береді.

- Жеке қорғаыш жабдықты пайдаланыңыз. Үнемі көз қорғаныш құралын киіп жүріңіз. Шаңға қарсы респиратор, таймайтын қорғаныш аяқ киімі, дұлыға немесе құлақ тығыны сияқты белгілі бір жағдайларда пайдаланылатын қорғаныш жабдықы дene жарақаттарын азайтады.

Жабдықты пайдалану және күтім жасау

- Жабдыққа құш түсірменіз. Қолдану үшін дұрыс жабдықты пайдаланыңыз. Тиісті жабдық жұмысты дұрыс және өзіне арналған жылдамдықта қауіпсіз орындейді.
- Егер қосқышоны ҚОСПАСА және ӨШИРМЕСЕ, жабдықты пайдаланбаңыз. Қосқышпен басқарылмайтын кез келген құрал қауіпті болады, ері жөндеуді қажет етеді.
- Реттеу жасау, керек-жарақтарды ауыстыру немесе сақтау алдында батареяларды жабдықтан ажыратыңыз. Осындай алдын алу қауіпсіздік шаралары жарақат алу қауіпін азайтады.
- Пайдаланымайтын жабдықты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және жабдықпен немесе осы нұсқаулармен таныс емес адамдарға жабдықты пайдалануға рұқсат етпеніз. Жабдық оқудан өтпеген пайдаланушылардың қолында қауіпті болуы мүмкін.
- Жабдыққа техникалық қызмет көрсетіңіз. Жетіспейтін, бұзылған бөлшектердің жоқтығын және жабдықжұмысына асериал тигізу мүмкін басқа кез келген жағдайларды тексеріңіз. Зақынданған жағдайда жабдықтарды пайдаланбас бүрін жөндеңіз. Көптеген жазатайым оқығалар дұрыс техникалық қызмет көрсетілмеген жабдыққа байланысты орын алады.
- Жұмыс шарттарын және орындалатын жұмысты ескере отыра, жабдықты және керек-жарақтарды осы нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Жабдықты мақсатынан тыс жұмыстарға пайдалану қауіпті жағдайларға әкелу мүмкін.
- Тек жабдық өндірушісі ұсынған керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Бір жабдыққа жарамды болуы мүмкін керек-жарақтар басқа жабдықпен пайдаланылған кезде қауіпті болуы мүмкін.

- Тұтқаларды құрғақ және таза күйде, майдан және жақпа майдан таза үстаңыз. Жабдық басқаруын жақсартады.

Батареяны пайдалану және күтім жасау

- Тек өндіруші белгілеген зарядтағышпен зарядтаңыз. Батарея жинағының бір түріне жарамды зарядтағыш басқа батарея жинағымен пайдаланылған кезде өрт қауіпін тұдыруы мүмкін.
- Жабдықты тек арнайы белгіленген батарея жинақтарымен пайдаланыңыз. Басқа батарея жинағын пайдалану жарақат және өрт қауіпін тұдыруы мүмкін.
- Батарея жинағы пайдаланылмаған кезде оны қағаз қыстырыш, тыын, кілт, шеге, бұранда немесе бір түйіспеден екіншісіне жалғама жасай алатын басқа кішкентай металлды заттар сияқты металлды заттардан алыс үстаңыз. Батарея түйіспелерін қысқа мерзімге бірге түйіктау жаңуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Ретсіз жағдайларда батареядан сүйіктық ағуы мүмкін; оны үстамаңыз. Егер байқаусыз үстасаңыз, сүмен шайыңыз. Егер сүйіктық көзініңге тисе, қосымша дәрігерге қаралыңыз. Батареядан аққан сүйіктық тітіркенуге немесе күйікке әкелуі мүмкін.

Қызмет көрсету

- Тек бірдей қосалқы бөлшектерді пайдаланып, жабдықты білікті жөндеу маманына тексеріңіз. Бұл құрал қауіпсіздігінің сақталуын қамтамасыз етеді.

Арнайы қауіпсіздік ақпараты

▲ ЕСКЕРТУ

Бұл бөлімде тексеру камерасына қатысты маңызды қауіпсіздік ақпараты берілген.

RIDGID® micro CA-350x тексеру камерасын пайдаланбас бүрін электр тогының соғу немесе басқа ауыр дene жарақаты қауіпін азайту үшін осы сақтық шараларды мүкітін оқыңыз.

**ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАП
КОЙЫНЫЗ!**

Пайдаланушының пайдалануы үшін осы нұсқаулықты құралмен бірге сақтау үшін қол ұстағыш micro CA-350x тексеру камерасының сәмкесінде жеткізіледі.

micro CA-350x тексеру камерасының қауіпсіздігі

- Дисплей құрылғысын су немесе жаңбыр әсерінде қалдырмаңыз. Бұл электр тогының соғу қаупін арттырады. Micro CA-350x кескіндеуіш басы және кабелі 10 дюйм (3 м) терендейкке дейін су еткізбейді. Қол дисплей құрылғысын су еткізеді.
- **micro CA-350X Тексеру камерасын тікелей электр заряды болуы мүмкін жерге қоймаңыз.** Бұл электр тогының соғу қаупін арттырады.
- **Micro CA-350X Тексеру камерасын жылжитын бөліктер болуы мүмкін жерге қоймаңыз.** Бұл шатысып қалу нәтижесінде жарақат қаупін арттырады.
- **Осы құрылғыны жеке тексеру немесе кез келген жолмен медициналық мақсатта пайдаланбаңыз.** Бұл медициналық құрылғы емес. Бұл дene жарақатына әкелуі мүмкін.
- **Micro CA-350X Тексеру камерасын қолданған және пайдаланған кезде үнемі тиісті жеке қорғаныш жабдығын пайдаланыңыз.** Ағын құбырларында және өзге аумақтарда улы, жүқпә болуы мүмкін, күйдіріп жіберу немесе өзге қауіпті болуы мүмкін химиялық заттар, бактериялар және өзге заттар болуы мүмкін. Тиісті жеке қорғаныш жабдығына үнемі қауіпсіздік көзілдіріп және қолғабы кіреді және латекс немесе резенке қолғаптар, бет қалқандары, көзілдіріктер, қорғаныш киім, респираторлар және темір тұмысқыты аяқ киім сияқты жабдық кіруі мүмкін.
- **Тиісті гигиенаны сақтаңыз.** Ағызу құбырын және құрамында химиялық заттар немесе бактериялар болуы мүмкін басқа аумақтарды тексеру үшін micro CA-350x тексеру камерасын қолданғаннан немесе пайдаланғаннан кейін ағызу құбырының құрамына тиіген қолыңызды және өзге дene бөліктерін ыстық, сабынды суда жузыңыз. Micro CA-350x тексеру камерасын пайдаланған немесе қолданған кезде тамақ ішпеніз немесе шылым шекпеніз. Бұл улы не инфекциялар материалы ластанудың алдын алуға көмектеседі.

• Егер пайдаланушы немесе құрылғы су ішінде болса, micro CA-350x тексеру камерасын пайдаланбаңыз. Суда болғанда электр құрылғысын іске қосу электр тогының соғу қаупін арттырады.

- **Micro CA-350x тексеру камерасын пайдаланбас бүрүн мынаны оқып түсініңзі:**

- Осы пайдаланушы нұсқаулығы,
- Батарея/зарядтағыш нұсқаулығы,
- Осы құралмен пайдаланылатын басқа жабдық нұсқаулығы,

Барлық нұсқаулар мен ескертурлерді орындау мүлік зақымына және/немесе ауыр жаракатқа әкелуі мүмкін.

Егер осы RIDGID® өніміне қатысты қандай да сұрағының болса:

- Жергілікті RIDGID дистрибуторына хабарласыңыз.
- Жергілікті RIDGID байланыс орнын табу үшін RIDGID.com торабына кіріңіз.
- Ridge Tool техникалық қызмет беліміне rtctechservices@emerson.com мекенжайы арқылы хабарласыңыз немесе АҚШ және Канада аумағында (800) 519-3456 нөміріне қонырау шалыңыз.

Сипаттама, спецификациялар және стандартты жабдық

Сипаттама

RIDGID® micro CA-350x тексеру камерасы – тасымалданатын құатты сандық жазу құрылғысы. Бұл тексерулерді жүргізуге және суреттер мен бейнелерді қыны орынға жазуға мүмкіндік беретін толық сандық платформа болып табылады. Ержей-тегжейлі және дәл көрнекі тексерулер үшін бірнеше кескінді басқару функциялары, мысалы, кескінді айналдыру және сандық масштабтау жүйеге ендрілген. Құралдың сыртқы жады және теледиңдар шығысы мүмкіндіктері бар. Керек-жарактар (ілмек, магнит және айна) бағдарлама икемді болуы үшін кескіндеуіш бастағиғе бекіту үшін беріледі.

Спецификациялар

Ұсынылатын пайдалану....Жай ішінде	
Көрінетін қашықтығы.....0,4 дюйм (10 мм)~∞	
Дисплей.....3,5 (90 мм) түсті	
	TFT (320 x 240
	ажыратылдылықты)
Камера басы% (17 мм)	
Жарық.....4 реттегелтін диодты	
шам	
Кабельдің ауқымы.....3 дюйм (0,9 м), қосымша	
ұартқыштармен	
30 дюймге (9 м)	
кенеітіледі, кескіндеуіш	
және кабель 10 дюймдік	
(3 м) су еткізбейтін, IP67	
Фотосурет пішіміJPEG	
Кескін ажыратылдылық....640 x 480	
Бейне пішім.....MP4	
Бейне ажыратылдылық...640 x 480	
Кадр жылдамдығы.....30 кадр/сек дейін	
Теледидар шығысыPAL/NTSC	
пайдалануышы	
таңдайтын	
Бекітілген жад.....235 Мб жад	
Сыртқы жадSD™ картасы 32 Гб ең	
көп (8 Гб жеткізіледі)	
Bluetooth макс. ауқымы...16.4' (5 м)	
Wi-Fi макс. ауқымы33' (10 м)	
Деректер шығысыUSB деректер кабелі	
және SD™ картасы	
Жұмыс температурасы.....32-113°F (0-45°C)	
Сақтау температурасы.....-4°F-140°F (-20°C-60°C)	
Қуат көзі12 В литий-ионды	
батарея айнымалы ток	
адаптері 12 В, 3 Амп	
Салмағы.....5,5 фунт (2,5 кг)	

Стандартты жабдық

Micro CA-350x тексеру камerasы мына нәрселермен жеткізіледі:

- micro CA-350x тасымалданатын жиынтығы
- 17 мм кескіндеуіш
- 3 дюйм (90 см) USB кабелі
- Аудио мүмкіндікті 3 дюйм (90 см) RCA кабелі

- Ілмек, магнит, айна тіркемелері
- 12 В литий-ионды батареясы
- Сымды литий-ионды батарея зарядтағышы
- Айнымалы ток адаптері
- Микрофоны бар құлақаспап керек-жарағы
- 8 ГБ SD™ картасы
- Пайдаланушы нұсқаулығының жинағы



1-сурет – micro CA-350x тексеру камerasы

Басқару тетіктері



2-сурет – Басқару тетіктері



3-сурет – Оң жақ порт қақпағы



4-сурет – Сол жақ порт қақпағы

FCC мәлімдемесі

Бұл жабдық сынақтан өткен және FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В санатты сандық құрылыштардың шектеулеріне сәйкестігі расталған. Бұл шектеулер түрлін жайда зиянды кедерілерге қарсы тиісті қорғауды қамтамасыз етеге арналған.

Бұл жабдық радиожиһілік құатын жасайды, пайдаланады және шығара алады және осы нұсқауларға сай емес орнатылған және пайдаланылған жағдайда радиобайланыстарға зиянды кедерігі келтіруі мүмкін.

Дегенмен, белгілі бір орнатуда кедерігі орын алмайтынына кепілдік берілмейді.

Егер осы жабдық радио немесе теледидар сигналын қабылдауға жабдықты ӨШІРІП және ҚОСЫП анықтаталып зиянды кедерігі келтіретін болса, пайдаланушы кедерігін мына шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы түзету әрекетін орындауы тиіс:

- Қабылдауыш антеннаның бағдарын өзгертініз немесе орнын ауыстырыңыз.
- Жабдық және қабылдауыш арасындағы аралықты арттырыңыз.
- Дилерден немесе тәжірибелі радио/теледидар маманынан көмек сұрап көрініз.

Электромагниттік үйлесімділік (ЭМУ)

Электромагниттік үйлесімділік термині өнімнің электромагниттік сәулемену мен электростатикалық разрядтар бар ортада бірқалыпты жұмыс істей және басқа жабдыққа электромагниттік кедерігі тұдымрау қабілетін білдіреді.

ЕСКЕРТПЕ RIDGID micro CA-350x тексеру камерасы барлық қолданылатын ЭМУ стандарттарына жауап береді. Алайда, басқа құрылыштарға кедерігі келтірудің алдын алу мүмкін емес.

Белгішелер

	Батарея мерзімінің индикаторы – Толық зарядталған батарея.
	Батарея мерзімінің индикаторы – Батарея зарядының 25%-дан аз көлемі қалған.
	SD™ картасы – SD картасының құрылғыға салынғанын көрсетеді.
	Фотокамера – Құрылғының фотокамера режимінде екенін көрсетеді.
	Бейнекамера – Құрылғының, бейнекамера режимінде екенін көрсетеді.
	Ойнату режимі – Бұл белгілі таңдау бұрын сақталған кескіндер мен бейнені көргө және жоюға мүмкіндік береді.
	Мәзір – Мәзір экранына шығатын белгіні басыңыз.
	Таңдау – Тікелей экраннан таңдауды басу ойнату экранына апарады.
	Қайтару – Тікелей экраннан басу камера мен бейнені аудионып қосады. Қайтару мәзірден және ойнату режимінен шығарады.
	Жарық диод жарықтығы – Жарық диод жарықтығын өзгерту үшін оң және сол жақ көрсеткілерді басыңыз.
	Масштабтау – Масштабтауды 1.0x мәнінен 2.0x мәніне өзгерту үшін жоғары және темен көрсеткіні басыңыз.
	Сақтау – Кескін не бейне жадқа сақталғаны көрсетеді.
	Қоқыс – Жоюды растау белгісі.
	Режим – Кескін, бейне не ойнату ішінен таңдаңыз.

	Уақыт белгісі – Тікелей экранда кінді көрсетуді не жасыруды таңдаңыз.
	ТІЛ – Ағылшын, француз, испан, неміс, голланд, итальян т.б. тілдерінің ішінен таңдаңыз.
	Уақыт және күн – Уақыт пен күнді енгізу үшін осы экранға етіңіз.
	Теледидар – Теледидардың шығыс бейне пішімін қосу үшін NTSC не PAL таңдаңыз.
	Бағдарламаларды жаңарту – Ең соңғы бағдарламалық жасақтамамен күрьилғыны жаңарту үшін пайдаланыңыз.
	Динамик/Микрофон – Жазу және ойнату кезінде динамикті және микрофонды ҚОСАДЫ не ӨШІРЕДІ.
	Автоматты ӨШІРУ – Құрылғы 5, 15 не 60 минут әрекетін турғаннан кейін автоматты түрде өшеді.
	Bluetooth® – Bluetooth микрофонына қосылу үшін мүмкіндікті ҚОСЫҢЫЗ не ӨШІРІҢİZ.
	Wi-Fi – Wi-Fi таратуын ҚОСЫҢЫЗ не ӨШІРІҢİZ.
	Зауыттық қалпына келіру – Зауыттық мәндерді қайтарыңыз.
	Мәліметтер – Бағдарламалық жасақтама нұсқасын көрсетеді.

Құрал жиынтығы

▲ ЕСКЕРТУ

Пайдалану кезінде ауыр жарақат қаупін азайту үшін осы тиісті жинақтау рәсімдерін орындаңыз.

Батареяларды ауыстыру/орнату

Micro CA-350x құралы батареялы орнатылмай жеткізіледі. Егер батарея индикатор көрсетсе , батареяны қайта зарядтау қажет. Батареяны сактау алдында алып тастаңыз.

- Батарея қойыншаларын қысыңыз (5-суреттің қараңызы) және батареяны алып тастау тартыңыз.



- 5-суреттің көрсетілгендей, батареяның түйіспе шетін тексеру құралына енгізіңіз.

Айнымалы ток адаптерімен қуатқа қосу

Micro CA-350x тексеру камерасын ері жеткізілетін айнымалы ток адаптерімен іске қосуға болады.

- Оң жақ порт қақпағын ашыңыз (3-сурет).
- Құрғақ қолмен айнымалы ток адаптерін розеткаға жалғаңыз.
- Айнымалы ток адаптері ашасын “ТТ 12 В” дег белгіленген портқа енгізіңіз.



Кескіндеуіш басы кабелін не үзартқыш кабельдерді орнату


Micro CA-350x тексеру камерасын пайдалану үшін кескіндеуіш басының кабелін қол дисплей құрылғысына жалғау керек. Кабельді қол дисплей құрылғысына жалғау үшін камераның үр пернесінің және дисплей құрылғысы үясының (7-сурет) тиісті түрде туралғанына көз жеткізіңіз. Олар туралғаннан кейін, жалғаманы орнында ұстау үшін оралған тұтқаны қолыңызben қатайтыңыз.



Камера кабелінің үзындығын 30 футқа (9 м) дейін арттыру үшін 3 (90 см) және 6 (180 см) дюймдік үзартқыштары бар. Үзартқышты орнату үшін оралған тұтқаны босатып, алдымен камера басының кабелін дисплей құрылғысынан алып тастаңыз. Үзартқышты қол құрылғысына жоғарыда сипатталғандай жалғаңыз (7-сурет). Камера басы кабелінің кілтті шетін үзартқыштың үзіліштің шетіне жалғаңыз және жалғаманы орнында ұстау үшін оралған тұтқаны қолыңызben қатайтыңыз.

Керек-жарақтарды орнату

Үш жеткізілетін керек-жарақ (ілмек, магнит, айна) кескіндеуіш басына бірдей бекітіледі.

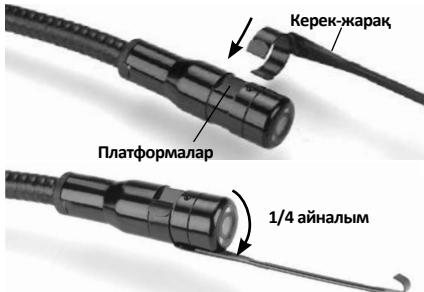

8-сурет – Керек-жарақты орнату

Жалғау үшін кескіндеуіш басын 8-суретте көрсетілгендей ұстаныз. Керек-жарақтың жартылай шеңбер шетін кескіндеуіш басы жазықтықтарының үстіне сырғытыныз. Одан кейін бекіту үшін керек-жарақты 1/4 айналым бұраныз.

SD™ картасын орнату

SD картасы ұсына кіру үшін сол жақ порт қақпағын ашыныз (4-сурет). SD картасын ұя жаңындағы белгішеге сәйкес бұрышын жоғары қаратып ұяға енгізіңіз (9-сурет). SD карталарын тек бір жолмен енгізуге болады – күш салмаңыз. SD картасы салынғанда кішкентай SD картасы белгісі экранының жоғарғы сол жақ белгінде SD картасында сақтауға болатын кескіндер санымен немесе бейне ұзақтығымен шығады.



9-сурет – SD картасын енгізу

Жұмыс алдында тексеру

▲ ЕСКЕРТУ



Әр пайдаланған сайын тексеру камерасын тексеріңіз және электр тогының соғуы және басқа да себептерден болатын қауіпперді азайтып, құрал зақымдануының алдын алу үшін кез келген ақауларды түзетіңіз.

1. Құрылғының ӨШІРУЛІ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Батареяны алып тастап, оның зақымдану белгілері бар жоғын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда батареяны аудыстырыңыз. Егер батарея зақымданса, тексеру камерасын пайдаланбаңыз.
3. Жабдықтағы қандай да бір майды немесе ласты көтіріңіз. Бұл тексеруге және құралдың қысқыштан сырғанап кетуінің алдын алуға көмектеседі.
4. Micro CA-350x тексеру камерасында ешқандай сынған, тоғсан, жетіспейтін не шатысқан бөлшектер жоқтығын немесе қауіпсіз және қалыпты жұмысқа жол бермейтін қандай да бір жағдайда тексеріңіз.
5. Камера басының объективінде конденсация жоқтығын тексеріңіз. Құрылғыға зақым келуіне жол бермеу үшін объективте конденсация түзілген жағдайда камераны пайдаланбаңыз. Пайдаланбас бұрын судың булаңып ұшып кетуін күтіңіз.
6. Кабельдің бойында жаһықтар не зақым жоқтығын тексеріңіз. Зақымданған кабель құрылғыға судың енуіне жол беріп, электр тогының соғу қауіп арттыруы мүмкін.
7. Тасымалданатын құрылты, ұзартқыш кабельдер және кескіндеуіш кабельдерінің қатты жалғанғанына көз жеткізіңіз. Кабель сұға тәзімді болуы үшін барлық қосылымдар тиісті түрде жинақталуы керек. Құрылғының тиісті түрде жинақталғанын растаңыз.
8. Ескерту белгісі бар екенін, барынша тіркелгенін және оқуға болатынын тексеріңіз (10-сурет).



10-сурет – Ескерту белгісі

9. Егер тексеру кезінде қандай да бір мәселелер анықталса, тексеру камерасына тиісті қызмет көрсетілмейінше, оны пайдаланбаңыз.
10. Құрғақ қолыңызбен батареяны қайта орнатыңыз.
11. Құат түймесін бір секунд басып тұрыңыз. Кескіндеуші шамдары жануы қажет және одан кейін экрандық сурет пайда болады. Камера дайын болғанда камераға көрінетін нысандардың тікелей кескіні экранға шығады. Егер ешбір сурет пайда болмаса, осы нұсқаулықтың Ақаулықтарды жою белімін қарандыз.
12. Камераны ӨШІРУ үшін құат түймесін бір секунд басып тұрыңыз.

Құрал және жұмыс аумағын реттей

▲ ЕСКЕРТУ



Электр тогының соғуынан, шатысадан және басқа себептерге байланысты жаракат алу қаупін азайту және құрал закымын болдырmaу үшін micro CA-350x тексеру камерасын және жұмыс аумағын осы рәсімдерге сәйкес орнатыңыз.

1. Жұмыс аумағында мыналарды тексеріңіз:
 - Жетекліктер жарық
 - Жанғыш сұйықтықтар, булар немесе тұтануы мүмкін тозаң Бар болған жағдайда

көздері анықталып, түзетілмейінше, аумақта жұмыс істеменіз. Micro CA-350X тексеру камерасы жарылысқа тәзімді емес және ұшқындарды тудыруы мүмкін.

- Пайдаланушыға арналған таза, тегіс, орнықты және құрғақ орын. Суда тұрғанда тексеру камерасын пайдаланбаңыз.
- 2. Тексеретін аумақты немесе кеңістікте тексеріңіз және micro CA-350X тексеру камерасының тапсырма үшін тиісті жабдық екенін анықтаңыз.
- Кеңістікке қатынас нұктелерін анықтаңыз. Камера басы ете алатын ең аз санылау шамамен $\frac{3}{4}$ дюйм (19 мм) диаметрде 17 мм камера басы үшін жарамды болады.
- Тексерілтін аумақта қашықтықты анықтаңыз. 30 дюймге (9 м) дейін жету үшін камераға үзартқыштарды қосуға болады.
- Кабельді ете қатты бұрауды талап ететін кез келген кедергілердің бар-жоғын анықтаңыз. Тексеру камерасының кабелін зақымсыз 5 дюйм (127 мм) радиусқа түсірге болады.
- Тексерілүү тиіс аумаққа берілген электр қуаты барын анықтаңыз. Бул жағдайда электр тогының соғу қаупін азайту үшін аумаққа берілетін құатты ӨШІРУ керек. Тексеру кезінде қуаттың қайта қосылуының алдын алу үшін тиісті құлыптау рәсімдерін орындаңыз.
- Тексеру кезінде қандай да бір сүйықтықтардың табылғанын не табылмағанын анықтаңыз. Кабель және кескіндеуші басы 10 дюйм (3 м) терендікке дейін су еткізбейді. Одан төмен терендіктер кабель мен кескіндеушітің ішіне су еніп, электр тогының соғуына немесе жабдық зақымына ақелу мүмкін. Тасымалданатын дисплей құрылышы сұға тәзімді (IP54), бірақ оны сұға салуға болмайды.

- Әсіресе ағызы арналарында химиялық заттардың бар-жоғын тексеріңіз. Кез келген бар химиялық заттармен жұмыс істеуге қажетті арнайы қауіпсіздік шараларын түсіну маңызды. Қажетті ақпаратты алу үшін химиялық зат өндірушісіне хабарласыңыз. Химиялық заттар тексеру камерасын зақымдауы не бўзуы мүмкін.

• Аумақжәне аумақтағы заттардың температурасын анықтаңыз. Спецификацияларды қараңыз. Белгіленген температуралардан тыс аумақтарда пайдалану немесе ыстық немесе сұйқ заттармен жанасу камера закымына әкелуі мүмкін.

• Тексерілтін аумақта қандай да бір қозғалмалы бөліктің бар-жоғын тексеріңіз. Егер бар болса, шатысу қаупін азайту үшін тексеру кезінде қозғалуға жол бермеу үшін бұл бөліктерді ажырату керек. Тексеру кезінде бөлшектер қозғалының алдын алу үшін тиісті құлыптау расімдерін орындаңыз.

Егер micro CA-350X тексеру камерасы жұмыс үшін жарамды жабдық болмаса, басқа тексеру жабдығын RIDGID компаниясынан алуға болады. RIDGID өнімдерінің толық тізімі бойынша RIDGID.com торабындағы RIDGID электрондық каталогын қараңыз.

3. Micro CA-350X тексеру камерасын пайдалану алдында оның дұрыс тексерілгеніне көз жеткізіңіз.
4. Қолдану үшін дұрыс керек-жарақтарды орнатыңыз.

Пайдалану нұсқаулары

▲ ЕСКЕРТУ



Көзіңізді ластан және бөгде заттардан қорғау үшін көзді қорғау құралын киіп жүріңіз.

Электр тогының соғуынан, шатысудан және басқа себептерден жаракат алу қаупін азайту үшін жұмыс нұсқауларын орындаңыз.

1. Тексеру камерасы мен жұмыс аумақының тиісті түрде реттелгеніне және жұмыс аумақында бөгде адамдар мен басқа да көніл бөлінетін нәрсelerдің жоқтығына кез жеткізіңіз.
2. Қуат түймесін екі секунд басып тұрыңыз. Кескіндеуіш шамдары ЖАНАУЫ қажет және одан кейін экрандық сурет пайда болады. Бұл экран құрылғының жүктеліп жатқанын көрсетеді. Өнім толығымен іске қосылғанда, экран автоматты түрде тікелей экранға ауысады.



11-сурет – Экрандық сурет

(Ескертпе: Нұсқасы шағын бағдарлама жаңартылған сайын өзегереді.)

Тікелей экран

Тікелей экранда жұмыстың басым көпшілігі орындалады. Камераға көрінетін нысандардың тікелей кескіні экранға шығады. Экраннан масштабтауға, диодты шам жарықтығын реттеуге және суреттер не бейне турируға болады.

Экранның жоғарғы бөлігіндегі құрал режимін, масштабтауды, SD™ картасы белгішесін (енгізілген болса), қолжетімді жадты және үндөткіш/микрофон ҚОСУ/ӨШІРУ тетігін көрсететін күй жолағы бар. Тәменгі жолақта үақыт белгісі ҚОСЫЛҒАН кездегі күн мен үақыт туралы ақпарат көрсетіледі.



12-сурет – Тікелей экран

Тексеру камерасы ҚОСЫЛҒАН кезде әдепті режимі фотосуреттерді түсіру болады. Кез келген үақытта мәзір түймесін бассаңыз, мәзірге кіресіз. Мәзір ТІКЕЛЕЙ экранының үстінен шығады. РЕЖИМ санатына ауысу үшін он жақ және сол жақ ▶◀ көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз. Мәзір элементтерін шарлау үшін жоғары және тәмен көрсеткілерін ▲▼ пайдаланыңыз және қажетінше ⌂ басыңыз.



13-сурет – Режим таңдаудың экран суреті



14-сурет – Диодты шамды реттеу

- Eгер тексеру камерасының басқа параметрлерін (Уақыт белгісі, Тіл, Күн/уақыт, Теледидар шығысы, Шағын бағдарламаны жаңарту, Үндөткіш/микрофон, Автоматты Өшү, Зауыттық қалпына келтіру) реттеу қажет болса, Мәзір беллімін қараңыз.
- Камераны тексеруге дайындаңыз. Аумақтағы тиісті түрде тексеру үшін камера кабелін алдын ала тузу немесе бугу қажет болуы мүмкін. Радиусы 5 дюймнен (13 см) кем етіп жинаманыңыз. Бұл кабельді зақымдауы мүмкін. Егер қаранды орынды тексеріп жатсаныңыз, камераны не кабельді енгізбес бұрын диодты шамдарды қосыңыз.

Кабельді енгізу не сыру үшін артық күш пайдаланбаңыз. Бұл тексеру камерасына немесе тексерілетін аумаққа зақым келтіруі мүмкін. Кабельді немесе кескіндеуіш басын айналанытузету, жолды не бітепген аумақтарды тазалау үшін немесе тексеру құрылышынан басқа нәрсе ретінде пайдаланбаңыз. Бұл тексеру камерасына немесе тексерілетін аумаққа зақым келтіруі мүмкін.

Кескінді реттеу

Диодты шам жарықтығын реттеу: Түйме тақтасында (тікелей экран) он жақ және сол жақ көрсеткіні ►◄ басқанда, диодты шам жарықтығы артады не азаяды. Жарықтық индикатор жолағы жарықтықты реттеген кезде экранға шығады.



15-сурет – Масштабтауды реттеу

Кескінді айналдыру: Қажет болса, кескінді айналдыру түймесін басу арқылы экрандағы кескінді/бейнені 90 градустық артумен сағат тілі бағытына қарсы айналдыруға болады ⚡.

Кескін түсіру

Фотосуретті түсіру

Тікелей экранда болғанда, фотокамера белгішесі 📸 экранның жоғарысы сол жақ белгігінде бар екеніне көз жеткізіңіз. Кескінді түсіру үшін ысырма түймесін басыңыз. Сақтау белгішесі 📁 экранға дереу шығады. Бұл фотосуреттің ішкі жадқа немесе SD™ картасына сақталғанын білдіреді.

Бейне түсіру

Тікелей экранда болғанда, бейнекамера белгішесін экранның жоғарғы сол жақ бөлігінде бар екеніне көз жеткізің. Бейне түсіруді бастау үшін ысырма түймесін басыңыз. Құрылғы бейнені жазған кезде бейне режим белгішесінің айналасынан қызыл құрылым шығады және жазу үзақтығы экранның жоғарғы бөлігінде көрсетіледі. Бейнені тоқтату үшін ысырма түймесін қайта басыңыз. Ішкі жадқа сақтаған кезде бейнені сақтау бірнеше секундты алуды мүмкін.

Micro CA-350x құрылғысында дыбысты бейнемен жазуға және ойнатуға арналған кірістірілген микрофон және үндектіш бар. Кірістірілген микрофоны бар құлақспап қосылған және оны кірістірілген үндектіш пен микрофонның орнына пайдалануға болады. Құлақспапты камераның оң жағындағы дыбыс портына жалғаңыз.

5. Тексеру аяқталған кезде камера мен кабельді тексеру аумағынан абайлан тартып шығарыңыз.



16-сурет – Бейне жазу экраны

Мәзір

Кез келген уақытта мәзір түймесін бассаңыз, мәзірге кіресіз. Мәзір ТІКЕЛЕЙ экранның үстінен шығады. Мәзірден пайдаланушы түрлі режимдерге ауыса алады немесе параметрлер мәзіріне кіре алады.

Параметрлер экранында болған кезде (17-сурет) таңдалатын түрлі параметр санаттары беріледі. Бір санаттан екінші санатқа ауысу үшін оң жақ және сол жақ көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз. Мәзір элементтерін шарлау үшін жоғары және төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз. Таңдалған санат ашық қызыл құрылыммен белгіленеді. Қажетті параметрге

қол жеткізгеннен кейін жаңа таңдауға ауысады таңдаңыз. Өзгерістер орын алған кезде олар автоматтарты түрде сақталады.

Мәзір режимінде болған кезде алдыңғы экранға немесе тікелей экранға оралу үшін Оралу түймесін басуға болады .



17-сурет – Параметрлер экраны

Режим

Кескін түсіру, Бейне жазу, Ойнату және Wi-Fi арқылы файлдарға кіру параметрлерін таңдауға мүмкіндік береді.

Кескін

Таңдалған кезде ысырма түймесі кескінді түсіре алады.

Бейне

Таңдалғанда ысырма түймесі бейне жазуды бастай және аяқтайды.

Ойнату

Таңдау кескіндерді не бейнені көруге мүмкіндік береді. Бул мәзірге жылдам жол тікелей мәзірде таңдау түймесін басу арқылы қолжетімді болады.

Кескінді шолу кезінде пайдаланушы барлық сақталған кескіндерді айналдыра алады, кескінді жоя алады және файл ақпаратын көрсете алады.

Бейнені көру кезінде пайдаланушы бейнелерді навигациялай алады, кідірте алады, қайта іске қоса және жоя алады. Пайдланушы SD™ картасы енгізілмеген кезде кескіндер мен бейнелерді ішкі жадтанған ойната алады.

Файлдарды жою

Файлдарды жою үшін, кескінді не бейнені жою үшін ойнату мәзірінде Мәзір түймесін басыңыз. Жоюды растау диалогтық терезесі пайдланушыға қажеттіз файлдарды жоюға мүмкіндік береді. Қосылған белгі қызылмен беріледі. Навигация көрсеткі түймелерімен орындалады.

Файлдарға Wi-Fi арқылы кіру

Таңдалғанда файлдарды Wi-Fi арқылы компьютерге не мобилді құрылғыға жіберу мүмкін болады. **Файлдарды Компьютерге Wi-Fi арқылы жіберу** белгімін қарашыз.

Уақыт белгісі

Күн және уақытты көрсетуді қосыңыз не ажыратыңыз.

Тіл

Мәзірден “Тіл” белгішесін таңдал, Таңдау түймесін басыңыз. Жоғары/төмен көрсеткі түймелерімен ▲▼ түрлі тілдерді таңдал, тіл параметрін сақтау үшін Таңдау  түймесін басыңыз.

Күн/Уақыт

Ағымдағы күнді не уақытты орнату үшін Күнді орнату немесе Уақытты орнату түймесін таңдаңыз. Күн/уақытты көрсету әдісін езгерту үшін Күнді не уақытты пішімдеу түймесін басыңыз.

Теледидар шығысы

Қажетті бейне пішім үшін теледидар шығысын қосу үшін “NTSC” немесе “PAL” таңдаңыз. Экран күнгірттенеді және кескін сыртқы экранға жіберіледі. Құрылғыдағы тікелей кескінді алға функцияны ажырату үшін Құат түймесін  шертіңіз.

Шағын бағдарламаны жаңарту

Құрылғыдағы бағдарламалық жасақтаманың ең соңғы нұсқасын орнату үшін Шағын бағдарламаны жаңарту түймесін басыңыз. Бағдарламалық жасақтаманы SD™ картасына жүктеу және құрылғыға енгізу керек. Жаңартуларды RIDGID. com торабында табуға болады.

Динамик/Микрофон

Мәзірден Динамик белгісін таңдал,  таңдау түймесін басыңыз. Бейне ойнату кезінде динамик пен микрофон қосулы не өшірілі болуы үшін жоғары/төмен түйесімен ▲▼ қосу не өшіріу түймесін таңдаңыз.

Автоматты өшү

Автоматты Өшү белгішесін таңдаңыз және Таңдау  басыңыз. Автоматты өшірү функциясын өшірү үшін ажыратуды таңдаңыз. Құралды 5/15/60 минут жұмыссыз түргеннан кейін өшірү үшін 5 минут, 15 минут немесе 60 минутты таңдаңыз. Автоматты өшірү параметрі бейне жазу не ойнату кезінде іске қосылмайды.

Зауыттық қалпына келтіру

Зауыттық мәніне қайтару түймесін таңдал,  таңдау түймесін басыңыз. Иза түймесін таңдау арқылы зауыттық мәніне қайтару функциясын растап,  таңдау түймесін қайта басыңыз. Бул құралды зауыттық мәндеріне қайтарады.

Bluetooth®

Bluetooth қосу үшін не өшіріу үшін ҚОСУ не ӨШІРУ түймесін таңдаңыз. Bluetooth мүмкіндігімен үйлесімді микрофондарды іздеу үшін ІЗДЕУ түймесін таңдал,  таңдау түймесін басыңыз.

Wi-Fi

Wi-Fi таратуын қосу үшін не өшіріу үшін ҚОСУ не ӨШІРУ түймесін таңдаңыз.

Жалпы мәліметтер

Micro CA-350x құрылғысының шағын бағдарлама жаңартуын және бағдарламалық жасақтаманың авторлық құқықтар ақпаратын көрсету үшін Жалпы мәліметтер функциясын таңдаңыз.

Файлдарды жіберу

Компьютерге USB арқылы

Құрылғы қосулы болғанда, микро CA-350x құрылғысын USB кабели арқылы компьютерге қосыңыз. USB қосылған экран микро CA-350x құрылғысында көрсетіледі. Ішкі жад және SD™ картасы (қолданылатын жағдайда) компьютерде бөлек диск ретінде шығады және оларға стандартты USB сақтау құралы сияқты кіруге болады. Қөшіру және жою опциялары компьютер жұмысынан қол жетімді.

Компьютерге Wi-Fi арқылы

CA-350x параметрлер мәзірінде WiFi таратуы ҚОСУлы екенін тексеріңіз. Компьютеріңіздің көмегімен “CA-350x” WiFi желісін іздеуге және оған қосылуға болады. CA-350x құрылғысы қоргалмаған WiFi желісін таратады және ешқандай құпиясөз қажет болмайды. WiFi желісін қосылу жолы туралы мәліметтер үшін компьютер нұсқаулығын қараңыз. Компьютеріңіздің “CA-350x” WiFi желісінен қосулы екенін тексеріңіз.

Енді CA-350x құрылғысында мәзір түймесін  басып, қашықтағы файлға кіру үшін “Файлдарға WiFi арқылы кіру” режимін таңдаңыз. Егер SD картасы орнатылса, CA-350x құрылғысында шарлау үшін SD картасын не ішкі жадты таңдау суралады. CA-350x құрылғысы оның “Файлдарға WiFi арқылы кіру” режимінде екені көрсететін экранды шығарады.

Компьютерден әдеңкі веб-браузерді ашып, браузердің мекенжай жолағына "http://192.168.2.103/dir/" дептерініз. Браузерің CA-350x файлдарының каталогтық тізімін береді. Бұл жерден CA-350x ішкі жадындағы немесе SD картасындағы кескіндерге және бейнелерге кіруге болады. Файлдарды жүктеу және басқарудың арналы жолын интернет браузері құжаттамасынан алыңыз.

Мобильді құрылғыға Wi-Fi арқылы қосылу

CA-350x құрылғысы iOS® не Android® операциялық жүйелерін іске қосатын планшет не смартфон сияқты мобиЛЬДІ құрылғыдан файлға кіруді және қашықтағы 2-ші экран көрінісін мүмкін етеді.

CA-350x параметрлер мәзірінде WiFi таратуы ҚОСУЛЫ екенін тексерініз. МобиЛЬДІ құрылғының көмегімен "CA-350x" Wi-Fi желісін іздеуге және оған қосылуға болады. CA-350x құрылғысы қорғалмаған Wi-Fi желісін таратады және ешқандай құпиясөз қажет болмайды. Wi-Fi желісіне қосылу жолы туралы мәліметтер үшін мобиЛЬДІ құрылғы нұсқаулығын қараңыз. МобиЛЬДІ құрылғының "CA-350x" Wi-Fi желісіне қосулы екенін тексерініз.

МобиЛЬДІ құрылғыда RIDGIDview бағдарламасын ашыңыз. Бағдарламаның мүмкіндіктері мен оны пайдалануды сипаттайтын оның анықтама файлы болады.

CA-350x тексеру камерасын тиісінше пайдаланудан назарыңызды бөлеңтін жеке монитормен сымсыз режимде пайдалануға жол берменіз. Көнілді белу жарапат қаупін арттырады.

Теледидарға қосылу

Қашықтан көру үшін не бірге берілетін RCA кабелі арқылы жазу үшін micro CA-350x тексеру камерасын теледидарға не басқа мониторға жалғауға болады.

Оң жақ порт қақлағын ашыңыз (3-сурет). RCA кабелін теледидар шығысы үясына енгізіңіз. Кабельдің екінші үшін теледидардағы не монитордағы бейне кіріс үясына енгізіңіз. Бейне пішімі (NTSC не PAL) шығысы тиісті түрде орнатылғанына көз жеткізу үшін тексерініз. Теледидар не монитор көру мүмкіндігі үшін тиісті кіріске орнатылуы қажет болуы мүмкін. Мәзір көмегімен тиісті теледидар шығысы пішімін таңдаңыз.

Bluetooth® микрофонын пайдалану

Bluetooth үйлесімді микрофонын алғаш қосқан кезде оны CA-350x құрылғысына "жұптастыру" қажет. Микрофонды қосып, оның "жұптастыру" режимін бастауызыға болады. Арнайы нұсқаулар алу үшін микрофонның құжаттамасын қараңыз.

CA-350x Bluetooth параметрлер мәзірінде 13ДЕУ таңдаңыз. Bluetooth микрофоныңız одан кейін экранға шығуы керек. Микрофонды таңдап, CA-350x құрылғысында ТАНДАУ  түмесін басыңыз. Сәтті қосылғаннан кейін құрылғы жанындағы символдың  түрінен  етіп өзгергенін көресіз. Енді Bluetooth микрофонының дыбысы CA-350x құрылғысында бейне жазған кезде пайдаланылады.

SeeSnake® тексеру жабдығымен пайдалану

Micro CA-350x тексеру камерасын, сондай-ақ, түрлі SeeSnake тексеру жабдығымен пайдалануға болады және ол microReel, microDrain™ және nanoReel тексеру жүйелерімен пайдалануға арналы жасалған. Осы жабдық түрлерімен пайдаланылыған кезде олы осы нұсқаулықта сипатталыптарын барлық функцияларыңа сәткәйтіді. Micro CA-350x тексеру камерасын, сондай-ақ, тек көру және жазу үшін басқа SeeSnake тексеру жабдығымен пайдалануға болады.

SeeSnake тексеру жабдығымен пайдалану үшін кескіндеуіш басы мен кез келген кабель үзартқыштары алынып тасталуы керек. microReel, microDrain™, nanoReel және үқас жабдық үшін тиісті жалғау және пайдалану бойынша ақпарат алу үшін пайдалануышы нұсқаулығын қараңыз. Басқа SeeSnake тексеру жабдығы (әдетте барабан және монитор) үшін micro CA-350x тексеру камерасын SeeSnake тексеру жабдығындағы бейне шығысы портына жалғау үшін жалғаышты пайдалану керек. Осылайша қосылған кезде micro CA-350x тексеру камерасы камера көрінісін ұсынады және оны жазу үшін пайдалануға болады.

SeeSnake тексеру жабдығына (microReel, microDrain™ не nanoReel) қосылған кезде micro CA-350x тексеру камерасындағы кабель қосқышымен барабанға жалғанған байланыс модулін тураланыз және тік бұрыш жасап жылжытыңыз. (18-суреті қараңыз)




18-сурет – Орнатылған камера қосқышының ашасы

ЕСКЕРТПЕ Зақымдануға жол бермеу қосқыш ашасын бұрамаңыз.

Зондты анықтау

Зондпен (желілік таратқыш) бірге пайдаланылған жағдайда зондты екі жолмен басқаруға болады. Егер барабан зонд пернесімен жабдықталса, оны зондты ҚОСУ және ӨШІРУ үшін пайдалануға болады. Керісінше жағдайда диодты шам жарықтығын нөлге түсіру арқылы зонд ҚОСЫЛАДЫ. Зонд анықтағаннан кейін тексеруді жалғастыру үшін диодты шамды қалыпты жарықтық деңгейіне қайтаруға болады.

512 Гц мәнінде орнатылған SR-20, SR-60, Scout® не NaviTrack® II сияқты RIDGID анықтаушысын тексерілетін ағызы күбірында мүмкіндіктерді анықтау үшін пайдалануға болады.

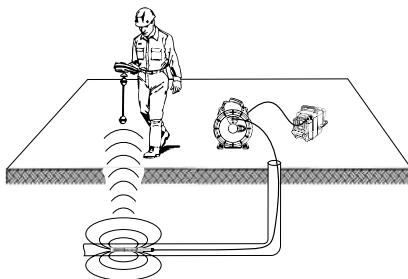

19-сурет – Денгелек зондты анықтау

Зондты анықтау үшін анықтаушыны ҚОСЫҢЫЗ және оны Зонд режиміне орнатыңыз. Анықтаушы зондты тапқанша, зондтың ყытимал орнының бағытында сканерленең. Зондты анықтағаннан кейін анықтаушы көрсеткіштерін оның дар орнында нөлге қойып пайдаланыңыз. Зонд орны бойынша ежей-тегжейлі нұсқаулар алу үшін пайдаланылатын анықтаушы углісін алу үшін Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Техникалық қызмет көрсету

▲ ЕСКЕРТУ

Тазалау алдында батареяны алып тастаңыз.

- Кескіндеуіш басын және кабелін пайдаланғаннан кейін жұмысақ сабынмен немесе жұмысақ жуу құралымен жұыңыз.
- Дисплей экранын жұмысақ құрғақ шүберекпен ақырын тазалаңыз. Тым қатты сүртпеніз.
- Кабель қосылымдарын тазалау үшін тек спиртті тампондарды пайдаланыңыз.
- Тасымалданатын дисплейді таза, құрғақ шүберекпен сүртпіз.

Қалпына келтіру функциясы

Егер құрылғы жұмысын тоқтатып, іске қосылмаса, Қалпына келтіру түймесін басыңыз (сол жақ порт қақлағының астында – 4-сурет). Құрылғы қайта іске қосылғанда қалыпты жұмысын қалпына келтіре алады.

Қосымша жабдық

▲ ЕСКЕРТУ

Ауыр жаракат алу қаупін азайту үшін темендеғі тізімде берілгендей, арнайы дайындалған және RIDGID micro CA-350x тексеру камерасымен бірге пайдалану үшін ұсынылған керек-жараптарды ғана пайдаланыңыз. Басқа құралдармен пайдалануға жарамды өзге керек-жараптар RIDGID micro CA-350x тексеру камерасымен бірге пайдаланылғанда қаітпі болуы мүмкін.

Каталог нөмір	Сипаттама
37108	3 дюйм (90 см) кабель ұзартқышы
37113	6 дюйм (180 см) кабель ұзартқышы
37103	Кескіндеуіш басы және кабель - 17 мм
37098	1 м ұзындықты, 6 мм диаметрлі кескіндеуіш
37093	4 м ұзындықты, 6 мм диаметрлі кескіндеуіш
37123	17 мм керек-жараС жиыны (ілмек, магнит, айна)
36758	Айнымалы ток адаптері
40623	Микрофони бар құлақаспап керек-жараС

RBC-121 зарядтағыштары және сымдары

Каталог нөмір		Аймақ	Аша Түрі
55193	Зарядтағыш	АҚШ, Канада және Мексика	A
55198	Зарядтағыш	Еуропа	C
55203	Зарядтағыш	Қытай	A
55208	Зарядтағыш	Австралия және Латын Америкасы	I
55213	Зарядтағыш	Жапония	A
55218	Зарядтағыш	Ұлыбритания	G
44798	Зарядтағыш сымы	Солтүстік Америка	A
44808	Зарядтағыш сымы	Еуропа	C
44803	Зарядтағыш сымы	Қытай	A
44813	Зарядтағыш сымы	Австралия және ЛА	I
44818	Зарядтағыш сымы	Жапония	A
44828	Зарядтағыш сымы	Ұлыбритания	G

Батареялар

Каталог нөмір	Ұлғи	Құаттылық
55183	RB-1225	12 В 2,5 Ас

Барлық көрсетілген батареялар кез келген RBC-121 каталог нөмірлі батарен зарядтағышымен жұмыс істейді.

Осы құрал үшін қол жетімді RIDGID жабдығының толық тізімі үшін Ridge Tool электрондық каталогын RIDGID.com торабында қараңыз немесе Ridge Tool техникалық қызмет бөліміне (800) 519-3456 нөмірі арқылы қонырау шалыңыз.

Сақтау

RIDGID micro CA-350x тексеру камерасы -4°F (-20°C) және 140°F (60°C) аралығындағы температурада және 15% және 85% RH ылғалдылықта құрғақ қайіпті аумақта сақталуы керек.

Құралды құлпылтаулы орында, балалар мен ті-сіг CA-350x тексеру камерасымен таныс емес адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Батареяны сақтау немесе жөнелту алдында оны алып тастаңыз.

Қызмет көрсету және жөндеу**⚠ ЕСКЕРТУ**

Орынсыз қызмет көрсету немесе жөндеу RIDGID micro CA-350x тексеру камерасын пайдалануға қауіпті етүі мүмкін.

Micro CA-350x тексеру камерасына қызмет көрсету және жөндеу RIDGID тәуелсіз өкілдепті қызмет орталығымен орындалуы керек.

Ең жақын RIDGID тәуелсіз қызмет орталығы немесе кез келген қызмет көрсету не жөндеу сұралтарты бойынша ақпарат алу үшін:

- Жергілікті RIDGID дистрибуторына хабарласыңыз.
- Жергілікті RIDGID байланыс орнын табу үшін RIDGID.com торабына кіріңіз.
- Ridge Tool техникалық қызмет бөліміне rtctechservices@emerson.com мекенжайы арқылы хабарласыңыз немесе АҚШ және Канада аумағында (800) 519-3456 нөміріне қонырау шалыңыз.

Тастау

RIDGID micro CA-350x тексеру камерасында құнды материалы бар және оны қайта өндеге болады. Қайта өндемен айналысатын жергілікті компаниялар бар. Компоненттерді барлық қолданылатын ережелерге сайт тастаңыз. Қосынша ақпарат бойынша жергілікті қалдықтарды реттеу мекемесіне хабарласыңыз.



ЕО елдері үшін: Электр жабдығын тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз!

Еуропа елдерінің 2012/19/EU Қалдық электр және электрондық жабдық бойынша нұсқаулығына және оның үлттық заңдарға ендируліне сәйкес, будан әрі пайдаланылмайтын электр жабдығы жеке жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей тасталуы керек.

Ақаулықтарды жою

БЕЛГІ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕП	ШЕШІМ
Дисплей ҚОСЫЛАДЫ, бірақ кескін көрсетілмейді.	Кабель жалғамалары бос. Кескіндеуіш бұзылған. Кескіндеуіш басы ластанған.	Кабель жалғамаларын тексеріп, қажет болған жағдайда тазалаңыз. Қайта тіркеңіз. Кескіндеуішті аудыстырыңыз. Кескіндеуіш басының ластанбағанына көз жеткізу үшін оны көзбен шолыңыз.
Кескіндеуіш басындағы диодты шамдар ең жоғары жарықтықта күнгірт, дисплей ақ, пен қараның арасында аудысады, түсті дисплей қысқа үақыттан кейін ездігінен ӨШЕДІ.	Батарея қуаты аз.	Батареяны зарядталған батареямен аудыстырыңыз.
Құрылғы ҚОСЫЛМАЙДЫ.	Батарея заряды біткен. Құрылғыны зауыттық мәндеріне қайтару қажет.	Зарядталған батареямен аудыстырыңыз. Құрылғыны зауыттық мәндеріне қайтарыңыз. “Техникалық қызмет көрсету” бөлімін қаранды.

RIDGID® micro CA-350x Inspection Camera

RIDGE TOOL COMPANY
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
U.S.A.

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that the machines listed above, when used in accordance with the operator's manual, meet the relevant requirements of the Directives and Standards listed below.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous déclarons que lorsqu'elles sont utilisées selon leur mode d'emploi, les machines indiquées ci-dessus répondent aux exigences applicables des directives et normes ci-après.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE

Declaramos que las máquinas listadas más arriba, cuando se usan conforme al manual del operario, cumplen con los requisitos pertinentes de las directrices y normas listadas a continuación.

PROHLÁŠENÍ O SHODE ČESKÉ

Prohlašujeme, že výše uvedené nástroje a zařízení splňují při použití v souladu s jejich návodom k obsluze příslušné požadavky níže uvedených směrnic a nařízení.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi erklærer, at de ovenfor anførte maskiner, ved brug i overensstemmelse med brugervejledningerne, opfylder de relevante krav af de nedenfor anførte direktiver og standarder.

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären, dass die oben aufgeführten Maschinen, wenn sie entsprechend der Bedienungsanleitung verwendet werden, die einschlägigen Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen erfüllen.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Δηλώνουμε ότι τα μηχανήματα που αναφέρονται παραπάνω, αντανακλούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χειρισμού, πληρούν τις σχετικές σπαστήσεις των παρακάτω Οδηγών και Προτύπων.

ΕΥ-ΒΑΤΙΜΙΣΤΕΝΜΟΥΚΑΙΣΟΥΣΒΑΚΥΤΟΣ

Vakuuttamme, että edellä lueteltut koneet täyttävät käytönohjeikirjan mukaisesti käytettynä seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjavljujemo da su gore navedeni strojevi, kada se koriste u skladu s priručnikom za korisnike, sukladni s relevantnim zahjevima dolje navedenih direktiva i standarda.

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy a fent felsorolt gépek - amennyiben a kezelési útmutatónak megfelelően használják öket - megfelelnek az alább felsorolt irányelvek és Szabályok követelményeinek.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Dichiariamo che le macchine elencate in alto, se utilizzate in conformità con il manuale dell'operatore, soddisfano i relativi requisiti delle Directive e degli Standard specificati di seguito.

EO СӨЙКЕСТИК МӘЛІМДЕМЕСІ

Біз жағарыда көрсетілген құрылыштардың пайдалануышы нұсқалыуына сәйкес пайдаланылған жағдайда тәменде көрсетілген директивалар мен Стандарттардың тиісті талаптарына жауап беретін мәлімдеміз.

EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaaren wij dat de hierboven vermelde machines, mits gebruik in overeenstemming met de handleiding, voldoen aan de relevante eisen van de hieronder vermelde richtlijnen en normen.

CE-SAMSVARERKLÄRING

Vi erklærer at maskinen oppført over oppfyller de relevante kravene i direktiver og standarder oppført under dersom de brukes i henhold til bruksanvisningen.

CE-DEKLARATION

Wir erklären, dass die oben aufgeführten Maschinen, wenn sie entsprechend der Bedienungsanleitung verwendet werden, die einschlägigen Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen erfüllen.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Deklarujemy, że maszyny wymienione powyżej, gdy są używane zgodnie z podrecznikiem użytkownika, spełniają właściwe wymagania Dyrektyw i Standardów, wymienione poniżej.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos que as máquinas listadas acima, quando utilizadas de acordo com o manual do operador, cumprem os requisitos relevantes das Diretivas e Normas listadas abaixo.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Declaram că mașinile specificate mai jos, atunci când este utilizată în conformitate cu manualul de exploatare, îndeplinește cerințele relevante ale Directivelor și standardelor specificate mai jos.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Мы заявляем, что инструменты, перечисленные выше, при условии использования согласно руководству по эксплуатации, отвечают соответствующим требованиям указанных ниже директив и стандартов.

ES PREHLÁŠENIE O ZHODE

Vyhlasujeme, že stroje uvedené vyššie spĺňajú relevantné požiadavky smerníc a noriem uvedených nižšie, ak sa používajú podľa návodu na použitie.

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Izjavljamo, da zgornj omenjeni stroji, ko se uporabljajo skladno z uporabniškim priručnikom, izpolnjujejo relevantne zahteve spodaj omenjenih direktiv in standardov.

EC DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Izjavljujemo da gore navedeni strojevi, ako se koriste u skladu s priručnikom za korisnike, zadovoljavaju relevantne zahteve direktriva i standarda koji se navode dolje.

EG-FÖRSÄKRAKN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi meddär att maskinen som anges ovan uppfyller de aktuella kraven i de angivna direktiven och standarderna nedan när den används enligt bruksanvisningen.

AB UYGUNLUK BEYANI

Yukarıda belirtilen makinelere, kullanıcı kilavuzuna göre kullanıldığından, aşağıdaki listelenen Direktiflerin ve Standartların ilgili gerekliliklerini karşıladığı beyan ederiz.

EU VASTAVDEKLARATSIION

Kinnitame, et eelpool loetletud masinad vastavad allpool loetletud direktiivid ja standardeid asjakohastele nõuetele, kui neid kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile.

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCĪJA

Mēs apliecinām, ka iepriekšminētās iekārtas, izmantojot tās saskaņā ar operatora rokasgrāmatu, atbilst attiecīgajām tālāk norādīto direktīvu un standartu prasībām.

DEARBHÚ COMHRÉIREACHTA AN CE

Fógraímíd go bhfuil na hinnill sa liosta thusa i gcomhréir le riachtanais ábhartha na 'DTeoracha agus na gCaighdeán sa liosta thíos, ach iad a úsáid de réir an lámhleabhair don obreoir.

EB ATTITIKIES DEKLARACIJA

Deklaruojame, kad pirmiu išvardyto mašinos, jei naudojamas pagal naudotojo vadovą, atitinka atitinkamus toliau išvardytų direktivų ir standartų reikalavimus.

EO ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларираме, че изброените по-горе машини, когато се използват в съответствие с Ръководство за оператора, отговарят на съответните изисквания на директивите и стандартите, изброени по-долу.



2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 61000-3-2,-3, EN 55020, EN 55022,
EN 61010-1, EN CISPR 22



Signature:

Name: Harald Kondorfer
Qualification: V.P. Engineering
Date: 09/01/2018



FULL LIFETIME WARRANTY (garantie légale étendue à la durée de vie du produit,
voir conditions de garantie / legal warranty extended to the product lifecycle,
see warranty conditions)

**For Warranty Information for your World Region
visit RIDGID.com**

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)

Ondernemerslaan 542B
3800 Sint-Truiden
Belgium
Tel.: +32 (0)11 598 620
RIDGID.com

Printed 03/19
EC43908

©2019 RIDGID, Inc.
The Emerson logo and RIDGID logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. or RIDGID, Inc. in the U.S. and other countries.
All other trademarks belong to their respective holders.

999-995-164.09
REV. A

RIDGID


EMERSON