

SeeSnake[®] COMPACT **M40**



Mit
TruSense[™]
Technologie

⚠️ WARNUNG!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden. Wenn Sie diese Bedienungsanleitung nicht verstehen und die Anweisungen darin nicht befolgen kann das elektrische Schlag, Feuer und/oder schweren Personenschaden zur Folge haben.

Hilfe und weitere Informationen zur Verwendung Ihrer Compact M40 finden Sie auf support.seesnake.com/de/compact-m40. Alternativ können Sie auch diesen QR-Code scannen.



Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Regulatorische Angaben	3
Sicherheitssymbole	3

Allgemeine Sicherheitsregeln

Sicherheit im Arbeitsbereich	4
Elektrische Sicherheit	4
Persönliche Sicherheit	4
Verwendung und Wartung der Ausrüstung	5
Inspektion vor der Verwendung	5

Compact M40 Überblick

Beschreibung	6
Standardausrüstung	7
Systemkomponenten	8

Spezifische Sicherheitshinweise

Compact M40 Sicherheit	8
------------------------------	---

Bedienungsanleitung

Platzierung	9
Einfädeln der Kamera	9
Inspektionsübersicht	9
Rohrführungen	9

CS6x Versa Andocksystem

Befestigung des Monitors	10
Abnehmen des Monitors	10
Systemkabel-Entfernung	11

Instandhaltung und Unterstützung

Reinigung	12
Pflege der Teile	12
Lagerung	12
Hilfe	12
Wartung und Reparatur	12
Entsorgung	12

Einleitung

Die Warnungen, Hinweise und Anweisungen in diesem Handbuch decken nicht alle Möglichkeiten und Situationen ab, die auftreten können. Der Betreiber muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht ins Gerät eingebaut werden können, sondern vom Betreiber mitgebracht werden müssen.

Regulatorische Angaben

CE Die EG-Konformitätserklärung (890-011-320.10) wird dieser Anleitung als separate Broschüre bei Bedarf beigelegt.

FCC Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss sämtliche empfangenen Interferenzen tolerieren, einschließlich Interferenzen, die den Gerätebetrieb stören können.

Sicherheitssymbole

In dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt werden Sicherheitssymbole benutzt, um wichtige Sicherheitsinformationen zu vermitteln. Dieser Abschnitt dient dazu, das Verständnis dieser Signalwörter und Symbole zu verbessern.



Das ist das Sicherheitshinweis-Symbol. Es wird verwendet, um Sie vor potenziellen Verletzungsgefahren zu warnen. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen, um mögliche Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

GEFAHR

GEFAHR bezeichnet einen gefährlichen Zustand, der, wenn nicht vermieden, zum Tod oder schweren Verletzungen führen wird.

WARNUNG

WARNUNG bezeichnet einen gefährlichen Zustand, der, wenn nicht vermieden, zum Tod oder schweren Verletzungen führen könnte.

VORSICHT

VORSICHT bezeichnet einen gefährlichen Zustand, der, wenn nicht vermieden, zu geringen oder gemäßigten Verletzungen führen könnte.

HINWEIS

HINWEIS kennzeichnet Informationen, die sich auf den Schutz von Eigentum beziehen.



Dieses Symbol fordert den Nutzer auf, das Handbuch vor der Nutzung der Ausrüstung aufmerksam zu lesen. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die sichere und sachgemäße Verwendung der Ausrüstung.



Dieses Symbol bedeutet: Augenschutz mit Seitenschutz oder Schutzbrille beim Bedienen oder Betreiben dieser Ausrüstung immer tragen, um das Risiko von Augenverletzungen zu vermindern.



Dieses Symbol bezeichnet das Risiko eines Stromschlages.

Allgemeine Sicherheitsregeln

⚠️ WARNUNG



Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Hinweise. Nichtbefolgung der Warnungen und Hinweise könnte zu Stromschlag, Feuer und / oder schweren Verletzungen führen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

Sicherheit im Arbeitsbereich

- **Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet halten.** Nicht aufgeräumte oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.
- **Die Ausrüstung nicht in explosiven Umgebungen verwenden, zum Beispiel in der Anwesenheit von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.** Die Ausrüstung kann Funken sprühen, die den Staub oder Abgase entzünden können.
- **Halten Sie Kinder und Unbefugte während des Gebrauchs des Gerätes fern.** Ablenkungen können zum Verlust von Kontrolle führen.

Elektrische Sicherheit

- **Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen vermeiden, wie z. B. mit Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken.** Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht erhöhtes Risiko eines Stromschlages.
- **Die Ausrüstung keinem Regen oder nassen Bedingungen aussetzen.** Das Eindringen von Wasser in die Ausrüstung erhöht das Risiko eines Stromschlages.
- **Alle elektronischen Verbindungen trocken und vom Boden entfernt halten.** Das Anfassen der Ausrüstung oder des Steckers mit nassen Händen kann das Risiko eines Stromschlages erhöhen.
- **Die Schnur nicht missbrauchen.** Die Schnur nie zum Tragen, Ziehen oder Herausziehen des Steckers des Elektrowerkzeuges verwenden. Die Schnur nicht Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen aussetzen. Beschädigte oder verwickelte Schnüre erhöhen das Risiko eines Stromschlages.
- **Wenn das Verwenden der Ausrüstung in einem feuchten Ort nicht zu vermeiden ist, verwenden Sie eine Netzversorgung, die durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) geschützt ist.** Das Verwenden eines GFCI reduziert das Risiko eines Stromschlages.

Persönliche Sicherheit

- **Blieben Sie aufmerksam, passen Sie auf Ihre Arbeit auf und verwenden Sie gesunden Menschenverstand, während Sie die Ausrüstung verwenden.** Verwenden Sie die Ausrüstung nicht, während Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit, während Sie die Ausrüstung betreiben, könnte zu schweren Verletzungen führen.
- **Ziehen Sie sich angemessen an.** Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Lockere Kleidung, Schmuck und lange Haare könnten durch sich bewegende Teile erfasst werden.
- **Üben Sie gute Hygiene aus.** Verwenden Sie heißes Seifenwasser, um Hände und andere Körperteile zu waschen, die nach der Handhabung oder der Verwendung von Abflussinspektionsgeräten dem Abflussinhalt ausgesetzt sind. Um Kontaminationen durch giftiges oder infektiöses Material zu vermeiden, essen oder rauchen Sie während des Betriebs oder der Handhabung von Abflussinspektionsgeräten nicht.
- **Verwenden Sie immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit und der Verwendung von Geräten in Abwasserleitungen.** Abflüsse können Chemikalien, Bakterien und andere Substanzen enthalten, die toxisch oder ansteckend sind bzw. Verbrennungen oder andere Probleme verursachen können. Angemessene persönliche Schutzausrüstung umfasst immer eine Schutzbrille und kann auch eine Atemschutzmaske, Schutzhelm, Gehörschutz, Abflussreinigungshandschuhe, Latex- oder Gummihandschuhe, Gesichtsschutz, Korbbrille, Schutzkleidung, Atemschutzgerät und rutschfeste Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen umfassen.
- **Wenn Abflussrohr-ausrüstung zur gleichen Zeit wie Rohrprüfungsausrüstung verwendet wird, bitte RIDGID Abflussrohr-Reinigungshandschuhe tragen.** Fassen Sie das sich drehende Abflussrohrreinigungskabel niemals mit etwas anderem an, einschließlich anderen Handschuhen oder einem Lappen, welcher um das Kabel gewickelt werden und Verletzungen an den Händen verursachen kann. Latex- oder Gummihandschuhe nur unter RIDGID Abflussrohr-Reinigungshandschuhen tragen. Beschädigte Abflussrohr-Reinigungshandschuhe nicht verwenden.

Verwendung und Wartung der Ausrüstung

- **Überbeanspruchen Sie die Ausrüstung nicht.** Verwenden Sie die richtige Ausrüstung für Ihre Anwendung. Die richtige Ausrüstung führt die Aufgabe besser und sicherer durch.
- **Die Ausrüstung nicht verwenden, wenn diese sich nicht durch den Schalter ein- und ausschalten lässt.** Jegliche Ausrüstung, die nicht durch den Leistungsschalter kontrolliert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und / oder entfernen Sie die Batteriepackung aus dem Gerät, bevor Sie Einstellarbeiten durchführen, Zubehör wechseln oder die Ausrüstung aufheben.** Sicherheitsmaßnahmen reduzieren das Verletzungsrisiko.
- **Stillliegende Ausrüstung entfernt von Kindern aufbewahren.** Personen, die sich mit der Ausrüstung oder diesen Hinweisen nicht auskennen, dürfen die Ausrüstung nicht betreiben. Die Ausrüstung kann in den Händen von ungeschulten Betreibern gefährlich sein.
- **Die Ausrüstung in Stand halten.** Mögliche Fehlausrichtung oder Blockaden von sich bewegenden Teilen sowie auf fehlende Teile, gebrochene Teile und irgendeinen anderen Zustand, der den Betrieb der Ausrüstung beeinträchtigen könnte prüfen. Wenn beschädigt, die Ausrüstung vor dem Verwenden reparieren lassen. Viele Unfälle werden durch schlecht in Stand gehaltene Ausrüstung verursacht.
- **Nicht überanstrengen.** Halten Sie jederzeit den richtigen Stand und das Gleichgewicht. Das ermöglicht bessere Kontrolle über die Ausrüstung in unerwarteten Situationen.
- **Die Ausrüstung und Zubehör nur gemäß diesen Hinweisen verwenden; Arbeitszustände und die zu leistende Arbeit sind in Betracht zu ziehen.** Die Nutzung der Ausrüstung für andere Zwecke kann zu gefährlichen Situationen führen.
- **Nur von dem Hersteller empfohlenes Zubehör für Ihre Ausrüstung verwenden.** Zubehör, das für ein Gerät geeignet ist, kann beim Verwenden mit einem anderen Gerät gefährlich werden.
- **Griffstücke trocken, sauber und frei von Öl und Schmiermittel halten.** Mit sauberen Handgriffen können Sie die Ausrüstung besser beherrschen.

Inspektion vor der Verwendung

⚠️ WARNUNG



Um die Gefahr schwerer Verletzungen durch einen elektrischen Schlag oder andere Ursachen zu reduzieren und um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden, überprüfen Sie bitte alle Geräte und korrigieren Sie alle Probleme vor jedem Gebrauch.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um alle Ausrüstungen zu überprüfen:

1. Schalten Sie Ihre Ausrüstung aus.
2. Trennen und prüfen Sie alle Schnüre, Kabel und Anschlüsse und überprüfen Sie sie auf Beschädigung oder Modifizierung.
3. Schmutz, Öl und andere Verschmutzungen von der Ausrüstung entfernen, um die Inspektion zu erleichtern und während des Transports oder der Verwendung nicht abzurutschen.
4. Die Ausrüstung auf gebrochene, abgenutzte, fehlende, verstellte oder hemmende Teile oder jegliche andere Umstände, welche die sichere, normale Verwendung verhindern können, überprüfen.
5. Lesen Sie die Bedienungsanleitungen für alle anderen Ausrüstungen, um sicherzustellen, dass diese sich in einem guten und verwendbaren Zustand befinden.
6. Arbeitsbereich auf folgendes überprüfen:
 - Ausreichende Beleuchtung.
 - Entflammbare Flüssigkeiten, Dämpfe oder Staub, die sich entzünden könnten. Wenn vorhanden, im Bereich nicht arbeiten, bis die Quellen identifiziert und beseitigt worden sind. Die Ausrüstung ist nicht explosionssicher. Elektrische Anschlüsse können Funken verursachen.
 - Ein freier, ebener, stabiler und trockener Platz für den Betreiber. Die Maschine nicht verwenden, während Sie im Wasser stehen.
7. Prüfen Sie den zu bearbeitenden Auftrag und bestimmen Sie die richtige Ausrüstung für die Aufgabe.
8. Beobachten Sie den Arbeitsbereich und stellen Sie, falls notwendig, Absperrungen auf, um Unbeteiligte fernzuhalten.

Ab Seite 8 finden Sie zusätzlichen produktspezifische Sicherheitsinformationen und Warnhinweise.

Compact M40 Überblick



Beschreibung

The RIDGID® SeeSnake® Compact M40 Kamera lässt sich schnell abrollen, ist einfach aufzubauen und kann in den verschiedensten und anspruchsvollsten Situationen eingesetzt werden. Die Compact M40 besitzt eine selbstausrichtende Kamera am Ende eines Druckkabels, das steif genug ist, damit Sie es auch durch kleine oder eingeschränkt passierbare Rohre schieben können. Gleichzeitig ist es flexibel genug, um mehreren engen Kurven folgen zu können.

Die FleXmitter®-Sonde hilft bei der Lokalisierung von Interessenspunkten im Rohr. FleXmitter-Sonden besitzen lange, leistungsstarke Antennen, die in der Lage sind, ein Signal auszusenden, das stark genug ist, die Position der Kamera unter der Erde zu bestimmen, während sie gleichzeitig ihre Flexibilität durch Kurven erhalten.

Alle SeeSnake-Monitore können mit der Compact M40 verbunden werden. Koppeln Sie sie mit einem WLAN-fähigen Monitor der SeeSnake CSx™-Serie, um Ihren Kunden schnell und einfach professionelle Multimedia-Berichte zu liefern.

Der CS6x Versa ist speziell für die Montage über das AndocksysteM der Compact M40 konstruiert. Daraus ergibt sich eine komfortable Sicht auf die Anzeige sowie ein schneller Aufbau und müheloser Transport.

TruSense™-Technologiebeschreibung

Die TruSense-Technologie stellt eine bidirektionale Kommunikationsverbindung zwischen dem Kamerakopf und einem angeschlossenen WLAN-fähigen Monitor der CSx-Serie her. Fortschrittliche Kamerasensoren liefern wertvolle Informationen über die In-Pipe-Umgebung.

Inklusive TruSense-Sensoren

TiltSense™

Der TiltSense-Neigungsmesser misst den Neigungswinkel der Kamera und zeigt ihn auf einem WLAN-fähigen Monitor der CSx-Serie an, wodurch Sie einen nützlichen Indikator für den Kamerawinkel erhalten, wenn die Kamera im Rohr liegt.

HDR-Bildsensor

Der Bildsensor mit hohem Dynamikbereich (HDR) erweitert den Dynamikbereich der Kamera, so dass ein größeres Verhältnis von hellen und dunklen Bereichen gleichzeitig im gleichen Bild angezeigt werden kann, ohne dass die Sichtbarkeit beeinträchtigt wird. Das Ergebnis ist eine überragende Klarheit und Detailtreue. Dadurch können Sie Problembereiche schnell und einfach identifizieren.


Technische Daten	
Gewicht	9,8 kg [22 Pfund]
Maßangaben	
Länge	626 mm [25 Zoll]
Breite	360 mm [14 Zoll]
Höhe	429 mm [16 Zoll]
Trommeldurchmesser	432 mm [17 Zoll]
TruSense-Kamera	
Typ	Selbstausrichtend
Länge	26 mm [1 Zoll]* 37 mm [1,5 Zoll]**
Durchmesser	25 mm [1 Zoll]
Auflösung	640 × 480 Pixel
Sonde	
Typ	FleXmitter®
Frequenz	512 Hz
Distanzmessung	
Typ	TruSense-Zähler
Datenkommunikation	Beidseitig
Druckkabel	
Länge	40 m [131 Fuß]
Durchmesser	9,1 mm [0,36 Zoll]
Durchmesser Glasfaserkern	3,5 mm [0,14 Zoll]
Mindestbiegeradius	76 mm [3 Zoll]

Technische Daten	
Rohrkapazität §	38 mm bis 203 mm [1,5 Zoll bis 8 Zoll]
Systemkabellänge	3 m [10 Fuß]
Betriebsumfeld	
Temperatur ‡	-10°C bis 50°C [14°F bis 122°F]
Lagerungstemperatur	-10°C bis 70°C [14°F bis 158°F]
Schutz (ohne Monitor)	IP×6
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 Prozent
Höhe	4.000 m [13.123 Fuß]
Bewertung der Wassertiefe der Kamera	Wasserdicht bis 100 m [328,1 Fuß]
* Gemessen von der Linse bis zur Feder.	
** Gemessen von der Linse bis zum Gewindeende.	
§ Die tatsächliche Rohrkapazität hängt vom Rohrzustand ab.	
‡ Auch wenn die Kamera für extreme Temperaturen ausgelegt ist, kann es zu Qualitätsschwankungen kommen.	

Standardausrüstung

- SeeSnake Compact M40
- Andocksystem
- Bedienungsanleitung
- Rohrführungsset
- Schraubenschlüssel

Systemkomponenten

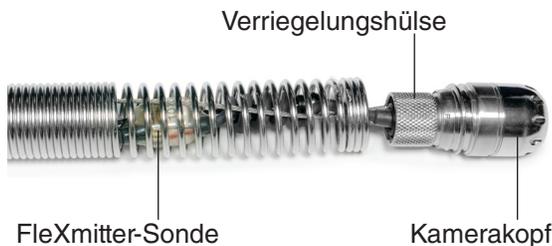

Spezifische Sicherheitshinweise

⚠️ WARNHINWEIS



Dieser Abschnitt enthält wichtige Sicherheitshinweise, die spezifisch für die Compact M40 sind. Lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie die Ausrüstung nutzen, um elektrische Schläge, Brände und / oder schwere Verletzungen zu vermeiden.

ALLE WARNUNGEN UND HINWEISE ZUR ZUKÜNFTIGEN EINSICHTNAHME AUFBEWAHREN!

Compact M40 Sicherheit

- Lesen Sie dieses Handbuch und das Handbuch des digitalen Protokollmonitors sowie die Anweisungen für die gesamte Ausrüstung, bevor Sie die Ausrüstung in Betrieb nehmen. Die Nichtbefolgung aller Anweisungen kann zu Sachschäden und / oder schweren Personenschäden führen. Diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Benutzung immer mit der Ausrüstung mitführen.
- Das Betreiben der Ausrüstung im Wasser erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie oder die Ausrüstung im Wasser stehen.
- Die Ausrüstung bietet keinen Hochspannungsschutz und Isolierung. Nicht verwenden, wenn die Gefahr eines Hochspannungskontakts besteht.
- Um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden und das Verletzungsrisiko zu verringern, setzen Sie die Ausrüstung keinen mechanischen Schocks aus. Mechanische Schocks können die Ausrüstung beschädigen und das Risiko schwerer Verletzungen erhöhen.
- Verwenden Sie immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Geräten in Abwasserleitungen. Tragen Sie passende Schutzausrüstung wie Latex- oder Gummihandschuhe, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte, wenn Sie Abflüsse inspizieren, die gefährliche Chemikalien oder Bakterien enthalten könnten. Tragen Sie stets Schutzbrillen, um sich vor Schmutz und anderen Fremdkörpern zu schützen.

Bedienungsanleitung

Platzierung

Platzieren Sie Ihr SeeSnake-System in der Nähe des Rohreingangs, so dass Sie das Druckkabel bedienen und dabei auf den Monitor blicken können. Vergewissern Sie sich, dass die Trommel sich ungehindert drehen kann. Kann sich die Trommel nicht frei drehen, kann sich das Kabel überwickeln, was zu Schäden und / oder schweren Verletzungen führen kann.



Einfädeln der Kamera

Falls die Kamera in der Trommel ist, müssen Sie die Kamera durch die Führungen des Druckkabels fädeln. Das Druckkabel und der Kamerakopf sollten durch alle drei Führungen laufen.

1. Drücken Sie die Lasche der äußersten Druckkabelführung nach außen, um den Clip in der offenen Stellung zu verriegeln und die Kamerafeder zu entblocken.
2. Fassen Sie in die Trommel und finden Sie die Kamera.
3. Führen Sie die Kamera durch die innere Druckkabelführung und dann durch die beiden äußeren Druckkabelführungen.
4. Bringen Sie den Federclip wieder in die Betriebsposition, um die Feder zu sichern und zu verhindern, dass sich das Kabel in die Trommel zurückzieht.

Betriebsstellung



Offen Verriegelt

Verriegeln Sie den Federclip nur in der offenen Stellung, wenn Sie die Kamera einfädeln. Für normalen Betrieb belassen Sie den Federclip in der Betriebsposition.

Inspektionsübersicht


Um eine Rohrinspektion vorzunehmen, verbinden Sie einen SeeSnake-Monitor mit der Kamera, schalten Sie das System ein, drücken Sie das Druckkabel durch das Rohr und beobachten Sie den Monitor.

Angaben zu fortgeschrittenen Inspektionsoptionen wie Aufnahmen, Sondenlokalisierung und Verfolgen des Druckkabels und Lieferberichte finden Sie im Handbuch Ihres Monitors.

Eine Verbindung mit dem Monitor Herstellen

Verbinden Sie das Systemkabel mit dem Monitor, indem Sie den Verbindungsführungsstift mit dem Anschluss verbinden und den Stecker einstecken.

HINWEIS Drehen Sie nur die äußere Verriegelungshülse. Den Stecker nicht biegen oder verdrehen.

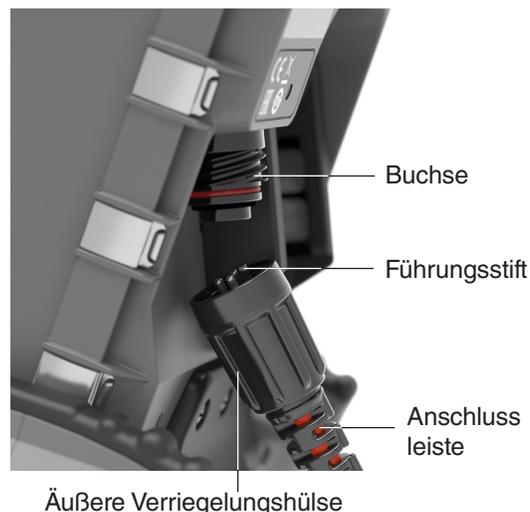

Die Kamera Herausziehen

Ziehen Sie das Druckkabel langsam mit gleichmäßiger Kraft aus dem Rohr heraus und führen Sie es dann mit kleinen Rückgaben zurück in die Trommel ein. Wischen Sie das Druckkabel nach dem Herausziehen mit einem Papiertuch oder Lappen ab.

HINWEIS Wenden Sie keine übermäßige Kraft an und ziehen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten. Längere Längen oder übermäßige Krafteinwirkungen auf das Druckkabel können zu Schleifen, Knicken oder Brüchen führen.

Rohrführungen

Rohrführungen können die Kamera im Rohr zentrieren, die Bildqualität verbessern und die Linse sauber halten. Verwenden Sie, wenn möglich, Rohrführungen, um Verschleiß am Kamerasystem zu reduzieren.

CS6x Versa Andocksystem

⚠️ WARNHINWEIS

Tragen Sie die Compact M40 nicht am Befestigungsrahmen für den Monitor oder am Kippständer. Dies könnte dazu führen, dass sich der Monitor aus dem Andocksystem löst. Dies könnte auch zu Schäden und / oder schweren Verletzungen führen.

Befestigung des Monitors

1. Drehen Sie die Andockgelenke an den Seiten des Kippständers so, dass die Öffnungen nach unten zeigen.



2. Halten Sie den CS6x Versa mittig über die Andockrippen und bringen Sie die Andockgelenke auf eine Ebene mit den Andockbuchsen.




3. Drücken Sie den Monitor fest nach unten in das Andocksystem, bis Sie spüren, dass der Monitor arretiert ist.

Abnehmen des Monitors

1. Stellen Sie die Compact M40 so hin, dass Sie beide Schnelllöseknöpfe erreichen.
2. Ziehen Sie beide Knöpfe heraus und weg von den Andockrippen. Während Sie die Knöpfe herausziehen, drehen Sie sie gleichzeitig mit oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Verriegelung zu lösen.
Hinweis: Die Verriegelung ist gelöst, wenn die gelben Hinweisschilder unter den Knöpfen sichtbar sind.
3. Greifen Sie den Andockgriff und ziehen Sie den digitalen Berichtsmonitor gerade nach oben.

Systemkabel-Entfernung


1. Ziehen Sie das Systemkabel vom Berichtsmonitor ab und nehmen Sie den Monitor aus dem Andocksystem.
2. Wickeln Sie das Systemkabel von den Kabelhaltern ab.
3. Drücken Sie die Rahmenkabelklemme vom Rahmen herunter und lösen Sie das Systemkabel vom Rahmenhaken.

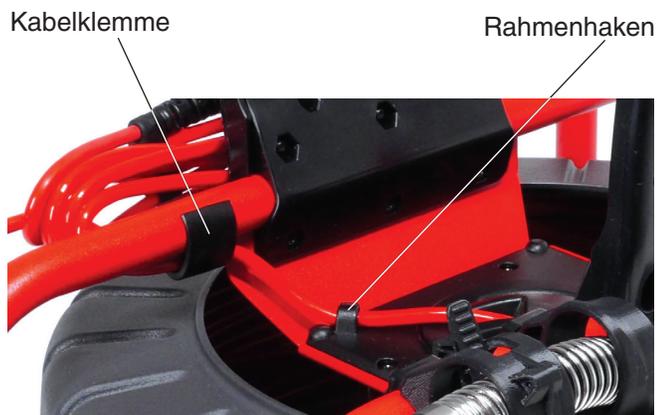

4. Drehen Sie den Schleifring gegen den Uhrzeigersinn in die Position „Unverriegelt“ 6.
5. Ziehen Sie es gerade heraus.

HINWEIS Berühren Sie nicht die Kontaktstifte in der Schleifringscheibe. Eine Belastung der Kontaktstifte kann sie brechen lassen.


Abgebrochener Kontaktstift

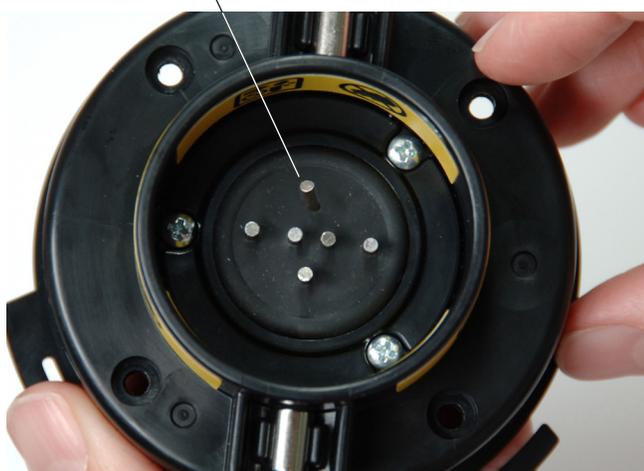

Systemkabel-Installation

Folgen Sie diesen Schritten, um das Systemkabel zu installieren:

1. Der Pfeil auf der Schleifringscheibe muss auf das Symbol „Unverriegelt“ 6 auf dem Rahmen zeigen. Setzen Sie die Schleifringscheibe in die Schleifringvertiefung.
2. Drehen Sie die Schleifringscheibe in die Position „Verriegelt“ 8.

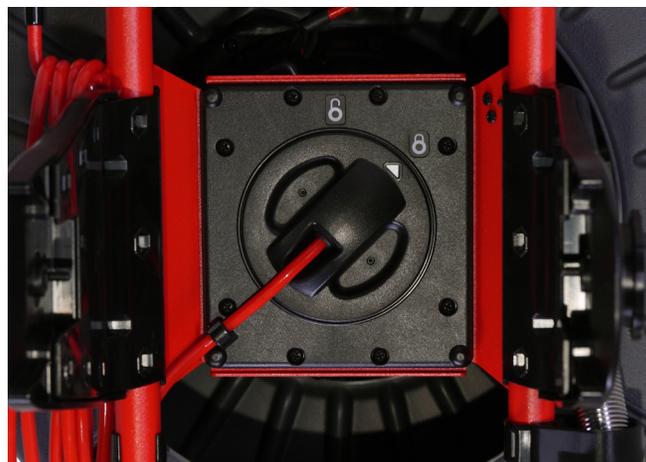

3. Legen Sie das Systemkabel in den Rahmenhaken und drücken Sie die Kabelklemme an den Rahmen.
4. Wickeln Sie das Kabel um die Kabelhalterungen.

Instandhaltung und Unterstützung

Reinigung

Reinigen Sie Ihr System mit Lappen und einer weichen Nylonbürste. Bei Bedarf kann ein mildes Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwendet werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Hochdruckwasser, um Systemteile zu reinigen.

Pflege der Teile

Kamerakopf

Kratzer auf der Kamera haben einen minimalen Einfluss auf die Leistung der Kamera. Verwenden Sie keine Schabewerkzeuge oder Sand, um Kratzer auf der Kamera zu entfernen.

Druckkabel

Reinigen Sie das Druckkabel mit einem Lappen und prüfen Sie bei der Rückeinführung in die Trommel, ob das Kabel eingeschnitten oder abgenutzt ist. Ersetzen Sie das Druckkabel oder reparieren Sie es, wenn die äußere Schicht eingeschnitten oder abgerieben ist.

Lagerung

Die Compact M40 muss trocken und sicher bei Temperaturen zwischen -10 °C und 70 °C [14 °F und 158 °F] gelagert werden. Bewahren Sie Ihre Ausrüstung in einem abschließbaren Bereich außerhalb der Reichweite von Kindern und unqualifizierten Personen auf.

Hilfe

Hilfe und zusätzliche Informationen zur Verwendung Ihres Systems finden Sie unter support.seesnake.com/de/compact-m40/.

Wartung und Reparatur

Falscher Service oder falsche Reparaturen können den Betrieb der Kamera zu einem Sicherheitsrisiko machen.

Die Kamera muss in einem unabhängigen autorisierten RIDGID-Service Center gewartet und repariert werden. Bei Fragen zur Reparatur oder um das nächstgelegene Servicecenter zu finden:

- Wenden Sie sich an Ihren örtlichen RIDGID-Partner.
- Besuchen Sie RIDGID.com.
- Kontaktieren Sie die technische Serviceabteilung der Ridge Tool Company unter rtctechservices@emerson.com oder in den USA und in Kanada telefonisch unter der Nummer: 1-800-519-3456.

Entsorgung

Teile Ihres Systems enthalten wertvolle Materialien, die wiederverwertet werden können. Es gibt Unternehmen, die in Recycling spezialisiert sind und vor Ort gefunden werden können. Entsorgen Sie die Komponenten in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Abfallwirtschaftsbehörde.



Für EU-Staaten: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll!

Nach der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG für Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr verwendbare elektrische Geräte getrennt gesammelt und umweltgerecht entsorgt werden.

Batterieentsorgung

EU-Länder: Defekte oder gebrauchte Batterien müssen entsprechend der Richtlinie 2006/66/EEC entsorgt werden.

WWW.RIDGID.COM

Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA

1-800-474-3443

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)
Ondernemerslaan 5428
3800 Sint-Truiden
Belgium

+32 (0)11 598 620

© 2019 Ridge Tool Company. Alle Rechte vorbehalten.

Es wurde jede Mühe aufgebracht, um sicherzustellen, dass die Informationen in dieser Bedienungsanleitung richtig sind. Die Ridge Tool Company und ihre Partnerunternehmen behalten sich das Recht vor, die Spezifikationen der Hardware, der Software oder von beiden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ohne Vorankündigung zu ändern. Auf RIDGID.com finden Sie aktuelle Updates und zusätzliche Informationen zu diesem Produkt. Aufgrund der Produktentwicklung können sich die Fotos und andere Darstellungen, die in dieser Bedienungsanleitung gezeigt werden, vom tatsächlichen Produkt unterscheiden.

RIDGID und das RIDGID-Logo sind die eingetragenen Schutzmarken der Ridge Tool Company, registriert in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen registrierten und nicht registrierten Logos und Schutzmarken, die hier erwähnt werden, sind der Besitz ihrer jeweiligen Inhaber. Die Erwähnung von Produkten von Drittanbietern dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Bestätigung noch eine Empfehlung dar.

Printed in USA

2019/07/01
744-021-0096-06-0A

RIDGID


EMERSON