

NOWOŚĆ



DO INSTALACJI O ŚREDNICY 1¼" DO 4" (32 - 100 mm)

Maszyny RIDGID FlexShaft są lekkie, kompaktowe i bardzo wydajne, dzięki czemu zapewniają czystość instalacji o średnicy od 1¼" do 4" (32 do 100 mm) do 70' (21,3 m).

Maszyny FlexShaft można również obsługiwać, wraz z kamerą inspekcyjną, co pozwala na podgląd podczas czyszczenia. Żadne inne urządzenie nie ma takiej możliwości.

► DOKŁADNE CZYSZCZENIE

Wybijak łańcuchowy dla dokładnego czyszczenia rur

► JEDNOCZESNE UŻYCIĘ KAMERY

Urządzenia FlexShaft pozwalają na jednoczesne używanie kamery inspekcyjnej podczas czyszczenia instalacji

► WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

Szybsza konfiguracja, szybkie czyszczenie i wygodna, bezprzewodowa konstrukcja to dodatkowa oszczędność czasu

► DOPASUJ MASZYNĘ DO SWOICH POTRZEB

Dostępna pełna gama wybijaków łańcuchowych oraz akcesoriów

SYBKE CZYSZCZENIE INSTALACJI

Maszyny RIDGID® FlexShaft wykorzystują specjalistyczne wybijaki łańcuchowe przymocowane do elastycznego przewodu, który jest obracany przy dużych prędkościach za pomocą akumulatorowej wkrętkarki z regulacją sprzęgła (brak w zestawie) mocowanej do środkowego wału napędowego. Ponieważ przewód roboczy obraca się wewnątrz osłony nylonowej, która mieści się w bębnie. W miejscu pracy jest zachowana znacznie większa czystość.

SPECYFIKACJA:

Model	K9-102	K9-204
Zakres średnic	1 1/4" do 2" (32 - 50 mm)	2" do 4" (50 - 100 mm)
Średnica przewodu (bez osłony)	1/4" (6 mm)	5/16" (8 mm)
Średnica przewodu (z osłoną)	3/8" (9,5 mm)	1/2" (12,7 mm)
Długość przewodu	50' (15,2 m)	70' (21,3 m)
Prędkość obrotowa	Min. 1800 RPM – Max. 2500 RPM	
Wkrętkarka*	5/16" Hex (8 mm)	
Waga (bez wkrętkarki/wybijaka)	24.3 lbs. (11,0 kg)	38.2 lbs. (17,3 kg)
Wymiary (bez wkrętkarki)	19,2" x 7,5" x 22,1" (488 x 191 x 562 mm)	21,1" x 10,8" x 24,2" (536 x 274 x 615 mm)
Temperatura pracy	-6°C do 60°C	

*Wkrętkarka nie jest w komplecie.

ORDERING INFORMATION:

Nr kat.	Model	Opis	Waga	
			lb	kg
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1 1/4" do 2" (32 - 50 mm) Zawiera: przewód 50' (15,2 m) 1/4" (6 mm)*	29.5	13,4
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" do 4" (50 - 100 mm) Zawiera: przewód 70' (21,3 m) 5/16" (8 mm)**	44.4	20,1

* K9-102 zawiera: wybijaki K9-102 1 1/4" & K9-102 2" , lubrykant FlexShaft (118 ml) , końcówki PVC 1 1/4" i PVC 1 1/2"


Klucz imbusowy 4 mm, klucz sześciokątny 3 mm, RIDGID torba narzędziowa, instrukcja K9-102 i K9-204 .

** K9-204 zawiera: wybijaki K9-204 2" i K9-204 4" , lubrykant FlexShaft (118 ml) , końcówki PVC 1 1/4" i PVC 1 1/2"

Klucz imbusowy 4 mm, klucz sześciokątny 3 mm, RIDGID torba narzędziowa, instrukcja K9-102 i K9-204 .

AKCESORIA:

Nr kat.	Opis
64293	Wybijak FlexShaft, do 1 1/4" - 2" (32 - 50 mm), jednołańcuchowy (stosować z przewodem 1/4" (6 mm))
64298	Wybijak FlexShaft, do 2" (50 mm), 2 łańcuchy (stosować z przewodem 1/4" (6 mm))
64283	Wybijak FlexShaft, do 1 1/4" - 2" (32 - 50 mm), jednołańcuchowy, końcówki z węglików (stosować z przewodem 1/4" (6 mm))
64288	Wybijak FlexShaft, do 2" (50 mm), 2 łańcuchy, końcówki z węglików (stosować z przewodem 1/4" (6 mm))
66568	Wybijak FlexShaft, do 1 1/4" - 2" (32 - 50 mm), pojedynczy łańcuch, głowica penetrująca&końcówki z węglików (używać z przewodem 1/4" (6 mm))
66573	Wybijak FlexShaft, do 1 1/2" - 2" (40 - 50 mm), podwójny łańcuch, głowica penetrująca&końcówki z węglików (używać z przewodem 1/4" (6 mm))
64323	Wybijak FlexShaft, do 2" (50 mm), 2 łańcuchy (stosować z przewodem 5/16" (8 mm))
64328	Wybijak FlexShaft, do 3" (75 mm), 3 łańcuchy (stosować z przewodem 5/16" (8 mm))
64333	Wybijak FlexShaft, do 4" (100 mm), 3 łańcuchy (stosować z przewodem 5/16" (8 mm))
64308	Wybijak FlexShaft, do 2" (50 mm), 2 łańcuchy, końcówki z węglików (stosować z przewodem 5/16" (8 mm))
64313	Wybijak FlexShaft, do 3" (75 mm), 3 łańcuchy, końcówki z węglików (stosować z przewodem 5/16" (8 mm))
64318	Wybijak FlexShaft, do 4" (100 mm), 3 łańcuchy, końcówki z węglików (stosować z przewodem 5/16" (8 mm))
66578	Wybijak FlexShaft, do 2" (50 mm), 2 łańcuchy, głowica penetrująca z końcówkami z węglików spiekanych (stosować z przewodem 5/16" (8 mm))
66583	Wybijak FlexShaft, do 3" (75 mm), 3 łańcuchy, głowica penetrująca z końcówkami z węglików spiekanych (stosować z przewodem 5/16" (8 mm))
66588	Wybijak FlexShaft, do 4" (100 mm), 3 łańcuchy, głowica penetrująca z końcówkami z węglików spiekanych (stosować z przewodem 5/16" (8 mm))
64338	Lubrykant RIDGID FlexShaft, 238 ml
64343	Przewód FlexShaft 1/4" (6 mm) (zawiera 50' (15,2 m) przewodu, osłonę, łączniki)
64348	Przewód FlexShaft 5/16" (8 mm) (zawiera 70' (21,3 m) przewodu, osłonę, łączniki)
64363	Akcesorium do wprowadzania FlexShaft do rury, dla 1 1/4" (32 mm)
64368	Akcesorium do wprowadzania FlexShaft do rury, dla 1 1/4" (32 mm)
64643	Ostona przewodu dla K9-102, 1/4" (6 mm), 12" (30,4 cm)
64648	Ostona przewodu dla K9-204, 5/16" (8 mm), 12" (30,4 cm)

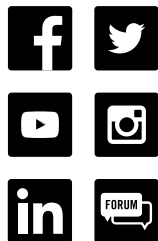

RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej linii produktów Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool lub na stronę **RIDGID.com**.

© 2019, RIDGID, Inc Logo Emerson i RIDGID są zastrzeżonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co lub RIDGID, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

DYSTRYBUTOR



WYBIJAK ŁAŃCUCHOWY

- Wszystkie rodzaje rur
- Do miękkich zatorów i tłuszczu.



WYBIJAK ŁAŃCUCHOWY Z KOŃCÓWKAMI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

- Rury z twardych materiałów
- Do czyszczenia miękkich zatorów, tłuszczu, osadu z kamienia i korzeni.



PENETRUJĄCY WYBIJAK ŁAŃCUCHOWY

- Dla rur o twardych ściankach
- Do usuwania miękkich zatorów, tłuszczu, kamienia, korzeni i papieru toaletowego.



Więcej szczegółów na stronie
RIDGID.com/warranty

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +48 (32) 356 33 85
ridgid.poland@emerson.com
RIDGID.pl


EMERSON™

FY19 87TA_PL